

Комод "КОМОД-5"


Спецификация изделия:

Детали:

1. Крышка - 803×390мм - 1 шт.
2. Основание - 767×332мм - 1 шт.
3. Стойка правая - 875×351мм - 1 шт.
4. Стойка левая - 875×351мм - 1 шт.
5. Пыльник - 767×60мм - 1 шт.
6. Боковая стенка ящика - 345×130мм - 10 шт.
7. Задняя стенка ящика - 712×130мм - 5 шт.
8. Фасад ящика - 800×157мм - 5 шт.
9. Стенка задняя - 825×395мм (ДВП 4мм) - 2 шт.
10. Дно ящика - 740×342мм (ДВП 4мм) - 5 шт.

Фурнитура:

11. Гвоздь - 70 шт.
12. Заглушка - 4 шт.
13. Ключ под конфирмат - 1 шт.
14. Конфирмат - 14 шт.
15. Направляющая (350мм) - 5 комп.
16. Ручка - 10 шт.
17. Шайба - 20 шт.
18. Шкант - 26 шт.
19. Шуруп - 40 шт.
20. Шуруп ручки - 20 шт.
21. Профиль соединительный - 798мм - 1шт.

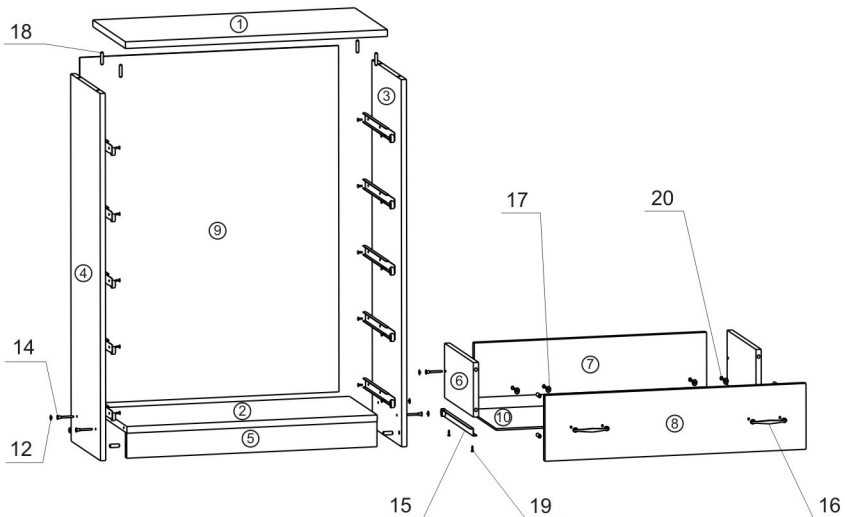

Инструкция по сборке изделия:

1. Установить "канавочные" элементы направляющих (поз. 15) на стойки (поз. 3,4) и зафиксировать шурупами (поз. 19).
2. Соединить основание (поз. 2) со стойкой (поз. 3) и зафиксировать при помощи конфирматов (поз. 14), использовать ключ из к-та фурнитуры.
3. Установить в отверстия стоек (поз. 3,4) шканты (поз. 18), предварительно обработав отверстия клеем ПВА.
4. Соединить пыльник (поз. 5) со стойкой (поз. 3), предварительно обработав отверстия клеем.
5. Аналогично п. 2-4 установить стойку (поз. 4).
6. Установить в отверстия крышки (поз. 1) шканты (поз. 18) (4 шт.), предварительно обработав отверстия клеем.
7. Установить крышку (поз. 1) на стойки (поз. 3,4), предварительно обработав отверстия в стойках клеем.
8. Набить на торцы стоек (поз. 3,4) и полок (поз. 1,2) заднюю стенку (поз. 9) гвоздями из комплекта фурнитуры используя профиль (поз. 21).
9. Соединить боковые стенки ящиков (поз. 6) с задней стенкой ящика (поз. 7) и зафиксировать при помощи конфирматов.
10. Установить в отверстия фасада ящика (поз. 8) шканты (поз. 18), предварительно обработав отверстия клеем.
11. Соединить фасад ящика (поз. 8) с боковыми стенками ящика (поз. 6), предварительно обработав отверстия клеем.
12. Набить на нижние торцы стенок (поз. 6,7), дно ящика (поз. 10) гвоздями.
13. Установить ручки (поз. 16) на фасад ящика (поз. 8), зафиксировать шурупами (поз. 19) и шайбами (поз. 17).
14. Установить на нижние торцы стенок (поз. 6), "ведущие" элементы направляющих (поз. 15) и зафиксировать шурупами (поз. 19) (см. рисунок).
15. Закрыть отверстия в конфирматах заглушками (поз. 12) из комплекта фурнитуры.