


Комод “Комод-2Д”

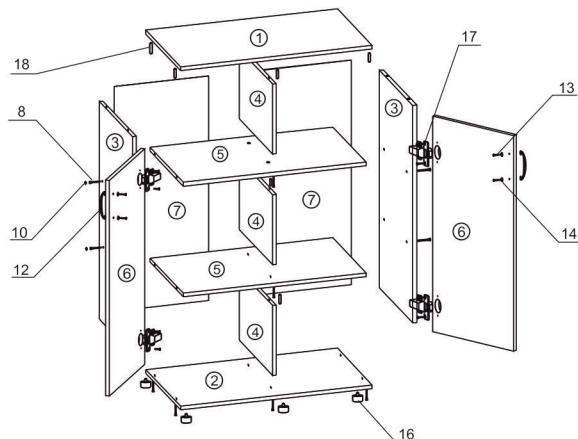

Спецификация изделия:

Детали:

1. Крышка - 804x448мм - 1 шт.
2. Основание - 804x448мм - 1 шт.
3. Стойка - 924x430мм - 2 шт.
4. Стойка малая - 297x430мм - 3 шт.
5. Полка - 768x430мм - 2 шт.
6. Дверь - 916x396мм - 2 шт.
7. Стенка задняя - 953x397мм (ДВП) - 2 шт.

Фурнитура:

8. Конфирмат 6,3x50 - 18 шт.
9. Шуруп 3,5x16 - 16 шт.
10. Заглушка под конфирмат - 8 шт.
11. Ключ под конфирмат - 1 шт.
12. Ручка "Матовый хром"96 мм - 2 шт.
13. Винт ручки - 4 шт.
14. Шайба под винт - 4 шт.
15. Гвоздь 1,4x20 - 36 шт.
16. Ножка под шкаф и комод - 6шт.
17. Петля внешняя - 4шт.
18. Шкант 8x30 - 10 шт.

Инструкция по сборке изделия:

1. Установить опоры (поз.16) в отверстия основания (поз.2) d-10мм.
2. Установить стойки (поз.3,4) на деталь (поз.2) и закрепить при помощи конфирматов (поз.8) используя ключ (поз.11) из комплекта фурнитуры.
3. На нижнюю плоскость полки (поз.5) вставить шканты (поз.18) предварительно обработав отверстия d-8мм клеем ПВА.
4. Установить стойку (поз.4) на верхнюю плоскость полки (поз.5) и закрепить при помощи конфирматов (поз.8).
5. Установить получаемую конструкцию (поз.4,5) на стойку (поз.4) предварительно обработав отверстия в стойке клеем, а так-же зафиксировать между стоек (поз.3) при помощи конфирматов(поз.8).
6. Так же установить последовательно следующие детали (поз.4,5).
7. Установить шканты (поз.18) в крышку (поз.1) предварительно обработав отверстия клеем. Установить крышку (поз.1) на стойки (поз.3,4) предварительно обработав отверстия клеем.
8. Набить на задние торцы деталей (поз.1,2,3,4,5) заднюю стенку (поз.7) используя гвозди (поз.15).
9. Установить петли (поз.17) на двери (поз.6) закрепить шурупами (поз.9).
10. Установить двери (поз.6) на стойки (поз.3) при помощи шурупов (поз.9).
11. Установить ручки (поз.12) на двери (поз.6) при помощи винта ручки (поз.13) и шайбы ручки (поз.14).
12. Закрыть заглушками (поз.10) отверстия в конфирматах.