

Комод "КОМОД 4+1А"


Спецификация изделия:

Детали:

1. Крышка - 780×390мм - 1 шт.
2. Основание - 744×352мм - 1 шт.
3. Полка - 352×322мм - 1 шт.
4. Стойка правая - 833×352мм - 1 шт.
5. Стойка внутренняя - 757×352мм - 1 шт.
6. Стойка левая - 833×352мм - 1 шт.
7. Пыльник - 744×60мм - 1 шт.
8. Дверь - 757×340мм - 1 шт.
9. Боковая стенка ящика - 350×160мм - 8 шт.
10. Задняя стенка ящика - 346×160мм - 4 шт.
11. Фасад ящика - 430×188мм - 4 шт.
12. Стенка задняя - 785×430мм (ДВП 4мм) - 1 шт.
13. Стенка задняя - 785×340мм (ДВП 4мм) - 1 шт.
14. Дно ящика - 380×355мм (ДВП 4мм) - 4 шт.

Фурнитура:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 15. Гвоздь - 64 шт. | 23. Шкант - 24 шт. |
| 16. Заглушка - 10 шт. | 24. Шуруп - 40 шт. |
| 17. Ключ под конфирмат - 1 шт. | 25. Шуруп ручки - 10 шт. |
| 18. Конфирмат - 22 шт. | |
| 19. Направляющая (350мм) - 4 комп. | |
| 20. Петля - 2 шт. | |
| 21. Ручка - 5 шт. | |
| 22. Шайба - 10 шт. | |

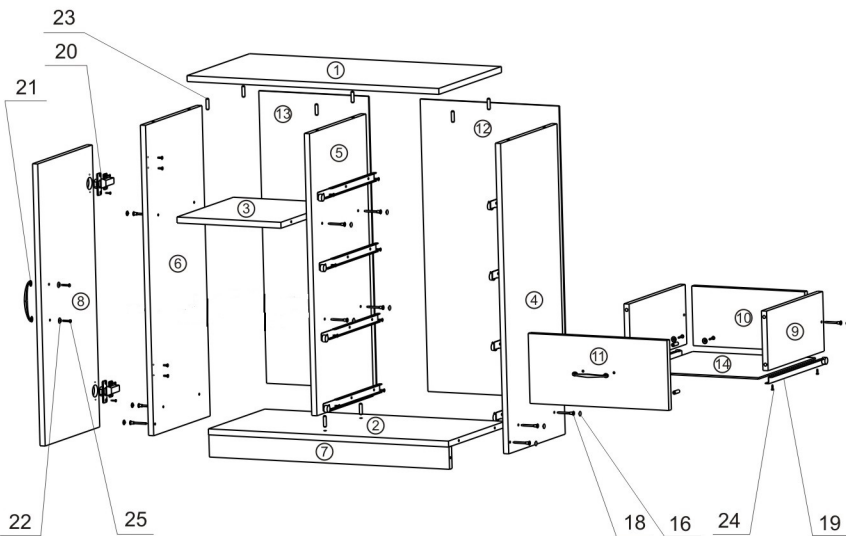

Инструкция по сборке изделия:

1. Установить "канавочные" элементы направляющих (поз. 19) на стойки (поз. 4, 5) и зафиксировать шурупами (поз. 24).
2. Соединить основание и пыльник (поз. 2, 7) со стойками (поз. 4, 6) и зафиксировать при помощи конфирматов (поз. 18), использовать ключ из к-та фурнитуры.
3. Установить в отверстия основания (поз. 2) шканты (поз. 23) (2 шт.), предварительно обработав отверстия клеем ПВА.
4. Установить внутреннюю стойку (поз. 5) на основание (поз. 2), предварительно обработав отверстия в стойках клеем.
5. Установить полки (поз. 3) между левой и внутренней стойками (поз. 5, 6) и зафиксировать при помощи конфирматов.
6. Установить в отверстия крышки (поз. 1) шканты (поз. 23) (6 шт.), предварительно обработав отверстия клеем.
7. Установить крышку (поз. 1) на стойки (поз. 4, 5, 6), предварительно обработав отверстия в стойках клеем.
8. Набить на торцы стоек (поз. 4, 5, 6) и полок (поз. 1, 2) задние стенки (поз. 12, 13) гвоздями из комплекта фурнитуры.
9. Соединить боковые стенки ящиков (поз. 9) с задней стенкой ящика (поз. 10) и зафиксировать при помощи конфирматов.
10. Установить в отверстия фасада ящика (поз. 11) шканты (поз. 23), предварительно обработав отверстия клеем.
11. Соединить фасад ящика (поз. 11) с боковыми стенками ящика (поз. 9), предварительно обработав отверстия клеем.
12. Набить на нижние торцы стенок (поз. 9, 10), дно ящика (поз. 14) гвоздями из комплекта фурнитуры.
13. Установить ручки (поз. 21) на фасады ящиков (поз. 11) и дверь (поз. 8), зафиксировать шурупами (поз. 25) и шайбами (поз. 22).
14. Установить на нижние торцы стенок (поз. 9), "ведущие" элементы направляющих (поз. 19) и зафиксировать шурупами (поз. 24) (см. рисунок).
15. Установить петли (поз. 20) на дверь (поз. 8), зафиксировать шурупами (поз. 24) (см. рисунок).
16. Установить дверь (поз. 8) на левую стойку (поз. 6), зафиксировать шурупами (поз. 24) (см. рисунок).
17. Закрыть отверстия в конфирматах заглушками (поз. 16) из комплекта фурнитуры.