

Комод "КОМОД 5+2"


Спецификация изделия:

Детали:

1. Крышка - 1110×390мм (МДФ) - 1 шт.
2. Основание - 1074×352мм - 1 шт.
3. Полка - 352×322мм - 2 шт.
4. Стойка внешняя - 875×352мм - 2 шт.
5. Стойка внутренняя - 799×352мм - 2 шт.
6. Пыльник - 1074×60мм - 1 шт.
7. Дверь - 800×340мм (МДФ) - 2 шт.
8. Боковая стенка ящика - 350×130мм - 10 шт.
9. Задняя стенка ящика - 340×130мм - 5 шт.
10. Фасад ящика (МДФ) - 414×157мм - 5 шт.
11. Стенка задняя - 825×410мм (ДВП 4мм) - 1 шт.
12. Стенка задняя - 825×340мм (ДВП 4мм) - 2 шт.
13. Дно ящика - 366×355мм (ДВП 4мм) - 5 шт.

Фурнитура:

14. Гвоздь - 85 шт.
15. Заглушка - 14 шт.
16. Ключ под конфирмат - 1 шт.
17. Конфирмат - 32 шт.
18. Направляющая (350мм) - 5 комп.
19. Петля - 4 шт.
20. Ручка - 7 шт.
21. Шайба - 14 шт.
22. Шкант - 32 шт.
23. Шуруп - 56 шт.
24. Шуруп ручки - 14 шт.

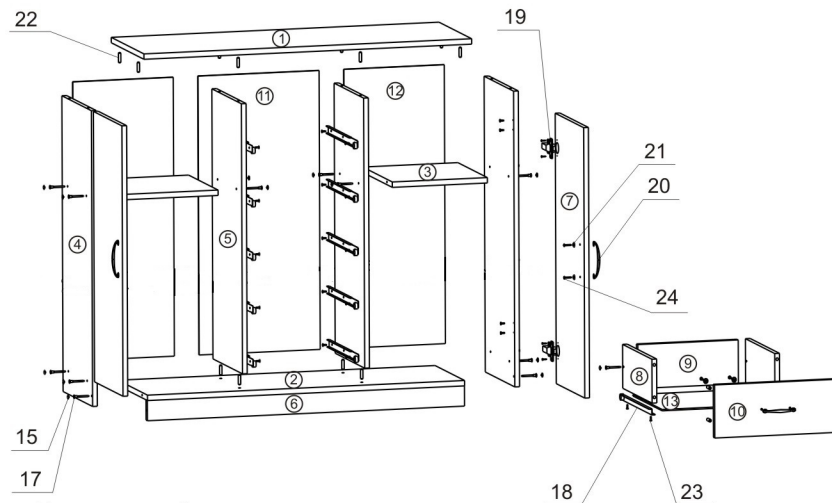

Инструкция по сборке изделия:

1. Установить "канавочные" элементы направляющих (поз. 18) на стойки (поз. 5) и зафиксировать шурупами (поз. 23).
2. Соединить основание и пыльник (поз. 2, 6) со стойками (поз. 4) и зафиксировать при помощи конфирматов (поз. 17), использовать ключ из к-та фурнитуры.
3. Установить в отверстия основания (поз. 2) шканты (поз. 22) (4 шт.), предварительно обработав отверстия клеем ПВА.
4. Установить внутренние стойки (поз. 5) на основание (поз. 2), предварительно обработав отверстия в стойках клеем.
5. Установить полки (поз. 3) между внешними и внутренними стойками (поз. 4, 5) и зафиксировать при помощи конфирматов.
6. Установить в отверстия крышки (поз. 1) шканты (поз. 22) (8 шт.), предварительно обработав отверстия клеем.
7. Установить крышку (поз. 1) на стойки (поз. 4, 5), предварительно обработав отверстия в стойках клеем.
8. Набить на торцы стоек (поз. 4, 5) и полок (поз. 1, 2) задние стенки (поз. 11, 12) гвоздями из комплекта фурнитуры.
9. Соединить боковые стенки ящиков (поз. 8) с задней стенкой ящика (поз. 9) и зафиксировать при помощи конфирматов.
10. Установить в отверстия фасада ящика (поз. 10) шканты (поз. 22), предварительно обработав отверстия клеем.
11. Соединить фасад ящика (поз. 10) с боковыми стенками ящика (поз. 8), предварительно обработав отверстия клеем.
12. Набить на нижние торцы стенок (поз. 8, 9), дно ящика (поз. 13) гвоздями из комплекта фурнитуры.
13. Установить ручки (поз. 20) на фасады ящиков (поз. 10) и двери (поз. 7), зафиксировать шурупами (поз. 24) и шайбами (поз. 21).
14. Установить на нижние торцы стенок (поз. 8), "ведущие" элементы направляющих (поз. 18) и зафиксировать шурупами (поз. 23) (см. рисунок).
15. Установить петли (поз. 19) на двери (поз. 7), зафиксировать шурупами (поз. 23) (см. рисунок).
16. Установить двери (поз. 7) на внешние стойки (поз. 4), зафиксировать шурупами (поз. 23) (см. рисунок).
17. Закрывать отверстия в конфирматах заглушками (поз. 15) из комплекта фурнитуры.