


# Тумба под обувь "ТО - 9NEW"

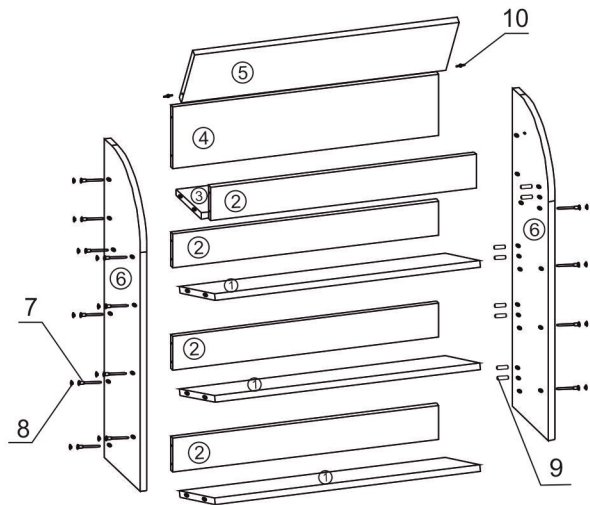

## Спецификация изделия:

### Детали:

1. Полка - 668x250 мм - 3 шт.
2. Перегородка - 668x85 мм - 4 шт.
3. Полка - 668x174 мм - 1 шт.
4. Задняя стенка - 668x155 мм - 1 шт.
5. Крышка - 665x177 мм - 1 шт.
6. Стоевая - 800x250 мм - 2 шт.

### Фурнитура:

7. Конфирмат 6,3x50 - 20 шт.
8. Заглушка под конфирмат - 20 шт.
9. Шкант 8 x 30 - 16 шт.
10. Полкодержатель 5x16 - 2 шт.
11. Ключ под конфирмат - 1 шт.

## Инструкция по сборке изделия:

1. Установить шканты (поз.9) в стойки (поз.6) предварительно обработав отверстия клеем ПВА, а также установить полкодержатель (поз.10) в отверстия d-5мм.
2. Соединить перегородки (поз.2) между стоек (поз.6) предварительно обработав отверстия клеем, а также установить крышку (поз.5) между полкодержателями (поз.10).
3. Закрепить детали (поз.1,2,4) между стоек (поз.6) конфирматами (поз.7) используя ключ (поз.11) из комплекта фурнитуры.
4. Закрыть отверстия в конфирматах заглушками (поз.8).