

Тумбочка под обувь "ТО-3"


Спецификация изделия:

Детали:

1. Крышка - 726×400мм - 1 шт.
2. Полка - 670×352мм - 2 шт.
3. Полка - 670×330мм - 2 шт.
4. Стойка правая - 1000×352мм - 1 шт.
5. Стойка левая - 1000×352мм - 1 шт.
6. Дверь - 702×387мм - 2 шт.
7. Пыльник - 670×60мм - 1 шт.
8. Боковая стенка ящика - 350×130мм - 2 шт.
9. Задняя стенка ящика - 614×130мм - 1 шт.
10. Фасад ящика - 702×157мм - 1 шт.
11. Стенка задняя - 950×690мм (ДВП 4мм) - 1 шт.
12. Дно ящика - 635×355мм (ДВП 4мм) - 1 шт.

Фурнитура:

13. Гвоздь - 35 шт.
14. Заглушка - 10 шт.
15. Ключ под конфирмат - 1 шт.
16. Конфирмат - 12 шт.
17. Направляющая (350 мм) - 1 комп.
18. Ограничитель - 4 шт.
19. Петля - 4 шт.
20. Полкодержатель - 8 шт.
21. Ручка - 3 шт.
22. Шайба - 6 шт.
23. Шкант - 8 шт.
24. Шуруп - 40 шт.
25. Шуруп ручки - 6 шт.

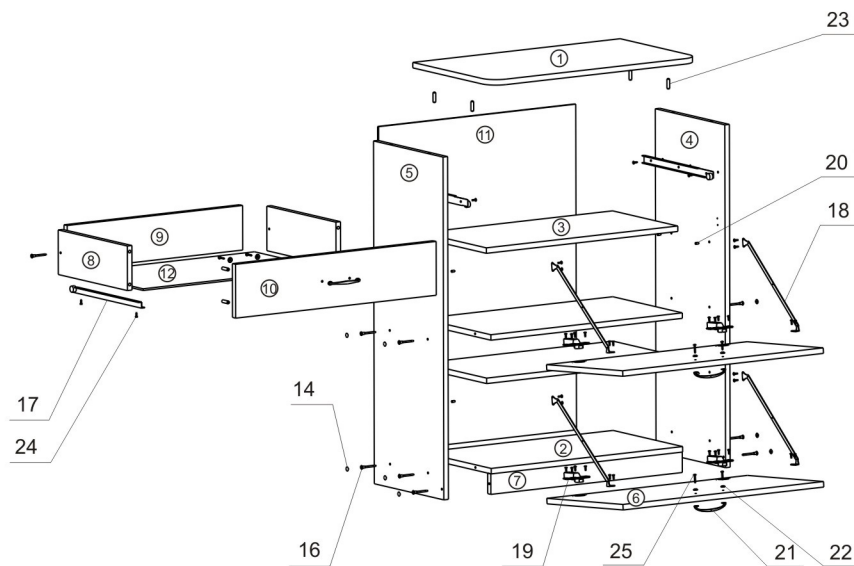

Инструкция по сборке изделия:

1. Установить "канавочные" элементы направляющих (поз. 17) на стойки (поз. 4,5) и зафиксировать шурупами (поз. 24).
2. Установить полки и пыльник (поз. 2,7) между стойками (поз. 4,5) и зафиксировать при помощи конфирматов (поз. 16), использовать ключ из к-та фурнитуры.
3. Установить в отверстия крышки (поз. 1) шканты (поз. 23) (4 шт.), предварительно обработав отверстия клеем ПВА.
4. Установить крышку (поз. 1) на стойки (поз. 4,5), предварительно обработав отверстия в стойках клеем.
5. Набить на торцы стоек (поз. 4,5) и полок (поз. 1,2) заднюю стенку (поз. 11) гвоздями из комплекта фурнитуры.
6. Установить полкодержатели (поз. 20) в отверстия стоек (поз. 4,5).
7. Установить ручки (поз. 21) на фасад ящика (поз. 10) и двери (поз. 6), зафиксировать шурупами (поз. 25) и шайбами (поз. 22).
8. Установить петли (поз. 19) на двери (поз. 6) и зафиксировать шурупами (поз. 24) (см. рисунок).
9. Установить двери (поз. 6) на полки (поз. 2) и зафиксировать шурупами (поз. 24) (см. рисунок).
10. Установить ограничители (поз. 18) на стойки (поз. 4,5) и двери (поз. 6), зафиксировать шурупами (поз. 24) (см. рисунок).
11. Соединить боковые стенки ящиков (поз. 8) с задней стенкой ящика (поз. 9) и зафиксировать при помощи конфирматов.
12. Установить в отверстия фасада ящика (поз. 10) шканты (поз. 23), предварительно обработав отверстия клеем.
13. Соединить фасад ящика (поз. 10) с боковыми стенками ящика (поз. 8), предварительно обработав отверстия клеем.
14. Набить на нижние торцы стенок (поз. 8,9) дно ящика (поз. 12) гвоздями.
15. Установить на нижние торцы стенок (поз. 8), "ведущие" элементы направляющих (поз. 17) и зафиксировать шурупами (поз. 24) (см. рисунок).
16. Закрыть отверстия в конфирматах заглушками (поз. 14) из комплекта фурнитуры.