

Тумба РТВ “ХОРТИЦА”

Спецификация изделия:

Детали:


1. Основание - 1050×520мм - 1 шт.
2. Полка средняя - 712×455мм - 1 шт.
3. Полка верхняя - 1050×520мм - 1 шт.
4. Стойка боковая - 170×600мм - 2 шт.
5. Стойка внутренняя - 400×600мм - 2 шт.
6. Полка внутренняя - 710×355мм - 1 шт.
7. Полка боковая - 170×130мм - 4 шт.
8. Стенка задняя - 740×460мм (ДВП 4мм) - 1 шт.
9. Стенка задняя - 740×140мм (ДВП 4мм) - 1 шт.
10. Стенка задняя - 142×600мм (ДВП 4мм) - 2 шт.

Стекло:

11. Дверь стеклянная 357×444мм - 2 шт.

Фурнитура:

12. Гвоздь - 40 шт.
13. Колесо - 5 шт.
14. Магнит - 2 шт.
15. Полкодержатель - 4 шт.
16. Стеклодержатель - 2 комплект
17. Шкант - 36 шт.
18. Шуруп - 24 шт.

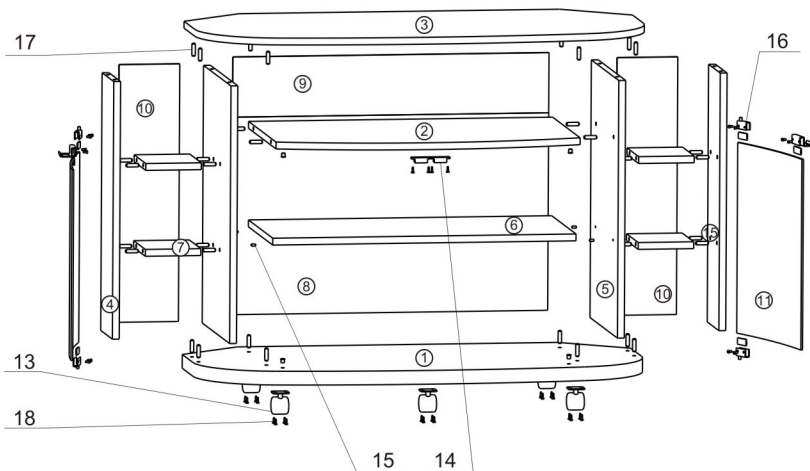

Инструкция по сборке изделия:

1. Установить на нижнюю плоскость основания (поз.1) колеса (поз. 13) и зафиксировать шурупами (поз. 18).
2. Установить в отверстия верхней плоскости основания (поз. 1) шканты (8 шт.) (поз. 17), обработав отверстия клеем ПВА.
3. Установить в отверстия верхней полки (поз. 3) шканты (8 шт.) аналогично п.2.
4. Установить в отверстия стоек (поз.4,5) шканты (по 4 шт.) и закрепить внутренние полки (поз. 7) (2 шт.), обработав отверстия в стойках и полках клеем ПВА.
5. Установить шканты (по 2 шт.) в боковые отверстия стоек (поз. 5) и установить полку на стойки (поз. 5), предварительно обработав отверстия в полке и стойках клеем ПВА.
6. Установить конструкцию стоек (поз. 4, 5) на основание (поз. 1), обработав отверстия в стойках клеем.
7. Установить верхнюю полку (поз. 3) на стойки (поз. 4,5), обработав отверстия в стойках клеем.
8. Набить на торцы стоек (поз. 4, 5) и полок (поз. 1, 2, 3) задние стенки (поз. 8, 9, 10) гвоздями из комплекта фурнитуры.
9. Установить полкодержатели (поз. 15) в боковые отверстия стоек (поз. 5) и установить внутреннюю полку (поз. 6) на полкодержатели.
10. Установить стеклянные двери (поз. 11), используя комплект стеклодержателей (поз. 16) и установить магниты (поз. 14) на полку (поз. 2) используя шурупы (см. рис.).