


Кровать "УНИВЕРСАЛ"

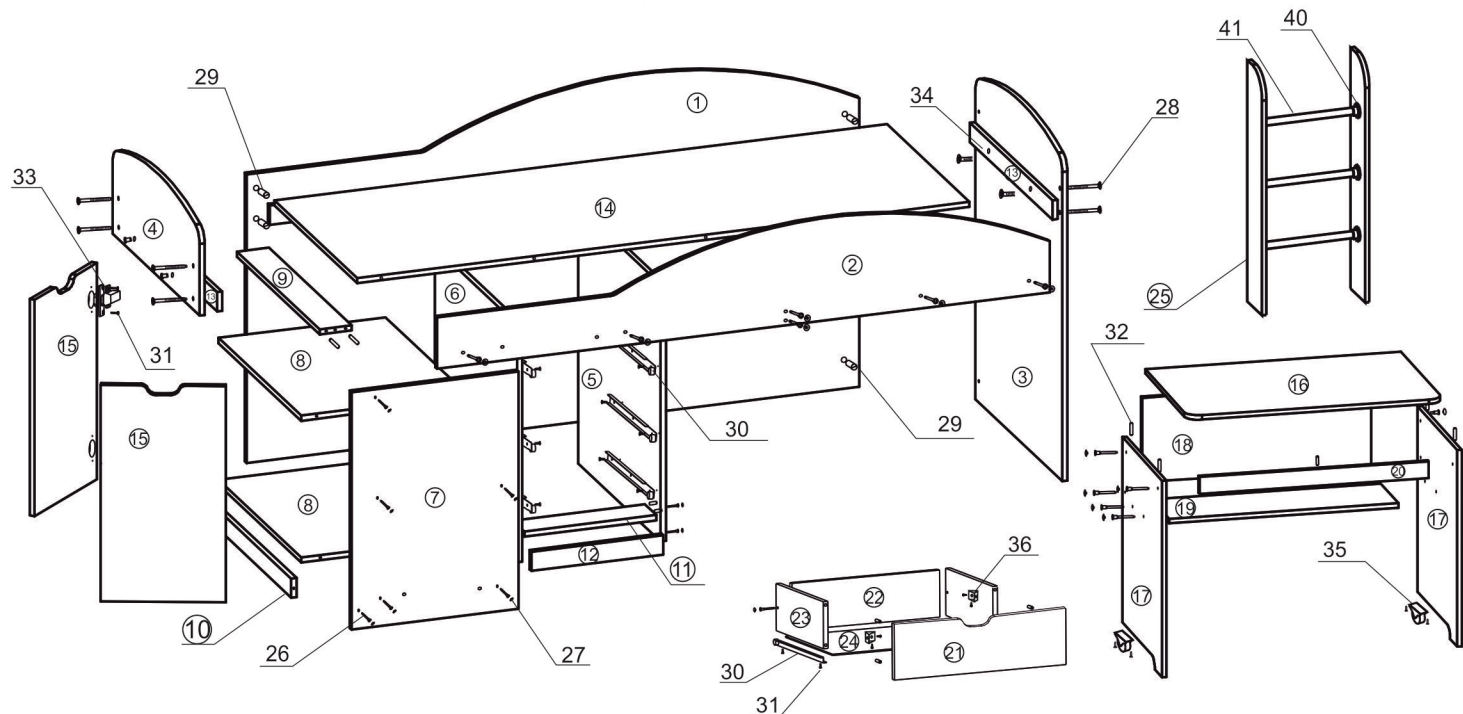

Спецификация изделия:

Детали:

1. Быльце 1910x1060мм - 1шт
2. Быльце 1910x320мм - 1шт
3. Изголовье 1060x744мм - 1шт
4. Быльце 744x320мм - 1шт
5. Стойка 800x708мм - 1шт
6. Стойка 740x708мм - 1шт
7. Стойка 740x520мм - 1шт
8. Полка 708x520мм - 2шт
9. Царга 708x100мм - 1шт
10. Пыльник 708x60мм - 1шт
11. Царга 411x100мм - 2шт
12. Пыльник 411x60мм - 1шт
13. Планка 708x60мм - 2шт
14. Дно 1910x708мм - 1шт
15. Дверца 674x366мм - 2шт
16. Столешница 900x600мм - 1шт
17. Стойка 699x560мм - 2шт
18. Царга 808x300мм - 1шт
19. Полка 808x250мм - 1шт
20. Царга 808x60мм - 1шт
21. Фасад ящика 221x439мм - 3шт
22. Задняя стенка ящика 354x100мм - 3шт
23. Бок ящика 450x100мм - 6шт
24. Дно ящика ДВП 460x386мм - 3шт
25. Стойка лестницы 900x150мм - 2 шт.

Фурнитура:

26. Конфирмат 6,3x50 - 54 шт.
27. Заглушка под конфирмат - 41 шт.
28. Болт 6x60 мебельный - 13 шт.
29. Стяжка бочонок М6x13 - 13 шт.
30. Направляющие "450" - 3 к-та.
31. Шуруп 3,5x16 - 76 шт.
32. Шкант 8 x 30 - 29 шт.
33. Петля внешняя - 4 шт.
34. Болт стяжной межсекционный М6 - 4 шт.
35. Ролик 43,5мм - 2 шт.
36. Уголок пластмассовый - 7 шт.
37. Гвоздь 1,4x20 - 45 шт.
38. Ключ под конфирмат - 1 шт.
39. Ключ шестигранный d3 - 1 шт.
40. Крепление для трубы - 6 шт.
41. Труба декоративная D25 (386мм) - 3 шт.

Инструкция по сборке изделия:

1. Установить "канавочные" элементы направляющих (поз.30) на стойки (поз.5,6) и зафиксировать шурупами (поз.31) из комплекта ф-ры.
2. Соединить детали (поз.11,12) между стоек (поз.5,6) при помощи шкантов (поз.32) а также конфирматов (поз.26) используя ключ (поз.38).
3. Полученную конструкцию из деталей (поз.5,6,11,12) прикрепить к дет. (поз.1) при помощи конфирматов.
4. Установить дет.(поз.8,9,10) между быльцем (поз.1) и стойкой (поз.7) используя шканты (поз.32) и конфирматы (поз.26) см. рис.
5. Установить планки (поз.13) на дет.(поз.3,4) при помощи болта (поз.34).
6. Соединить детали (поз.3,4) между быльцами (поз.1,2) при помощи болтов (поз.28) и стяжного бочонка (поз.29) из к-та ф-ры.
7. Установить дно (поз.14) между дет.(поз.1,2) при помощи конфирматов (поз.26).
8. Установить петли (поз.33) на двери (поз.15) закрепить шурупами (поз.31).
9. Установить двери (поз.15) на (поз.1,7) при помощи шурупов (поз.31).
10. Соединить задние стенки ящика (поз.22) между боковых стенок ящика (поз.23) при помощи конфирматов (поз.26).
11. Установить в отверстия d-8мм фасада (поз.21) шканты обработав отверстия клеем ПВА.
12. Установить фасад (поз.21) на боковые стенки ящиков (поз.23) предварительно обработав отверстия клеем.
13. Набить на нижние торцы стенок (поз.23) дно ящика (поз.24) при помощи гвоздей (поз.37) из комплекта ф-ры.
14. Установить на нижние торцы дет. (поз.24) ведущие эл-ты направляющих (поз.30) закрепить шурупами (поз.31).
15. Установить уголки (поз.36) на внутренние стенки ящика (поз.23) и фасада (поз.21) при помощи шурупов (поз.31).
16. Закрепить ролики (поз.35) на нижние торцы стоек (поз.17) при помощи шурупов (поз.31).
17. соединить детали (поз.18,19,20) между стоек (поз.17) при помощи конфирматов (поз.26).
18. Установить шканты (поз.32) в отверстия d-8мм столешницы (поз.16) предварительно обработав отверстия клеем ПВА.
19. Установить столешницу (поз.16) на стойки (поз.17) предварительно обработав отверстия в стойках клеем.
20. Установить уголок (поз.36) на внутреннюю сторону дет. (поз.16,20) при помощи шурупов (поз.31).
21. Закрепить крепление для трубы (поз.41) на детали (поз.25) совместив с намеченными отверстиями закрепить шурупами (поз.32).
22. Установить трубы (поз.40) между стоек (поз.25) закрепить при помощи ключа (поз.39) из комплекта ф-ры.
23. Прикрепить полученную конструкцию (поз.25,40,41) к деталям (поз.2 и 7) при помощи деталей (поз.27 и 28) из комплекта ф-ры.
24. Закрыть отверстия в конфирматах (поз.26) заглушками (поз.27).