


Кровать “ТВИКС-2”

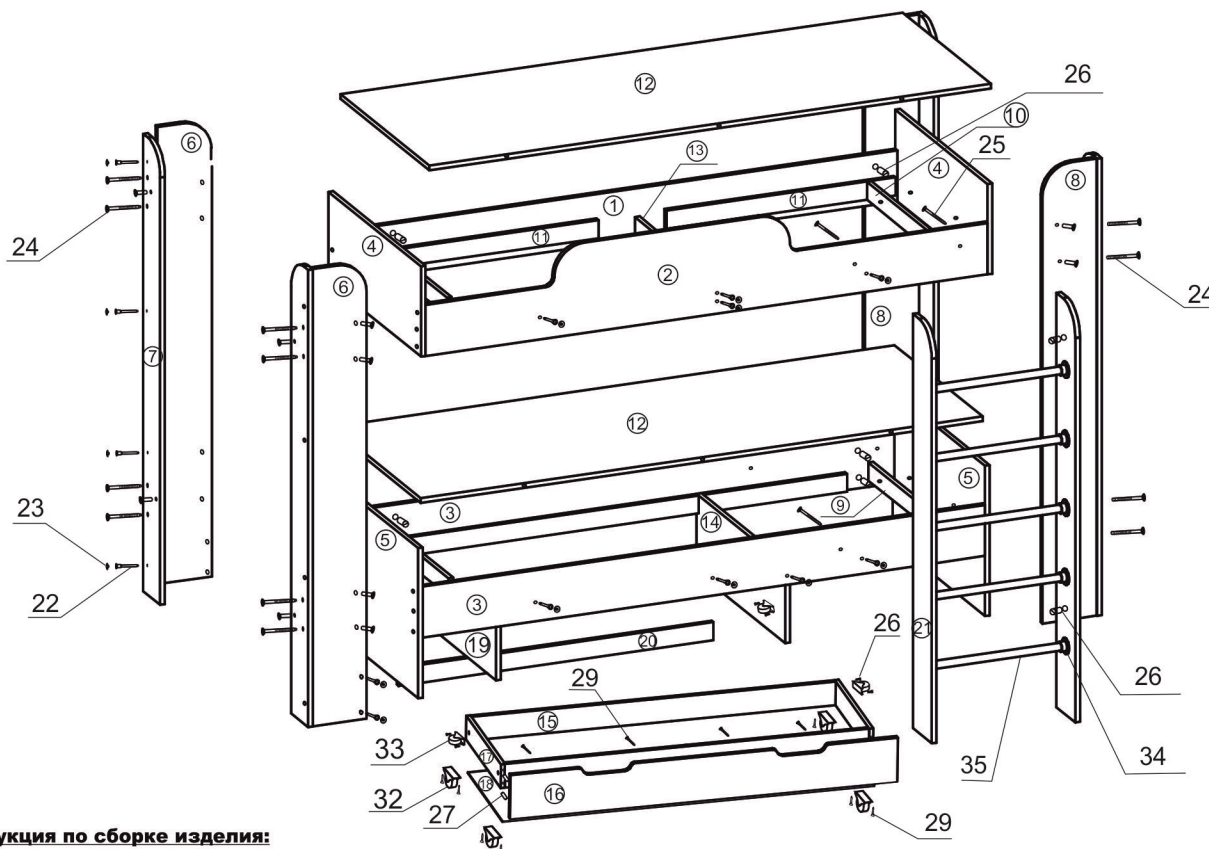

Спецификация изделия:

Детали:

1. Быльце 1910x170мм - 1шт
2. Быльце 1910x300мм - 1шт
3. Быльце 1910x170мм - 2шт
4. Быльце 740x300мм - 2шт
5. Быльце 740x500мм - 2шт
6. Стойка 1522x184мм - 2шт
7. Стойка 1522x136мм - 4шт
8. Стойка 1522x184мм - 2шт
9. Планка 504x60мм - 2шт
10. Планка 504x60мм - 2шт
11. Планка 778x60мм - 4шт
12. Дно 1910x708мм - 2шт
13. Царга 708x60мм - 1шт
14. Царга 708x260мм - 1шт
15. Царга 968x100мм - 2шт
16. Фасад ящика 1060x180мм - 1шт
17. Бок ящика 500x100мм - 2шт
18. Дно ящика ДВП 996x500мм - 1шт
19. Царга 740x200мм - 1шт
20. Царга 1070x60мм - 1шт
21. Стойка лестницы 1380x150мм - 2 шт.

Фурнитура:

22. Конфирмат 6,3x50 - 50 шт.
23. Заглушка под конфирмат - 50 шт.
24. Болт 6x60 мебельный - 16 шт.
25. Болт 6x50 мебельный - 4 шт.
26. Стяжка бочонок М6х13 - 20 шт.
27. Шкант 8 x 30 - 10 шт.
28. Шуруп 3,5x16 - 64 шт.
29. Саморез 3,5x25 - 21 шт.
30. Болт стяжной межсекционный М6 - 40 шт.
31. Ключ шестигранный d3 - 1 шт.
32. Ролик 43,5мм - 4 шт.
33. Ролик 32,5мм - 4 шт.
34. Крепление для трубы - 10 шт.
35. Труба декоративная D25 (488мм) - 5 шт.
36. Ключ конфирматный - 1 шт.

Инструкция по сборке изделия:

1. Установить детали (поз.9,10) на детали (поз.4,5) при помощи болта (поз.30) из комплекта фурнитуры.
2. Установить деталь (поз.3) между быльцами (поз.5) при помощи конфирматов (поз.22) и ключа (поз.36).
3. Установить деталь (поз.20) между деталями (поз.19,14) при помощи конфирматов (поз.22), а также прикрепить деталь (поз.14) между деталями (поз.3).
4. Соединить детали (поз.6,7 и 7,8) между собой конфирматами (поз.22).
5. Установить деталь (поз.7,8) к левой части кровати и зафиксировать конфирматами к детали (поз.19), а также стяжным болтом (поз.30) и стяжкой бочонком (поз.26) совместно с болтом (поз.24).
6. Установить детали (поз.7,8) на правую часть кровати и зафиксировать стяжным блотом (поз.30). болтом (поз.24) и бочонком (поз.26).
7. Установить колеса (поз.33) на детали (поз.14,19) при помощи шурупов (поз.28) см.рис.
8. Установить щит (поз.12) между деталями (поз.13) и зафиксировать при помощи конфирматов (поз.22).
9. Прикрепить деталь (поз.11) к деталям (поз.1,2) при помощи болта стяжного (поз.30).
10. Соединить детали (поз.1,2) между быльцами (поз.4) используя конфирматы (поз.22), а также установить деталь (поз.13) между деталями 1,2).
11. Установить полученную конструкцию из деталей (поз.1,2,4,10,11,13) между деталями (поз.6,7 и 7,8) и зафиксировать аналогично пункту 6,8.
12. Прикрепить крепление для труб (поз.34) к деталям (поз.21) при помощи шурупов (поз.28).
13. Соединить детали (поз.21) при помощи труб (поз.35) зафиксировав их используя ключ (поз.31) из комплекта фурнитуры.
14. Прикрепить лестницу (поз.21) к деталям (поз.2,3) при помощи болта и бочонка (поз.25,26).
15. Соединить боковые стенки ящика (поз.17) царгой (поз.15) при помощи конфирматов (поз.22).
16. Набить на нижние торцы деталей (поз.15,17) дно ящика (поз.18) при помощи шурупов (поз.28).
17. Установить ролики (поз.32) на нижние торцы деталей (поз.15,17) используя саморезы (поз.29).
18. Установить ролик (поз.33) на боковые стенки ящика (поз.17) при помощи шурупов (поз.28).
19. Установить шканты (поз.27) в отверстия фасада (поз.16) предварительно обработав отверстия клеем ПВА.
20. Установить фасад (поз.16) на боковые стенки ящика (поз.17) предварительно обработав отверстия в деталях (поз.17) клеем, дополнительно зафиксировать фасад деталь (поз.16) саморезами (поз.29) с внутренней стороны ящика.
21. Закрыть отверстия в конфирматах (поз.22) заглушками (поз.23).