

Защита картера

KOLCHUGA

1.0412.00

Audi Q7




Защита 1.0412.00

Применяемость: Audi Q7 4.2 quattro, A, 2006-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1022	1	
2	Панель	463	1	
3	Панель	1020	1	
4	Кронштейн	242	1	
5	Балка	251	1	
6	Болт	M8x25	9	
7	Болт	M10x25	6	
8	Шайба	A8	11	
9	Шайба	A10	8	
10	Планка	СТП.8.006.015	4	
11	Планка	СТП.8.006.015 с поводком	2	
12	Крепеж	521.6.013.002	2	
13	Гайка	M8	2	
14	Амортизатор 30		2	

Схема сборки защиты картера и КПП.

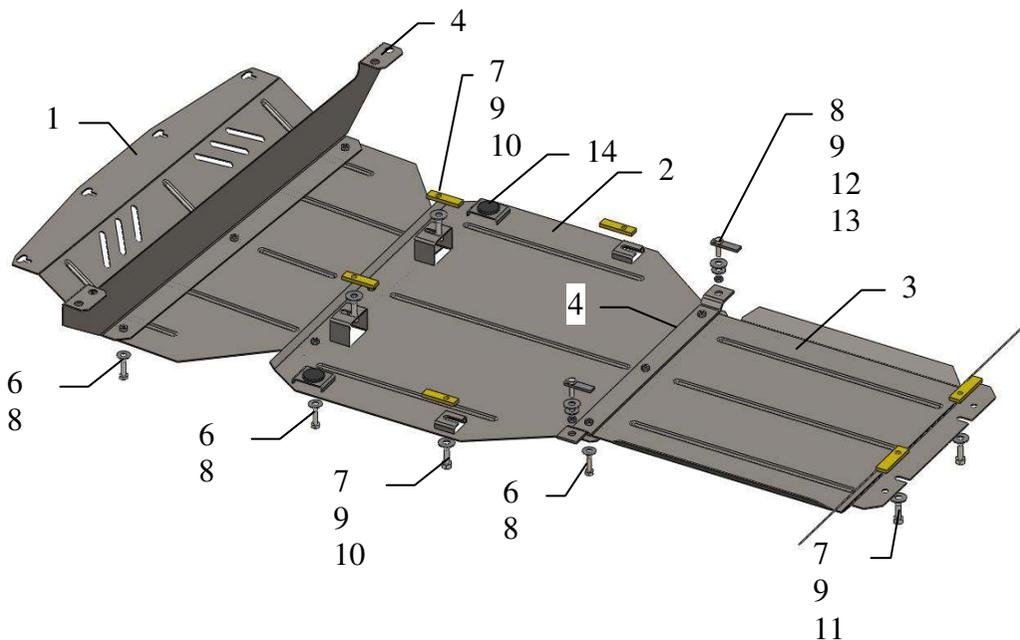

Установка защиты



Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Открутить 4 штатных болта крепления балки радиатора и закрепить под них кронштейн 4.
3. Завести крепеж 12 в задние боковые отверстия подрамника автомобиля и закрепить балку 5 гайками 13 через шайбы 8 и 9, рис.2.
4. Завести планки 10 в отверстия подрамника двигателя и закрепить панель 2 болтами 7, сзади к балке 5 болтами 6, рис.1
5. Завести панель 1 сзади пазами под болты 6, наживленные к панели 2, спереди закрепить к кронштейну 4 болтами 6, рис.2.
6. Завести планки 11 над отверстиями задней круглой поперечной балки, наживить болты 7 и закрепить панель 3 спереди под панель 2, сзади под болты 7.
7. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.

