


Рис.3

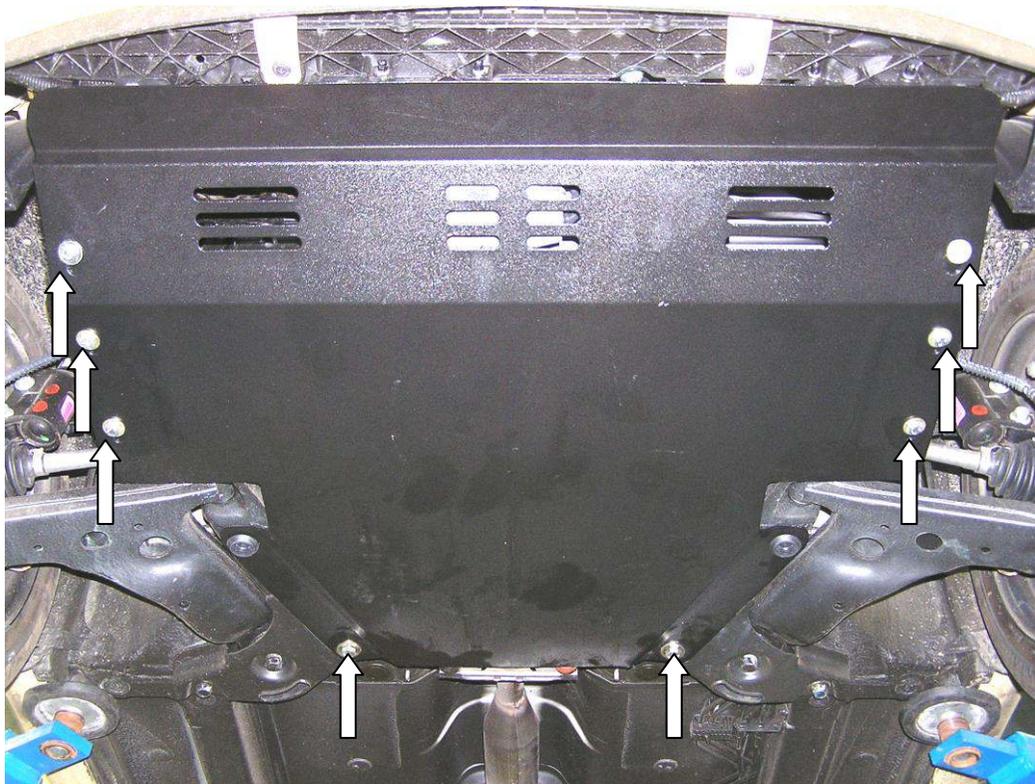

KOLCHUGA

Защита картера

1.0226.00

Hyundai I10



Защита 1.0226.00

Применяемость


(Hyundai I10 2008 г.в) универсальная

| Модификации | Число цилиндров | Мощность Л.с. | КПП | Объем двигателя см3 |
|-------------|-----------------|---------------|------|---------------------|
| I 10 | 4 | | 4М-А | 1100 |

Комплектность:


| № п/п | Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
|-------|--------------|-------------|------------|------------|
| 1 | Поддон | 435 | 1 | |
| 2 | Крыло левое | 058 | 1 | |
| 3 | Крыло правое | 059 | 1 | |
| 4 | Болт | 10x100 | 2 | |
| 5 | Болт | 8x25 | 6 | |
| 6 | Планка | 016 | 2 | |
| 7 | Шайба | A10 | 2 | |
| 8 | Шайба | A8 | 10 | |
| 9 | Амортизатор | | 2 | |

Схема сборки защиты картера.

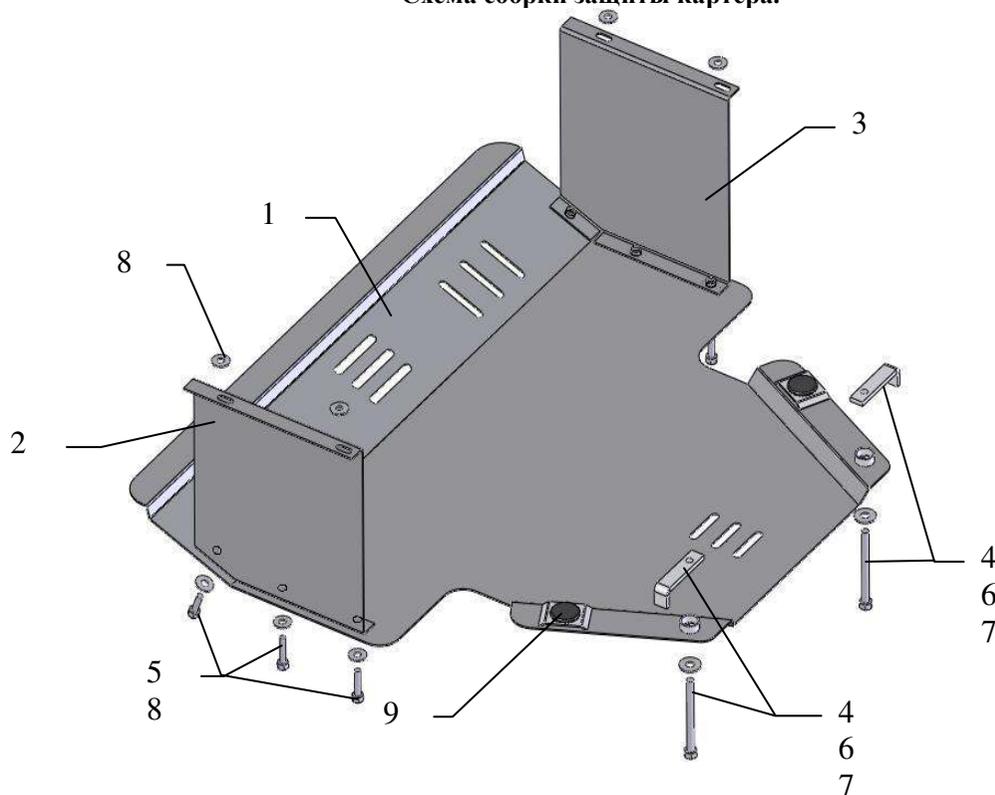

Установка защиты

Рис.1

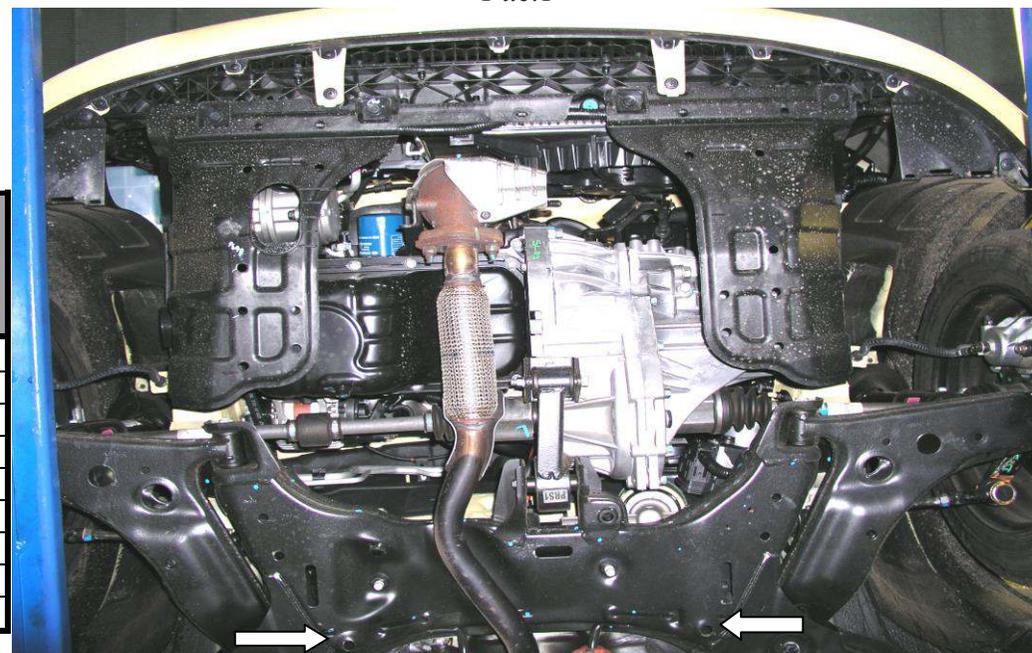

1. Снять два боковых штатных пыльника.
2. Закрепить левое и правое крылья (поз.2,3) на лонжероне штатными болтами подкладывая шайбы 8, как показано на рис.2.
3. Закрепить защиту на установленные крылья болтами 5 и на подmotorной балке рис.3, болтами 4 используя пластины 6.
4. Все точки крепления затянуть.



рис.2