



KOLCHUGA

Защита картера

1.9314

KIA CARENS 2




Защита 1.9314

Применяемость: **KIA CARENS 2 (2005 -)**

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Поддон	314.5.008.059	1	
2	Планка	СТП.8.006.015	2	L=65 мм
3	Болт	M8x25	3	
4	Болт	M10x35	2	
5	Болт	M10x90	2	
6	Шайба	A8	3	
7	Шайба	A10	4	
8	Шайба	A12	2	
9	Амортизатор 30	2108-5112090	8	
10	Кронштейн	1.0024.01.6.005.136	1	
11	Планка	1.0034.00.8.006.080	2	транспортниковая

Схема сборки

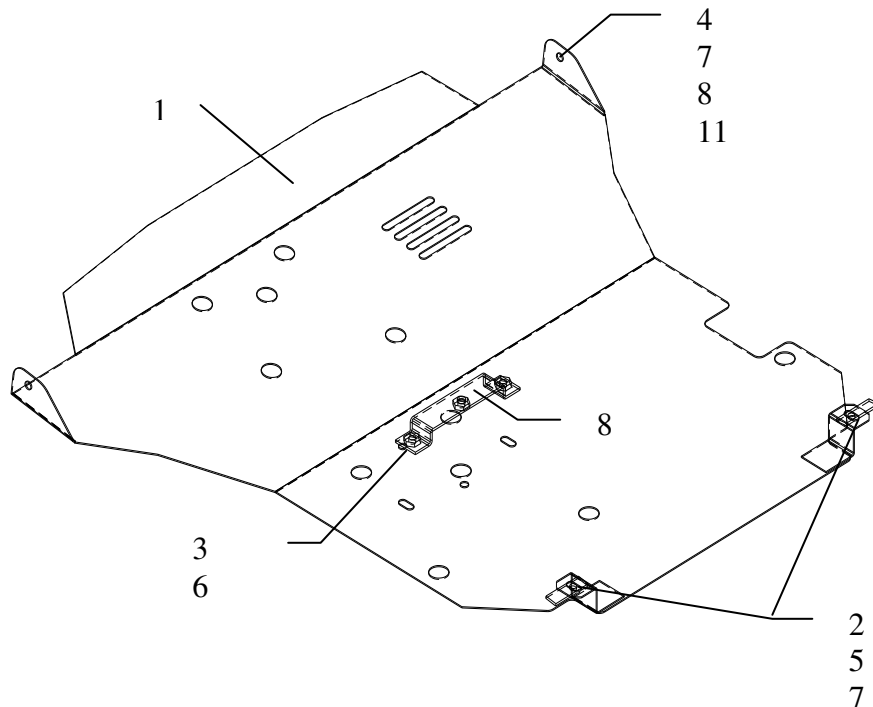

Установка защиты.

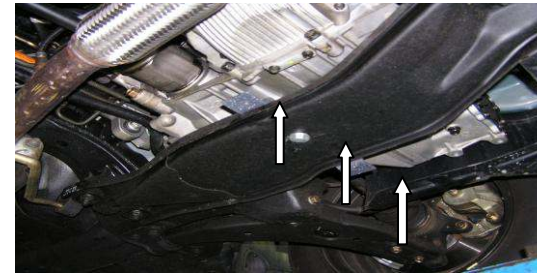


рис.1

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Вставить закладные пластины (65 x 20) в отверстия балки переднего моста.
3. Кронштейн 8 установить на балке двигателя рис.1.
4. Переднюю часть защиты прикрепить к транспортниковым проушинам машины болтами (М 10 x 35).
5. Заднюю часть защиты прикрепить к установленным закладным пластинам (65 x 20) болтами (М 10 x 90).
6. Дополнительно прикрепить защиту в средней части к кронштейну болтами (М 8 x 25).
7. Затянуть все точки крепления рис.2 .

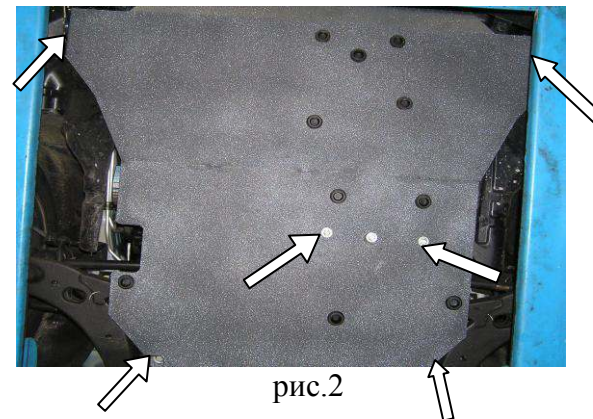


рис.2