


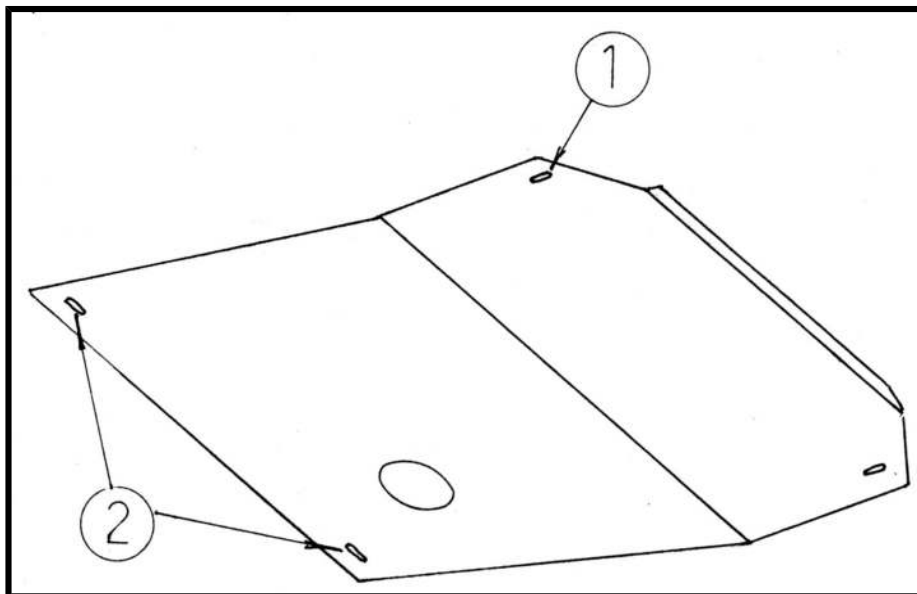

1. Снять крепеж с защиты.
2. Передняя часть крепится через отверстия в подрамнике в точках 1 болтами (М 10 х 20) с закладными планками (100 х 25).
3. Задняя часть крепится к подрамнику в точках 2 болтами (М 10 х 20) с закладными пластинами (100 х 25).
4. Затянуть все точки крепления.

Комплектность:

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. Болт М 10 х 20 | - 4 шт. |
| 2. Шайба ϕ 10 | - 4 шт. |
| 3. Закл. пластина | - 4 шт. |