

Контроллер

AMICO +

rain



Инструкция по эксплуатации

Особенности

- + одна программа
- + длительность полива мин/макс - 1/240 мин.
- + периодичность полива: каждые 6 час - 15 сут
- + индикация реального времени
- + индикация стартового времени
- + индикация длительности полива
- + индикация периодичности полива
- + индикация следующего периода
- + индикация завершения полива
- + предупреждение о разряде батареи

1. СЪЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР



5. ВРЕМЯ СТАРТА



2. ЛЕГКОЧИТАЕМЫЙ ДИСПЛЕЙ



6. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ



3. ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ



7. ЧАСТОТА



4. КНОПКИ ПРОГРАМИРОВАНИЯ



Технические характеристики

- + одна зона
- + резьба на входе 3/4" - 1"
- + резьба на выходе 3/4"
- + макс. рабочее давление 8 бар
- + макс. поток 40 л/мин
- + диафрагмовый -9В. электроклапан
- + съемная контрольная часть
- + пластиковая защитная шторка для экрана
- + широкий 3" LCD дисплей
- + питается от двух 1,5В батарей типа АА (не входят в комплект)

Подключение

Для подключения к сети водопровода контроллер имеет пластиковую муфту с внутренней резьбой 3/4" и резиновой прокладкой. Так же муфта имеет встроенный сетчатый фильтр. Муфта позволяет осуществить подключение к водопроводу (через переходник или напрямую к крану) без прокручивания корпуса контроллера.



На выходе подключение осуществляется при помощи внешней резьбы 3/4".

Питание


Отсоедините корпус контроллера от корпуса клапана (не имеет дополнительных защелок).



Потяните за крышку и откройте отсек для батарей. Вставьте две AA (пальчиковые) батареи, закройте крышку.



Настройка

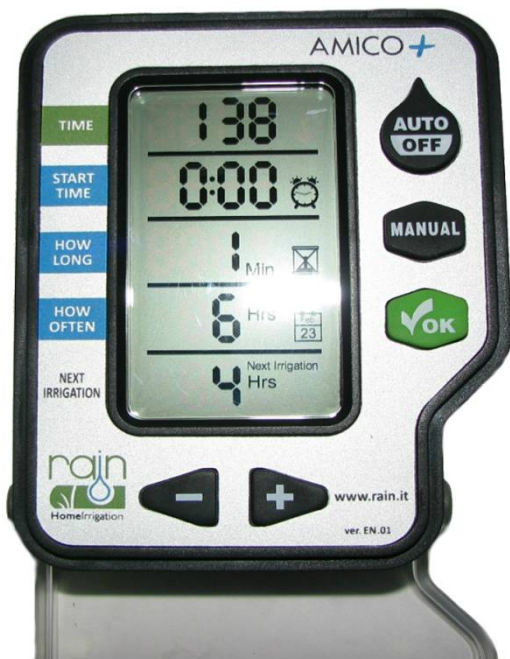

Нажмите "OK" чтобы войти в меню настроек.

Нажимая "+" или "-", установите текущее время.

Нажимайте "OK" для подтверждения выбора и перехода в следующий пункт меню.





Нажатием "+" или "-" установите время старта программы (старт первого полива). Нажмите "OK" для подтверждения.



Нажатиями "+" или "-" установите длительность полива (от 1 до 240 минут). Нажмите "OK" для подтверждения выбора.



Внимание!

Поскольку данный контроллер имеет одну программу, установленная один раз, длительность полива будет происходить каждый раз одинаково. В зависимости от погодных условий, Вы можете изменить длительность полива в программе в любой момент перейдя к данному пункту меню путем нажатий кнопки "OK".




Нажатием "+" или "-" установите периодичность полива (каждые 6 часов в данном случае). Нажмите "OK" для подтверждения выбора.

Нажмите "AUTO" для активации программы.



Индикатор указывает, когда включится следующая активация полива (через 4 часа в данном случае).

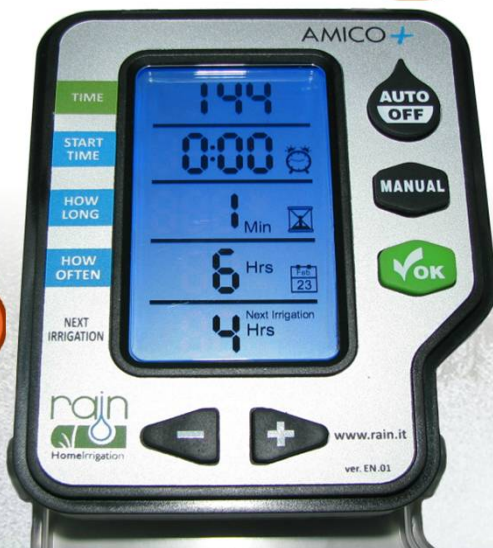

В случае надобности преждевременной активации полива, или по иным причинам, клапан будет открыт немедленно в ручном режиме.



Для этого нажмите кнопку "MANUAL", нажатием "+" или "-" установите длительность полива и нажмите "OK" для подтверждения.

После подтверждения прозвучит щелчок клапана, и появится индикация на экране в виде капелек.



Для выхода из режима ручной активации нажмите "MANUAL" или "AUTO"



В случае необходимости прекращения выполнения программы (погодные условия, т.п.), нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку "OFF" до появления соответствующего значения на экране.

Вы можете вносить изменения в настройки и включать ручной режим во время того, как выполнение автоматической программы прекращено.

Для входа в меню настроек нажмите "OK". Для ручной активации нажмите "MANUAL".

Чтобы активировать выполнение автоматической программы нажмите кнопку "AUTO" еще раз.

Наслаждайтесь автоматическим поливом:)