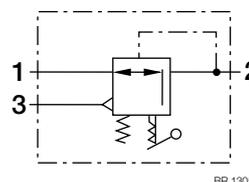


Назначение

Ручной регулятор тормозных сил — клапан, который вместе с воздухораспределителем служит для корректировки давления, передаваемого рабочему тормозу, пропорционально нагрузке на оси транспортного средства.


**Технические характеристики**

Максимальное рабочее давление: 8,5 бар
 Диапазон рабочих температур: От -40 °С до +80 °С
 Вес: около 0,6 кг

Стандартное обозначение DIN ISO 1219**Обзор моделей**

Идент. номер	Типовой номер	Положение отпущения тормоза 	Диапазон настройки давления в порту 2, бар, при положении рычага:		
			порожнее состояние 	1/2 нагрузки 	груженое состояние 
184575	BR1305	есть	1,8 - 2,5	3,0 - 4,5	1)
184576	BR1306	нет	1,8 - 2,5	3,0 - 4,5	1)

1) Настройка 1:1 вплоть до уровня давления в баллоне.

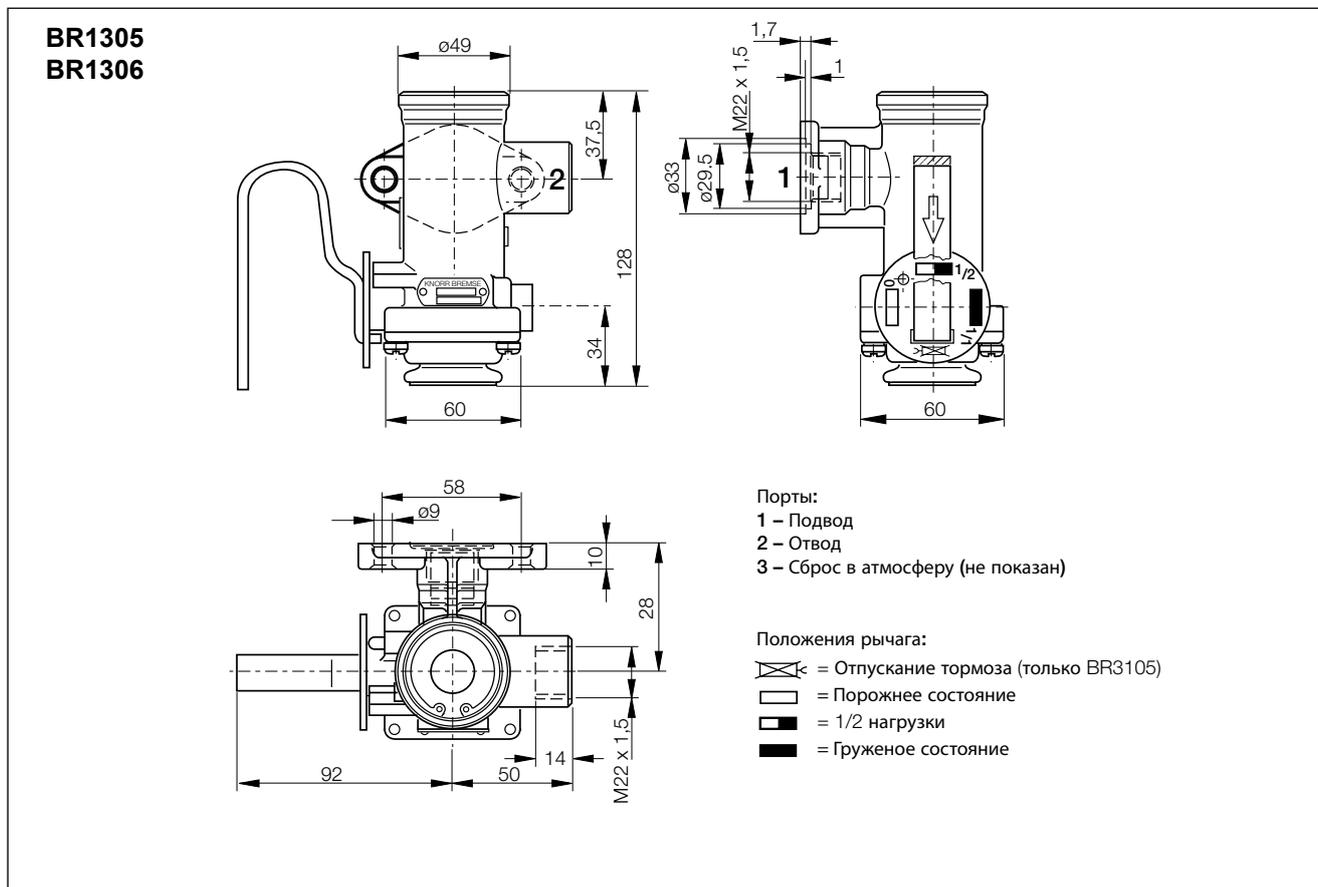BR13..**Ручной регулятор тормозных сил**Док. № Y011343 (RU - Ред. 001)
Март 2011**Размеры**


Информация, которая содержится в этом документе может быть изменен без предварительного уведомления и, как следствие, он может являться не последней своей версией. Пожалуйста, на сайте www.knorr-bremseCVS.com ознакомьтесь с последними обновлениями либо свяжитесь с Вашим территориальным представителем Knorr-Bremse. Символическое обозначение "K", а также торговые марки KNORR и KNORR-BREMSE зарегистрированы как название Knorr-Bremse AG. Дополнительные условия: пожалуйста, обратитесь полную версию на наш сайт knorr-bremseCVS.com.
Примечание: Если на транспортном средстве будут проводиться сервисные действия на основе информации, почерпнутой из этого документа, то мастерская должна обеспечить, чтобы транспортное средство перед началом его эксплуатации прошло всеобъемлющую проверку и находилось в полностью исправном состоянии. Компания «Knorr-Bremse» не берет на себя никакой ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате невыполнения этого требования о проведении надлежащих проверок.
Авторское право © Knorr-Bremse AG - все права защищены, включая права на издание различных публикаций. Knorr-Bremse AG сохраняет авторское право ее использования, включая копирование и пересылку.
ООО «Кнорр-Бремзе Системы для Коммерческого Транспорта» - ул. Новослободская, 23 - 127055 - Москва - Россия - Тел.: +7495234-4995 - Факс: +7495234-4996 - www.knorr-bremse.ru - www.knorr-bremseCVS.com

Настройка давления в порожнем и полугруженом состоянии

Удалив резиновый колпачок (5) спорта 3, шестиугольным ключом на 4 мм можно настроить давление в порожнем и полугруженом состоянии отдельно для каждого винта настройки (6). Изменяйте положение рычага для доступа к винтам (6) для каждого уровня нагрузки.

Вращение винтов (6):

По часовой стрелке для снижения давления, против часовой — для повышения.

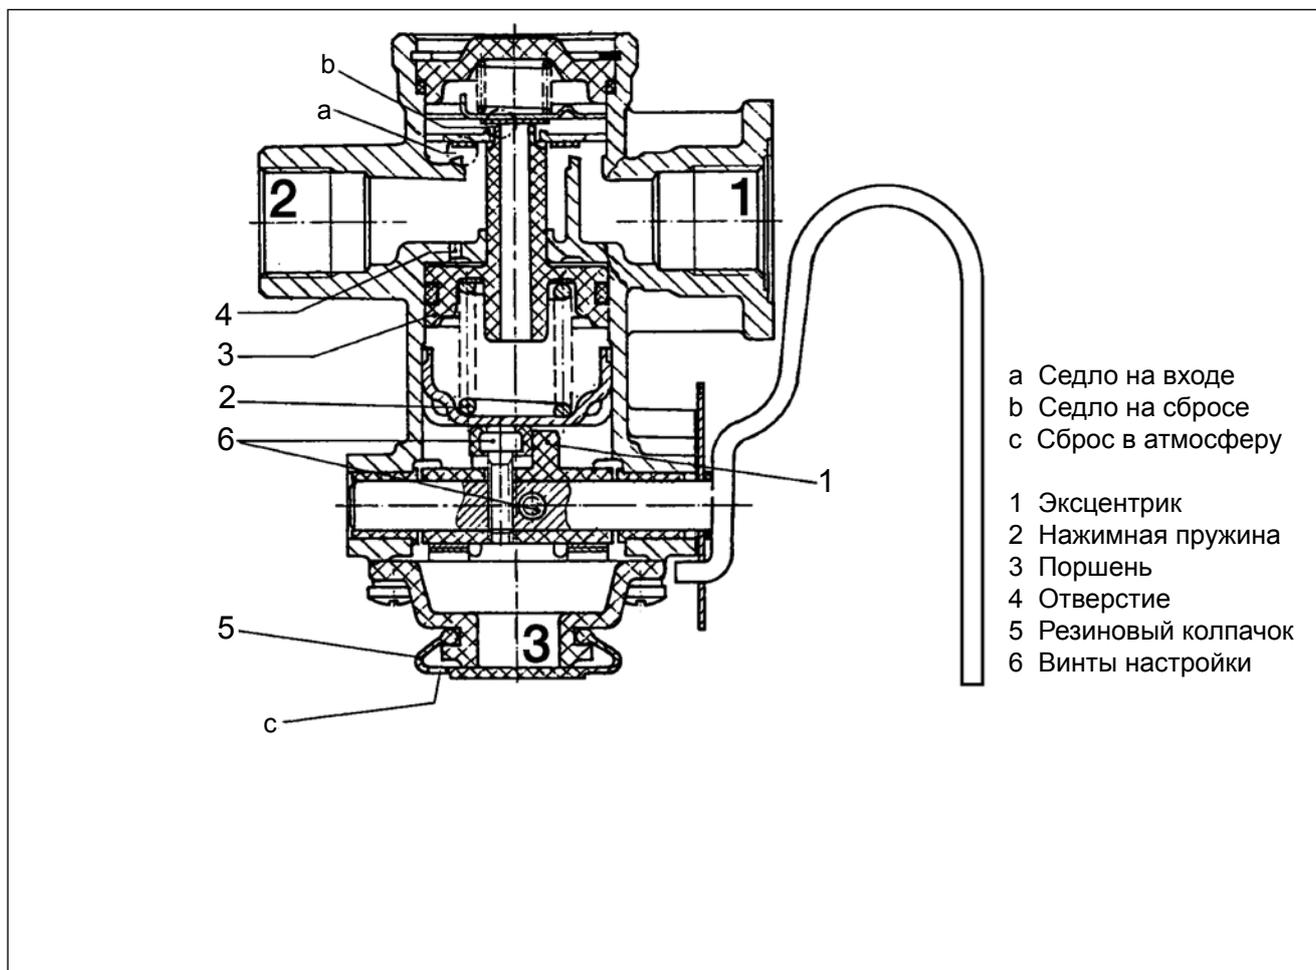

BR13..

Ручной регулятор тормозных сил

Док. № Y011343 (RU - Ред. 001)
Март 2011

Этот документ является частью Каталога по прицепам Y007570.

Обновленные данные

Ред 001 Март 2011 Последняя версия документа



Информация, которая содержится в этом документе может быть изменен без предварительного уведомления и, как следствие, он может являться не последней своей версией. Пожалуйста, на сайте www.knorr-bremseCVS.com ознакомьтесь с последними обновлениями либо свяжитесь с Вашим территориальным представителем Knorr-Bremse. Символическое обозначение "K", а также торговые марки KNORR и KNORR-BREMSE зарегистрированы как название Knorr-Bremse AG. Дополнительные условия: пожалуйста, обратитесь полную версию на наш сайт knorr-bremseCVS.com.
Примечание: Если на транспортном средстве будут проводиться сервисные действия на основе информации, почерпнутой из этого документа, то мастерская должна обеспечить, чтобы транспортное средство перед началом его эксплуатации прошло всеобъемлющую проверку и находилось в полностью исправном состоянии. Компания «Knorr-Bremse» не берет на себя никакой ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате невыполнения этого требования о проведении надлежащих проверок. Авторское право © Knorr-Bremse AG - все права защищены, включая права на издание различных публикаций. Knorr-Bremse AG сохраняет авторское право ее использования, включая копирование и пересылку. ООО «Кнорр-Бремсе Системы для Коммерческого Транспорта» - ул. Новослободская, 23 - 127055 - Москва - Россия - Тел.: +7495234-4995 - Факс: +7495234-4996 - www.knorr-bremse.ru - www.knorr-bremseCVS.com

