

Сирена подключается к хабу и настраивается через мобильное приложение Ajax Security System. Расположите устройство в зоне действия сети хаба и следуйте процедуре подключения.

Вы можете изменить в настройках мощность зуммера (от 81–105 дБ на дистанции 1 м) и длительность тревоги (от 3 до 180 секунд на каждое срабатывание). Также можно включить индикацию при постановке и снятии системы с охраны, мигание светодиода сирены при активной системе безопасности.

## ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

При выборе места установки HomeSiren учитывайте удаленность устройства от хаба и наличие объектов, препятствующих прохождению звука и радиосигнала.

## Не устанавливайте сирену:

1. За пределами помещения (на улице).
2. В местах, где звуковой сигнал будет заглушен (внутри мебели, за плотными шторами и т.д.).
3. Вблизи металлических предметов и зеркал, вызывающих затухание радиосигнала или экранирующих его.
4. В помещениях с температурой и влажностью, выходящими за пределы допустимых.


До монтажа устройства шурупами, протестируйте уровень сигнала в приложении Ajax Security System на протяжении не менее минуты. Тест покажет качество соединения сирены с хабом и подтвердит правильность выбора места установки.

Статус индикатора	Уровень сигнала
Горит, прерываясь раз в 1,5 секунды	Отличный уровень сигнала
Мигает 5 раз в секунду	Хороший уровень сигнала
Мигает 2 раза в секунду	Плохой уровень сигнала
Кратковременно загорается раз в 1,5 секунды	Нет сигнала

Чтобы включить сирену, зажмите кнопку включения / выключения на 3 секунды. Выключается сирена аналогичным образом. Если сирена не привязана к хабу, она автоматически отключается через 6 секунд после включения.

## УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

1. Закрепите панель SmartBracket шурупами или другими не менее надежными средствами крепежа.

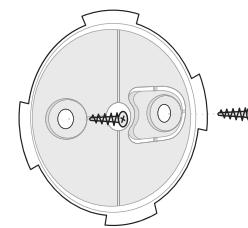

2. Наденьте сирену на панель SmartBracket и проверните по часовой стрелке – мигание светового индикатора подтвердит, что тампер сработал.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на устройства Ajax действует на протяжении двух лет с даты покупки и не распространяется на комплектную батарею. Если устройство работает ненадлежащим образом, рекомендуем вначале обратиться в службу поддержки – в половине случаев технические вопросы могут быть решены удаленно!

Полный текст гарантийных обязательств на сайте:  
[ajax.systems/ru/warranty](http://ajax.systems/ru/warranty)

Пользовательские соглашения:  
[ajax.systems/ru/end-user-agreement](http://ajax.systems/ru/end-user-agreement)

Техническая поддержка:  
[support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. HomeSiren
2. Элемент питания CR123A (предустановлены) – 2 шт.
3. Монтажный комплект
4. Краткая инструкция

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип оповещения	Звуковое
Громкость звукового оповещения	81–105 дБ на дистанции 1 м (настраиваемая)
Рабочая частота пьезооповещателя	3,4±0,5 кГц
Защита тампером	Есть
Диапазон частот	868,0–868,6 МГц или 868,7–869,2 МГц в зависимости от региона продажи
Максимальная мощность радиосигнала	До 25 мВт
Модуляция	GFSK
Радиосигнал	До 2000 м (при отсутствии преград)
Питание от батарей	2 x CR123A, 3 В
Срок работы от элемента питания	До 5 лет
Разъем для подключения внешнего светодиода	Есть (питание 3 В, 10 мА)
Диапазон рабочих температур	От -10°C до +40°C
Рабочая влажность	До 75%
Габариты	75 x 76 x 27 мм
Вес	97 г