


Модель: Ajax KeyPad

Беспроводная сенсорная клавиатура управления системой безопасности


KeyPad — беспроводная сенсорная клавиатура, управляющая системой безопасности Ajax. Защищена от подбора кода и поддерживает «тихую тревогу» при вводе кода по принуждению. Подключается по защищенному протоколу Jeweller, дальность связи — до 1700 метров при отсутствии преград. Работает до 2 лет от комплектной батареи и предназначена для использования внутри помещения.

Эта Краткая инструкция содержит общую информацию о KeyPad. Прежде чем использовать устройство, рекомендуем изучить Руководство пользователя на сайте: ajax.systems/ru/support/devices/keypad

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

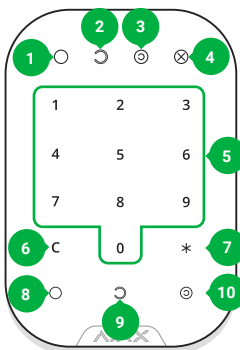

- 1 - Индикатор «На охране»
- 2 - Индикатор «Снято с охраны»
- 3 - Индикатор «Ночной режим»
- 4 - Индикатор «Неисправность»
- 5 - Цифровой блок сенсорных кнопок
- 6 - Кнопка «Сброс»
- 7 - Кнопка «Функция»
- 8 - Кнопка постановки на охрану
- 9 - Кнопка снятия с охраны
- 10 - Кнопка включения ночного режима

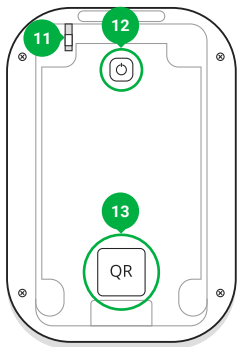

- 11 - Кнопка тампера
- 12 - Кнопка включения / выключения устройства
- 13 - QR код

Чтобы снять панель SmartBracket, сместите ее вниз.

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

При выборе места установки KeyPad учитывайте наличие препятствий, ухудшающих прохождение радиосигнала.

Не устанавливайте клавиатуру:

1. Вблизи радиопередающих устройств, в т.ч. работающих в мобильных сетях 2G/3G/4G, Wi-Fi роутеров, раций, радиостанций, а также Ajax Hub, (он работает с сетью GSM).
2. В непосредственной близости к электрической проводке.
3. Вблизи металлических предметов и зеркал, вызывающих затухание радиосигнала или экранирующих его.
4. За пределами помещения (на улице).
5. В помещениях с температурой и влажностью, выходящими за пределы допустимых.

До монтажа устройства шурупами, протестируйте уровень сигнала в приложении Ajax Security System на протяжении не менее минуты. Тесты покажут качество соединения клавиатуры с хабом и подтвердят правильность выбора места установки.

Статус индикатора	Уровень сигнала
	Отличный уровень сигнала
	Хороший уровень сигнала
	Плохой уровень сигнала
	Нет сигнала

Сенсорная панель клавиатуры рассчитана на работу при закреплении на поверхности устройства. Мы не гарантируем исправную работу сенсорных кнопок при использовании KeyPad в руках.

УСТАНОВКА КЛАВИАТУРЫ

KeyPad крепится на вертикальной поверхности.

1. Закрепите панель SmartBracket на поверхности комплектными шурупами или другими не менее надежными средствами крепежа, используя не менее двух точек фиксации (и одна из них — над тампером).
2. Наденьте KeyPad на SmartBracket — клавиатура мигнет индикатором (неисправность), и закрутите крепежный шуруп снизу корпуса.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

KeyPad работает только с системой безопасности Ajax, подключение к сторонним системам через Ajax uartBridge или Ajax ocBridge Plus не предусмотрено.

Чтобы включить клавиатуру, нажмите кнопку включения / выключения на 3 секунды. Отключается устройство аналогичным образом.

Клавиатура подключается к хабу и настраивается через мобильное приложение Ajax Security System. Расположите устройство в зоне действия сети хаба и следуйте процедуре подключения.

Прежде чем использовать KeyPad, задайте в настройках устройства код для постановки / снятия системы с охраны. Коды по умолчанию: «123456» и «123457» (код для «тихой тревоги» в случае снятия системы с охраны по принуждению).

Чтобы уведомления и история событий содержали имя человека, который воспользовался клавиатурой, он должен установить персональный код в меню «Пользователи» настроек хаба.

В настройках KeyPad можно активировать включение тревоги или оповещения о пожаре при нажатии на кнопку (поставить на охрану) или (снять с охраны) без ввода кода и защиты от подбора кода.

Если используются группы, выберите, охраной чего будет управлять клавиатура: всего объекта или только определенной группы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ

Для активации клавиатуры прикоснитесь к сенсорной панели. После включения подсветки введите общий код или код пользователя и подтвердите соответствующей кнопкой: (поставить на охрану), (снять с охраны) или (включить «Ночной режим»). Сбрасываются ошибочно введенные цифры кнопкой (сброс).

Клавиатура может ставить и снимать с охраны группы, к которым у пользователя есть доступ. Для этого после кода нажмите кнопку *, введите цифру «0» и номер группы, а затем подтвердите действие кнопкой (поставить на охрану) или (снять с охраны).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. KeyPad
2. Элементы питания AAA (предустановлены) — 4 шт.
3. Монтажный комплект
4. Краткая инструкция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сенсора	Емкостный
Защита тампером	Есть
Защита от подбора кода	Есть
Диапазон частот	868,0–868,6 МГц или 868,7–869,2 МГц в зависимости от региона продажи
Максимальная мощность радиосигнала:	До 20 мВт
Модуляция	GFSK
Радиосигнал	До 1700 м (при отсутствии преград)
Тип элементов питания	AAA, 4 шт.
Напряжение питания	3 В
Срок работы от элементов питания	До 2 лет
Диапазон рабочих температур	От -10°C до +40°C
Рабочая влажность	До 75%
Габариты	150 x 103 x 14 мм
Вес	197 г

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на устройства Ajax действует на протяжении двух лет с даты покупки и не распространяется на комплектную батарею. Если устройство работает ненадлежащим образом, рекомендуем вначале обратиться в службу поддержки — в половине случаев технические вопросы могут быть решены удаленно!

Полный текст гарантийных обязательств на сайте: ajax.systems/ru/warranty

Пользовательское соглашение: ajax.systems/ru/end-user-agreement

Техническая поддержка: support@ajax.systems