


**NS**<sup>®</sup>  
**NOWY STYL**  
В

# E-MOTION R BLACK (SYNCHRO TRASLA) PL64

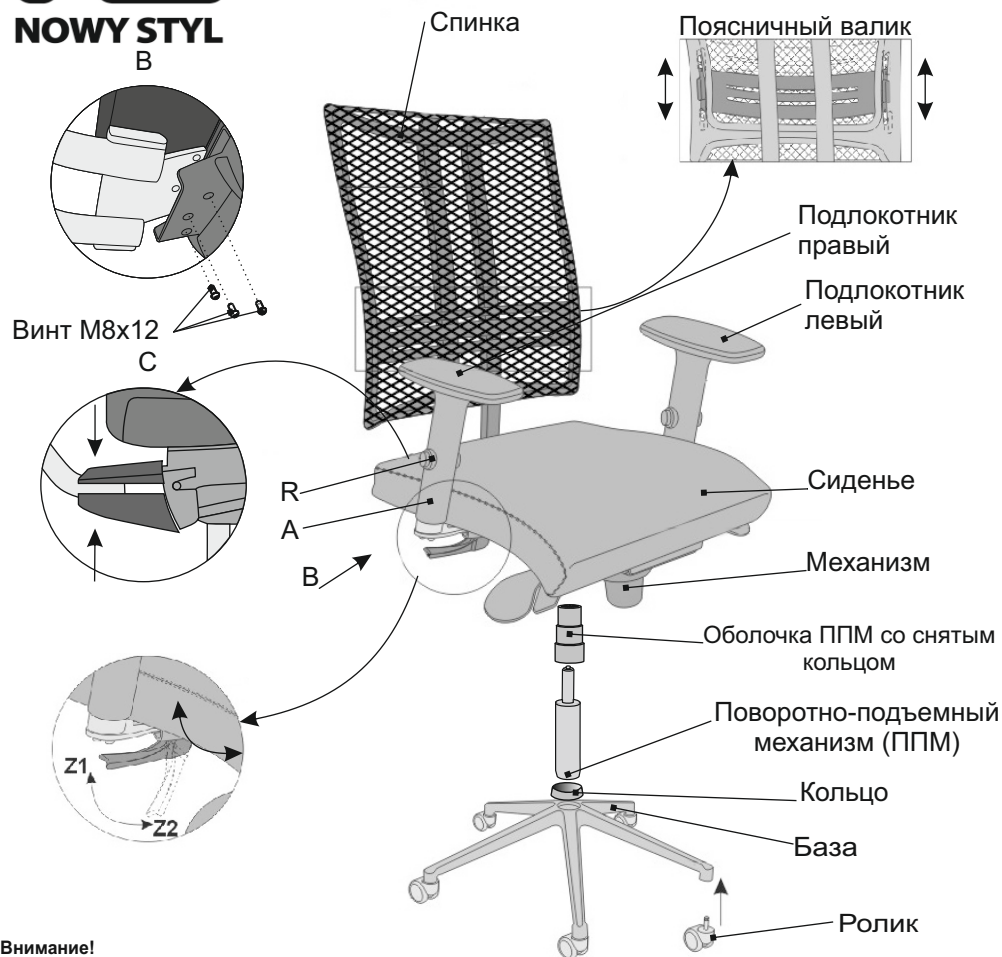

### Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия. При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет. Хранить при t от -10 до +60 град; Эксплуатировать при t от 0 до +45 град; Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения! Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации. Максимально допустимая нагрузка - 150 кг. Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов. При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"  
88, шоссе Григоровское,  
г. Харьков, 61020, Украина  
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call-Center: +38 (057) 752 27 77  
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:  
customer\_service@nowystyl.com.ua

## Инструкция по сборке и эксплуатации.

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.


Список комплектующих:

- |                                     |                              |                          |                    |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/>            | 5 роликов                    | <input type="checkbox"/> | подлокотник левый  |
| <input type="checkbox"/>            | база                         | <input type="checkbox"/> | подлокотник правый |
| <input checked="" type="checkbox"/> | поворотно-подъемный механизм | <input type="checkbox"/> | спинка             |
| <input type="checkbox"/>            | Оболочка ППМ с кольцом       | <input type="checkbox"/> | 12 винтов М6х20    |
| <input type="checkbox"/>            | механизм                     | <input type="checkbox"/> | 3 винта М8х12      |
| <input type="checkbox"/>            | сиденье                      | <input type="checkbox"/> | 6 спейсер L-6      |
| <input type="checkbox"/>            | кожух хвостовика             |                          |                    |

### СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ, установить оболочку на ППМ и зафиксировать её кольцом снизу ППМ.
3. Вставить поворотно-подъемный механизм в базу.
4. Прикрепить механизм к сиденью 4 винтами М6х20, под передние винты, между механизмом и сиденьем, установить спейсер L-6.
5. Прикрепить спинку к хвостовику механизма 3-мя винтами М8х12 (вид В).
6. Зашелкнуть пластиковые кожухи (вид С).
7. Прикрепить подлокотники к сиденью 8-ю винтами М6х20. Для вертикального положения подлокотников, между кронштейном подлокотника и сиденьем установить 2 спейсера L-6 для отверстий близких к центру сиденья.

### РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА КАЧАНИЯ КРЕСЛА

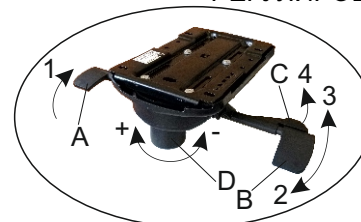

- A1 - Регулировка высоты сиденья.  
B2 - Свободное качание кресла.  
B3 - Фиксация кресла.  
C4 - Регулировка глубины сиденья.  
D - Регулировка жесткости пружины качания.

#### Регулировка высоты сиденья:

- 1) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть правый рычаг А вверх.
- 2) Для опускания сиденья - сидя в кресле, поднять правый рычаг А вверх.

#### Блокировка кресла в заданном угле наклона:

- 1) Потянуть левый рычаг В вниз.
- 2) Отклонить спинку на желаемый угол.
- 3) Потянуть левый рычаг В вверх.

#### Разблокировка и свободное качание:

- 1) Потянуть левый рычаг В вниз.
- 2) Качнуть спинку кресла назад.

#### Регулировка глубины сиденья:

Потянуть левый рычаг С вверх, и удерживая рычаг переместить сиденье в продольной плоскости до нужного положения.

#### Регулировка жесткости пружины качания:

- 1) Для ослабления пружины - повернуть рукоятку D по часовой стрелке (-).
- 2) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку D против часовой стрелки (+).

### РЕГУЛИРОВКА ПОДЛОКОТНИКОВ

Изменение расстояния от подлокотника до края сиденья производится смещением ручки А в положение Z2. Для фиксации подлокотника верните ручку в положение Z1.

Регулировка высоты подлокотников производится при нажатии кнопки R.

Дополнительная регулировка производится смещением накладок подлокотников вперед назад.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том что все винты плотно затянуты.


Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе мощного средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

**NS**<sup>®</sup>  
**NOWY STYL**

# E-MOTION R BLACK (SYNCHRO TRASLA) PL64

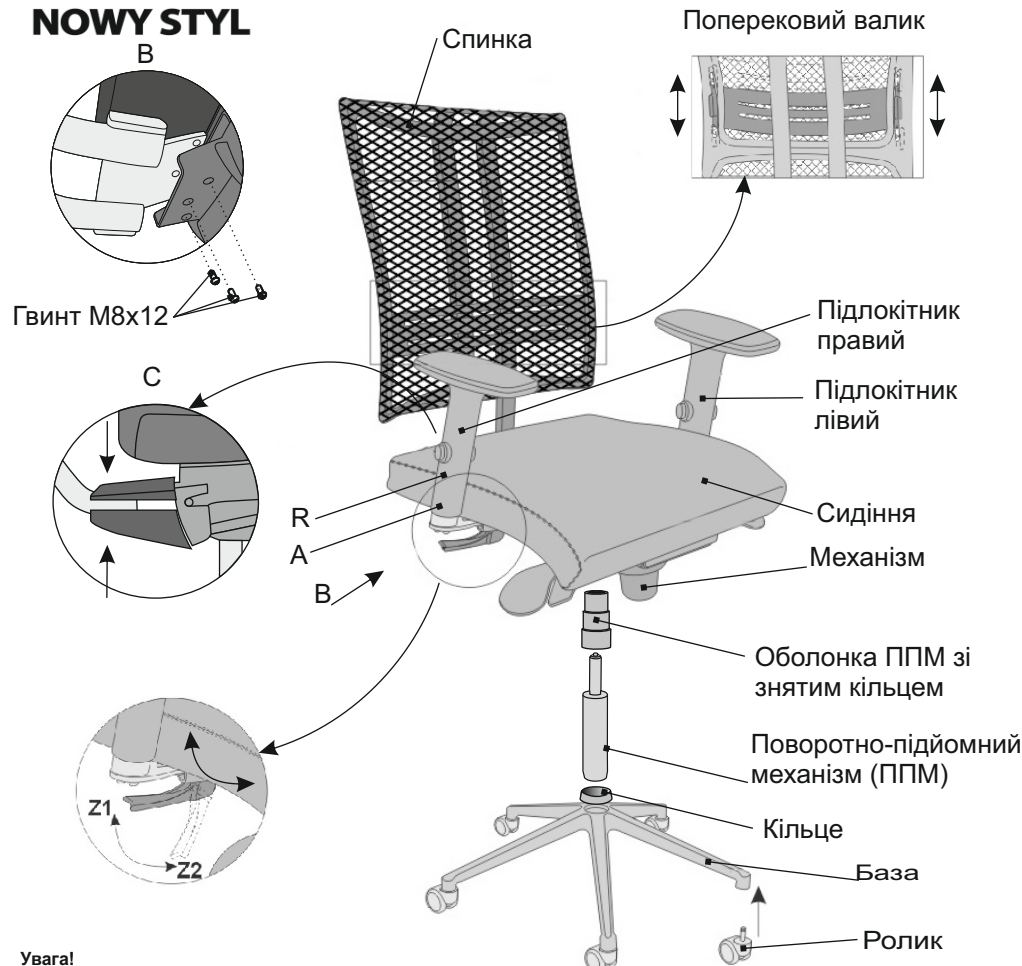

## Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу. За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років. Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів. Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів. Перед монтажем дати виробу нагрітись до температури приміщення! Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 150 кг. Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликми для м'яких підлог. При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликми, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"  
88, шосе Григорівське,  
м. Харків, 61020, Україна  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

Відділ дистрибуції в Україні:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call-Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

Відділ експортних продажів:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

Служба по роботі з клієнтами:  
[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## Інструкція зі складання та експлуатації.


Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих. Перелік комплектуючих:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 5 роликів                    | <input type="checkbox"/> підлокітник лівий  |
| <input type="checkbox"/> база                         | <input type="checkbox"/> підлокітник правий |
| <input type="checkbox"/> поворотно-підйомний механізм | <input type="checkbox"/> спинка             |
| <input type="checkbox"/> механізм                     | <input type="checkbox"/> 12 гвинтів M6x20   |
| <input type="checkbox"/> оболонка ППМ з кільцем       | <input type="checkbox"/> 3 гвинта M8x12     |
| <input type="checkbox"/> сидіння                      | <input type="checkbox"/> 6 спейсер L-6      |
| <input type="checkbox"/> кожу хвостовика              |   |

## СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Зняти кільце з оболонки ППМ, встановити оболонку на ППМ та зафіксувати її кільцем знизу ППМ.
3. Встановити поворотно-підйомний механізм в базу.
4. Прікріпити механізм до сидіння 4-ма гвинтами M6x20, під передні гвинти, між механізмом та сидінням, встановити спейсер L-6.
5. Прикріпити спинку до хвостовика механізму трьома гвинтами M8x12 (вид B).
6. Замкнути пластикові кожуки (див. C).
7. Прикріпити підлокітники до сидіння 8-ма гвинтами M6x20. Для вертикального положення підлокітників, між кронштейном підлокітника та сидінням встановити 2 спейсера L-6 для отворів, близьких до центру сидіння.

## РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМА ГОЙДАННЯ КРИСЛА

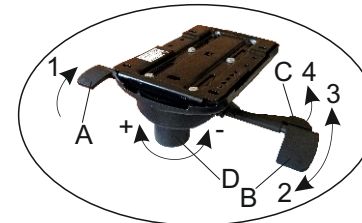

- A1 - Регулювання висоти сидіння.  
B2 - Вільне качання крісла.  
B3 - Фіксація крісла.  
C4 - Регулювання глибини сидіння.  
D - Регулювання жорсткості пружини качання.

### Регулювання висоти сидіння:

- 1) Для підняття сидіння - встати з крісла й потягнути правий важіль А догори.
- 2) Для опускання сидіння - сидячи в кріслі, потягнути правий важіль А догори.

### Блокування крісла у заданому куті нахилу:

- 1) Потягнути лівий важіль В донизу.
- 2) Відхилити спинку крісла на бажаний кут
- 3) Потягнути лівий важіль В догори.

### Розблокування і вільне качання:

- 1) Потягнути лівий важіль В донизу.
- 2) Качнути спинку крісла назад.

### Регулювання глибини сидіння:

- Потягнути правий важіль С догори, і утримуючи важіль зсунути сидіння у поздовжній площині до потрібного положення.
- ### Регулювання жорсткості пружини качання:
- 1) Для ослаблення пружини - повернути ручку D по годинниковій стрілці (-).
  - 2) Для затягнення пружини - повернути ручку D проти годинникової стрілки (+).

## РЕГУЛЮВАННЯ ПІДЛОКІТНИКІВ:

Зміна відстані від підлокітника до краю сидіння робиться зміщенням ручки А у положення Z2. Для фіксації підлокітника потрібно повернути ручку у положення Z1.

Регулювання висоти підлокітників здійснюється натисканням кнопки R.

Додаткове регулювання відбувається зміщенням накладок підлокітників вперед та назад.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.