

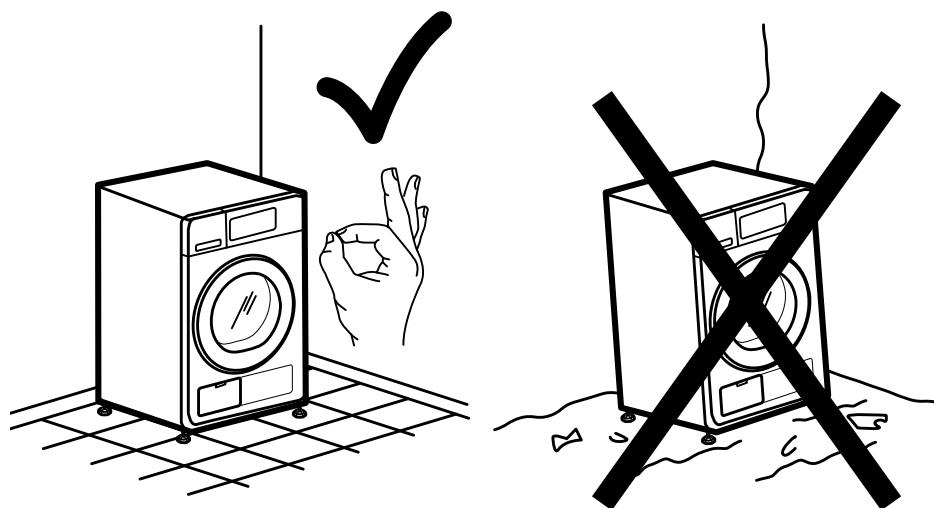
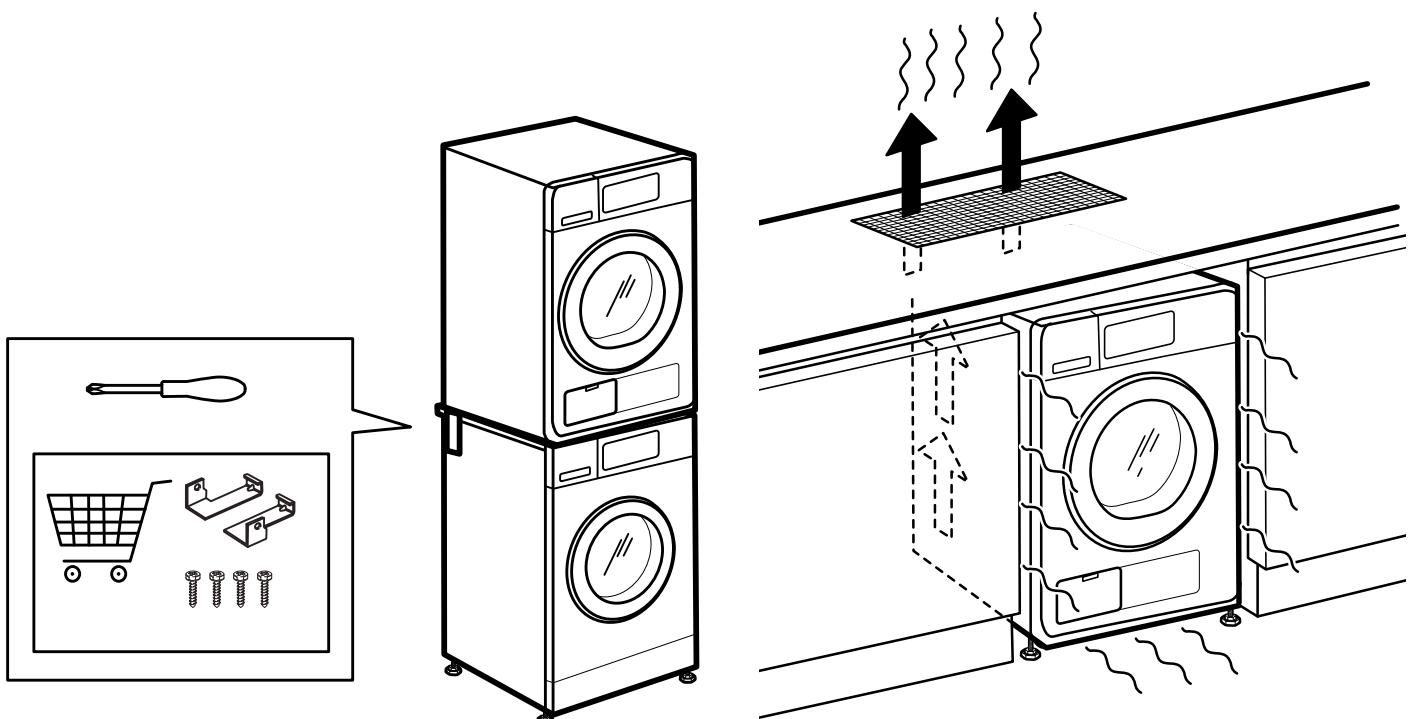









1.**2a.****2b.**

3a.

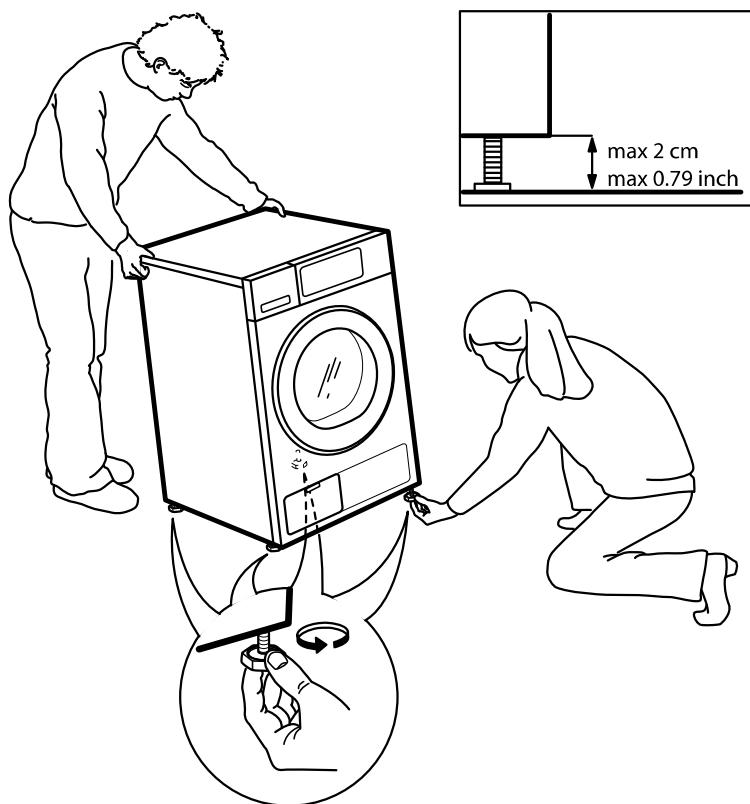


3b.

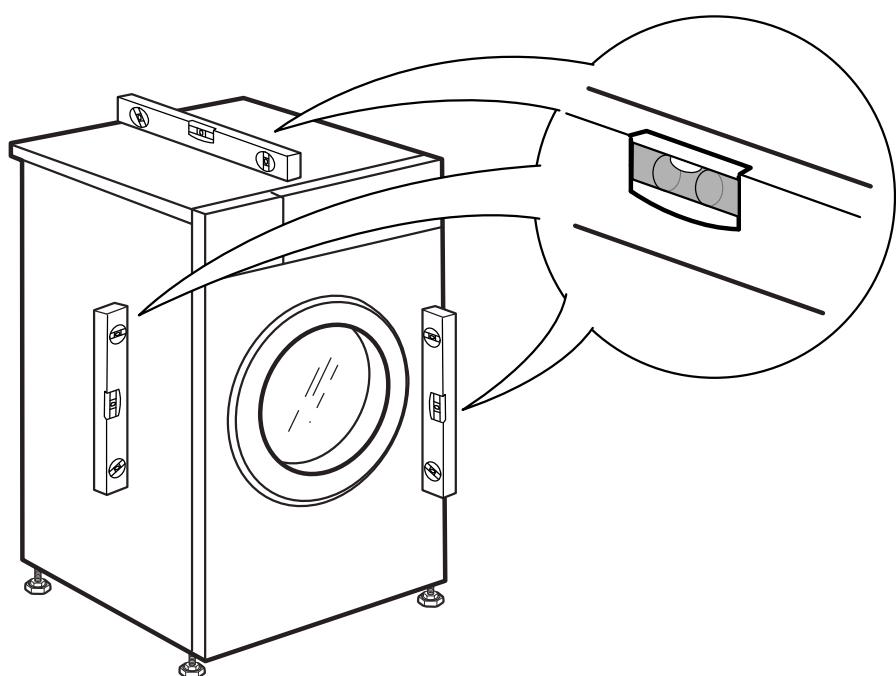


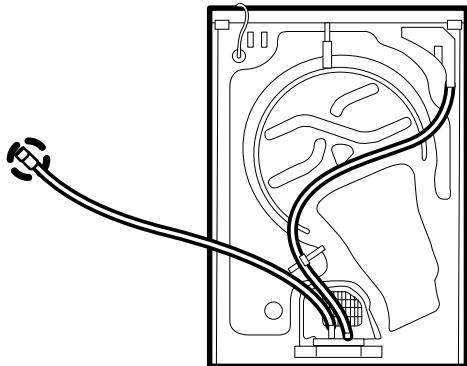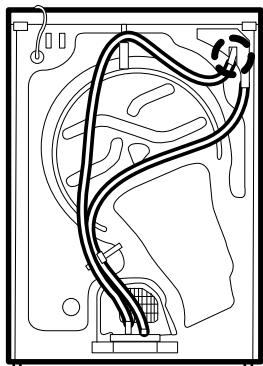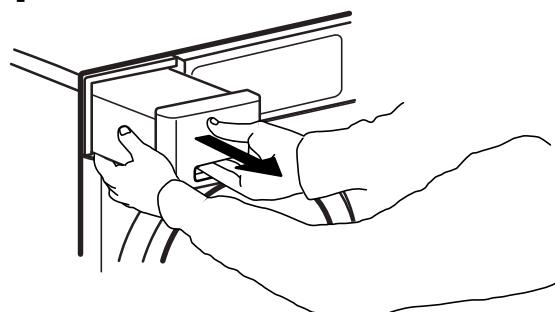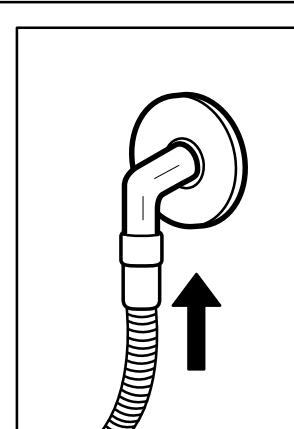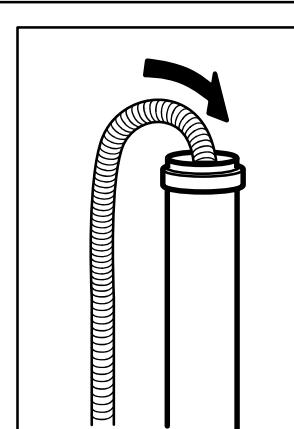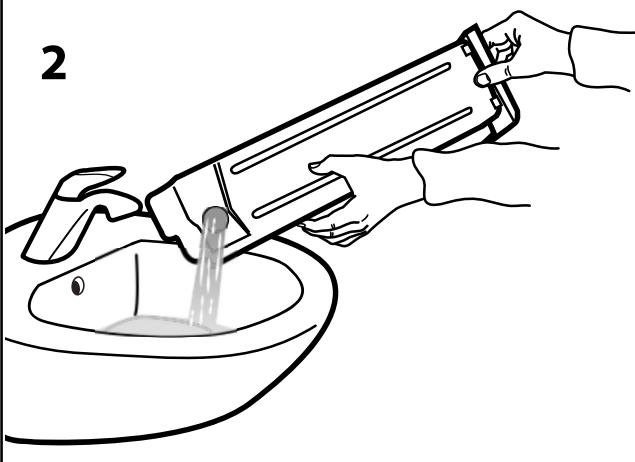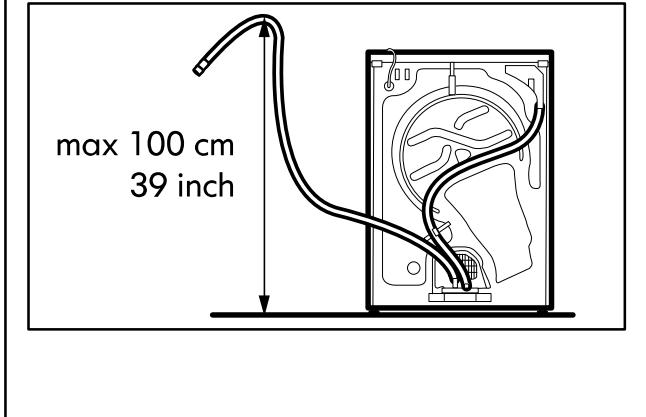4.**1****2**max 100 cm
39 inch


5.

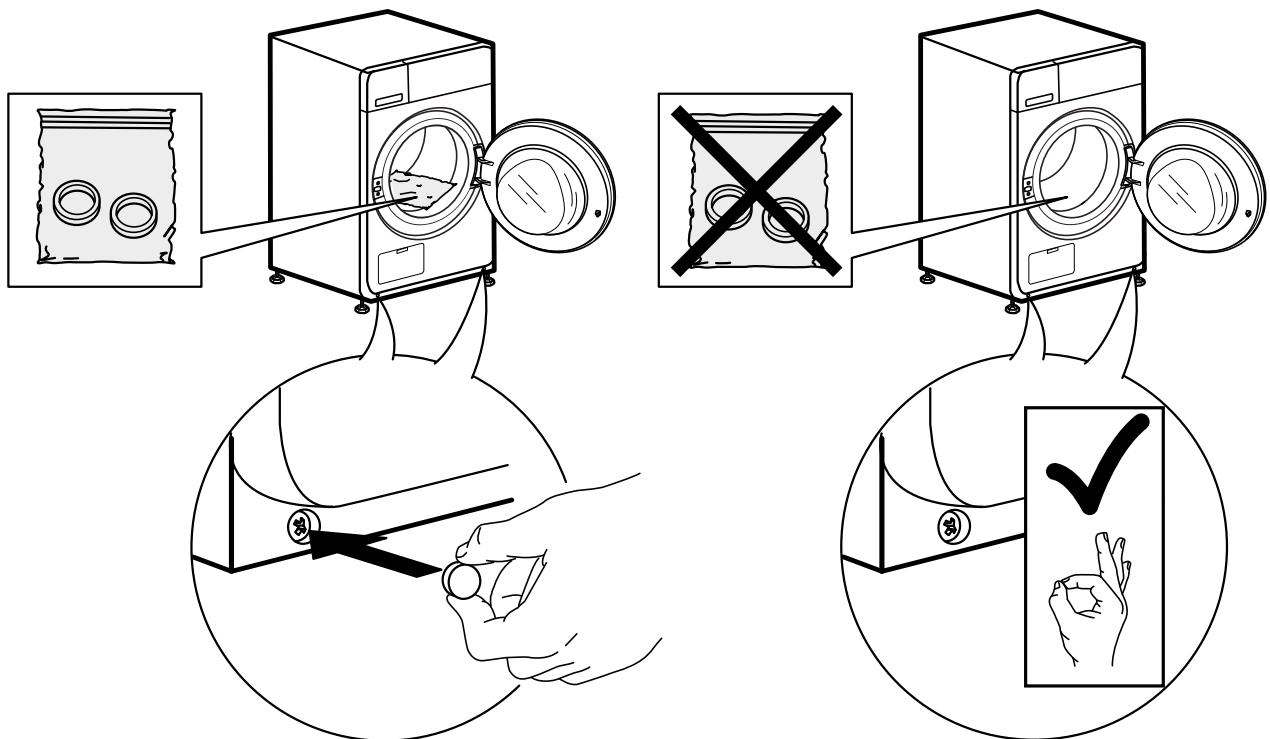

6a.

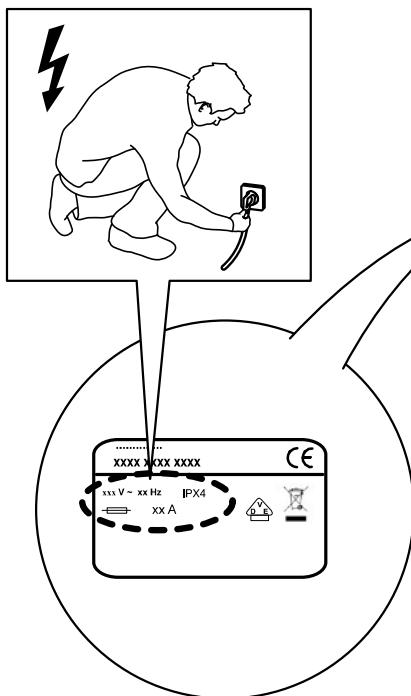

6b.

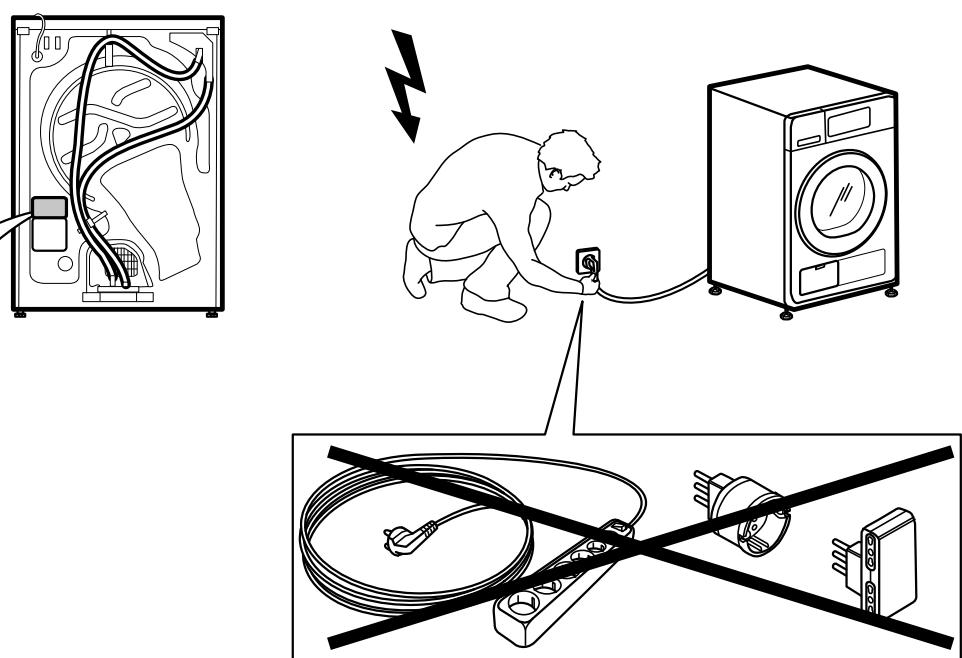

400011131631




Whirlpool

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ


При необходимости дверцу сушильной машины можно перевесить на другую сторону. Для этой процедуры потребуются плоскогубцы и крестовая отвертка.

При снятии и установке дверцы рекомендуется воспользоваться помощью второго человека. Убедитесь, что сушильная машина отключена от сети. Откройте дверцу сушильной машины.

Инструкция по перенавешиванию двери с ручкой s. 2

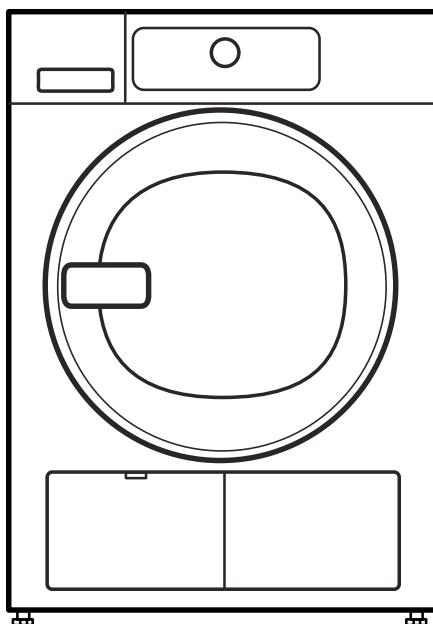


Инструкция по перенавешиванию двери с карманом s. 4

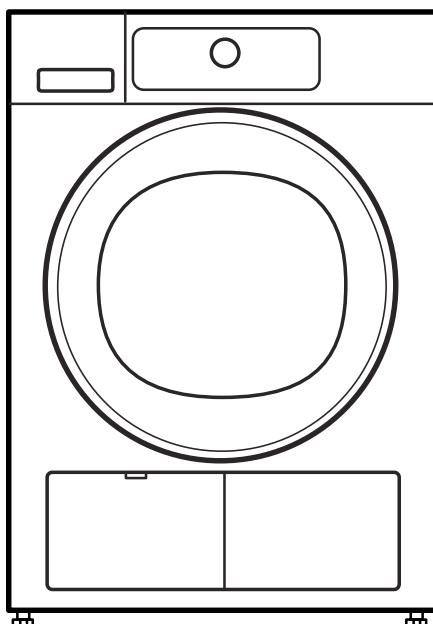


ДВЕРЬ С РУЧКОЙ


- 1.** Используя плоскогубцы, поверните контактный штырь на внутренней стороне дверцы вправо на 90° и выньте его.

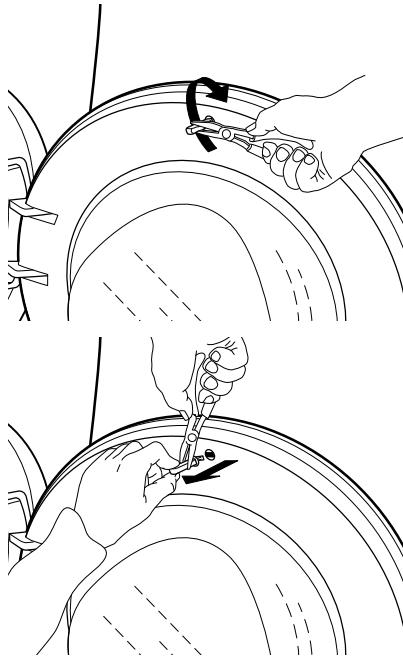



- 2.** Выверните два винта, расположенные над и под замком.

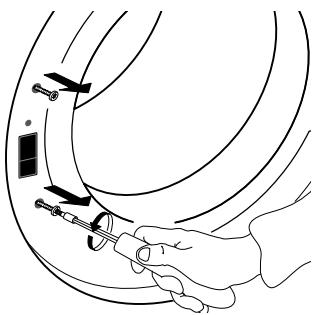


- 3.** Нажмите тонкой отверткой на штырек, расположенный над замком дверцы. Одновременно сместите замок вверх и извлеките его пальцами.

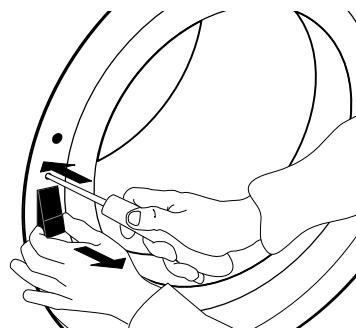


- 4.** Выверните два винта из петли дверцы и снимите дверцу.

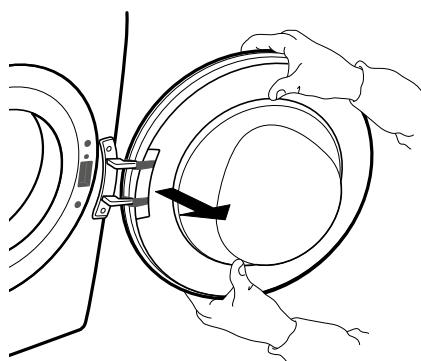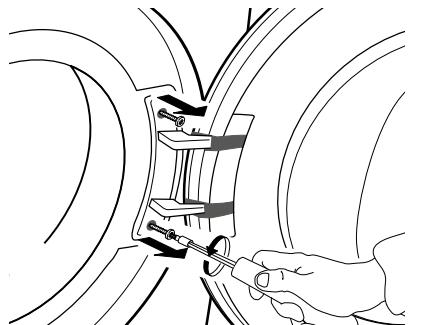


- 5.** Закрепите дверцу на левой стороне двумя винтами. Вворачивайте винты строго вертикально, чтобы исключить повреждение уплотнителя дверцы.

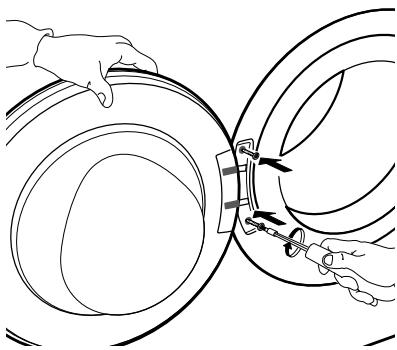



- 6.** Вставьте дверной замок в отверстие на правой стороне. Надавите на замок так, чтобы он полностью вошел в отверстие, а затем сместите его немного вниз — до защелкивания штырька.

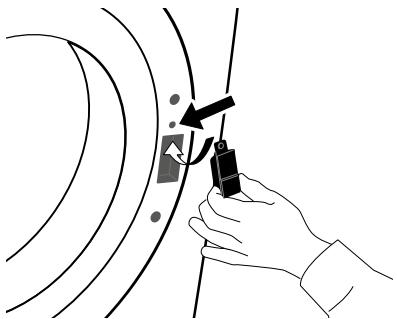

- 7.** Вверните два винта над и под замком.

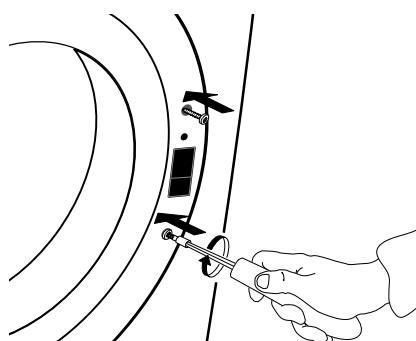


- 8.** Вставьте контактный штырь в отверстие сверху на внутренней стороне дверцы. Зафиксируйте контактный штырь, повернув его плоскогубцами вправо на 90°.

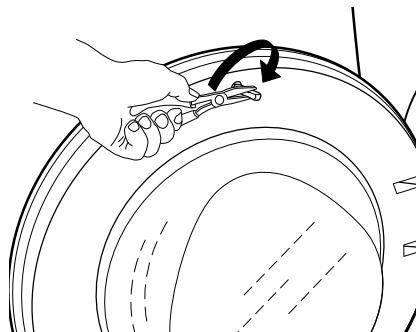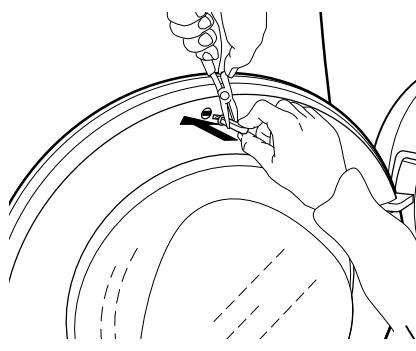


ДВЕРЬ С КАРМАНОМ


- 1.** Вывинтите два винта, расположенные над и под замком дверцы с левой стороны от проема.

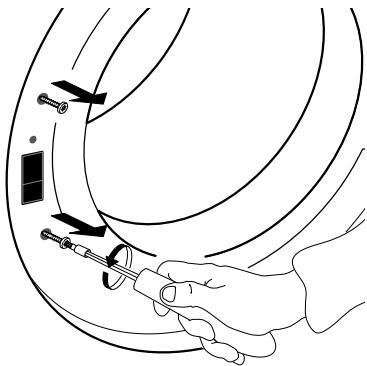



- 2.** Нажмите тонкой отверткой на штырек, расположенный над замком дверцы. Одновременно сместите замок вверх и извлеките его пальцами.

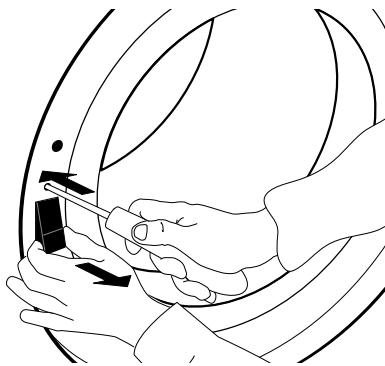


- 3.** Выкрутите два винта из петли дверцы.

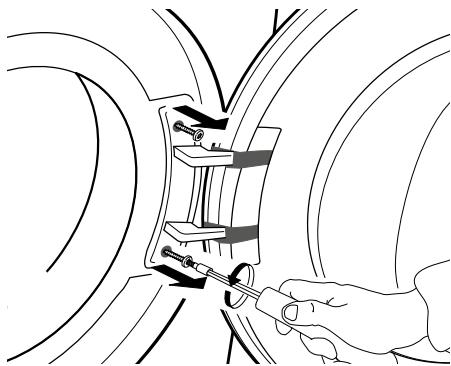



- 4.** Снимите дверцу и осторожно положите ее задней стороной вверх на мягкую подстилку (например, одеяло).

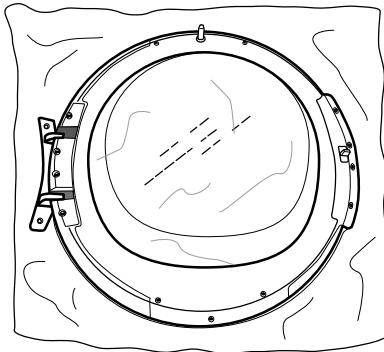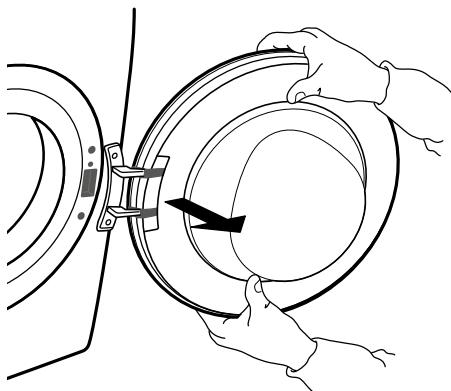


- 5.** Вывинтите нижний винт, удерживающий рамку на передней стороне дверцы.

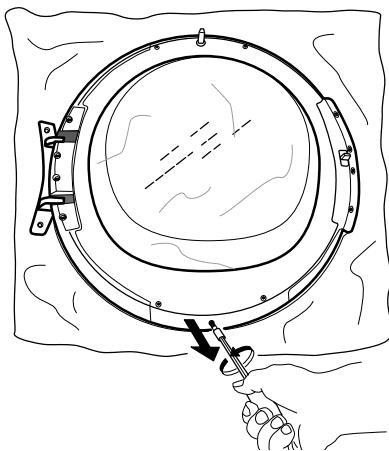



- 6.** Переверните дверцу и положите ее стеклом вниз.

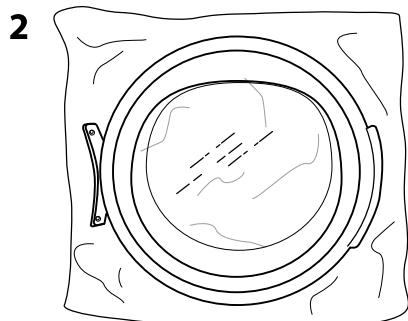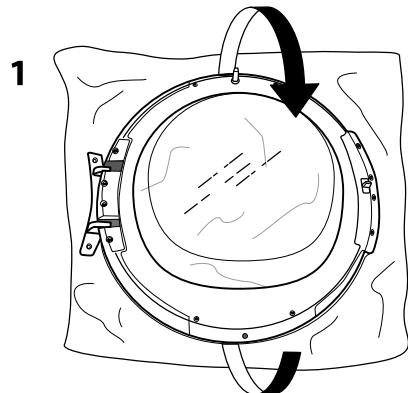


- 7.** Осторожно поверните рамку дверцы в направлении по часовой стрелке и снимите ее.

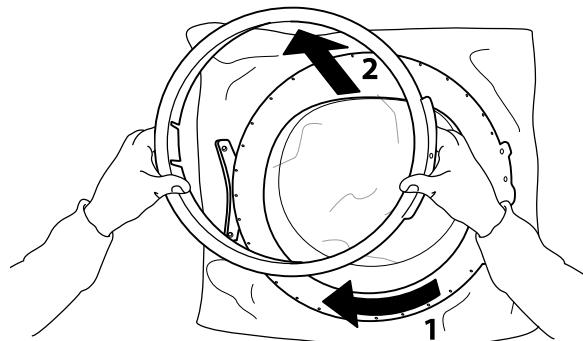


- 8.** Снова переверните дверцу, положив ее передней стороной вверх.

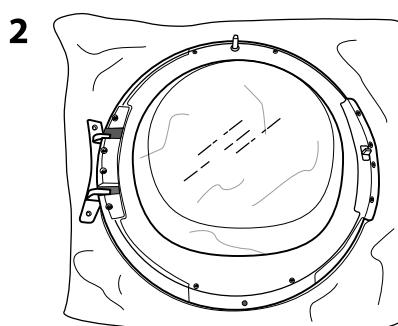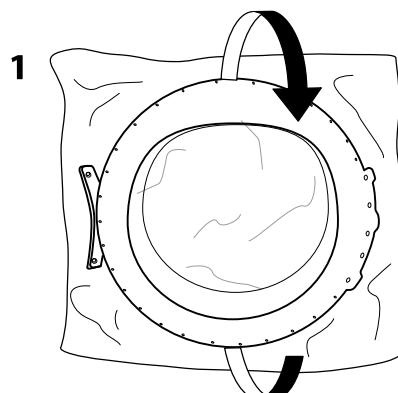


9. Вывинтите два боковых винта. Проделайте эту операцию с обеих сторон дверцы.

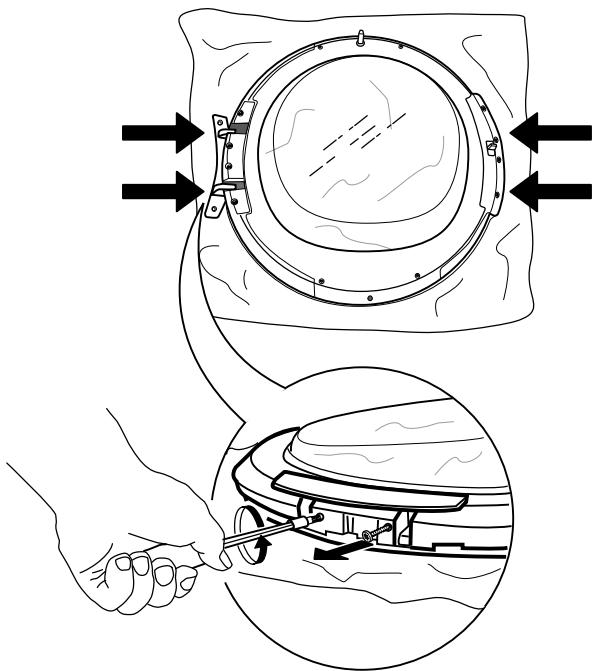


10. Вывинтите по четыре внутренних винта с обеих сторон дверцы.

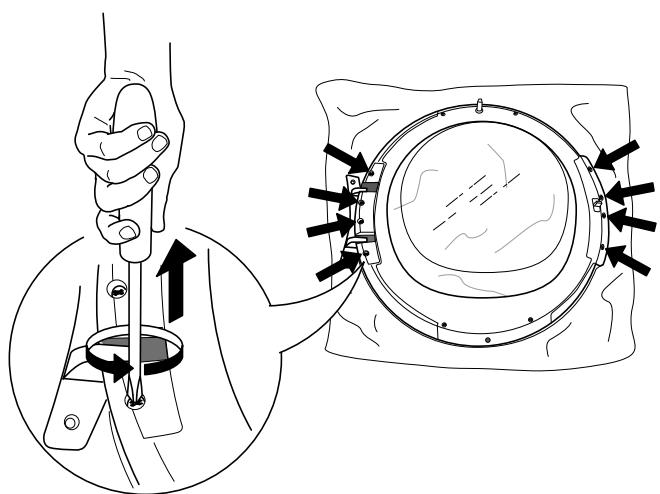


11. Снимите боковые элементы с обеих сторон дверцы.

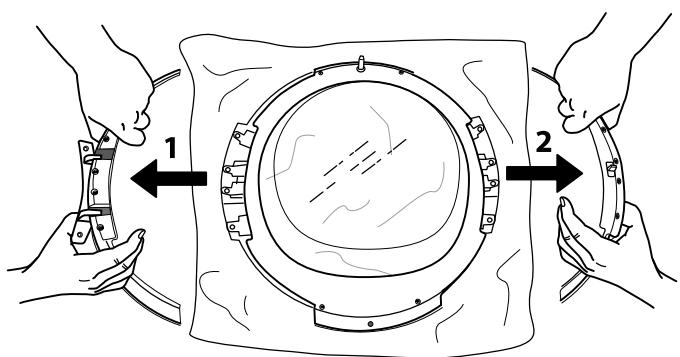


12. Установите боковые элементы, поменяв их местами.

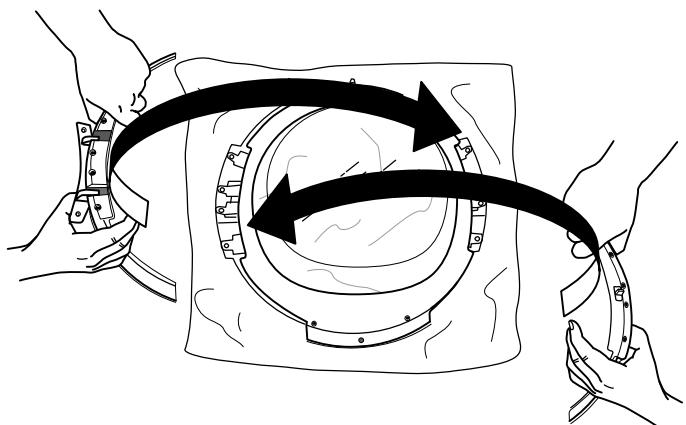


- 13.** Завинтите два боковых винта на обеих сторонах дверцы.

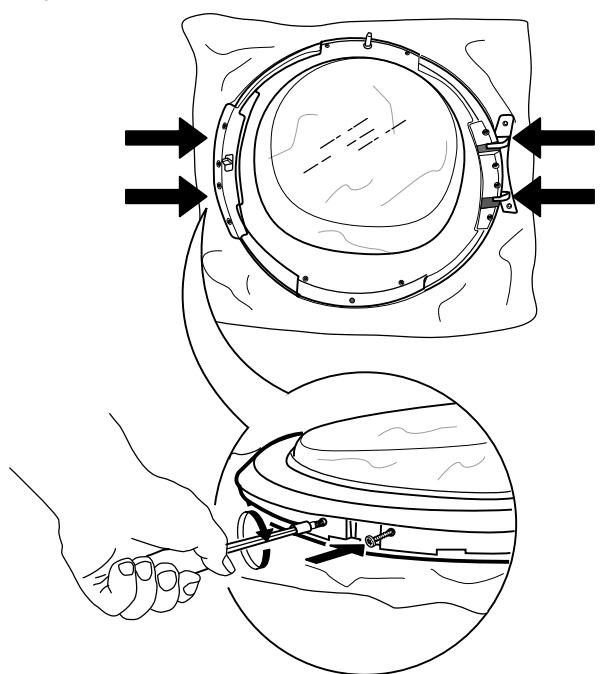


- 14.** Завинтите четыре внутренних винта на обеих сторонах.

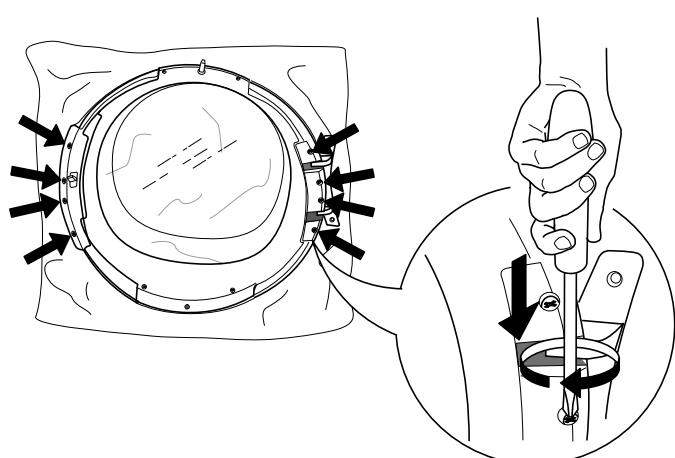


- 15.** Переверните дверцу и положите ее стеклом вниз.

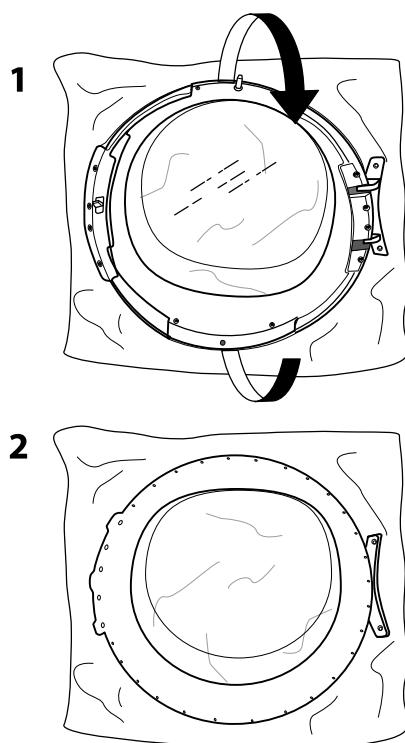


- 16.** Установите на место рамку дверцы.

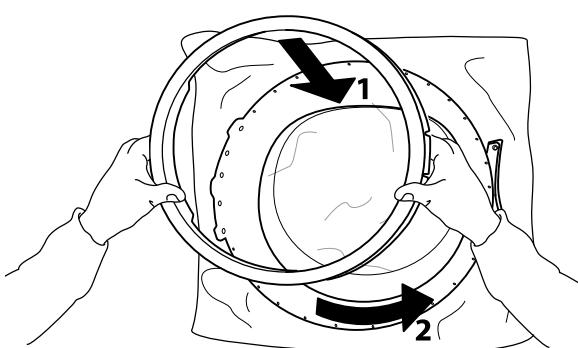


17. Снова переверните дверцу, положив ее задней стороной вверх. Завинтите нижний винт.

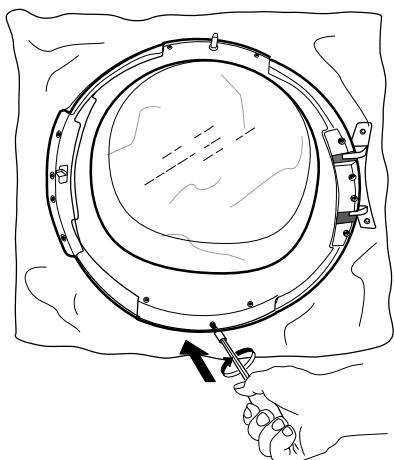


18. Вставьте дверной замок в отверстие на правой стороне. Надавите на замок так, чтобы он полностью вошел в отверстие, а затем сместите его немного вниз — до защелкивания штырька.

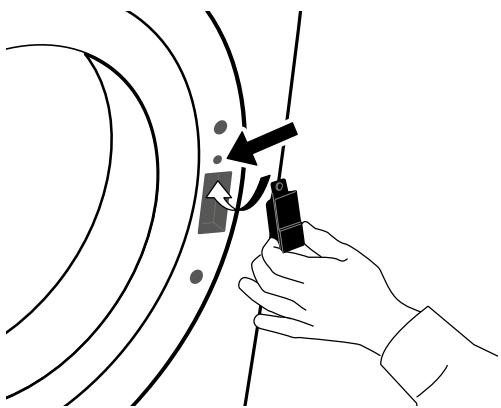

19. Завинтите два винта в отверстия, расположенные над и под замком с правой стороны от проема.

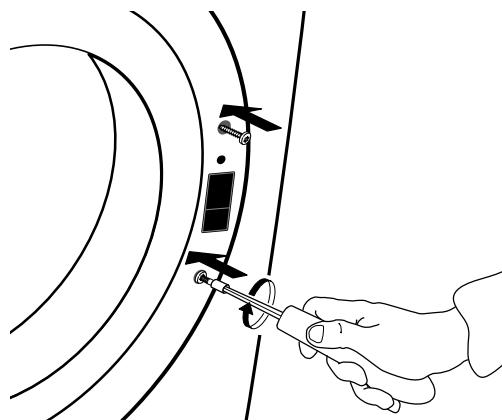

20. Закрепите дверцу на левой стороне проема, завинтив два винта крепления петли.

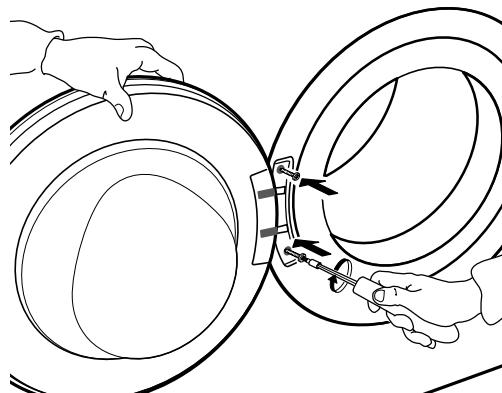

400011116117

Whirlpool