

Пейджер RECS R-07

Руководство пользователя

Пейджер официанта/медперсонала RECS R-07 от американской компании ROYAL RECS предназначен для приема сигналов вызова. Пейджер можно носить на шее или закрепить клипсой на пояс/карман.

1. Комплект поставки

- Пейджер RECS R-07 с клипсой на обратной стороне;
- Кабель питания Micro USB;
- Блок питания 5В 1А;
- Ремешок с карабином для ношения на шее.

2. Технические характеристики RECS R-07

- Количество одновременно выводимых вызовов: 3;
- Максимальное количество кнопок вызова: 500 шт.;
- Язык: украинский / английский;
- Режимы оповещения: вибрация, сигнал, подсветка экрана и комбинации этих режимов;
- Чувствительность приема: 114 Дб;
- Память: 20 последних номеров вызова;
- Питание: аккумулятор - литиевая батарея 250 мАч;
- Время работы аккумулятора: 7 дней (в режиме ожидания);
- Рабочая частота: 433,92 МГц;
- Совместимость с 1,2,3,4,5-ю кнопочными кнопками вызова;
- Размеры, мм: 52,3 x 61,7 x 16,5;
- Корпус: белый ABS пластик;
- Протокол беспроводной связи: EV1527.

3. Внешний вид RECS R-07



3.1. Кнопка «Вход» для входа в раздел пейджера, а также для подтверждения вариантов выбора

3.2. Кнопка «Меню» для пролистывания разделов меню и других списков в пейджере

3.3. Клипса для крепления пейджера на пояс или карман

3.4. Отверстие для крепления ремешка

3.5. Кнопка «Вверх»

3.6. Кнопка «Вниз»

3.7. Micro USB разъем для зарядки пейджера

3.8. Индикатор питания

4. Включение

Внимание! Перед первым использованием пейджера полностью зарядите его.

Для включения - нажмите и удерживайте нижнюю кнопку справа до включения экрана пейджера.



На экране в режиме ожидания отображается:

1. День недели;
2. Режим оповещения пейджера;
3. Заряд аккумуляторной батареи;
4. Текущее время;
5. Текущая дата.

5. Настройка пейджера

Внимание! Полный режим настроек пейджера доступен **только** когда пейджер стоит на зарядке.

Поставьте пейджер на зарядку. Вставьте провод блока питания в micro USB разъем пейджера, а блок питания подключите к розетке 220 В. Индикатор питания засветится красным цветом.

Для входа в меню настроек зажмите одновременно 2 кнопки на правой части пейджера на 2 секунды.


Для выхода из режима настроек еще раз зажмите на несколько секунд 2 кнопки справа.

5.1. Разделы меню настроек

1. **Ввести кнопки** - для добавления кнопок вызова.
1. **Сигнал виклику** - для выбора режима оповещения о получении сигнала вызова.
2. **Кількість цифр** – для выбора формата отображения номеров вызова (2, 3 или 4 знака в номере).
3. **Карта ключів** – для редактирования функций многокнопочных кнопок вызова.
4. **Видалити кнопку** - для удаления конкретной кнопки вызова из памяти пейджера.

5. **Мова** – для выбора языка интерфейса пейджера.
6. **Дата & Час** – для установки даты, времени и дня недели.
7. **Чорна скринька** – для просмотра истории вызовов.
8. **Будильник** – для включения будильника.
9. **Видалити все** - для сброса пейджера к заводским установкам.

5.1.1 Ввести кнопки

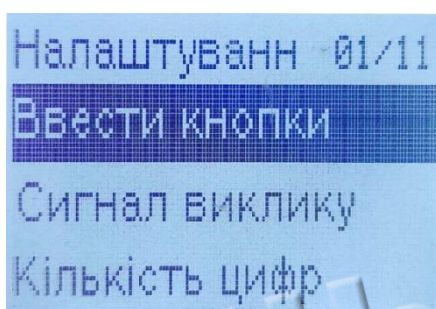

Для входа в раздел нажмите 1 раз кнопку «Вход». На экране появится 2-х, 3-х или 4-х значный номер вызова (в зависимости от установок в разделе Кількість цифр).



С помощью кнопок на правой части пейджера установите на экране пейджера номер, который хотите присвоить кнопке вызова. Используйте кнопку «Меню» (верхняя справа) - для увеличения числа, кнопку «Вход» (нижняя справа) - для перевода курсора на другой разряд числа.


Нажмите на кнопку вызова, которую хотите записать в пейджер под этим номером. На экране появится надпись “Ввести завершено”, а номер, который был изначально выставлен, например 01, автоматически поменяется на 02.

Обратите внимание: чтобы система правильно меняла цифровую последовательность, необходимо выбрать нужный разряд. Он и будет увеличиваться при нажатии следующей кнопки вызова. То есть для программирования номеров кнопок 01, 02, 03, 04... выберите в числе «01» – цифру «1». Она и будет автоматически меняться на 2, потом на 3 и т.д. Если

выбрать первую цифру «0» в числе «01», то после программирования кнопки под этим номером, система изменит число «01» на число «11».

После программирования всех кнопок вызова одновременно зажмите на несколько секунд 2 кнопки справа для возврата в основное меню настроек.

5.1.2. Сигнал виклику

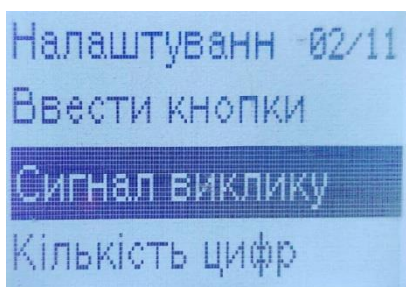


Это раздел выбора способа оповещения. Нажимая кнопку «Меню», перейдите на пункт «Сигнал виклику» и нажмите 1 раз кнопку «Вход».



На экране появится 3 типа оповещения в виде иконок: вибрация, подсветка, звуковой сигнал. Используйте кнопку «Меню» для перехода между типами оповещения, а кнопку «Вход» для выбора нужного режима. При этом, возле выбранного режима появится точка.


Для сохранения настроек и возврата в основное меню настроек зажмите на несколько секунд 2 кнопки справа на боковой части корпуса пейджера. Вы вернулись в меню настроек.

Кількість цифр

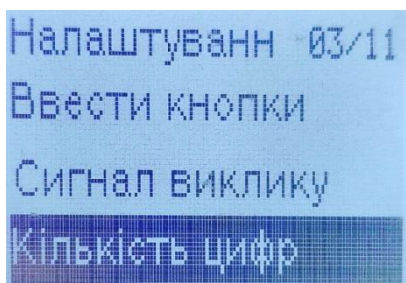

Для выбора количества знаков в номере вызова зайдите в раздел «Кількість цифр».


Для этого перейдите к разделу, нажимая на кнопку «Меню» и войдите в раздел, нажав кнопку «Вход».

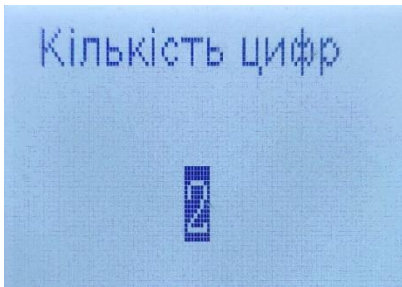


На экране появится цифра 2. Это означает что на экран пейджера будут выводиться двузначные номера вызовов. Установите нужную разрядность номера вызова, нажимая кнопку «Меню». Цифра будет меняться в такой последовательности: 2 – 3 – 4.

Выбрав нужный вариант, нажмите на кнопку «Вход» для сохранения настроек и возврата в основное меню настроек.

Карта ключів

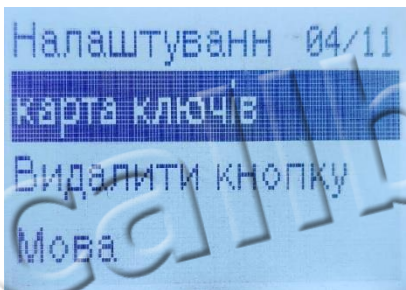

В данном разделе устанавливаются названия функций для кнопок вызова. Список названий: Винести, Виклик, Вода, Рахунок, Замовл., Кальян, Лікар, Медсестра, SOS, Кухня, Bar, BBQ, Coffe, Good, Fair, Bad, Spa, DSG, IV OV, C/O, Clear, OT, Boot, Boss, MTG, SEC, Come, Go, Lobby, F/M, Head, AUTH, SG.

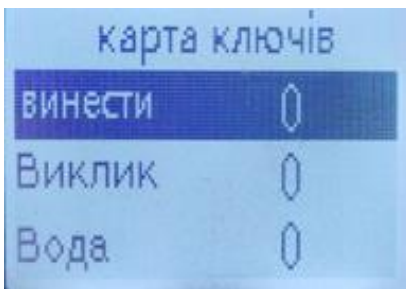


Для перехода по списку названий функций – используйте кнопку «Меню» на пейджере.


Выбрав подходящее название – нажмите на кнопку вызова. Справа от функции появится число или буква. Это означает, что пейджер получил сигнал от этой кнопки вызова. Для сохранения изменения нажмите 1 раз на кнопку «Вход».

Для возврата в основное меню настроек – зажмите и удерживайте 2 кнопки справа.

Видалити кнопку

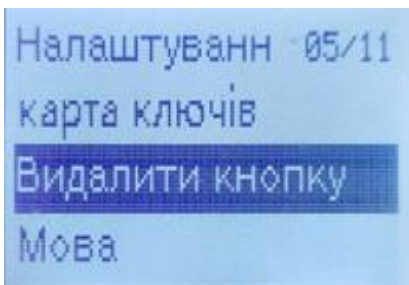


Нажимая кнопку «Меню», перейдите к разделу «Видалити кнопку» и нажмите кнопку «Вход».

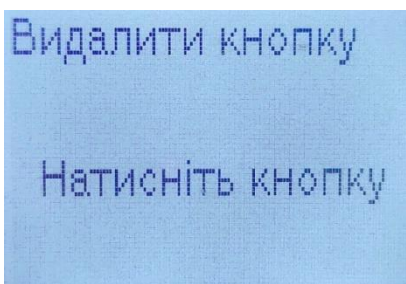


На экране появится сообщение “Натисніть кнопку”. Нажмите на кнопку вызова, которую хотите удалить из памяти пейджера. После нажатия на кнопку вызова – на экране пейджера появится сообщение: “Видалено”.

Нажмите на несколько секунд 2 кнопки справа для возврата в основное меню настроек.

Мова

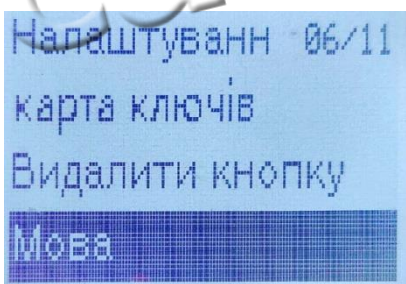


Для выбора языка интерфейса перейдите к разделу «Мова» нажимая на кнопку «Меню». Затем, нажмите кнопку «Вход».

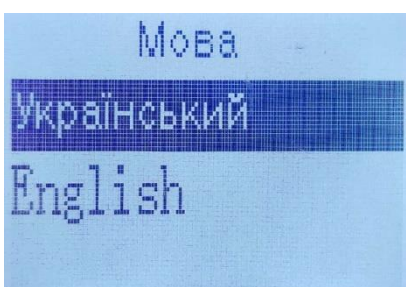

На экране появится два варианта языка: украинский и английский. Выберите нужный, нажимая кнопку «Меню». Для подтверждения выбора и выхода в основной режим настроек нажмите 1 раз кнопку «Вход». Язык интерфейса поменяется на выбранный вами.

Дата & час

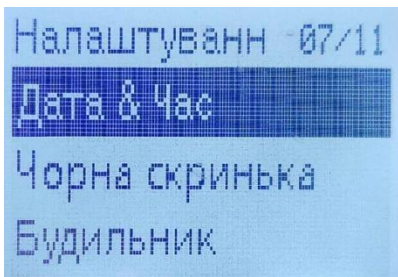


Для установки текущей даты и времени перейдите к разделу «Дата & Час», нажимая на кнопку «Меню». Затем, нажмите кнопку «Вход».



Для перехода между данными нажимайте кнопку «Вход», для изменения значения – нажимайте на кнопку «Меню». Например, если Вы находитесь в разделе редактирования года, нажатие кнопки «Меню» приведет к изменению значения в поле Год. Порядок перехода между данными: Год – Месяц – Дата – День недели – Час – Минуты.


Для возврата в основной раздел настроек нажмите и удерживайте несколько секунд 2 кнопки пейджера справа.

Чорна скринька

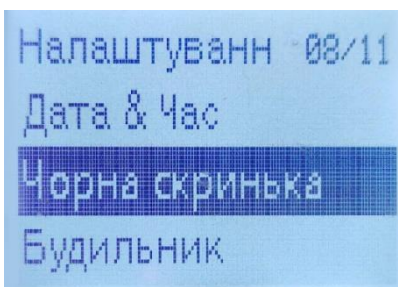

Для просмотра истории полученных сигналов вызова перейдите на строку «Чорна скринька», нажимая кнопку «Меню». Затем нажмите кнопку «Вход» и пролистывайте историю с помощью кнопки «Меню». Для возврата в основной раздел настроек – нажмите и удерживайте несколько секунд 2 кнопки пейджера справа.

Будильник

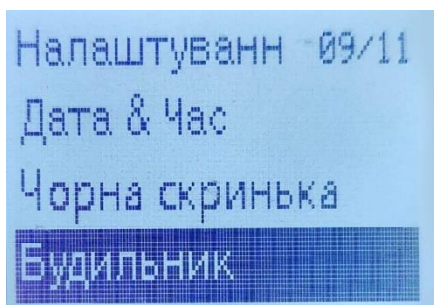


Можно одновременно установить до 3-х будильников. Выбор будильника осуществляется с помощью кнопки «Меню», подтверждение выбора – с помощью кнопки «Вход».




Для возврата в основной раздел настроек нажмите и удерживайте несколько секунд 2 кнопки пейджера справа.

Видалити все

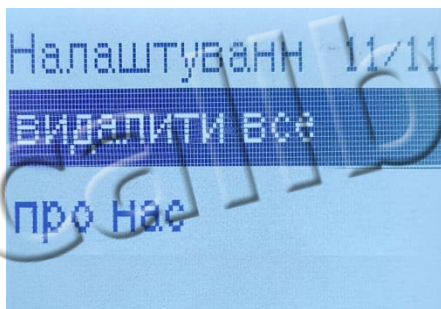

Для сброса настроек пейджера к заводским установкам перейдите к пункту «Видалити все» нажимая кнопку «Меню». Затем, нажмите кнопку «Вход».

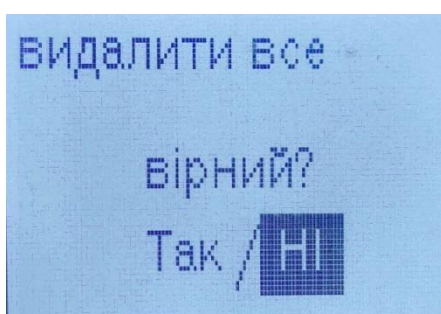

На экране появится вопрос: «Видалити все?». Нажимая кнопку «Меню» выберите «Так» для сброса настроек (или «Ні» для отмены сброса) и нажмите 1 раз на кнопку «Вход» для подтверждения изменений.

Для выхода из режима настроек еще раз зажмите на пару секунд 2 кнопки справа. Пейджер перейдет в рабочий режим.

Примечание: Рекомендуем использовать в работе с пейджером кнопки вызова одной модели.