


Підігрівач та стерилізатор TY-886

Інструкція користувача

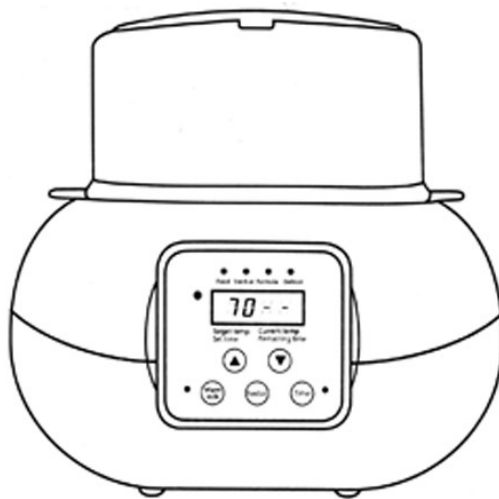

Цей продукт пройшов національну обов'язкову сертифікацію ЗС на території КНР!

Цей продукт підходить тільки для домашнього використання! Малюнок може не повністю відобразити всі функції, які є на самому пристрої.

Функції продукту або упаковка можуть бути змінені без попереднього повідомлення

I. Особливості продукту

Цей продукт підходить для підігріву більшості пляшок з молоком. Швидкість нагрівання висока, а глибина прогріву рівномірна. Це не завдає втрати поживних властивостей сухого молока та їжі.

1. Використовується харчовий пластик. Це безпечно та гігієнічно.
2. Електронна технологія контролю температури, однорідний прогрів їжі.
3. Технологія захисту від сухого загорання. Виключається без води.


II. Основні компоненти та технічні параметри



Модель	TY-886
Вольтаж	220В
Потужність	200 W
Стандарт	GB4706.1-205 GB4706.19-2008

III. Опис функцій панелі керування

1. Підігрів молока, стерилізація, приготування суміші, розморожування, індикатор функції таймера.
2. Цільова температура: дисплей показує задану цільову температуру до якої має бути здійснено нагрів.
3. Час до завершення: Показує скільки лишилось часу до завершення процесу.
4. Поточна температура: Дисплей показує яка на даний момент температура.
5. Відтермінований час: Показує скільки часу лишилось до старту роботи.
6. Підігрів молока: Кнопка швидкого вибору для підігріву молока.
7. Вибір функцій: Кнопка вибору функцій.
8. Δ - додавання чи скидання температури або часу.
9. Індикатор роботи пристрою.

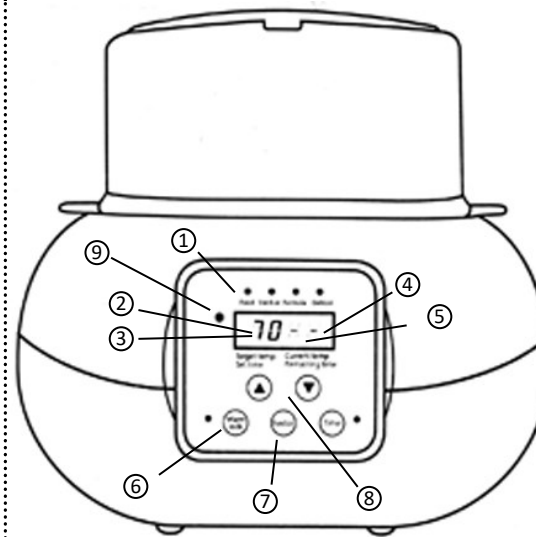

Підігрів молока [Warm milk]

Функція створена, щоб підтримати температуру молока.

-- Як увімкнути цю функцію? --

1. Додаємо 400 мл. води у пристрій;
2. Ставимо пляшечку (не потрібно ставити на дно пристрою підставку - така використовується виключно для стерилізації);
3. Вмикаємо пристрій;

4. Вмикаємо кнопки "Warm milk" (стандартна температура підігріву складає біля 40 градусів С, але може бути виставлений вручну від 38 до 60 градусів С);

* Пристрій почне працювати, під час нагріву до встановленої температури на екрані ліворуч "target temp" буде вказуватись температура до якої буде здійснено нагрів, а праворуч "current temp" буде вказуватись поточна температура. Завершення нагріву відбудеться коли "current temp" буде такою як "target temp".

* Якщо потрібно регулювати температуру, її слід виставити під час миготіння індикатора функції. Коли індикатор функції перемикається з блимання на неблимання, це означає, що робота пристрою уже розпочата.

** Особлива формула [Formula] **

Функція формули дуже зручна для приготування сухого молока.

(стандартна температура підігріву складає біля 45 градусів С, але може бути виставлений вручну від 38 до 60 градусів С);

1. Додаємо 400 мл. води у пристрій;
2. Ставимо пляшечку (не потрібно ставити на дно пристрою підставку - така використовується виключно для стерилізації);
3. Вмикаємо пристрій;
4. За допомогою кнопки "Function" обираємо функцію "Formula"

*Щодо операцій регулювання температури та заходів обережності, будь ласка, перегляньте інструкцію функції підігріву молока

** Підігрів їжі [Food] **

Ця функція розроблена для підігріву їжі Вашого малюка.

(стандартна температура підігріву складає біля 70 градусів С, але може бути виставлений вручну від 65 до 80 градусів С);

1. Додаємо 400 мл. води у пристрій;
2. Ставимо пляшечку (не потрібно ставити на дно пристрою підставку - така використовується виключно для стерилізації);

3. Вмикаємо пристрій;

4. За допомогою кнопки "Function" обираємо функцію "Food"

*Щодо операцій регулювання температури та заходів обережності, будь ласка, перегляньте інструкцію функції підігріву молока

****Стерилізація [Sterilize]****

Кожна мама хоче забезпечити свого малюка від неприємностей.

Організм немовляти вразливий і схильний до загроз з боку навколишнього світу, це безпосередньо пов'язане з харчуванням.

Саме тому необхідно регулярно дезінфікувати дитячі пляшечки.

Стерилізатор передбачає місце для 2 пляшечок, що суттєво економить час, дозволяючи використовувати його для найголовнішого – спілкування з вашим малюком!

-- Як увімкнути цю функцію? --

1. Додаємо 150-200 мл. води;

2. Вмикаємо пристрій;

3. За допомогою кнопки "Function" обираємо функцію "Sterilize" (стандартний час стерилізації складає біля 12 хв., але може бути виставлений вручну від 6 до 30 хв за допомогою стрілок, які відображають частку від години, до прикладу 0.2 = 12 хв. 0.5 = 30 хв);

4. Кладемо на дно пристрою підставку для пляшечок;

5. Для стерилізації пляшечки кладемо у відкритому вигляді верхньою частиною донизу;

****Розморожування молока [Defrost]****

Як відомо, для збереження корисних властивостей грудного молока застосовується його заморозка.

Якщо ви хочете його використати, необхідно правильно розморозити молоко.

Наш прилад має потрібну для цього функцію. Він не просто розморозить молоко, а й збереже всі вітаміни, які мама так дбайливо запасла для дитини.

-- Як увімкнути цю функцію? --

1. Додаємо 400 мл. води у пристрій;

2. Вмикаємо пристрій;

3. За допомогою кнопки "Function" обираємо функцію "Defrost" (стандартна температура розморозки складає біля 35 градусів С, але може бути виставлений вручну від 30 до 40 градусів С);

**** Таймер на ввімкнення [Timer] ****

1. Натисніть кнопку «Timer», після чого на екрані буде блимати індикатор функції «Timer». Час за замовчуванням стоїть — 2.0, що означає, що час старту роботи пристрою — через 2 години;

2. Коли індикатор блимає, натисніть кнопки вгору чи вниз, щоб налаштувати таймер старту.

При натисканні вказаних кнопок на екрані збільшується або зменшується показник на 01 одиницю (01 одиниця = 6 хвилин)

3. Натисніть кнопку Підігрів молока [Warm milk] або Особлива формула [Formula], щоб вибрати потрібний режим роботи, а потім додайте воду, необхідну для відповідної функції;

4. Після досягнення призначеного часу система автоматично почне працювати;

5. Програму можна встановити до 9,9 годин Живлення вимкнеться автоматично, коли води всередині буде мало.

**** Звертаємо увагу, що пристрій працює по наступному алгоритму виконання тієї чи іншої функції ****

При виконанні усіх функцій окрім стерилізації - оскільки Ви ставите всередину пляшечку з рідиною (молоком і т.д), яка має меншу температуру ніж задана Вами, програма налаштована таким чином що спочатку воду всередині пристрою нагріває набагато більше заданої температури, але з часом приблизно до 30-35 хв програма стабілізує дві температури і вони будуть дорівнювати заданій Вами, відповідно пристрій буде її підтримувати весь час поки буде увімкнений пристрій або доки вистачить води всередині пристрою для його роботи (допустима похибка пристрою під час роботи може складати +- 2 градуси)

!! УВАГА!!

!! При експлуатації стерилізатора уникайте потрапляння води на панель керування!!

!! Потрапляння води (капель води з кришки) на панель керування зумовлює подальше неповне відображення інформації на екрані панелі керування, і такі випадки не є гарантійними!!

Комплектація:

- пристрій

- мірний стаканчик

- щіпці для діставання гарячих пляшечок та інших аксесуарів

- щітки для миття пляшечок та сосок

- підставка на 2 пляшечки для стерилізації