




TIKKURILA
TIKKURILA HARMONY
ГАРМОНИЯ

ТИП	Интерьерная глубокоматовая экологичная краска, придающая поверхности бархатистый эффект.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, картонных, деревянных и гипсокартонных поверхностей, а также древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри помещений. Не подходит для окраски дверей и мебели.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях (гостиных, детских комнатах, спальнях и других подобных помещениях).

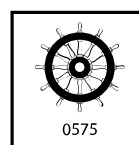

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, Tikkurila не имеет возможности контролировать условия использования производимой продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Tikkurila не несёт ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Tikkurila также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

TIKKURILA HARMONY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
База	А, С
Цвет	База: А и С. Колеруется в пастельные и насыщенные оттенки по каталогу цветов Tikkurila «Симфония» и «Почувствуй цвет». База А может также может использоваться в качестве белой краски.
Блеск	Глубокоматовый
Расход	Теоретический расход - 8-12 м ² /л. Практический расход зависит от способа и условий при нанесении, формы и шероховатости обрабатываемой поверхности.
Фасовка	А: 0.225 л, 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л С: 0.225 л, 0.9 л, 2.7 л, 9 л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносите кистью, валиком, распылителем. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,017"-0,021". Допускается разбавить до 10% по объему.
Время высыхания (при 20±2°С и относительной влажности 65±5 %)	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1–2 часа.
Плотность (кг/л)	Ок. 1,3 кг/л в зависимости от оттенка.
Химическая стойкость	Устойчива к чистке мягкими моющими средствами.
Стойкость к мытью	Выдерживает легкую влажную уборку. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия.
Стойкость к мокрому истиранию	1 класс по ISO 11998 и EN 13300.
Термостойкость	85°С, ISO 4211-2, ISO 4211-3.
Сухой остаток по объему (%)	40

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, Tikkurila не имеет возможности контролировать условия использования производимой продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Tikkurila не несёт ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Tikkurila также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA HARMONY

Предельная величина ЛОС	(cat A/a) 30 г/л (2010) Harmony содержит ЛОС менее 2 г/л.
Хранение и транспортировка	Защищать от мороза. В неплотно закрытой, неполной таре/или заколерованный продукт не выдерживает длительного хранения. Заколерованный продукт использовать в течение одного сезона. Хранить в сухом и прохладном месте, плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, Tikkurila не имеет возможности контролировать условия использования производимой продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Tikkurila не несёт ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Tikkurila также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

TIKKURILA HARMONY

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. При необходимости зашпатлевать поверхность шпатлевкой Tikkurila Euro Filler Light. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, загрунтовать, например, универсальной грунтовкой Tikkurila Luja. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымыть поверхность раствором Tikkurila Maalipesu, затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Твердую, глянцевую, окрашенную поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости зашпатлевать неровности шпатлевкой Tikkurila Euro Filler Light, высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, загрунтовать, например, универсальной грунтовкой Tikkurila Luja. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется.

Окраска

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости, разбавить водой не более чем до 10% по объему. Наносить краску в 1–2 слоя. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии.

Очистка инструментов

Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом.

Эксплуатация поверхности

Заданный уровень стойкости покрытия к мытью достигается через 4 недели. В течение указанного периода избегать очистки поверхности. Допускается очистка только сухой мягкой щеткой или губкой.

По истечении 1 месяца, если требуется очистка, используйте сухую или слегка влажную губку. При необходимости удалить загрязнение с поверхности избегайте точечного интенсивного мытья. Покрытие следует мыть, не оставляя подтеков и разводов, большими участками сверху вниз, пока не будет очищена вся стена.

Ремонтная окраска

Поверхность, окрашенную краской для интерьера Tikkurila Harmony, можно окрашивать той же краской или другой водоразбавляемой идентичной краской Tikkurila. См. пункт «Предварительная подготовка».

Окружающая среда и безопасность

Остатки краски передать в место сбора бытовых отходов. Не допускать ее попадания в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки утилизировать как бытовые отходы.

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха, не оказывает опасного воздействия на окружающую среду, не токсична. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, Tikkurila не имеет возможности контролировать условия использования производимой продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Tikkurila не несёт ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Tikkurila также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.