

COUGAR

MADE FOR CREATORS


ROYAL MOSSA

ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТИЛ

ОСОБЛИВОСТІ


- Електричне регулювання висоти
- Ергономічна стільниця преміум-класу
- Дизайн з отвором у стільниці для організації кабелів
- LCD-дисплей для контролю висоти
- 4 програмованих налаштування пам'яті
- Блокування панелі для уникнення небажаних випадків
- Стабільна та надійна підйомна система
- Захист для трансмісійного вала та двигуна

ВМІСТ УПАКОВКИ
ПАКУВАННЯ #1

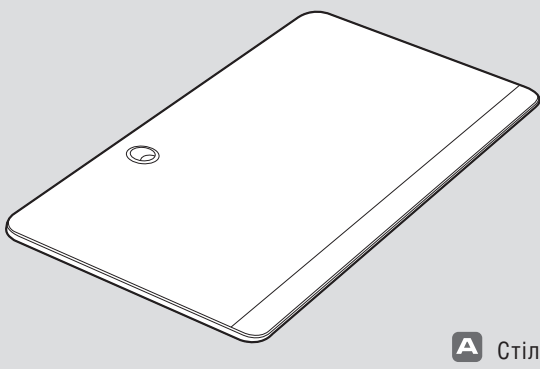


A Стільниця


ПАКУВАННЯ #2

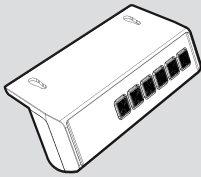


B Контролер регулювання висоти з кабелями

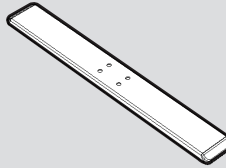


C Ніжки колон

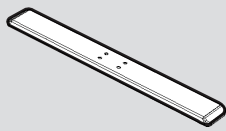


D Тримачі для захисної планки карданної штанги

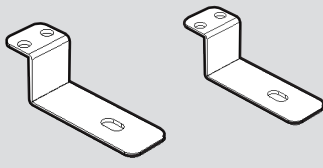


ПАКУВАННЯ #2




E Ліва підйомна колона




F Права підйомна колона з двигуном

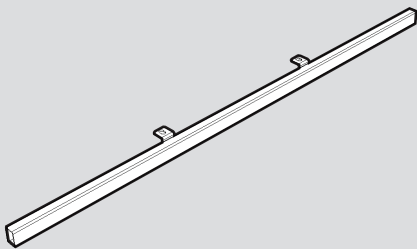



G Головна штанга

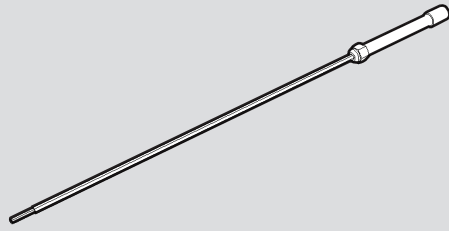


H Карданна штанга

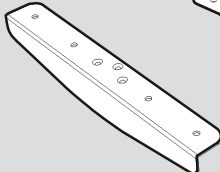


I L-подібна підтримка

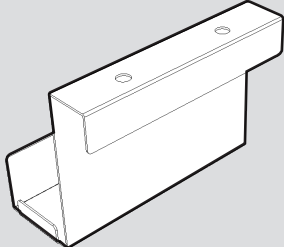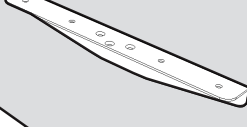


J Кронштейн для блока живлення

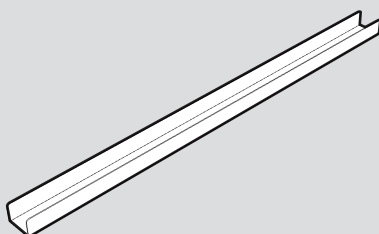

K Захисна планка карданної штанги

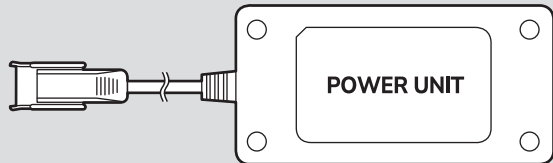

L Блок живлення



M Дріт живлення

МОНТАЖНИЙ НАБІР
ПАКУВАННЯ #2


Мішечок #1 Інструменти




x 1



x 1



x 3

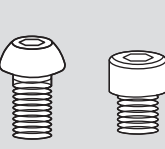

x 10




x 2



x 2




x 6




x 6




x 6



x 8



x 4



x 4

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва продукту	ROYAL MOSSA
Попередньо зібраний каркас столу	Дворівневі колони та каркас столу з одним двигуном
Розміри столу (Ш x Г)	1200 x 600 (мм)
Діапазон зміни висоти (зі стільницею)	720 - 1150 (мм)
Швидкість руху	25 (мм/с)
Вантажопідйомність	80 (кг)
Рівень шуму	≤ 50 децибел у русі
Вхідний струм	100 - 200 В змінного струму, 50/60 Гц

ДАТА ВИРОБНИЦТВА

Рік та місяць виробництва вказані в серійному номері продукту. (існує 2 способи визначення дати виробництва, обидва способи описані нижче)

A Після S/N: перші дві цифри означають рік, другі дві - місяць виробництва.

Наприклад, S/N: H1702000001 означає, що товар був виготовлений в лютому 2017 року.

B Після S/N: якщо присутні літери, то дві букви представляють цифри, що в таблиці нижче, і означають рік, наступні дві цифри - місяць виробництва.


Наприклад, S/N: DA602REV1000001 означає, що товар був виготовлений в лютому 2017 року.

Наприклад, AG = 17 = 2017 рік

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0




1 Покладіть «Ліву підйомну колону» і «Праву підйомну колону з двигуном» на долівку. Прикрутіть «Головну штангу» до обох колон.

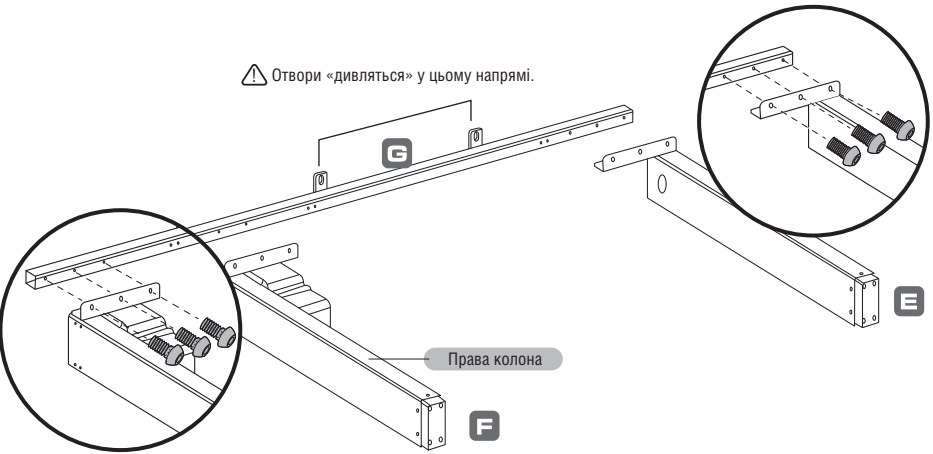


МІШ. # 2		x6
МІШ. # 1 ІНСТР.	M6 	x1

2 Підніміть колони догори та прикрутіть «Ніжки колон».

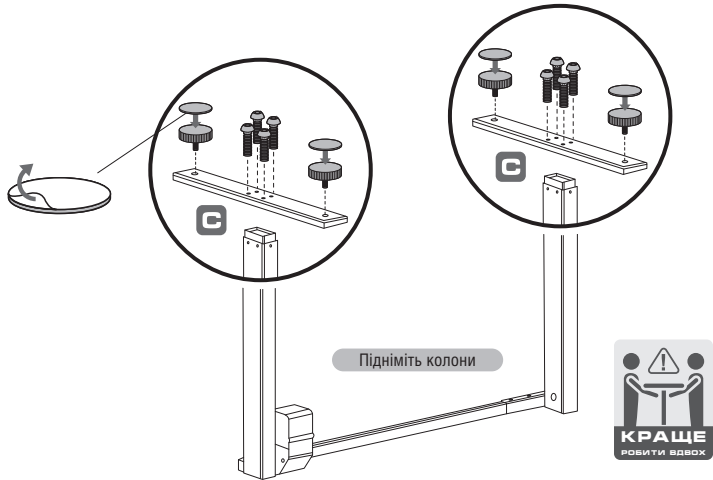


МІШ. #6		x8	МІШ. #7		x4
МІШ. #8		x4	МІШ. #1 ІНСТР.		x1

3 Розверніть конструкцію та встановіть «L-подібну підтримку».

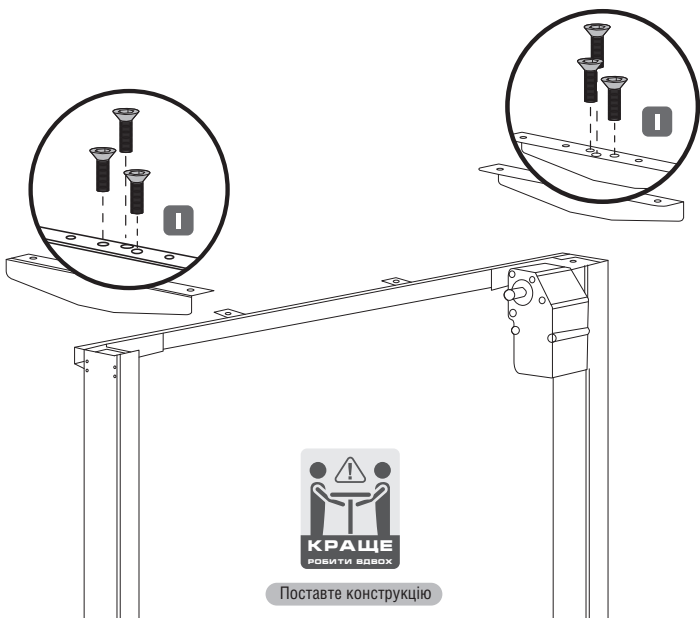

МІШ. # 4		x6
МІШ. # 1 ІНСТР.	M6 	x1

4 Вставте «Карданну штангу» та встановіть «Кронштейн для блока живлення».

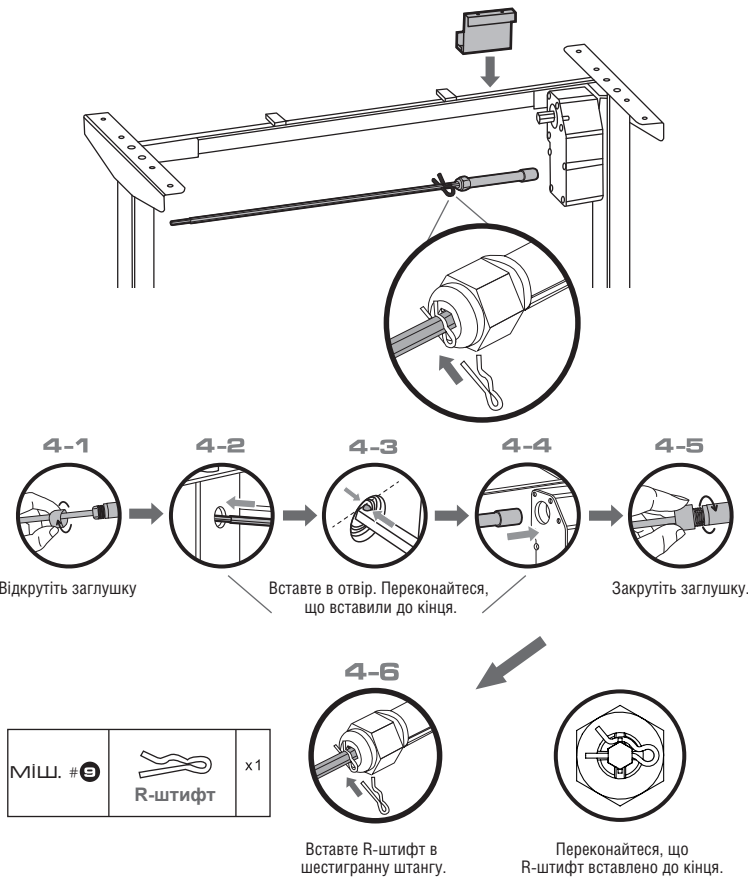


МІШ. # 9		x1
----------	--	----

Вставте R-штифт в шестигранну штангу.


Переконайтеся, що R-штифт вставлено до кінця.

5 Встановіть «Захисну планку карданної штанги» з «Тримачами».

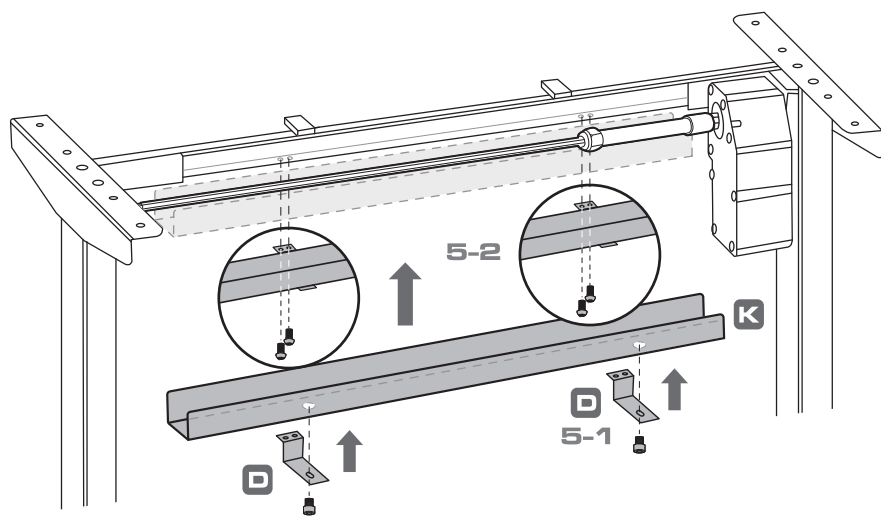


МІШ. #2		x4	МІШ. #2		x2	МІШ. #1 ІНСТР.		x1
---------	---	----	---------	---	----	-------------------	---	----

6 Встановіть «Стільницю».

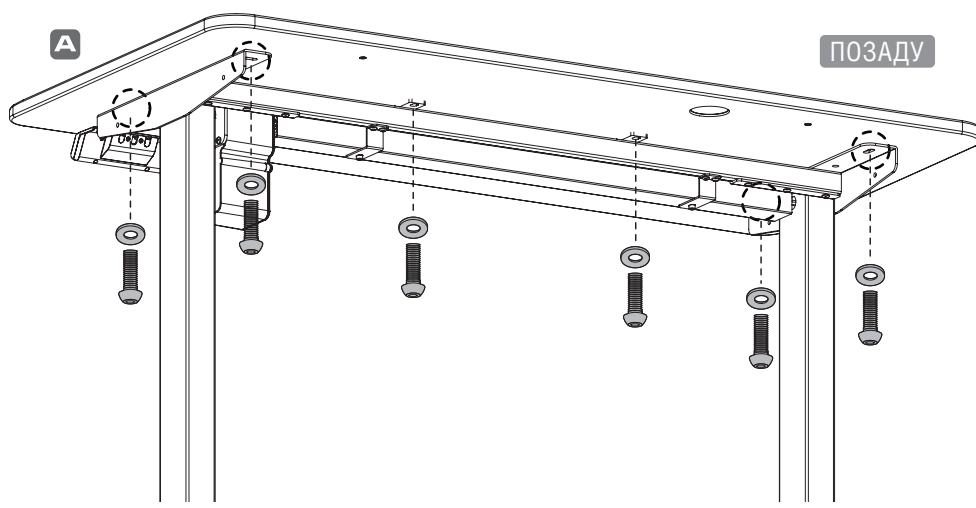


МІШ. #5		x6	МІШ. #5		x6	МІШ. #1 ІНСТР.		x1
---------	---	----	---------	---	----	-------------------	---	----




7 Встановіть «Контролер регулювання висоти».

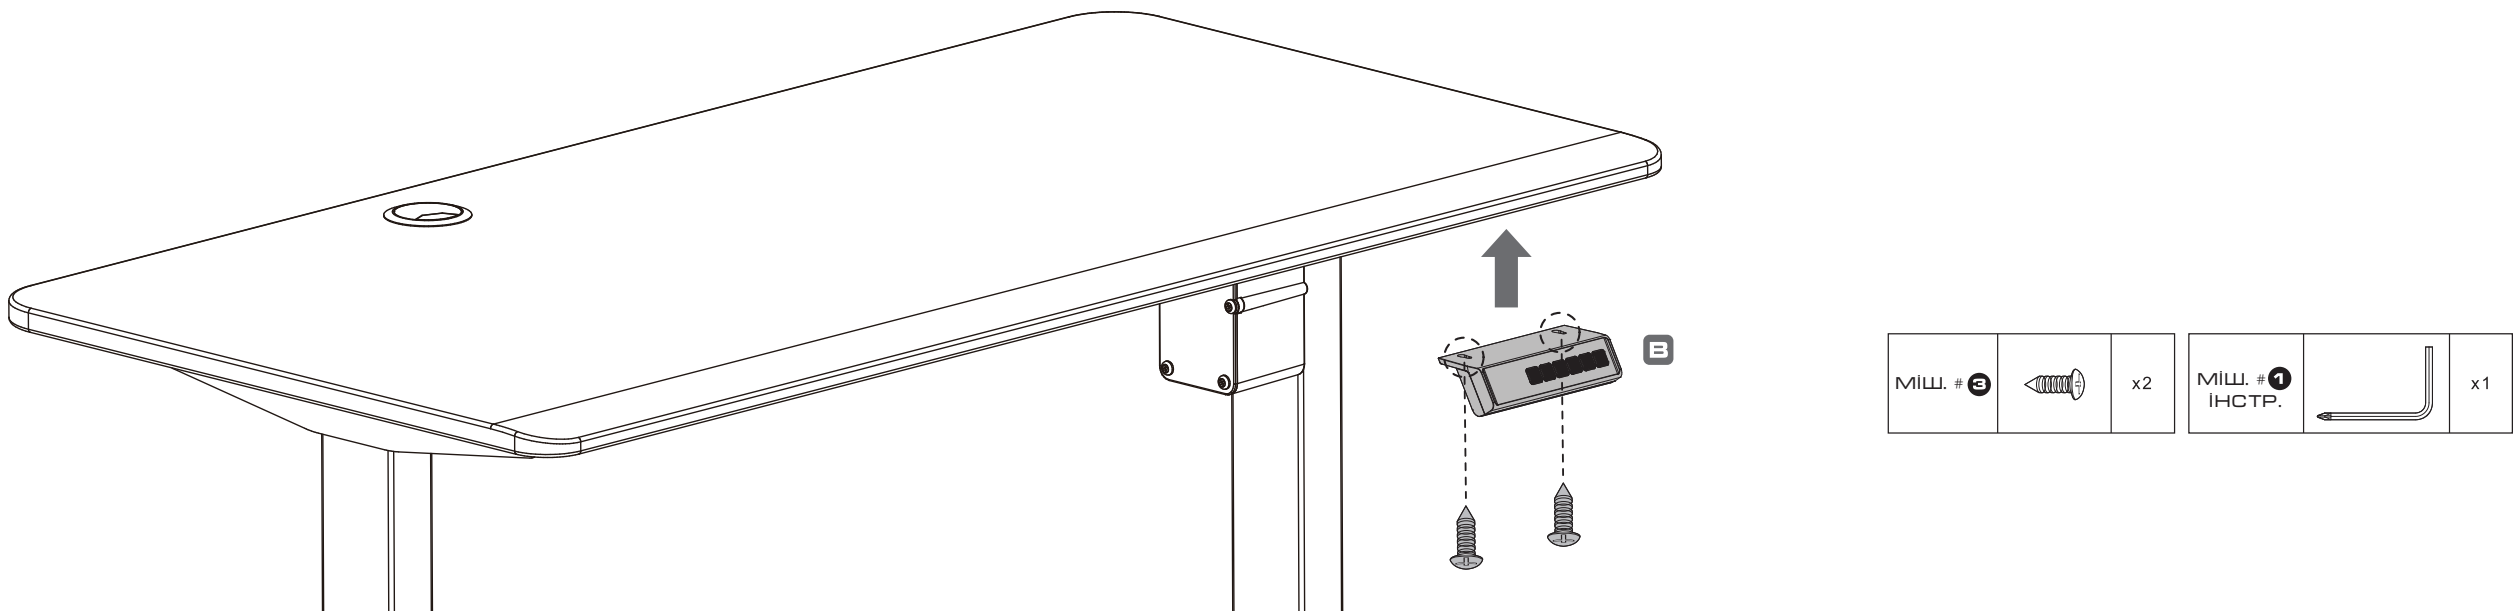


ЯК ПІД'ЄДНАТИ

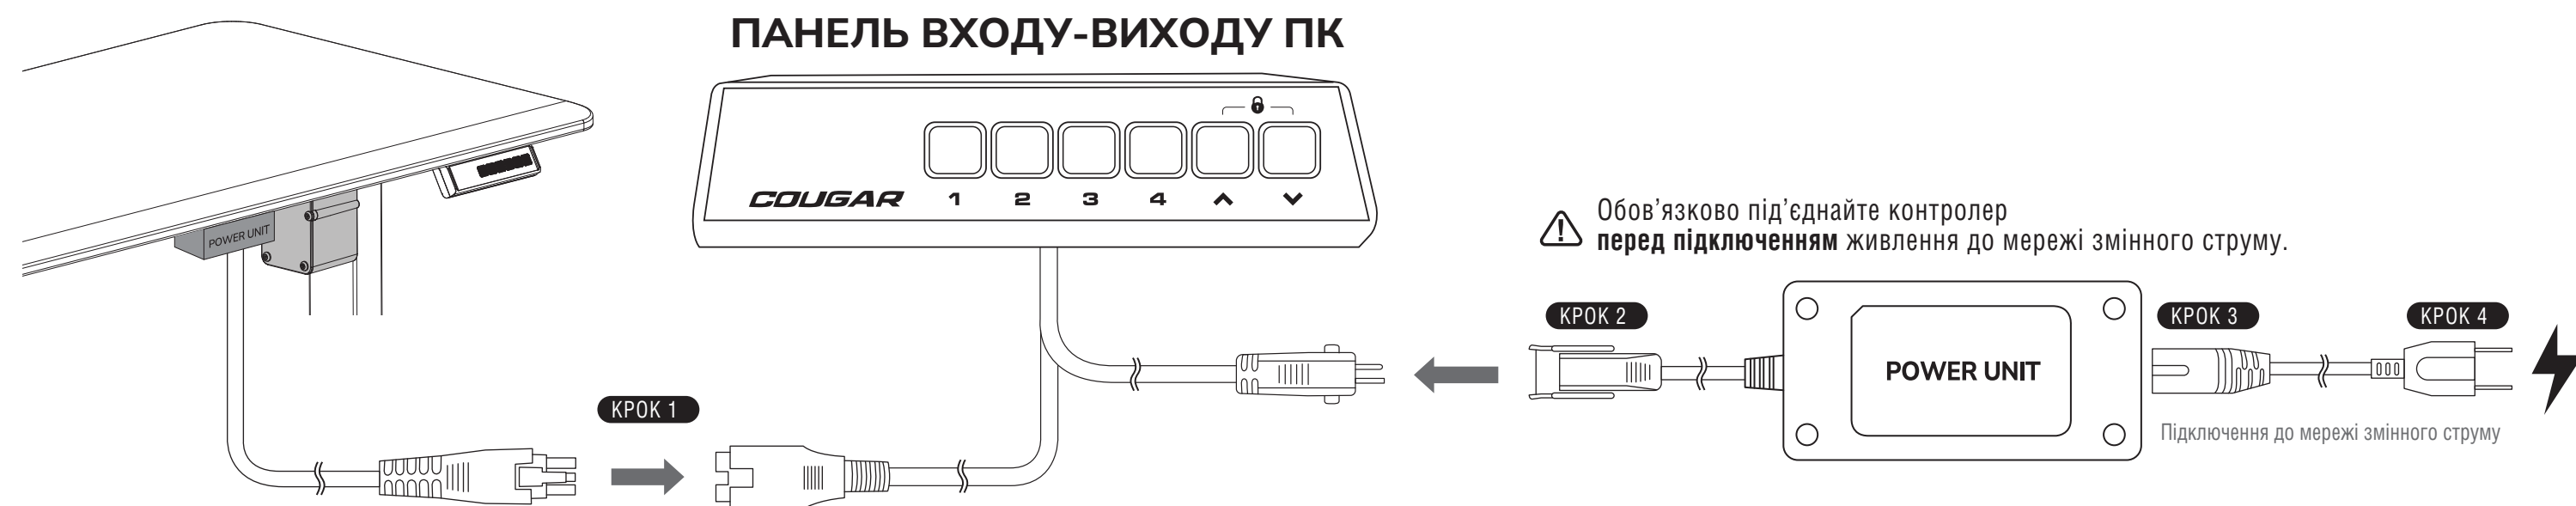

ПОКЛАДІТЬ БЛОК ЖИВЛЕННЯ ДО КРОНШТЕЙНА ПІСЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ.

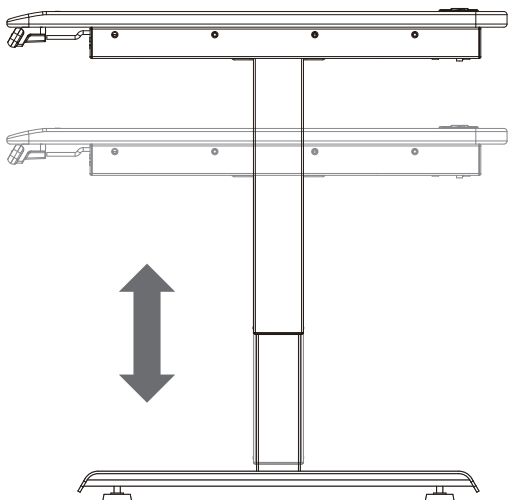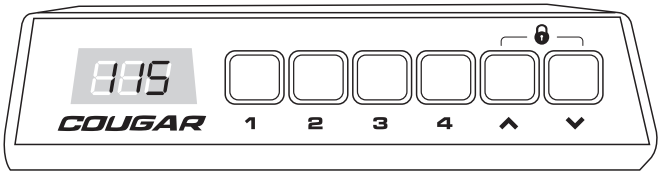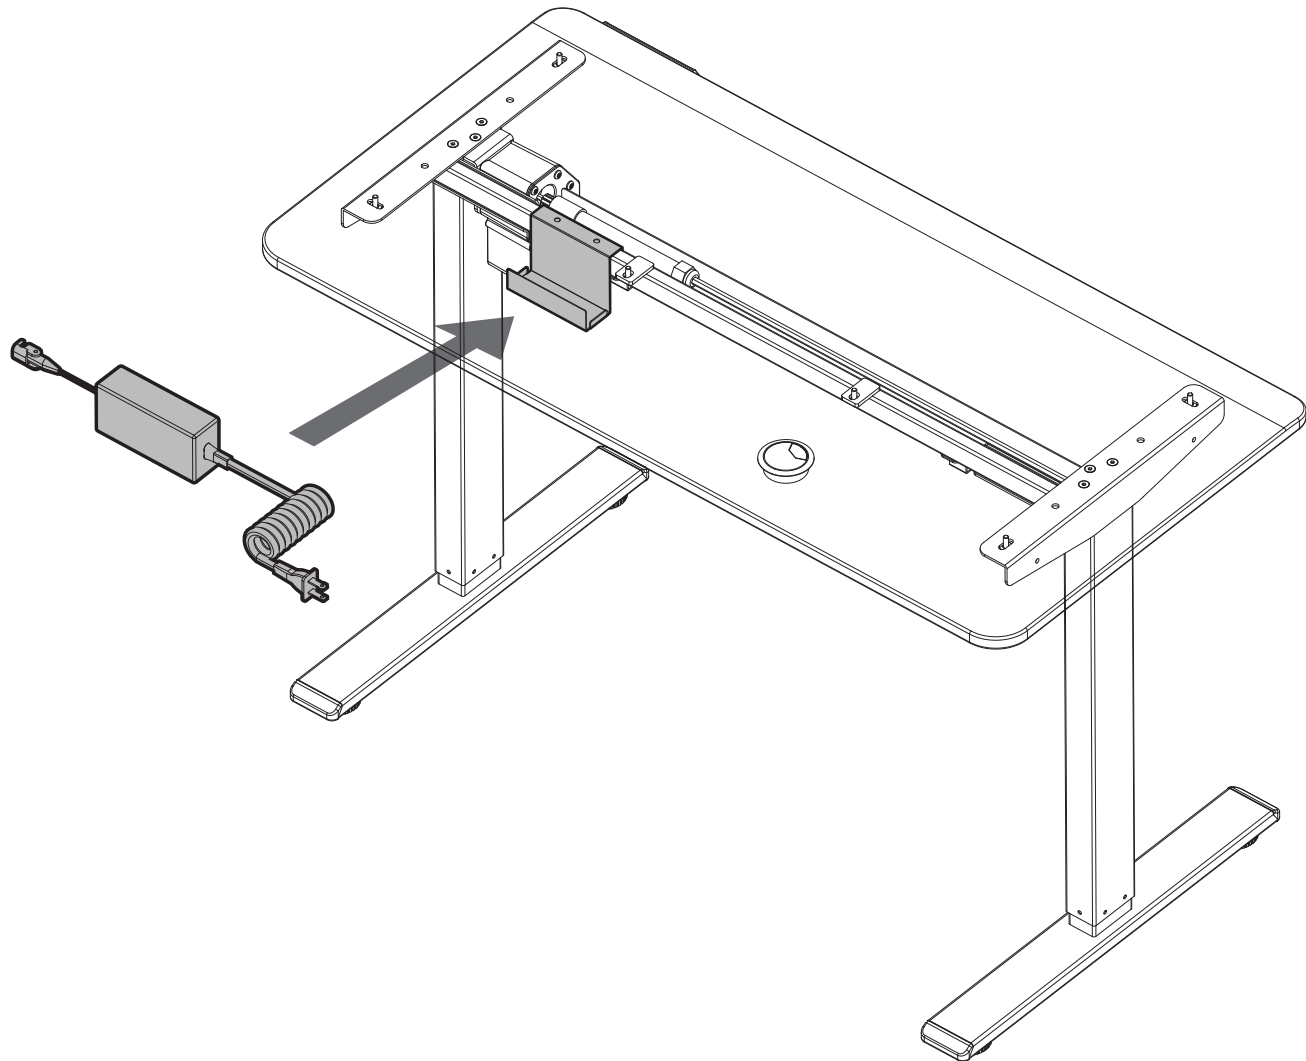

ФУНКЦІЯ & ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ	ДИСПЛЕЙ	ІНСТРУКЦІЯ
Перезавантаження підйомної системи	888	Натискайте «▼» до досягнення найменшої висоти. Потім відпустіть кнопку та натискайте «▼» протягом 5 секунд, на дисплеї з'явиться «rSt». Натисніть «▼» ще раз. Відобразиться найменша висота, що означає завершення перезавантаження.
Блокування налаштування висоти	000	Натискайте «▲» та «▼» одночасно протягом 5 секунд.
Розблокування налаштування висоти		Знову натискайте «▲» та «▼» одночасно протягом 5 секунд.
Пам'ять налаштування висоти	588	Спочатку натисніть «▲» або «▼», щоб відрегулювати висоту. Коли висота відповідає бажаній, натискайте кнопку «цифра» протягом 3 секунд, щоб запам'ятати висоту за допомогою обраної кнопки.
Захист від перегрівання	Hot	Коли підйомна установка перевантажується, регулювання висоти автоматично вимикається для захисту, зачекайте 15-20 хвилин.
Тимчасова несправність	EE8	1. Виконайте процедуру «rSt». Натискайте «▼» до досягнення найменшої висоти. Потім відпустіть кнопку та натискайте «▼» протягом 5 секунд, на дисплеї з'явиться «rSt». Натисніть «▼» ще раз. Відобразиться найменша висота, що означає завершення перезавантаження. Якщо проблема не вирішилась, виконайте наступний крок. 2. Відключіть вилку змінного струму. Перевірте кожну ланку з'єднання та кожен конектор, вказані в інструкції. 3. Повторно підключіть змінний струм і скиньте налаштування столу (перезавантаження). Якщо проблема з несправністю не зникне, зверніться до дистриб'ютора для післяобслуговування. Не намагайтеся лагодити або розбирати стіл самостійно.

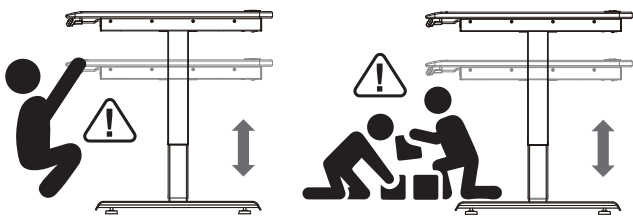

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Переконайтеся, що жоден об'єкт не заважає вільному руху стола при зміні висоти. Уникайте зміни висоти, якщо під столом знаходиться людина. Тілесні ушкодження спричинені регулюванням висоти не є підставою для післяпродажного обслуговування.

ГЛОБАЛЬНА ГАРАНТІЙНА ПОЛІТИКА

ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ НА ІГРОВІ ПРИСТРОЇ COUGAR

Продукт: Електричний (ігровий) стіл
Гарантія: 2 роки на електричні деталі, 5 років на підйомну колонну
Ця гарантія надає вам певні законні права. Ви також можете мати інші права, надані місцевим законодавством. Ці права можуть відрізнятися.

ГАРАНТІЙНА ЗГОДА

• Якщо виріб має дефекти матеріалу або виробництва, COUGAR забезпечить ремонт або заміну виробу протягом гарантійного періоду.
• Наше гарантійне обслуговування базується на даті рахунку-фактури або гарантійного талона.

ВИПАДКИ, У ЯКИХ НЕ НАДАЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

• Будь-яка несправність або пошкодження, спричинені стихійними лихами (зокрема шторм, пожежа, повінь, грім, землетрус тощо).
• Будь-яка несправність або пошкодження, спричинені випадковими факторами та техногенними чинниками (зокрема, удар, подіяння, деформація, плями, корозія, неправильне використання, зловмисне пошкодження тощо).
• Використання в неналежному робочому середовищі (включно з високою температурою, високою вологістю тощо).
• Неможливість надати гарантійний талон продукту, чек про покупку або рахунок-фактуру, щоб підтвердити, що продукт все ще

знаходиться в межах гарантійного терміну.
• Гарантійний талон був змінений або його номер важко визначити.
• Гарантійний термін минув.
• Будь-яка несправність або пошкодження, викликані недотриманням правил, викладених у посібнику користувача, або неналежним, грубим і недбалим поводженням.
• Будь-яка несправність або пошкодження, викликані використанням деталей, не сертифікованих оригінальним виробником COUGAR.
• Проблема спричинена неналежним ремонтом або налаштуванням покупцем або іншим виробником без дозволу від COUGAR.
• Продукт придбано не в авторизованого дистриб'ютора компанії або придбано з незаконних джерел.
• Гарантія не поширюється на картонну коробку, інструкції та інші аксесуари.
УВАГА
• Будь ласка, надягайте захисні рукавички під час збирання столу. Ви несете відповідальність за використання належного захисту, щоб запобігти будь-яким фізичним пошкодженням.
• Для чищення не використовуйте абразивні засоби та не тріть сильно. Будь ласка, використовуйте лагідні засоби, придатні для делікатних матеріалів.
• Щомісяця слід перевіряти всі частини, щоб підтвердити їх цілісність і переконавшись, що гвинти не ослаблені.
• Якщо будь-яка частина продукту є або здається пошкодженою, відсутньою або незакріпленою, зверніться до місцевого дистриб'ютора та не використовуйте продукт.

ЮРИДИЧНІ ПРИМІТКИ

Цей посібник було створено компанією CompuCase Enterprise і його заборонено повністю або частково копіювати, передавати, розповсюджувати чи зберігати без письмової згоди CompuCase Enterprise. COUGAR® є зареєстрованим брендом CompuCase Enterprise. Інші назви продуктів і компаній, згадані в цій документації, можуть бути брендами або товарними знаками відповідних власників. CompuCase Enterprise залишає за собою право вносити зміни до змісту посібника та технічних даних продукту без попереднього повідомлення.

КОНТАКТИ ВИРОБНИКА

CompuCase Enterprise Co.,Ltd.
No. 225, Lane 54, An Ho Road Sec. 2 Tainan, Taiwan, R.O.C
Tel: +886-6-356-0606

Сертифікований представник COUGAR в Україні - EDG GROUP

www.edg.ua
www.cougar-ukraine.com
CompuCase Enterprise Co.,Ltd. All rights reserved. Made in China.

WWW.COUGARGAMING.COM

facebook.com/cougargaming
youtube.com/user/COUGARGLOBAL



