

1. Призначення

Вводи кабельні герметичні e.pg.stand. (далі виріб) призначені для фіксації і герметичного вводу кабелю або дроту всередину коробок, шаф та інших виробів.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Значення	Найменування параметру						
	Діапазон затискання кабелю діаметром, мм	Довжина різі, мм	Діаметр різі, мм	Ступінь захисту	Матеріал	Стійкість до запалення, °С	Діапазон робочих температур, °С
e.pg.stand.7	3,5-6	8	12	IP54	поліамід 6.6	650	-20...+80
e.pg.stand.9	4-8		16				
e.pg.stand.11	5-10		18				
e.pg.stand.13.5	6-12	9	20				
e.pg.stand.16	10-14	10	22				
e.pg.stand.21	13-18	11	28				
e.pg.stand.29	18-25		37				
e.pg.stand.36	22-32	13	47				
e.pg.stand.42	30-38		54				
e.pg.stand.48	34-44		59				
e.pg.stand.63	42-54		71				

- Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:
- вибухобезпечне;
 - не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, руйнуючих метал та ізоляцію;
 - не насичене струмопровідним пилом та паром;
 - відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.

3. Комплектація

До комплекту поставки входить:
- ввід кабельний герметичний e.pg.stand. – 1 шт.

4. Габаритні та установчі розміри, мм

Табл. 2

Значення	Габаритні розміри, мм					
	D1	D2	L1	L2	L3	B1
e.pg.stand.7	10,9	8,1	10,4	14,5	10,5	6,4
e.pg.stand.9	15,3	12,2	9,9	15,8	17,2	8,6
e.pg.stand.11	17,9	14,6	10,6	15,5	17,5	10,7
e.pg.stand.13.5	20,2	16,2	10,3	17,8	17,9	13,3
e.pg.stand.16	21,3	18,3	11,2	18,5	20,5	14,3
e.pg.stand.21	26,9	21,8	11,6	18,7	23,1	16,7
e.pg.stand.29	35,1	29,8	12,4	22,6	24,8	24,8
e.pg.stand.36	44,7	37,1	12,6	25,1	26,1	30,7
e.pg.stand.42	50,4	43,3	13,7	25,9	30,5	35,6
e.pg.stand.48	56,1	48,2	20,9	28,1	31,5	41,4
e.pg.stand.63	71	63,5	27,5	31,5	43,5	55

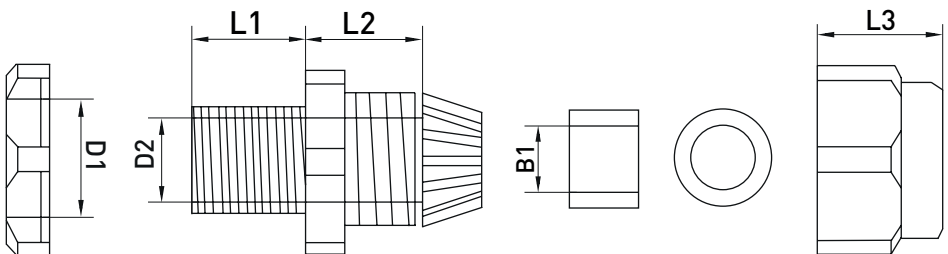


Рис. 1

5. Вимоги безпеки

Всі роботи по монтажу повинні проводитися у знеструмленому стані електромережі спеціально кваліфікованим персоналом з дотриманням вимог нормативно-технічної документації у галузі електротехніки.

Виріб неремонтопридатний. По закінченню терміну експлуатації виріб утилізувати.

Забороняється використовувати вироби, які мають механічні пошкодження!

6. Монтаж

Монтаж повинен проводитися при температурі від -20 до +40 °С.

Порядок монтажу:

- Встановити виріб у монтажний отвір та затягнути контргайку.
- Послабити гайку, що ущільнює, і ввести провідник через виріб.
- Затягнути ущільнюючу гайку, забезпечивши надійне кріплення та обтиснення провідника.

Протягом усього терміну експлуатації повинні проводитись періодичні огляди виробу з метою виявлення пошкоджень, що виникли в процесі експлуатації.

7. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщенні з природньою вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -20 до +50 °С та з відносною вологістю 75 % при 15 °С.

8. Утилізація

Утилізацію проводити шляхом передачі виробу в спеціалізоване підприємство для переробки вторинної сировини відповідно до вимог законодавства на території реалізації.

9. Гарантійні зобов'язання

Середній термін служби - 5 років за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування і зберігання.

Гарантійний термін експлуатації виробу - 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміну та з питань технічної підтримки звертатись:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»,
тел.: +38 (044) 500 9000,
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua.

Дата виготовлення: «___» _____ 20__ р.

Дата продажу: «___» _____ 20__ р.



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua