

# ClearGuard

## Набір бездротових автоматичних вимикачів дверей туалету

Інструкція з експлуатації




Дякуємо Вам за придбання перемикача Hotron ClearGuard.

Перемикач ClearGuard призначений для автоматизації доступу до громадських туалетів для людей, яким зазвичай потребують допомоги.

### 1 Технічні характеристики

Комплектація	Приймач (CG-Rx)	1 шт.		
	Внутрішній перемикач (CGI-Tx)/зовнішній перемикач (CGE-Tx)	1 кожен		
	Роз'єм живлення (сірий)	1 шт.		
	Роз'єм вихідної контактної точки (жовтий)	1 шт.		
	Гвинт	2 шт. (розмір 3 x 8)		
	Двосторонній скотч	2 шт.		
	Акумулятор	Розмір 1.5V AAA 8 шт.		
	Посібник	1 копія		
Технічні характеристики	Шестигранна викрутка	1шт. (2мм)		
	Приймач (CG-Rx)		Внутрішній перемикач (CGI-Tx)/ зовнішній перемикач (CGE-Tx)	
	Живлення	DC12~30V/AC12~24V	Номінальна частота	2,455 ГГц
	Смисність контактів реле	1A/30VDC, 0.5A/125VDC	Акумулятор	1,5 В AAA 4EA Кожна
	Робоча температура	-20°C~50°C	Робоча температура	-20°C~50°C
	Розмір виробу	150x43x25мм	Розмір виробу	90x220x15мм

### 2 Загальні відомості

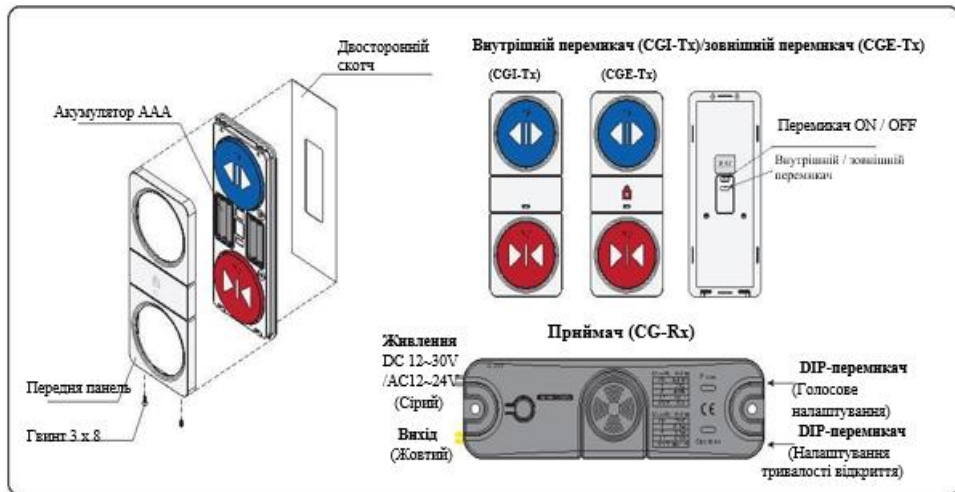

### 3 Перевірка та застереження щодо експлуатації

- 1) Вхід **DC12~30V/AC12~24V** для живлення. Переконайтеся, що світлодіод живлення світиться.
- 2) Вставте батареї AAA у внутрішні та зовнішні перемикачі.
- 3) **Зарегструйте внутрішні та зовнішні перемикачі у приймачі.**
- 4) Переконайтеся, що приймач (CG-Rx) підключено правильно.
- 5) **Як почуєте звуковий сигнал негайно замініть батареї.**
- 6) Незважаючи на те, що CGI-Tx і CGE-Tx є водостійкими за стандартом IP65, зайва вода може спричинити пошкодження внутрішніх компонентів.

### 4 Посібник користувача

#### 1) Реєстрація ID

Переконайтеся, що приймач увімкнено, а потім натисніть і утримуйте кнопку відкриття або закриття на внутрішньому або зовнішньому перемикачі, одночасно натискаючи кнопку реєстрації/видалення на приймачі.



Коли з'єднання буде успішно виконано, пролунає «DOOR IS OPENING» («ДВЕРІ ВІДКРИТО»).

#### 2) Видалення ID

Увімкніть приймач і утримуйте кнопку реєстрації/видалення більше 10 секунд. Пролунає звуковий сигнал, і ваш ідентифікатор буде успішно видалено.



Натисніть синю кнопку відкриття дверей на зовнішньому вимикачі, щоб увійти до туалету. Потрапивши в середину, натисніть червону кнопку закриття дверей, щоб зачинити двері. Символ «зайнято» (дайте сюди зображення замка) засвітиться на зовнішньому вимикачі, якщо буде спробувати увійти, коли туалет зайнятий.

#### 4) Аварійне відкриття

Продовжуйте натискати кнопку відкриття на зовнішньому вимикачі, поки 10 разів не пролунає слово «Occupied» («Зайнято»).

#### 5) Встановлення часу утримання дверей у відкритому стані (за замовчуванням: вручну)

DIP-перемикач	Час	DIP-перемикач	Час
	Через 3 сек. зачинить двері		Через 15 хв., зачинить двері
	Через 15 сек. зачинить двері		Вручну (перемикач) відкрити або закрити, натиснувши кнопку

#### 6) Вибір мови голосу


DIP-перемикач (За замовчуванням: ENG)	
	: ENG
	: СИГНАЛ
	: KOR
	: ВІМКН

#### 7) Оголошення про роботу перемикача



**Двері автоматично відкриваються через годину після того, як їх зачинять зсередини.**

### 5 Зовнішні розміри

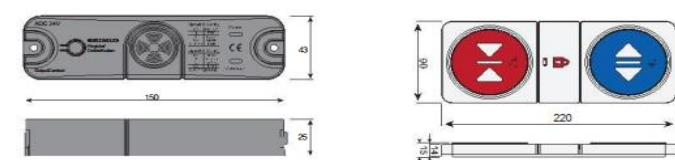

Одиниця виміру: мм

