



WBK-400-1-12

Комплект радіокерування з приймачем і пультом системи контролю доступу до дверей

Зображення



Особливості

- Керування вбудованим реле
- Режими роботи: часовий, бістабільний, імпульсний
- Релейний вихід (NC-COM-NO)
- Швидке зарахування
- До 30 пультів дистанційного керування (WBK-400A-2, ABK-400A-4, WBK-400B, WBK-401B)
- Зносостійкий пластиковий корпус радіоконтролеру
- Естетичний і мініатюрний дизайн пульту, металева кнопка виходу
- Простий у встановленні та налаштуванні
- Сумісність з багатьма сторонніми пультами
- Застосовується технологія динамічного коду і досконала технологія боротьби з підробками

Специфікація

- Напруга живлення: 12V DC
- Споживання: <8 мА в режимі очікування, 40 мА в роботі
- Реле: макс. 3А
- Відстань передачі/прийому: 30-60 м (у відкритому просторі)
- Потужність передачі: 10мВт
- Частота: 433,92 МГц
- Модуляція: ASK
- Тип: фіксований код
- Виходи: сухий контакт (NO/NC/COM)
- Робоча температура: -40°C ~ +65°C
- Розміри: 60 (Д) x 42 (Ш) x 28 (В) мм
- Вага: 90 г

Ми створюємо безпеку! www.yli.technology

Опис

WBK-400-1-12 - Комплект радіокерування, що складається з однорелейного приймача дистанційного керування (радіоконтролеру) і бездротового пульта дистанційного керування з двома кнопками. Ідеальне рішення для керування шлагбаумами, воротами та гаражними воротами. Він має кілька режимів роботи, а до ресивера можна підключити до 30 пультів

Налаштування

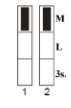
1. Дистанційна реєстрація пульту:

Для входу в режим запису брелків підключіть приймач до джерела живлення 12В, після цього коротко натисніть кнопку S1 (праворуч від роз'єма), після чого приймач перейде в режим реєстрації – загориться червоний світлодіод. Натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, потім відпустіть кнопку на приймачі. Потім червоний світлодіод починає швидко блимати. Відпустіть кнопку на пульті дистанційного керування, тепер ви можете використовувати цей пульт дистанційного керування з приймачем. Повторіть кроки для кожного пульта дистанційного керування, який потрібно зареєструвати.


2. Режими роботи:

Приймач WBK-400-1-12 має три режими роботи: бістабільний, синхронізований і імпульсний. Для встановлення режиму роботи потрібно відкрити корпус контролеру. Залежно від положення внутрішньої перемички (JP) встановлюється режим спрацьовування реле:

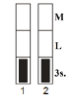
2.1. Позиція перемички M - моностабільний режим:

 приймач знаходиться в імпульсному режимі, в цьому випадку використовується тільки кнопка відкриття. При натисканні кнопки реле розмикається, а після відпускання відразу замикається.


2.2. Позиція перемички L - бістабільний режим:

 в цьому випадку реле можна розімкнути за допомогою кнопки розмикання пульту, а закрити - за допомогою кнопки замикання.

2.3. Позиція перемички 3s - моностабільний режим із затримкою часу:

 у цьому випадку реле розмикається, коли натискається кнопка відкриття, а потім закривається через 3 секунди (тривалість не регулюється).

2.4. Позиція без перемички (відкрито) - бістабільний режим утримання:

 реле розмикається при першому натисканні кнопки відкриття, а при другому замикається.

3. Скинути радіоконтролер:

Натисніть кнопку S1 протягом 5 секунд, світлодіод швидко блимає, що вказує на успішне видалення раніше зареєстрованих пультів дистанційного керування.

Підключення

