

Інструкція з експлуатації лічильника (витратоміра)

SLK24


Панель керування цього витратоміра використовує концепцію модульної конструкції.

Велика кількість функцій, проста конструкція, легке керування, тощо.

Широко використовується в нафтовій, хімічній, медицині, автомобільній, харчовій та комерційній промисловості..

1. Технічні характеристики:

Рідини, дозволені до використання	AdBlue, Легкі хімікати, Дизель, Гас, Бензин
Вхід & Вихід	1"
Точність	±1%
Повторюваність	±0.5%
Максимальний тиск	20 Bar
Напруга	3В
Гарантійний термін служби	1 рік
Діапазон потоку	10-100л/хв.
Миттєве значення	0.00-9999.9
Загальне значення	0.00-999999.9
Unit	L, GAL, PTS, QTS
Функція скидання миттєвого значення	RESET

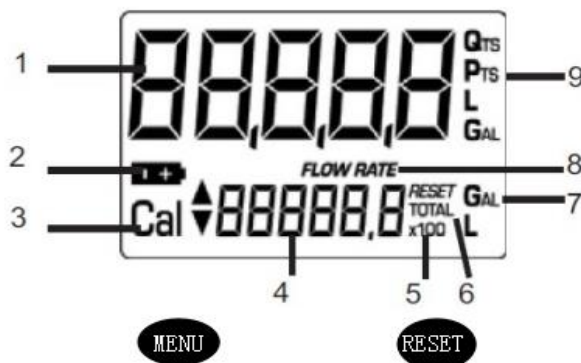

1. Partial Total 2. Battery 3. Calibrate 4. Total: Reset TOTAL 5. Total X100
6. Reset Total 7. Unit 8. Flow Rate 9. Unit: L, GAL, PTS, QTS

1. Миттєвий 2. Акумулятор 3. Калібрувати 4. Загальний Скинути ВСЬОГО 5. Загальний X100
6. Скинути загальний 7. Одиниці виміру 8. Швидкість потоку 9. Одиниця: L, GAL, PTS, QTS

2 . Налаштування одиниць вимірювання

У режимі очікування або поточному наповненні одночасно натисніть кнопку MENU і RESET протягом 3 секунд.

Увійдіть у налаштування перетворення одиниць і натисніть кнопку RESET, виберіть по черзі одиниці вимірювання відповідно до порядку від L до GAL до PTS до QTS до L.

Тим часом, накопичена кількість наповнення відобразиться відповідно до поточної одиниці вимірювання.

Натисніть кнопку MENU протягом 3 секунд, щоб вийти з налаштування перетворення одиниць вимірювання.

3. Очистка загального значення

Тривале натискання кнопки RESET, РК-дисплей відображає повний екран.

Через кілька секунд припиніть натискати кнопку RESET, тоді витратомір буде готовий до очищення загальної зміни..

4. Перевірка загального значення

Тривале натискання кнопки MENU і RESET одночасно, на РК-дисплеї відобразиться загальна сума та коефіцієнт

5. Коригування показників витратоміра за допомогою коефіцієнта

1	Натисніть кнопку MENU протягом 3 секунд, витратомір показує USER	2	Натисніть RESET, щоб встановити коефіцієнт, відрегулюйте положення кожного числа
3	Натисніть кнопку RESET, щоб змінити число.	4	Натисніть кнопку MENU через 3 секунди після встановлення

5 Заводське налаштування коефіцієнта дорівнює 1000, це означає базову точність.

Коригування, наприклад, якщо воно не точне:

На РК-дисплеї відображається 100 л, але фактичний вихід рідини становить 101 літр, потрібно змінити коефіцієнт на 1005.

Збільшення коефіцієнта на 5 од. буде відповідати збільшенню показників витратоміра на 1%, а зменшення на 5 – на 1% менше.

Для досягнення максимально точного результату повторіть процедуру калібрування декілька раз.

6. Технічне обслуговування та зберігання

Для цього витратоміра в якості джерела живлення потрібна батарея з терміном служби щонайменше 9000 годин (1 рік).

Занадто короткий термін служби батареї призведе до витоку батареї під час роботи та призведе до пошкодження лічильника.

Термін служби цього лічильника в режимі очікування становить 2 роки.

Рекомендована щорічна заміна батареї.

Якщо РК-дисплей стає тьмяним або не світиться, вчасно замініть батарею.

Рекомендуйте користувачам перевірити електрод акумулятора, щоб очистити його від іржі.

Вийміть батарею, якщо витратомір не використовується «тривалий час».