


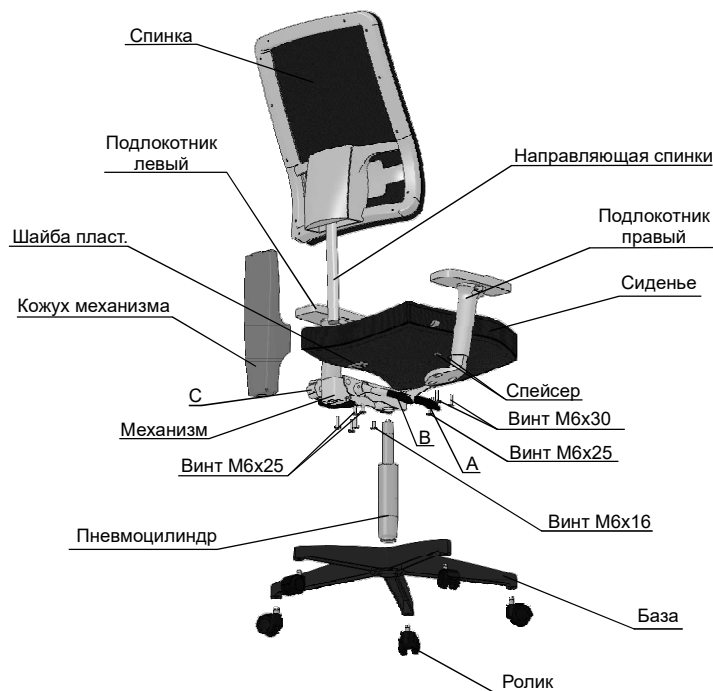

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации. Максимально допустимая нагрузка - 150 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"
88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:



- ☐ 1 спинка
- ☐ 1 база
- ☐ 5 роликов
- ☐ 1 пневмоцилиндр
- ☐ 1 сидение

- ☐ 1 механизм
- ☐ 1 подлокотник левый
- ☐ 1 подлокотник правый
- ☐ 4 спейсера
- ☐ 1 шайба пласт

- ☐ 2 винта M6x16
- ☐ 4 винта M6x25
- ☐ 4 винта M6x30
- ☐ 1 кожух механизма

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Вставить ролики в базу.
2. Вставить пневмоцилиндр в базу до упора.
3. Собрать поочередно подлокотники левый и правый с сиденьем с помощью винтов M6x25 и M6x30 по имеющимся резьбовым отверстиям. Винты M6x30 использовать по двум внешним отверстиям подлокотника. Между сидением и подлокотником предварительно подложить 2 спейсера под винты M6x30.
4. Установить механизм на сидение с помощью винтов M6x16 и M6x25 по имеющимся резьбовым отверстиям. Между сидением и механизмом под задние винты M6x25 предварительно подложить шайбу пласт.
5. Установить сидение с механизмом и подлокотниками на пневмоцилиндр.
6. Одеть кожух механизма на направляющую спинки.
7. Вставить направляющую спинки в установочное место на механизме сидения.

РЕГУЛИРОВКА

Регулировка высоты сиденья - рукоятка А. Для поднятия сиденья - встать с кресла и потянуть рукоятку А вверх. Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рукоятку А вниз.

Регулировка угла наклона спинки - рукоятка В. Потянуть рукоятку В вверх. Отклонить спинку на желаемый угол. Опустить рукоятку в исходное положение.

Регулировка высоты спинки - Спинка свободно перемещается вверх-вниз и закрепляется винтом С в выбранном положении. Чтобы поднять спинку нужно ослабить винт С (повернув против часовой стрелки несколько раз), потянуть спинку вверх до нужного положения и зафиксировать её, затянув винт С (повернув по часовой стрелке несколько раз). Чтобы опустить спинку нужно повторить все операции в обратном порядке.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

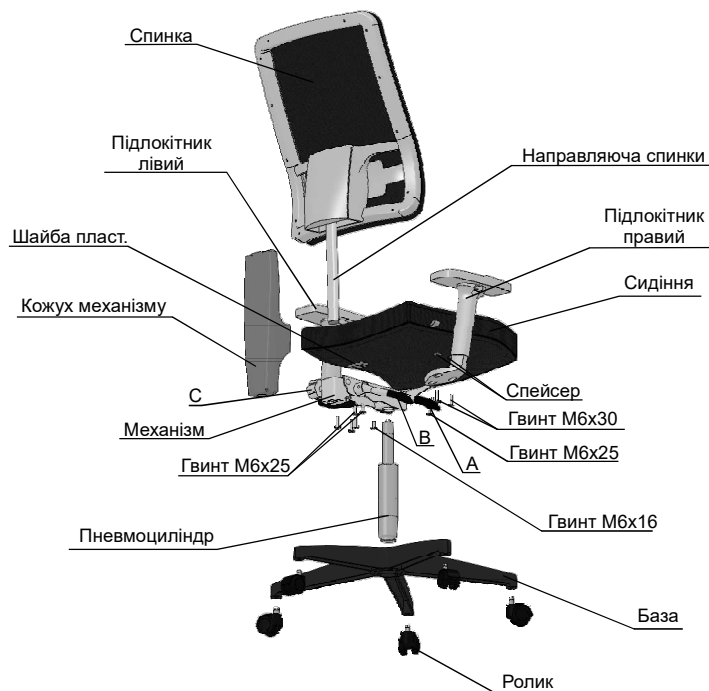

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання оббивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітись до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження оббивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 150 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"

88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:

тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:

тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:

customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих

Перелік комплектуючих:



- ☐ 1 спинка
- ☐ 1 база
- ☐ 5 роликів
- ☐ 1 пневмоциліндр
- ☐ 1 сидіння

- ☐ 1 механізм
- ☐ 1 підлокітник лівий
- ☐ 1 підлокітник правий
- ☐ 8 спейсерів
- ☐ 1 шайба пласт.

- ☐ 2 гвинта M6x16
- ☐ 4 гвинта M6x25
- ☐ 4 гвинта M6x30
- ☐ 1 кожух механізму

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Вставити пневмоциліндр в базу до кінця.
3. Зібрати по черзі підлокітник лівий та правий із сидінням за допомогою гвинтів M6x25 і M6x30 по наявним різьбовим отворах. Гвинти M6x30 використовувати по двом зовнішнім отворах підлокітника. Між сидінням та підлокітником завчасно підкласти 2 спейсери під гвинт M6x30.
4. Встановити механізм на сидіння за допомогою гвинтів M6x16 та M6x25 по наявним різьбовим отворах. Між сидінням та механізмом під задні гвинти M6x25 підкласти шайбу пласт.
5. Встановити сидіння з механізмом та підлокітниками на пневмоциліндр.
6. Одягти кожух механізму на направляючу спинки.
7. Вставити направляючу спинки до установочного місця на механізмі сидіння.

РЕГУЛЮВАННЯ

Регулювання висоти сидіння - рукоятка А. Для підняття сидіння - підвестися з крісла та потягнути рукоятку А уверх. Для опускання сидіння - сидячи в кріслі, потягнути рукоятку А уверх.

Регулювання кута нахилу спинки - рукоятка В. Потягнути рукоятку В уверх. Відхилити спинку на бажаний кут. Опустити рукоятку у вихідне положення.

Регулювання висоти спинки - Спинка вільно переміщується вгору-вниз та фіксується гвинтом С у потрібному положенні. Щоб підняти спинку треба ослабити гвинт С (повернувши проти годинникової стрілки декілька разів), потягнути спинку вгору до потрібного положення та зафіксувати її, затягнувши гвинт С (повернувши за годинниковою стрілкою декілька разів). Щоб опустити спинку треба повторити всі операції в зворотньому порядку.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою в помірно розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою помірно розчином миючого засобу.