


AV-04FD



ІНДИВІДУАЛЬНА ВХІДНА ПАНЕЛЬ

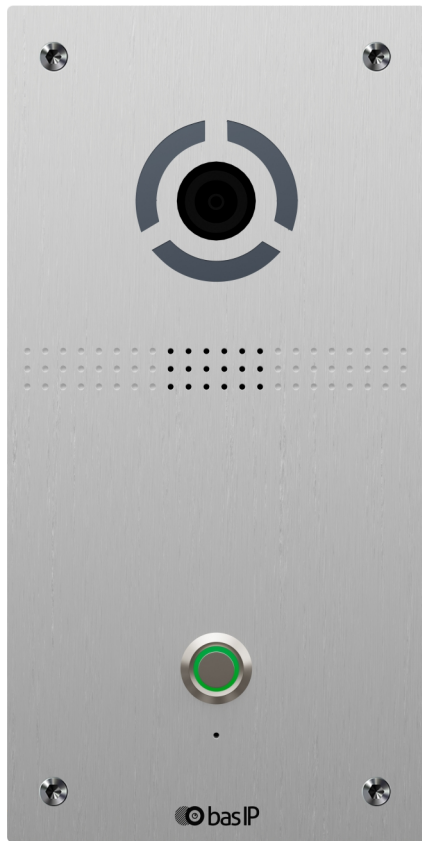

Основні характеристики

- Тип панелі: Індивідуальна.
- Камера: 1/4".
- Роздільна здатність: 2МП.
- Кут огляду камери: 100° (горизонтальний).
- Відеовихід: HD (1280 × 720), H.264 Main Profile.
- Нічне підсвічування: 6 світлодіодів.
- Світлочутливість: 0,01 LuX.
- Клас захисту: IP65.
- ІК-код: IK09.
- Робоча температура: від -40 до +65°C.
- Споживана потужність: 6,5 Вт, у режимі очікування — 3,6Вт.
- Живлення: PoE, +12В DC.
- Корпус: Алюмінієвий.
- Колір: Срібло.
- Розміри для встановлення: 85×180×45мм.
- Розмір панелі: 95×190×27мм.
- Установка: Прихований монтаж.

ІНДИВІДУАЛЬНА ВХІДНА ПАНЕЛЬ AV-04FD




Повний посібник
користувача
wiki.bas-ip.com

Опис пристрою

BAS-IP AV-04FD - стильні антивандальні панелі з монтажем методом прихованого монтажу.

Також є можливість нанесення індивідуального тексту або логотипу на панель приладу (через сервісний центр).

Зовнішній вигляд

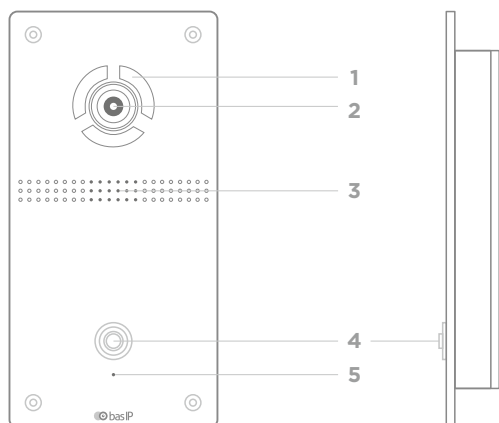

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1 - Підсвічування. | 4 - Механічна кнопка виклику. |
| 2 - Камера. | 5 - Мікрофон. |
| 3 - Гучномовець. | |

Перевірка комплектності товару

Перед встановленням зовнішньої панелі необхідно перевірити її комплектність і наявність усіх компонентів.

У комплект входить:

Зовнішня панель	1 шт
Кронштейн для прихованого монтажу	1 шт
Посібник користувача	1 шт
Комплект проводів з роз'ємами для підключення живлення, замка та додаткових модулів	1 шт
Набір гвинтів з гайковим ключем	1 шт

Електричне підключення

Перевіливши комплектність пристрою, можна переходити до підключення зовнішньої панелі.

Для підключення вам знадобиться:

- Кабель Ethernet UTP CAT5 або вище, підключений до мережевого комутатора / маршрутизатора.

Рекомендації щодо довжини кабелю

Максимальна довжина сегмента кабелю UTP CAT5 не повинна перевищувати 100 метрів, відповідно до стандарту IEEE 802.3.

- Живлення +12В, 2А, якщо немає PoE.

Ви можете підключити будь-який тип електромеханічного або електромагнітного замка, для якого комутований струм не перевищує 1А.

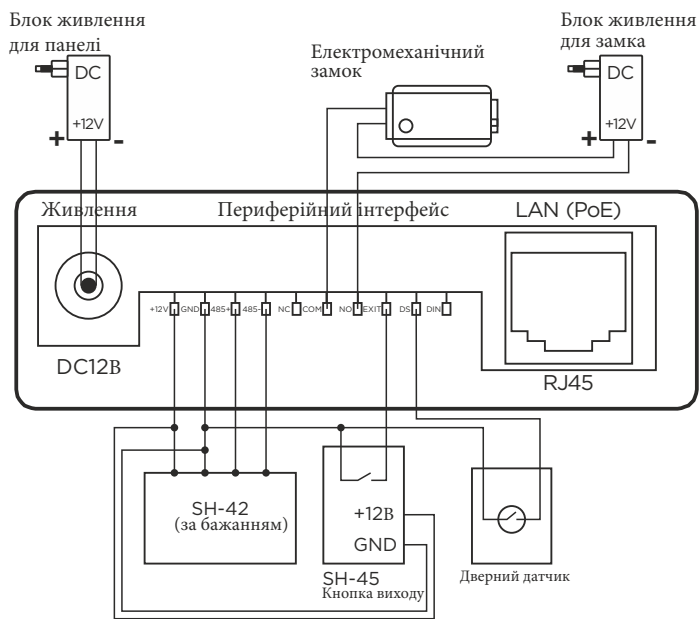


Схема підключення електромеханічного замка з використанням зовнішнього джерела живлення для панелі та замка.

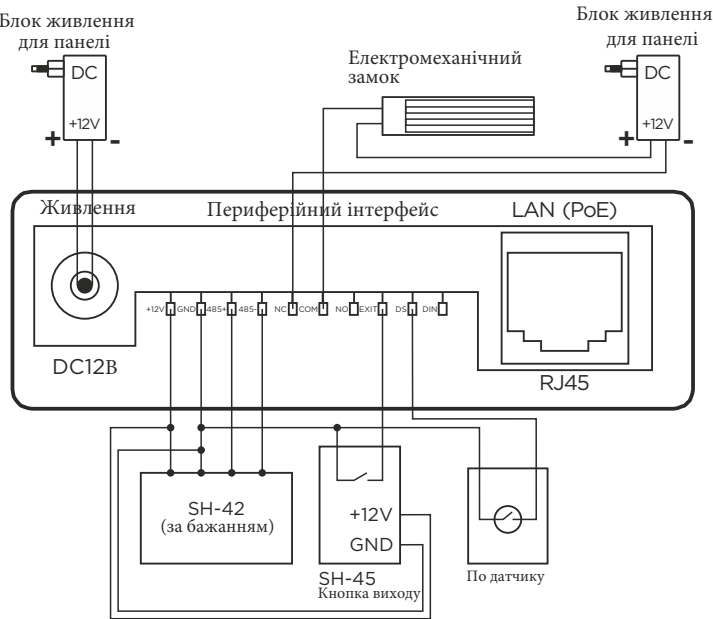



Схема підключення електромагнітного замка з використанням зовнішнього джерела живлення для панелі та замка.

Механічне кріплення



Перед монтажем дверної панелі необхідно передбачити отвір або заглиблення в стіні розмірами 87×182×46мм.

Також необхідно забезпечити підведення кабелю живлення, додаткових модулів і локальної мережі.

Зовнішня панель

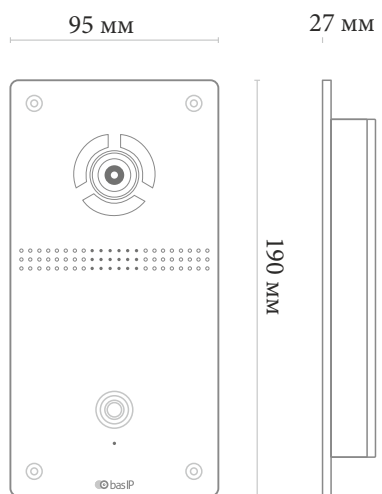

Кронштейн прихованого монтажу

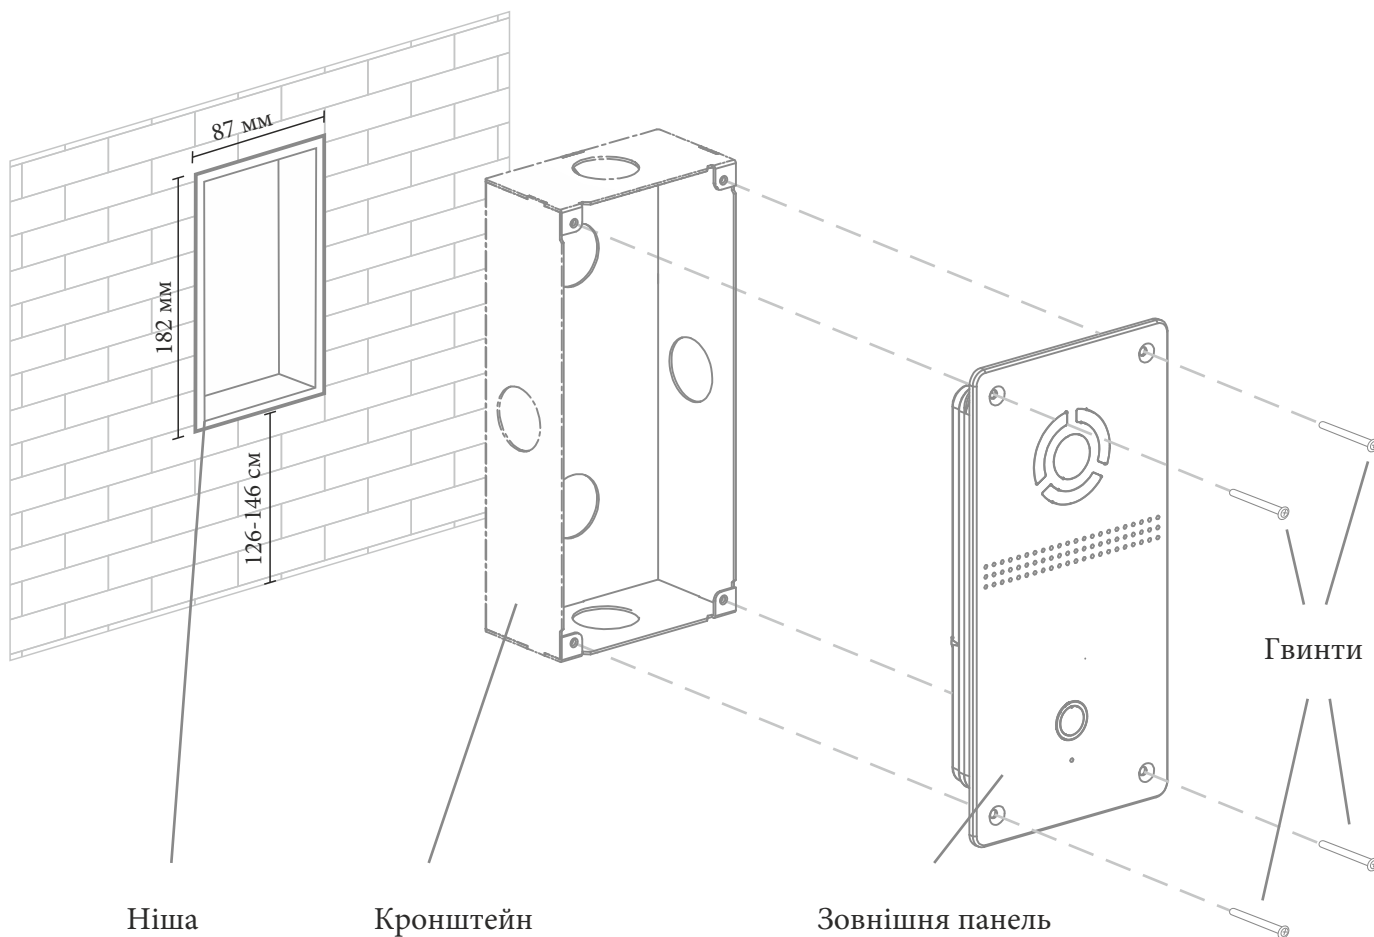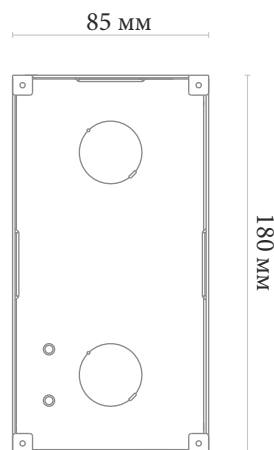


Прокладка кабелю

01

Покладіть усі підключені до панелі дроти на нижню частину кронштейна для прихованого монтажу.


Всі виступаючі зі стіни і підключені до панелі дроти необхідно акуратно зігнути півколом півколом таким чином, щоб верхня частина пучка проводів була вищою за отвір для введення кабелів зі стіни всередину кронштейна.

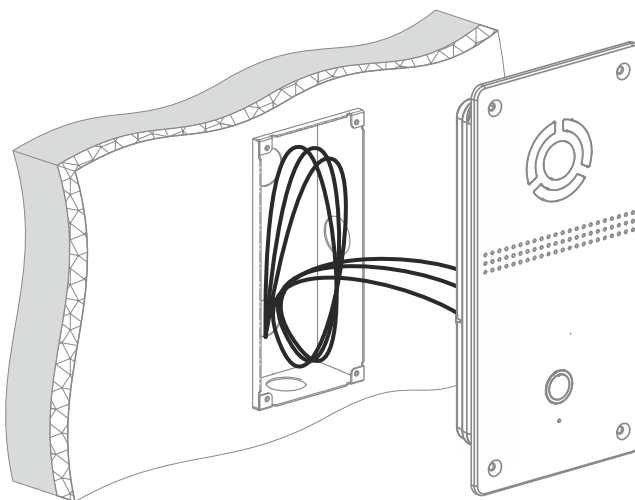**02**

Встановіть вхідну панель всередину кронштейна для прихованого монтажу.

Важливо!

Тримайте пучок проводів на нижній частині кронштейна, щоб деякі дроти не потрапляли на гострі краї і не були притиснуті панеллю.

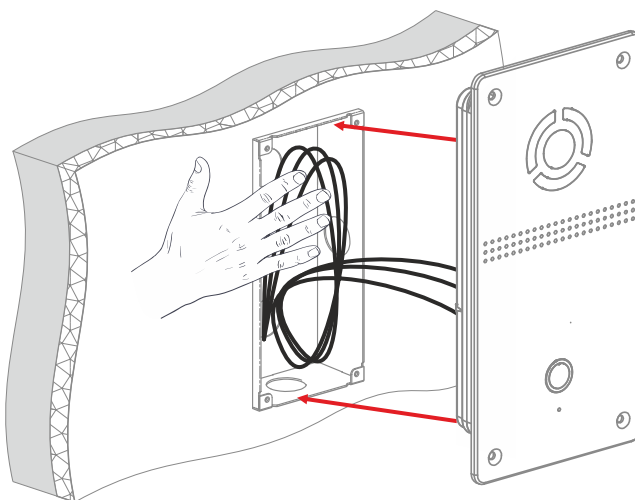

Гарантія

Номер гарантійного талона

Назва моделі

Серійний номер

Ім'я продавця

З наведеними нижче умовами гарантії ознайомлений, функціональні випробування були проведені в моїй присутності:

Підпис клієнта

Умови гарантії

Гарантійний термін експлуатації виробу - 36 (тридцять шість) місяців з дня продажу.

- Транспортування товару повинно здійснюватися в оригінальній упаковці або в упаковці, наданій продавцем.
- Виріб приймається в гарантійний ремонт тільки з правильно заповненим гарантійним талоном і наявністю неушкоджених наклейок або етикеток.
- Товар приймається на експертизу у випадках, передбачених законодавством, тільки в оригінальній упаковці, у повній комплектації, зовнішньому вигляді, що відповідає новому обладнанню, та за наявності всіх необхідних належним чином оформлених документів.
- Ця гарантія доповнює конституційні та інші права споживачів і жодним чином не обмежує їх.

Умови гарантії

- У гарантійному талоні необхідно вказати назву моделі, серійний номер, дату покупки, ім'я продавця, печатку компанії-продавця та підпис покупця.
- Доставка на гарантійний ремонт здійснюється покупцем самостійно.
- Гарантійний ремонт здійснюється тільки протягом гарантійного терміну, зазначеного в гарантійному талоні.
- Сервісний центр зобов'язується зробити все можливе, щоб виконати ремонт гарантійної продукції в термін до 24 робочих днів. Час, витрачений на відновлення працездатності виробу додається до гарантійного терміну.



www.bas-ip.com