

# КРОН СКС

## ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ ТА ДОГЛЯДУ


Кронштейн **КРОН СКС (KRON SKS)** застосовується для надійного кріплення оптичних, копматорних, тепловізійних прицілів та прицілів для стрільби вночі на самозарядний карабін Сімонова за допомогою планки Пікатіні з мінімальним доопрацюванням зброї.

Матеріал виготовлення - сталь 65с.

### КРОН СКС забезпечує:

1. Як надійніше розміщення прицілу до каналу стволу зброї;
2. Відхилення стріляної гільзи вправо від стрільні, захист прицілу від удару гільзи;
3. Оптимальне положення ока стрільця до прицілу;
4. Чистення та обслуговування карабіну без зняття прицілу та подальшого приведення зброї до нормального бою.

### ОСНОВНІ СКЛАДОВІ КОНСТРУКЦІЇ КРОН СКС

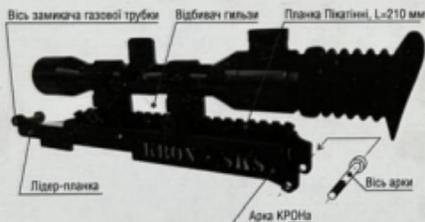

### Встановлення КРОНА на СКС

Від'єднати кришку ствольної коробки (СК), витягнути возвратну пружину та затвор.



1. Опосередкувати кришку ствольної коробки (СК), витягнути возвратну пружину та затвор.

Розкласти чеку СК дерев'яним клином або плоскою викрутку.



2. Розкласти чеку СК дерев'яним клином или плоской отверткой.

Підготувати з обох сторін штифт чеки напилком, видавити пастилки, зашліфувати залишки штифта. Чеку вилучити та зберігати.



3. Підготувати штифт чеки з обох сторін напилком і удрати пастилками, зашліфувати остяки штифта. Чеку вилучити та зберегти.

Наставити викрутку по центру вісь замкача газової трубки (ГТ) легко постукаючи молотком видавити замок, залишки на зберігання.



4. Наставити викрутку по центру осі замкача газової трубки (ГТ) легко постукаючи молотком удрати ось, залишити на збереження.

Вставити нову вісь замкача ГТ з комплекту КРОНА (КХ) повернувши плоскою сторонице долгору за допомогою торцевого ключа Д6



5. Вставити нову вісь замкача ГТ з комплекту КРОНА (КХ) повернувши плоскою стороною вперед при допомозі торцевого ключа Д6

Надіти отвір лідер-планки КРОНА на вісь замкача ГТ та закрутити гайку на 80% за допомогою накладного та торцевого ключа. КРОН залишає у верхньому положенні



6. Надіти отвір лідер-планки КРОНА на вісь замкача ГТ і закрутити гайку на 80% при допомозі накладного і торцевого ключа. КРОН залишає в верхньому положенні.

Встановити затвор, зворотно пружину та кришку СК на місце, опустити КРОН долгору, совместити отвори арки КРОНА з отворами ствольної коробки та закрутити вісь арки за допомогою торцевого ключа Д6 до упору



7. Установити затвор, возвратную пружину и крышку СК на место, опустити КРОН вниз, совместить отверстия арки КРОНА с отверстиями ствольной коробки и закрутить ось арки при помощи торцевого ключа Д6 до упора.

За допомогою торцевого Д6 та накладного ключа закрутити гайку лідер-планки до упору.



8. При допомозі торцевого Д6 і накладного ключа закрутити гайку лідер-планки до упору.

### Чистення СКС при встановленому КРОНІ



#### Чистення газової трубки:

Злегка послабити гайку лідер-планки, вісь замкача ГТ перевірити за допомогою торцевого ключа Д6 та зашліфувати задню частину ГТ планети II долгору. Зібрати в зворотньому порядку, перевірити затяжку гайки лідер-планки та положення плоскості вісь замкача ГТ.

#### Чистка газової трубки:

Слегка ослабить гайку лідер-планки, проверившая ось замкача ГТ при помощи торцевого ключа Д6 и зашлифует заднюю часть ГТ планеты II долгору. Сборка в обратном порядке, проверить затяжку гайки лідер-планки и положение плоскости осей замкача ГТ.



#### Чистення складових ствольної коробки:

Злегка послабити гайку лідер-планки, відкрутити та витягнути вісь арки Крона, разом з прицілом підняти Крон долгору і вперед, розібрати та почистити зброю, зібрати в зворотньому порядку, перевірити затяжку гайки лідер-планки та вісь арки.

#### Чистка внутрі ствольної коробки:

Слегка ослабить гайку лідер-планки, открутить и вынуть ось арки Крона, вместе с прицелом поднять Крон вверх и вперед, разобрать и почистить оружие, собрать в обратном порядке, проверить затяжку гайки лідер-планки и осей арки.