

CNS 18-30 BATTERY

Простая в использовании, универсальная и идеальная для ухода за деревьями: легкая цепная пила CNS 18-30 Battery с системой натяжения цепи без инструментов. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.



Артикул

1.444-001.0

- Емкость с маслом

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278548937
Аккумуляторный аппарат		1
Аккумуляторная платформа		Аккумуляторная платформа 18 В.
Шина	см	30
Скорость движения цепи	м/с	10
Шаг цепи		3/8" LP
Толщина приводных звеньев		1.1 mm / 0.043"
Число приводных звеньев		45
Объем масляного бачка	мл	200
Макс. уровень звуковой мощности	дБ(А)	101
Уровень вибрации передней рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²)	м/с²	3,5
Уровень вибрации на задней рукоятке (ΔK = 1,5 м/с²)	м/с²	5,2
Привод		Бесщеточный электродвигатель
Тип аккумулятора		Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение	В	18
Время работы от 1 заряда (мин)	разр.	макс. 35 (2,5 А·ч) / макс. 70 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора.	мин	макс. 10 (2,5 А·ч) / макс. 20 (5,0 А·ч)
Цвет		Желтый
Масса (без принадлежностей)	кг	3,44
Вес (с упаковкой)	кг	5,56
Размеры (Д×Ш×В)	мм	690 × 230 × 245

Комплектация

Версия	Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
Шина	■
Цепь пилы	■
Емкость с маслом	■
Защитный кожух цепи	■
Натяжение цепи без применения инструментов	■
Автоматическое смазывание цепи	■
Тормоз цепи	■
Индикатор уровня масла	■

- Включено в комплект поставки

* Ø веток: 10 см



Натяжение цепи без применения инструментов

- Цепь легко натягивается при помощи поворотной ручки.



Автоматическое смазывание цепи

- Уменьшает объем работ по техническому обслуживанию инструмента.




Защита от травм

- Немедленная остановка цепи обеспечивает максимальную безопасность в случае отброса пилы.

АКСЕССАУРЫ CNS 18-30 BATTERY

1.444-001.0

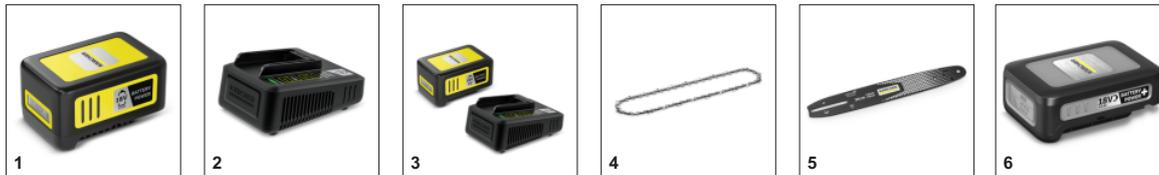

	Артикул	Описание	
АККУМУЛЯТОРЫ			
Аккумулятор 18 В 5,0 А	1 2.445-035.0	Сменный аккумулятор 18 В/5,0 А-ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО			
Быстрозарядное устройство для аккумулятора 18 В 2,5 А	2 2.445-032.0	Быстрозарядное устройство заряжает аккумулятор Kärcher 18 В/2,5 А-ч до 80% всего за 44 минуты и может использоваться для всех аккумуляторов на платформе 18 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА			
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А	3 2.445-063.0	Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядного устройства 18 В: Быстрозарядный комплект 18/50 для использования во всех устройствах на платформе 18 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
ЦЕПНАЯ ПИЛА			
Цепь для CNS 18-30 Battery	4 2.444-019.0	Цепь для 30-сантиметровой шины аккумуляторной цепной пилы CNS 18-30 Battery гарантирует высокое качество распиловки. Цепь легко заменяется благодаря системе натяжения, не требующей применения инструментов.	<input type="checkbox"/>
Пильное полотно 18-30 CNS	5 6.444-266.0	Прекрасно подходит к аккумуляторной цепной пиле Kärcher CNS 18-30: легко заменяемая пильная шина, обеспечивающая оптимальные результаты распиловки.	<input type="checkbox"/>
АККУМУЛЯТОР			
Аккумулятор Battery Power+ 18/30	6 2.445-042.0	С технологией реального времени и ЖК-дисплеем: мощный 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 3,0 Ач, обеспечивающий продолжительную работу от одного заряда. С системой контроля напряжения и защитой от водяных струй (IPX5).	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары