


ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Вбудований Розумний Унітаз

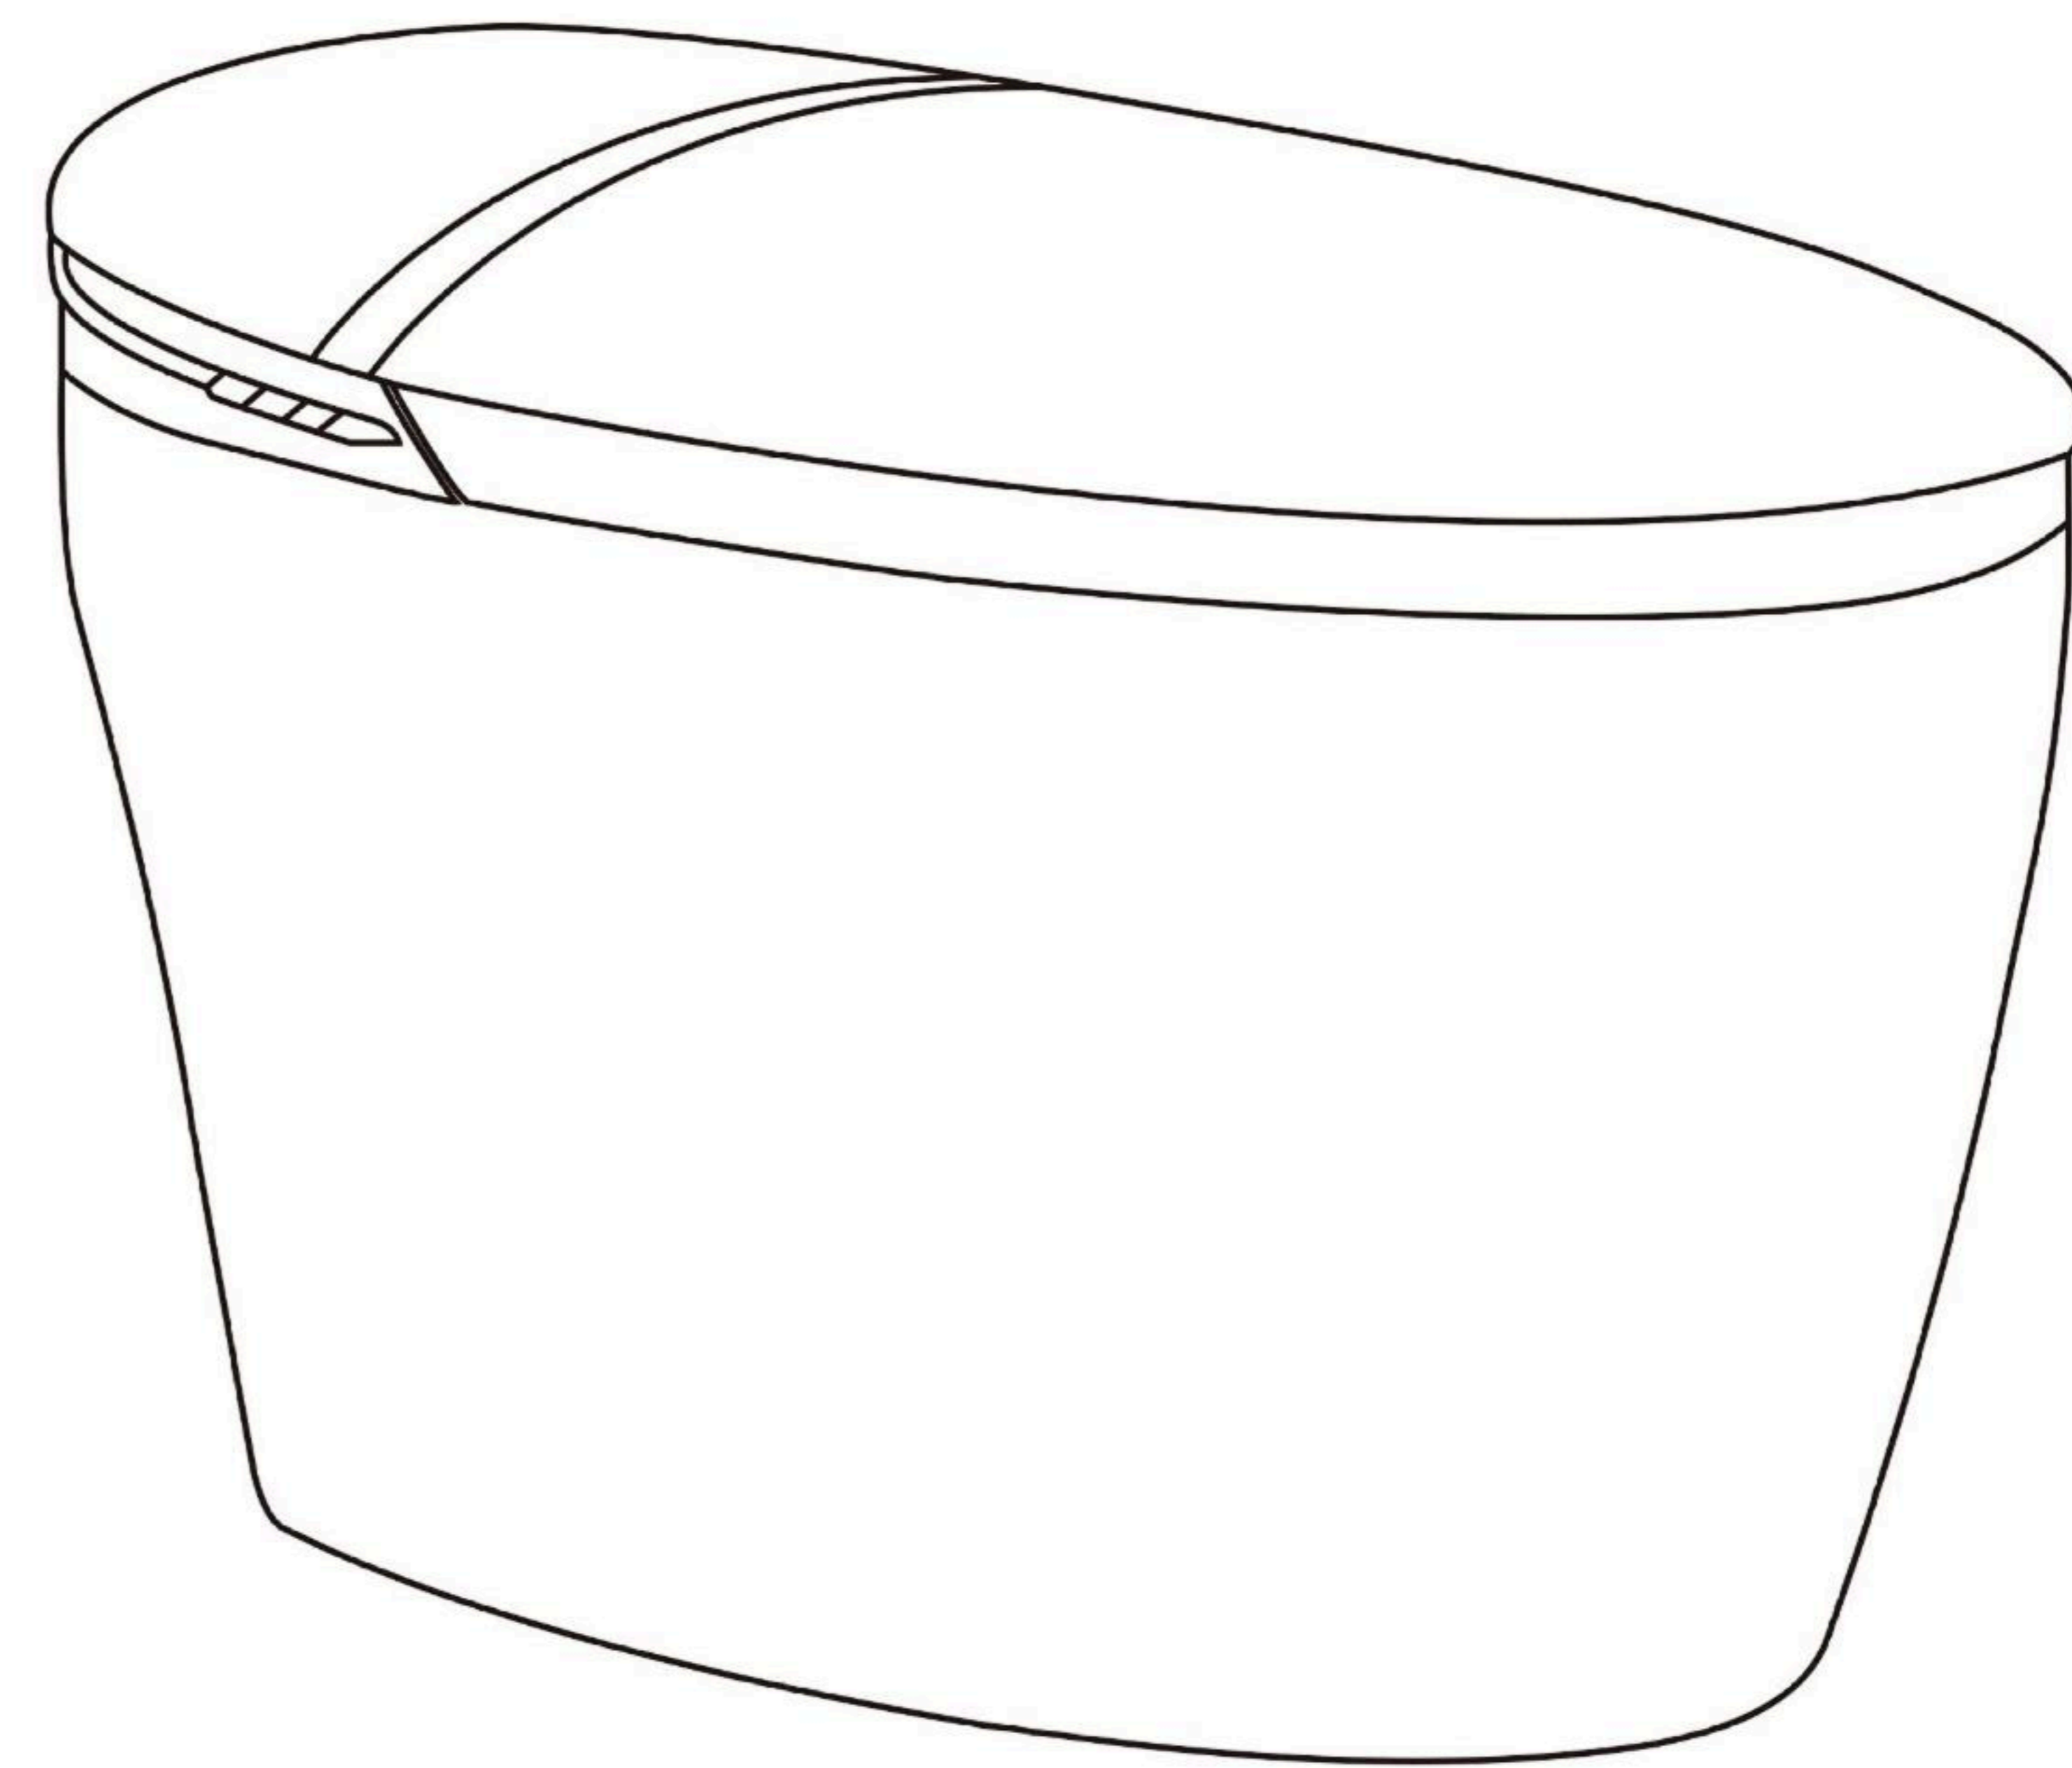


- Дякуємо за вибір нашого розумного унітаза
- Для безпечного використання нашого продукту, будь ласка, уважно прочитайте це керівництво
- Збережіть це керівництво в безпечному місці для подальшого використання

Зміст

Діаграма частин унітаза	02
Технічні характеристики	03
Інструкції з використання	04
Інструкції з використання	05
Попередження	06
Догляд та очищення	07
Керівництво з монтажу	08
Керівництво з монтажу	09
Керівництво з монтажу	10
Пошук і усунення несправностей	11
Гарантійне покриття	12

Назви Частин

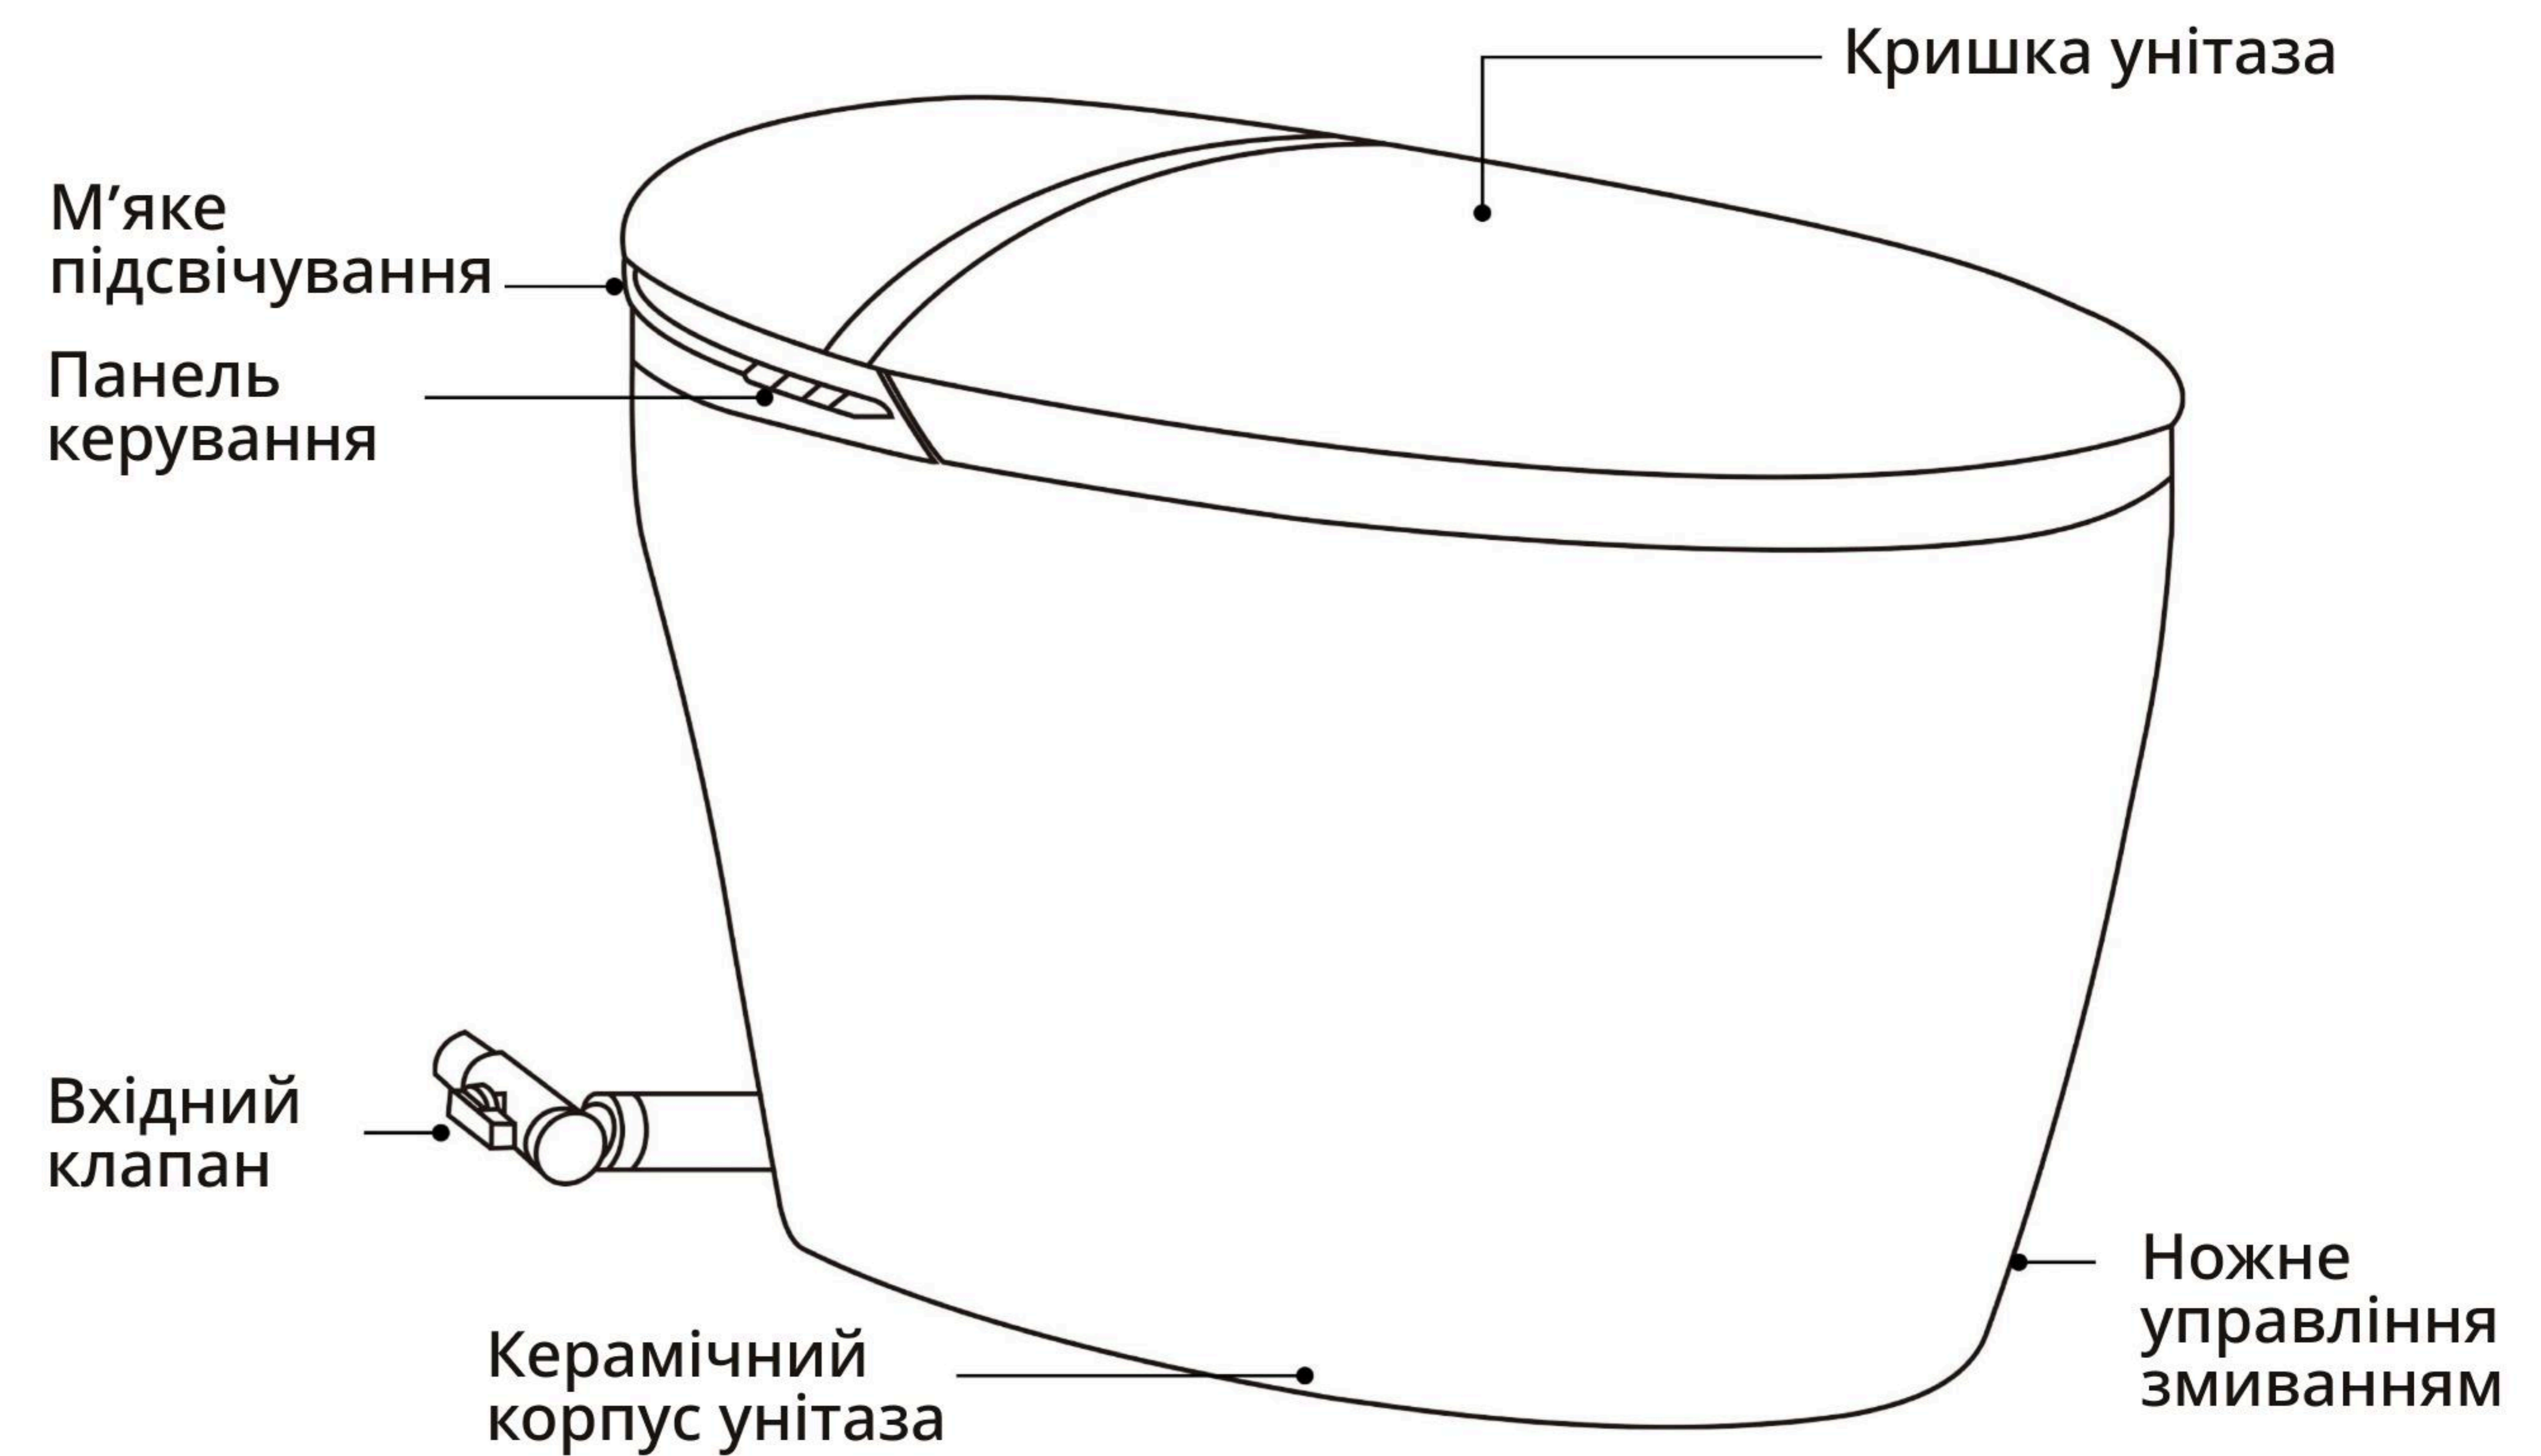

Технічні Характеристики

Номинальна напруга	AC 110V / AC 220V 50HZ	
Номинальна потужність	1300W	
Довжина кабелю живл.	1.5M	
Вхідний тиск води	0,1 МПа ~ 0,75 МПа (статичний)	
Ефективн використ води	Клас II	
Габаритні розміри(ш*в*г)	688 × 425 × 445 мм	
Вага	34 кг	
Підігрів сидіння	Потужність нагрівача	45W
	Температура сидіння	Кімнатна температура низький рівень (31°C), середн рівень (34°C), високий(37°C)
	Пристрої захисту	Датчик температури, Термозапобіжник
Стандарти	GB 4706.1-2005, GB 4706.53-2008, GB 25502-2017, GB/T 6952-2015	

* Умови тестування номінальної потужності: температура навколишнього середовища 23°C, тиск вхідної води 0,24 МПа, температура вхідної води 15°C, максимальна сила промивання, температура сидіння та води на високому рівні. Номінальна потужність – середня потужність після 1 хв лини використання за наведених умов.

Комплектація

Шановний користувачу!

Будь ласка, перевірте наявність наступних елементів після розпакування:


1. Розумний унітаз _____ x1
2. Посібник користувача _____ x1
3. Вхідний водяний клапан _____ x1
4. Ущільнювальна прокладка фланця _____ x1

Інструкції З Використання

■ Управління



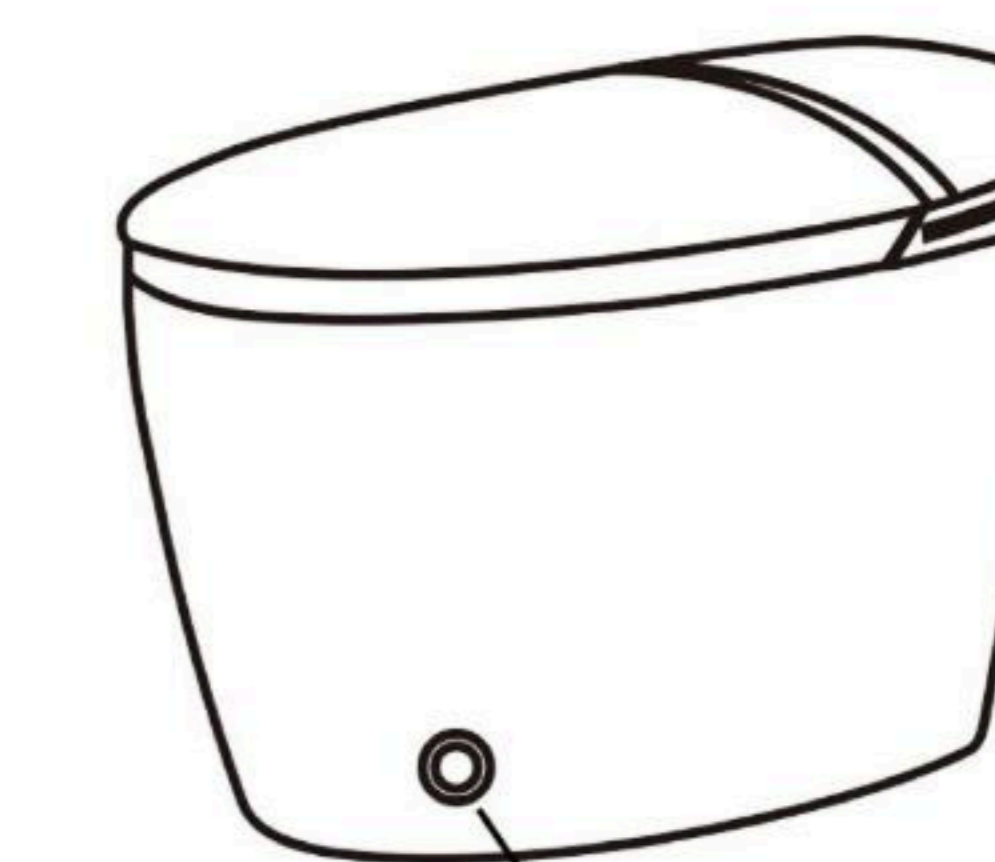



LED Клавiша "–" клавiша "+" клавiша Клавiша Змивання



Змив ногою

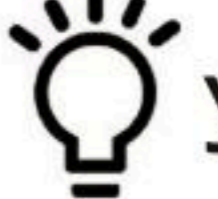


- **Клавiша Змивання** : Натисніть цю клавiшу, щоб змивати унітаз. При відключенні живлення натисніть цю кнопку для змивання унітазу.
- **LED Клавiша** : Натисніть "LED", щоб увімкнути/вимкнути світлодіодне підсвітлення.
- **"–" Клавiша** : Натисніть цю клавiшу, щоб зменшити температуру сидіння.
- **"+" Клавiша** : Натисніть цю клавiшу, щоб збільшити температуру сидіння.
- **Змив Ногою** : Використовуйте ногу, щоб натиснути на кнопку, унітаз почне змивання.

Примітки До Функцій

1. Температура сидіння : 00(вимкнено), 31°C, 34°C, 37°C. Натискайте +/- для регулювання
2. Автозмивання після використання: після того, як користувач покидає унітаз, спрацює автоматичне змивання
3. Вимкнення автозмивання: утримуйте клавiшу "–" 3 секунди Після сигналу «Дзинь» один раз – функція увімкнена Після сигналу «Дзинь-Дзинь» два рази – функція вимкнена
4. Вимкнення малого змивання сидіння:  Утримуйте Клавiшу Змивання 3 секунди Після сигналу «Дзинь» один раз – функція увімкнена Після сигналу «Дзинь-Дзинь» два рази – функція вимкнена
5. Еко-режим: утримуйте  Клавiшу Змив 3 секунди Коли звучить «Дзинь» один раз – функція увімкнена, коли звучить «Дзинь-Дзинь» два рази – функція вимкнена
6. Скидання до початкових налаштувань:
 - Утримуйте клавiшу  Змив 3 секунди, коли звучить «Дзинь» 1 раз
 - Коротко натисніть  клавiшу Змив 3 рази, коли почуєте «Дзинь», скидання завершено

Попередження

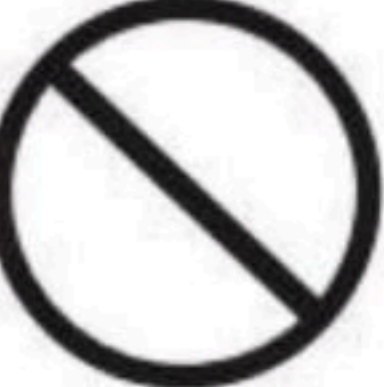Для безпечного встановлення та використання цього виробу уважно прочитайте наступні правила безпеки. Зберігайте цей посібник у надійному місці для подальшого використання.

 Категорично заборонено	<ul style="list-style-type: none">*Кидати будь-які палаючі предмети в унітаз суворо заборонено, оскільки це може спричинити пожежу.*Самостійно розбирати, ремонтувати чи модифікувати виріб суворо заборонено, оскільки це може спричинити пожежу чи ураження електричним струмом.*Заливати воду чи будь-яку іншу рідину в електровилку суворо заборонено, оскільки це може спричинити пожежу чи ураження струмом.*Торкатися вилки мокрими руками суворо заборонено, оскільки це може спричинити ураження струмом.*Закривати вихід повітря сушарки рукою чи іншими предметами суворо заборонено, оскільки це може спричинити опіки, пожежу або ураження струмом.*Використання подовжувачів або ненадійних розеток суворо заборонено, оскільки це може спричинити пожежу чи ураження струмом.
 Увага	<ul style="list-style-type: none">*Під час грози необхідно вимикати вилку з розетки.*Не занурюйте виріб у воду та не встановлюйте його біля місць, де він може впасти у воду.*Не використовуйте виріб після його падіння у воду. негайно від'єднайте живлення.*Не застосовуйте надмірної сили до виробу. Не стійте на сидінні. Не кладіть важкі предмети на виріб. Не натискайте кришку із силою, сидячи на сидінні, оскільки це може пошкодити виріб.*Не очищайте виріб ароматизованою водою, бензином, медичними розчинами, мийними засобами, пестицидами, рідиною для чищення унітазів чи жорсткими щітками.*Не використовуйте виріб із водою, відмінною від водопровідної чи питної артезіанської, оскільки це може спричинити захворювання шкіри.*Не залишайте виріб під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до зміни кольору поверхні та перегріву сидіння, що здатне спричинити опіки шкіри.*У водопроводі новобудови може бути багато сміття, що може пошкодити виріб. Будь ласка, відфільтруйте сміття перед монтажем.*Не використовуйте виріб у приміщеннях із вологістю вище 90%. Настійно рекомендується відділити виріб від води за допомогою душового водозахисного кожуха.*Тримайте розетку подалі від води. Настійно рекомендується водозахисна розетка.*Не бийте керамічний корпус сильними ударами, це може спричинити протікання.*Не використовуйте папір, відмінний від туалетного.*Не підключайте вхідний шланг до виходу водонагрівача. Температура вхідної води має бути в межах 3–35 °C.
 Уважно	<ul style="list-style-type: none">*Необхідний нагляд при використанні виробу маленькими дітьми, людьми похилого віку чи людьми з інвалідністю. Не залишайте дітей без нагляду в кімнаті, де встановлений виріб.*Виріб працює від мережі 220 В/50 Гц. Розетка та кабель мають витримувати силу струму понад 10 А.*Розетка має бути правильно заземлена.*Перед монтажем переконайтесь, що вхідний шланг новий.*Перед монтажем від'єднайте живлення від розетки та перекрийте подачу води.*Підтримуйте тепло в приміщенні, оскільки виріб може пошкодитися від замерзання води. Якщо температура опускається нижче 0 °C, злийте воду з виробу.*Якщо виріб не використовувався тривалий час, від'єднайте живлення від розетки, злийте воду та перекрийте вхідний кран.*Здавайте виріб на утилізацію лише у кваліфіковані пункти, щоб уникнути шкоди довкіллю.*У разі пошкодження кабелю звертайтеся лише до авторизованого сервісного центру виробника для його заміни.

Догляд та Очищення

■ Догляд та очищення верхньої частини сидіння

Будь ласка, використовуйте вологу ганчірку для очищення поверхні.

- Від'єднайте живлення від розетки перед чищенням.
- Для видалення брудних плям на поверхні нанесіть м'який засіб і витріть вологою ганчіркою.

■ Догляд та очищення керамічного корпусу



Будь ласка, використовуйте засіб для чищення унітазів для очищення керамічного корпусу.

- Уникайте абразивних мийних засобів, дезінфікуючих рідин.
- Не використовуйте жорсткі щітки.



■ Догляд та очищення вхідного водяного фільтра

1. Закрийте вентиль вхідної води.
2. Відкрутіть фільтр проти годинникової стрілки за допомогою монети. Промийте фільтр чистою водою та щіткою.
3. Закрутіть фільтр за годинниковою стрілкою. Переконайтесь, що ущільнювальне кільце встановлене правильно.
4. Відкрийте вхідний вентиль і перевірте, чи немає протікання.

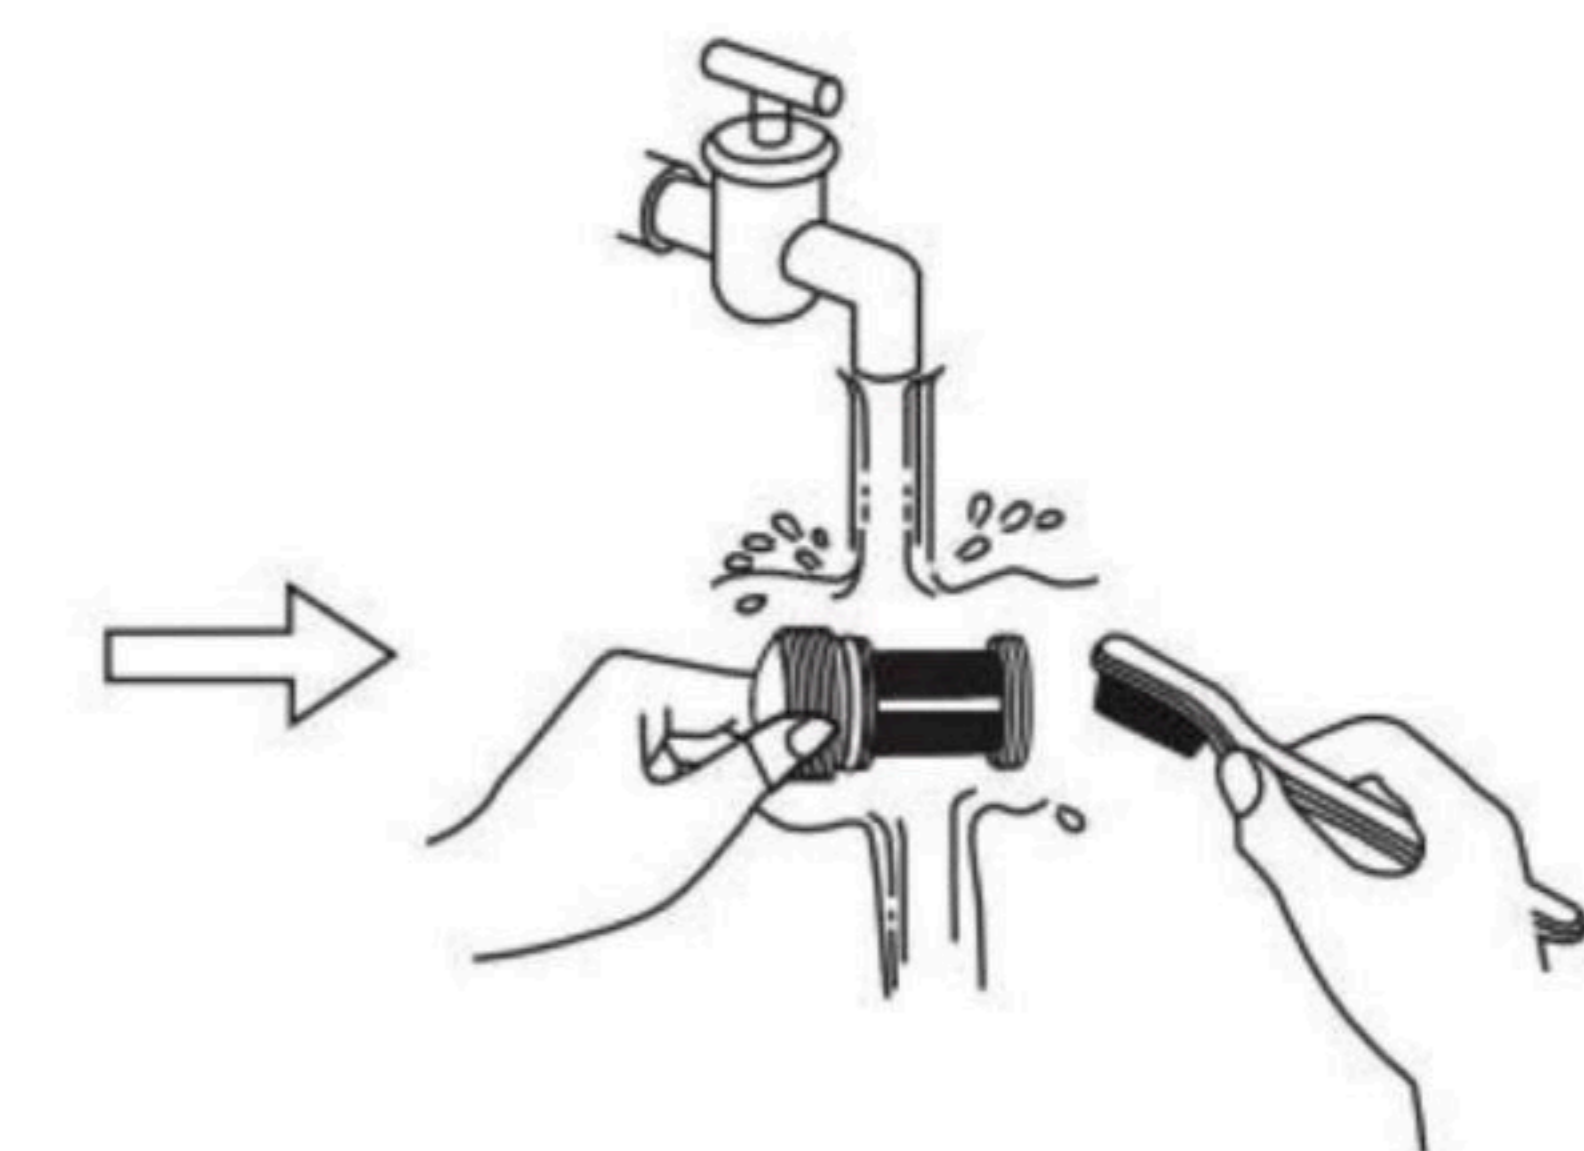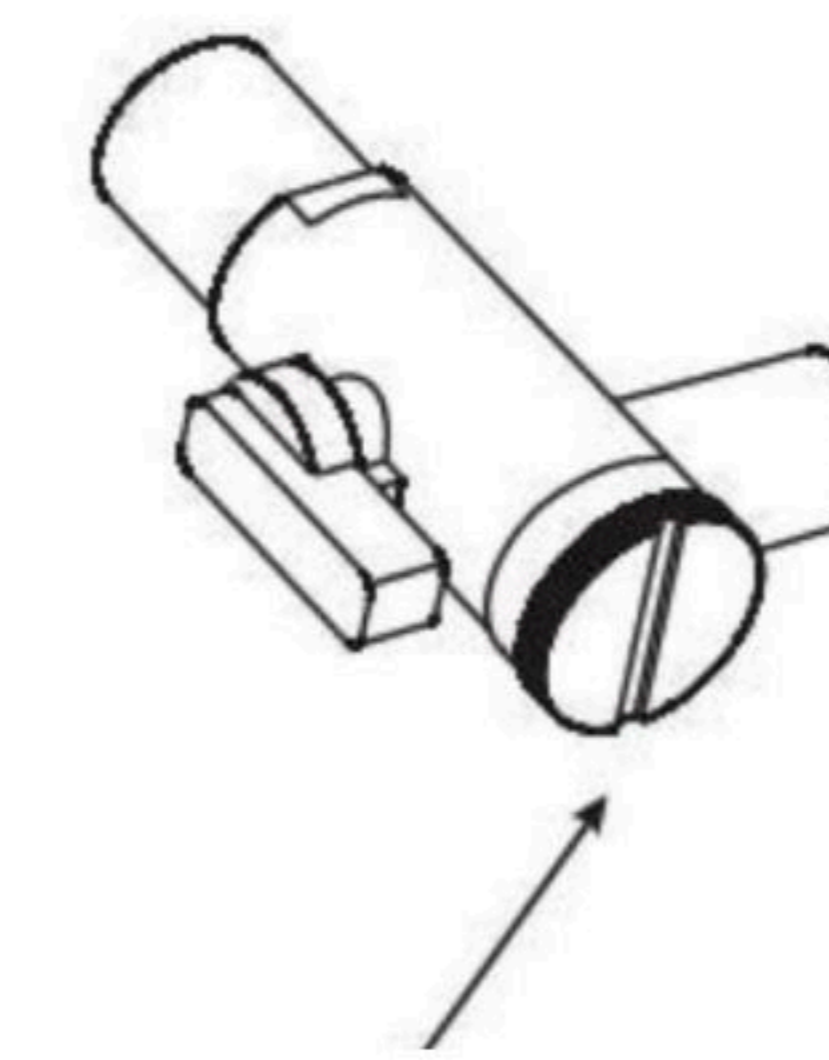


Відкрутіть фільтр проти годинникової стрілки за допомогою монети

Тривала Перерва у Використанні

■ Не використовується тривалий час


Якщо виріб не використовуватиметься тривалий час, перекрийте вхідний вентиль, від'єднайте живлення та злийте внутрішню воду, щоб уникнути можливих пошкоджень.

<1> Перекрийте вхідний вентиль.

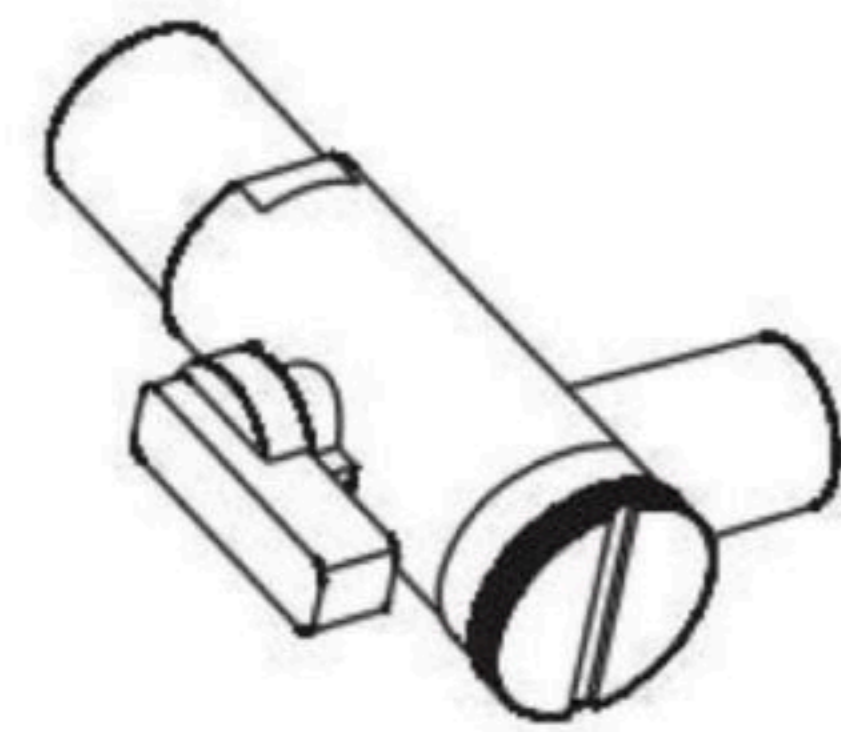

<2> Вийміть вилку з розетки, щоб від'єднати живлення.

<3> Від'єднайте вхідний шланг від вхідного вентиля, щоб злити внутрішню воду. Потім знову під'єднайте його до вхідного вентиля.

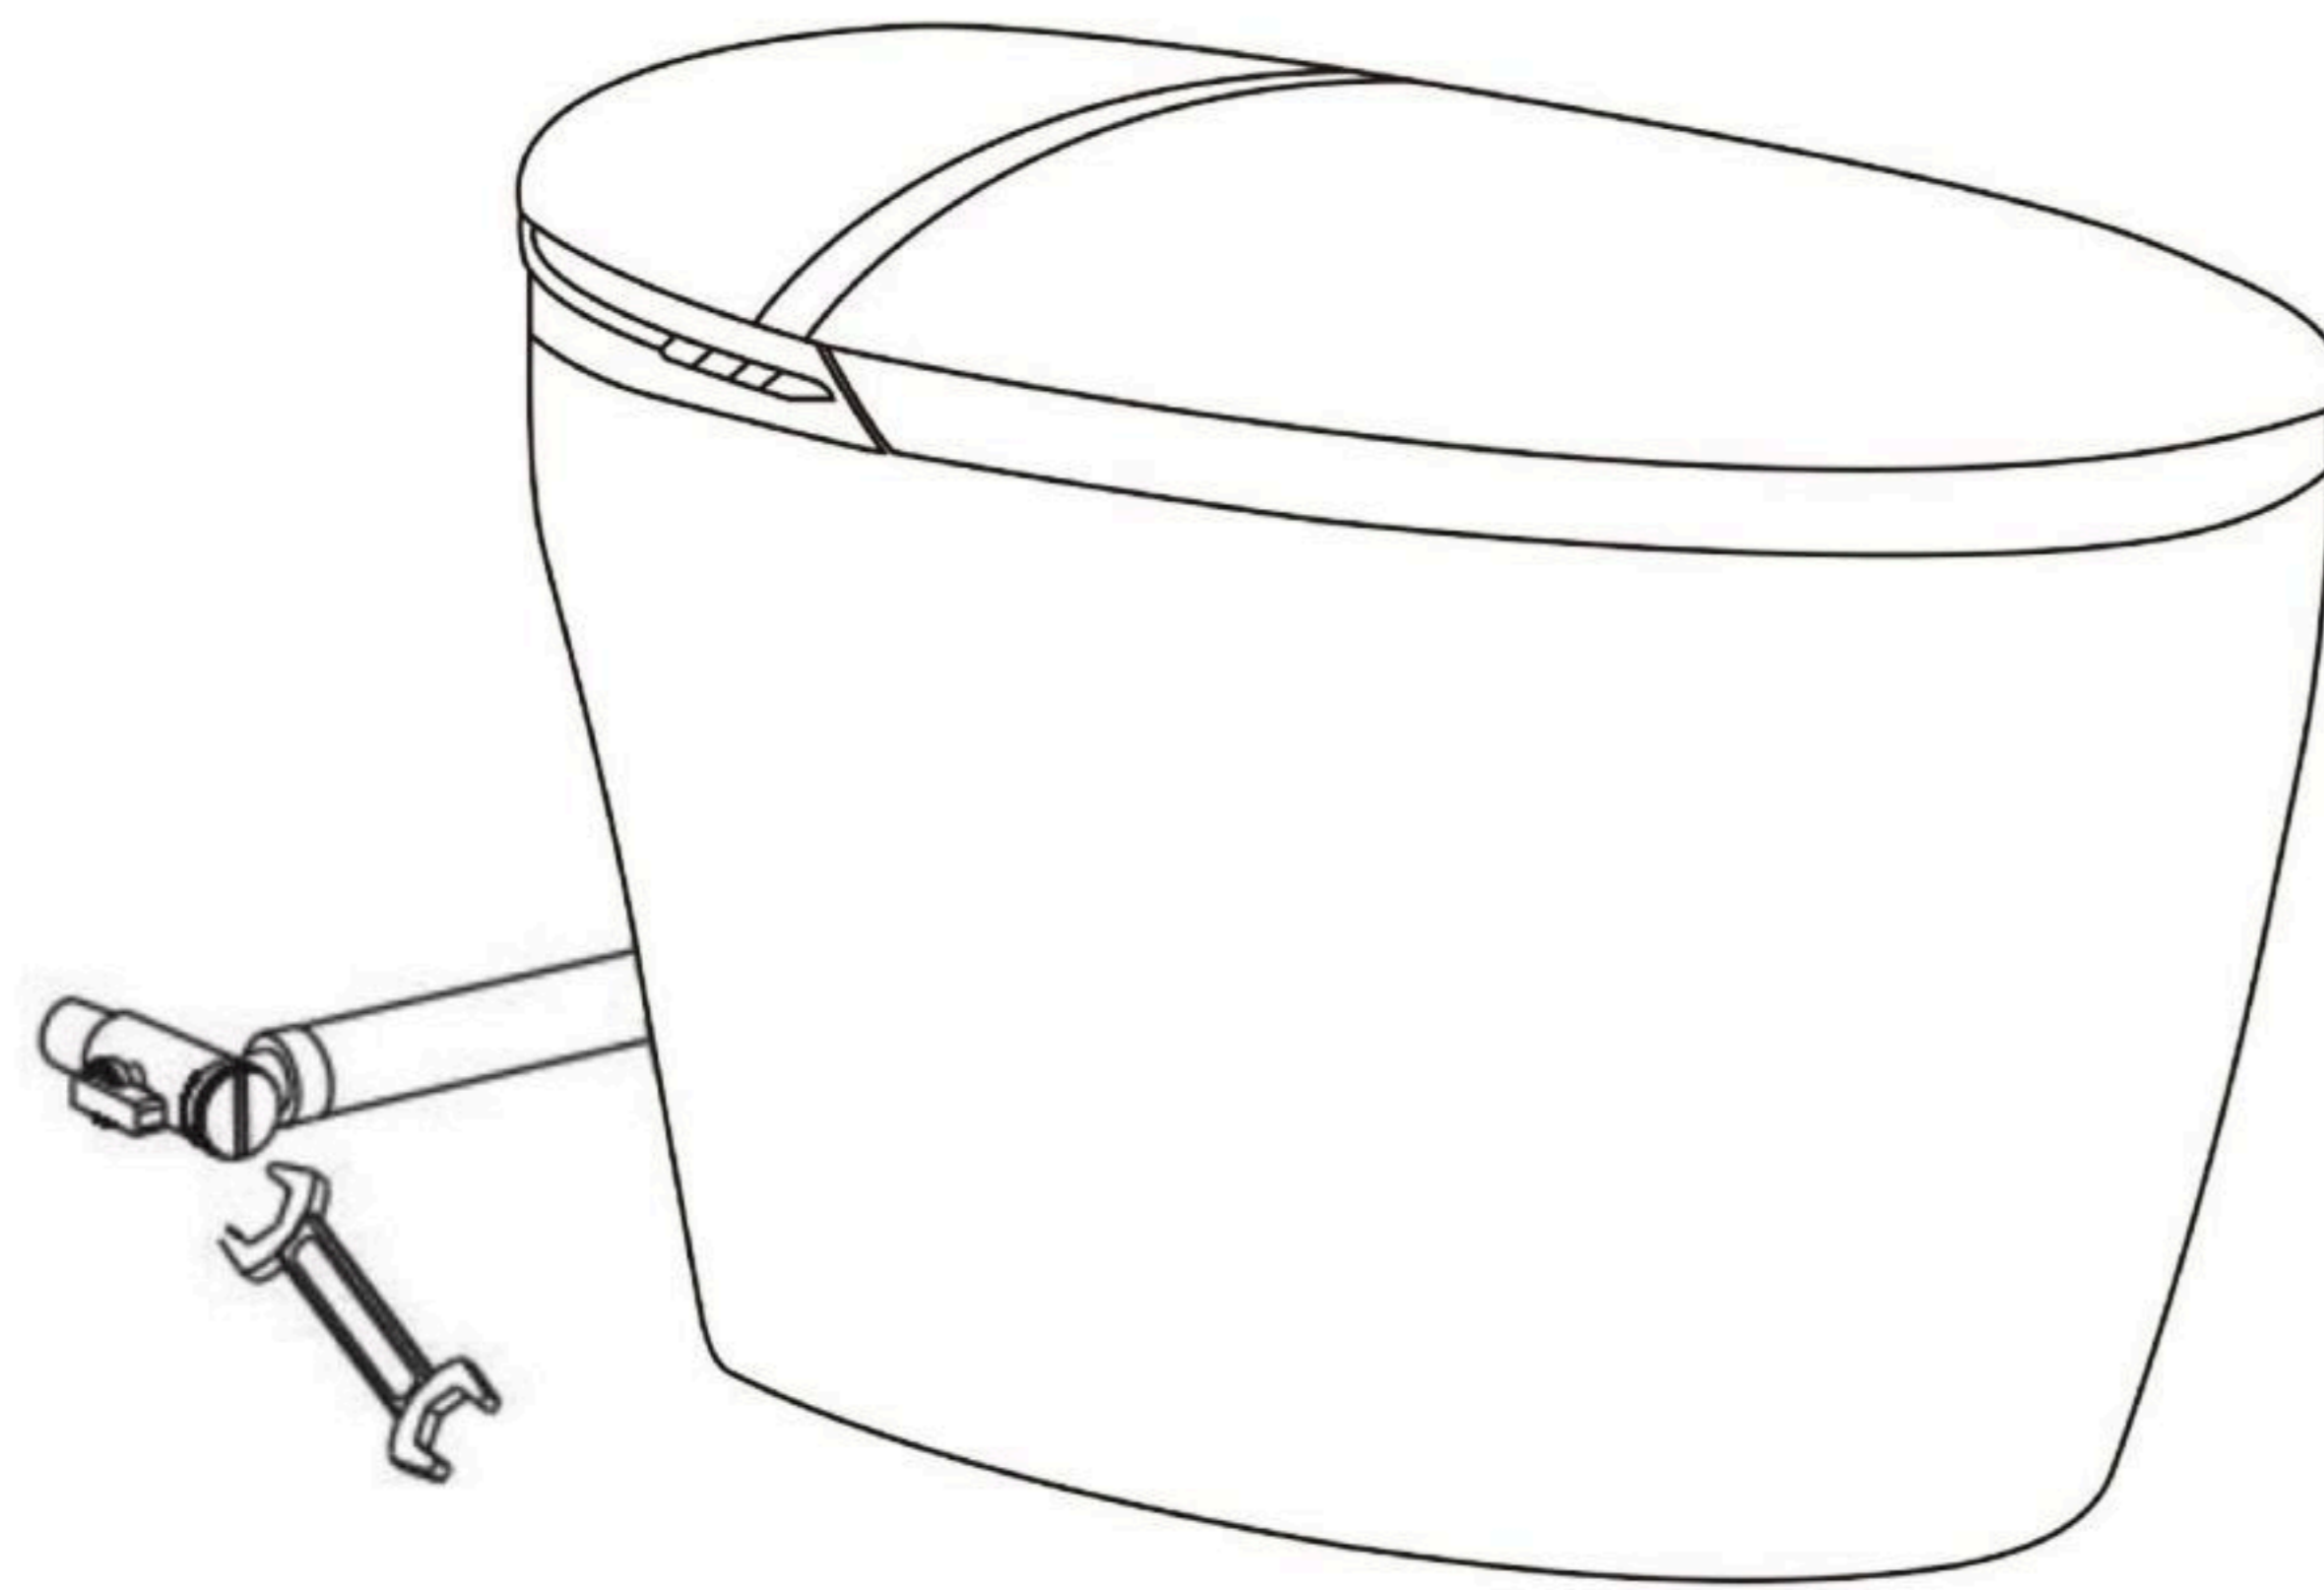


◆ Для наступного використання відкрийте вхідний вентиль і підключіть живлення назад.

Інструкція з Монтажу

1. Встановлення кутового вентиля подачі води


Накресліть центральну лінію зливу на підлозі. Потім закрутіть кутовий вентиль відповідно до доданої перехідної труби. Далі під'єднайте інший кінець труби до запірного вентиля, що виходить із підлоги вашої ванної кімнати.

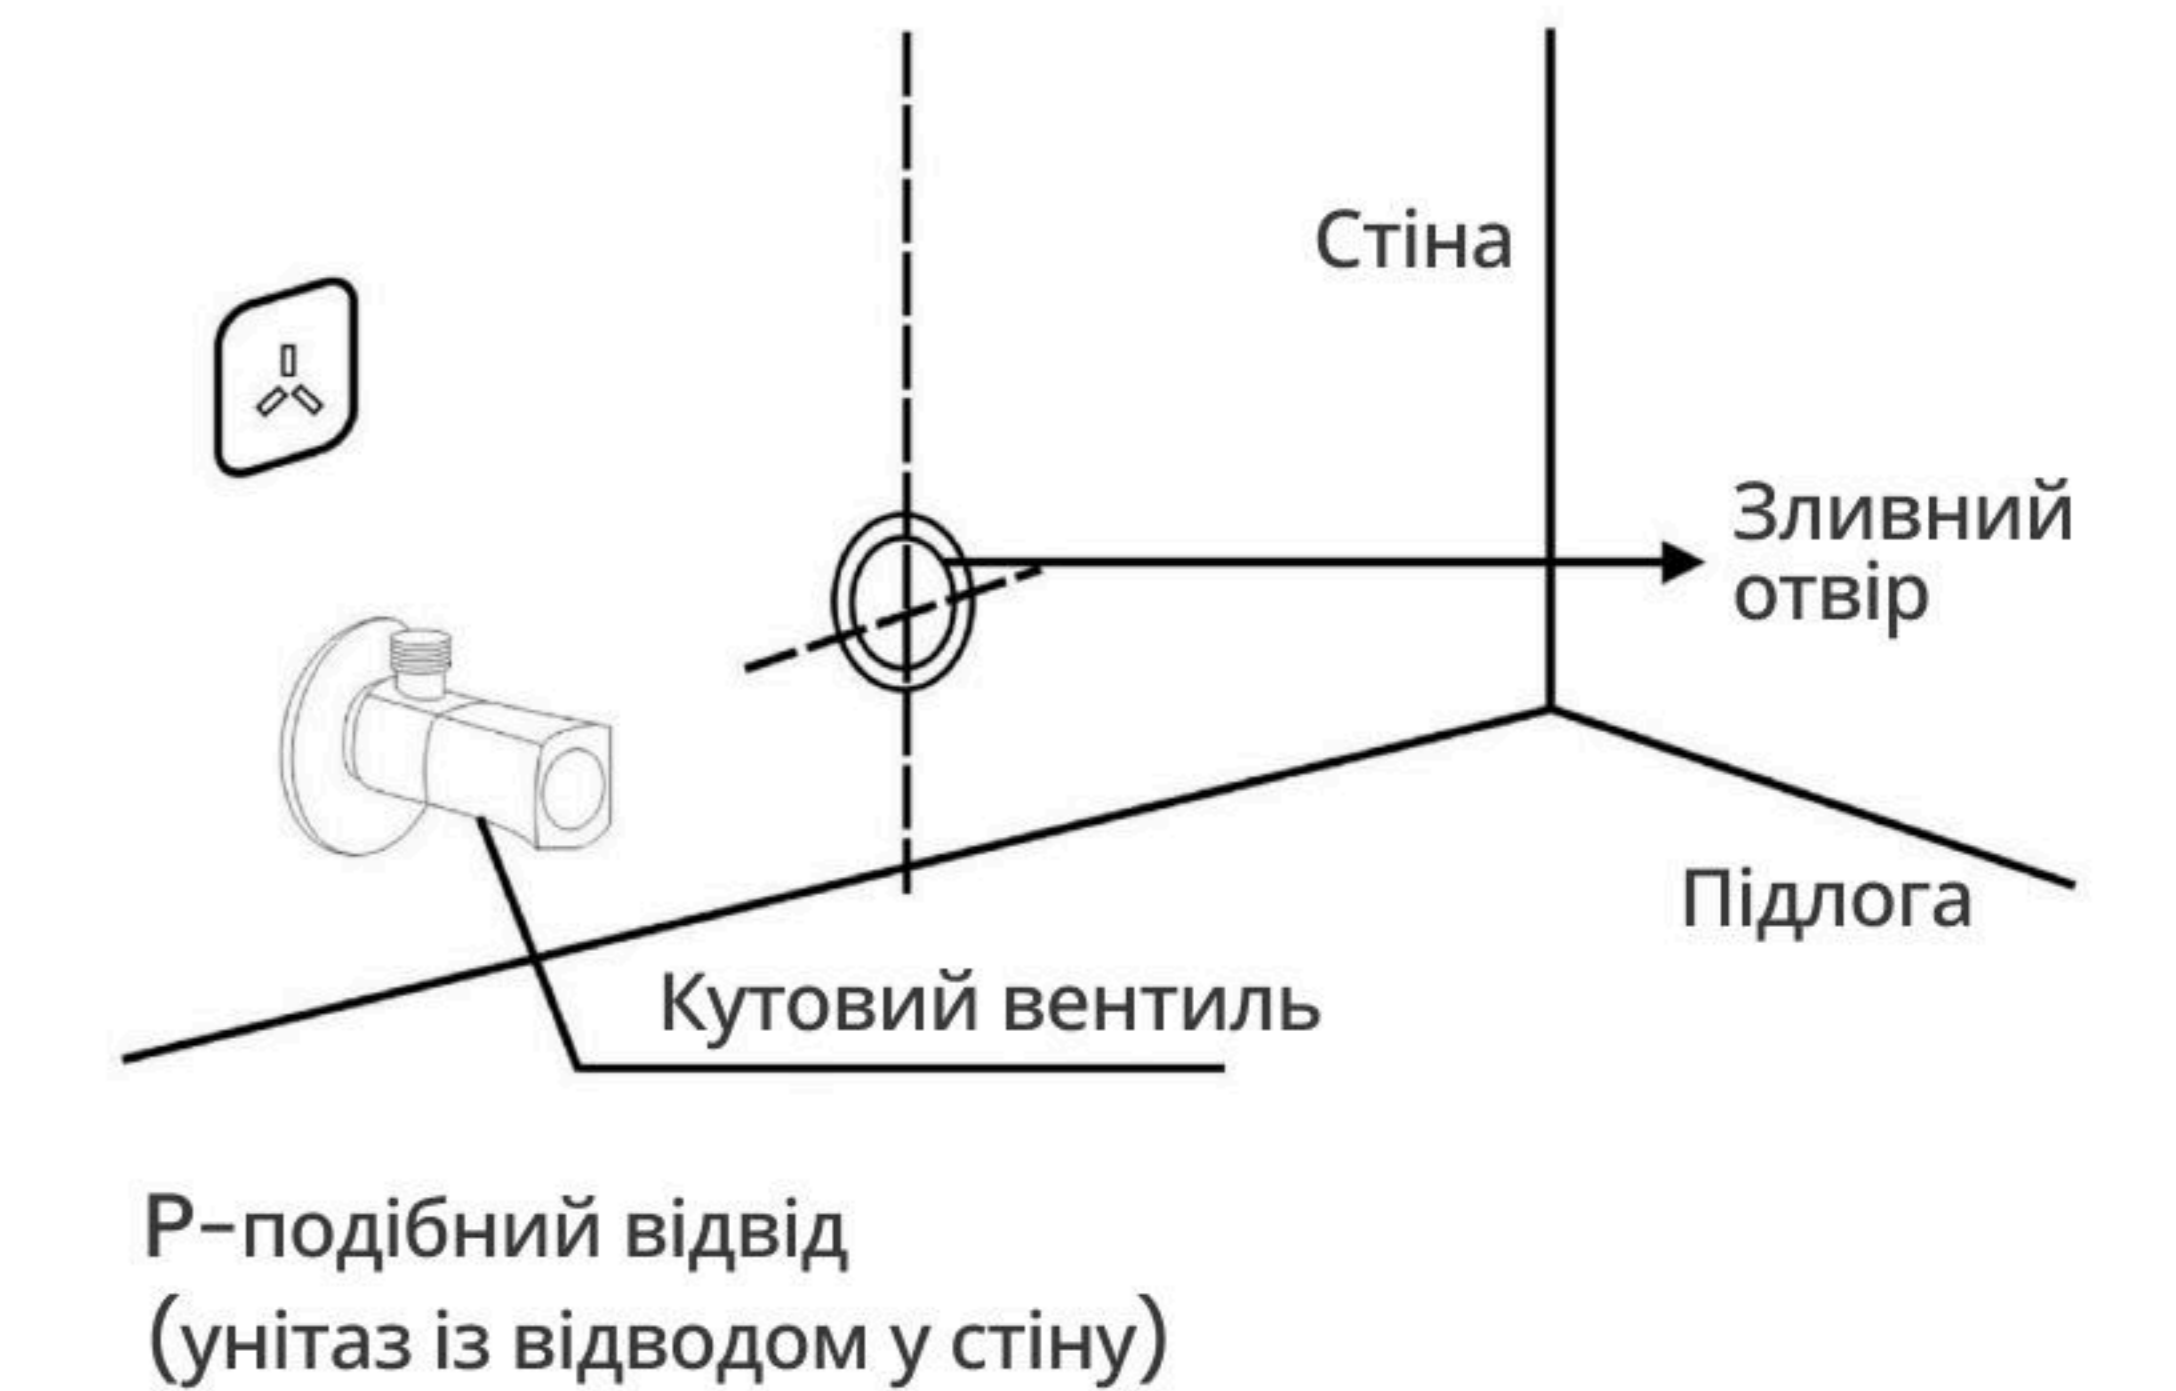

2. Встановлення за допомогою картонного шаблону

Вирівняйте картонний шаблон із центральною лінією зливного отвору. Обведіть його олівцем або стрічкою відповідно до шаблону. Будь ласка, позначте місце розташування болтів фланця.

- Будь ласка, позначте місце розташування болтів фланця.

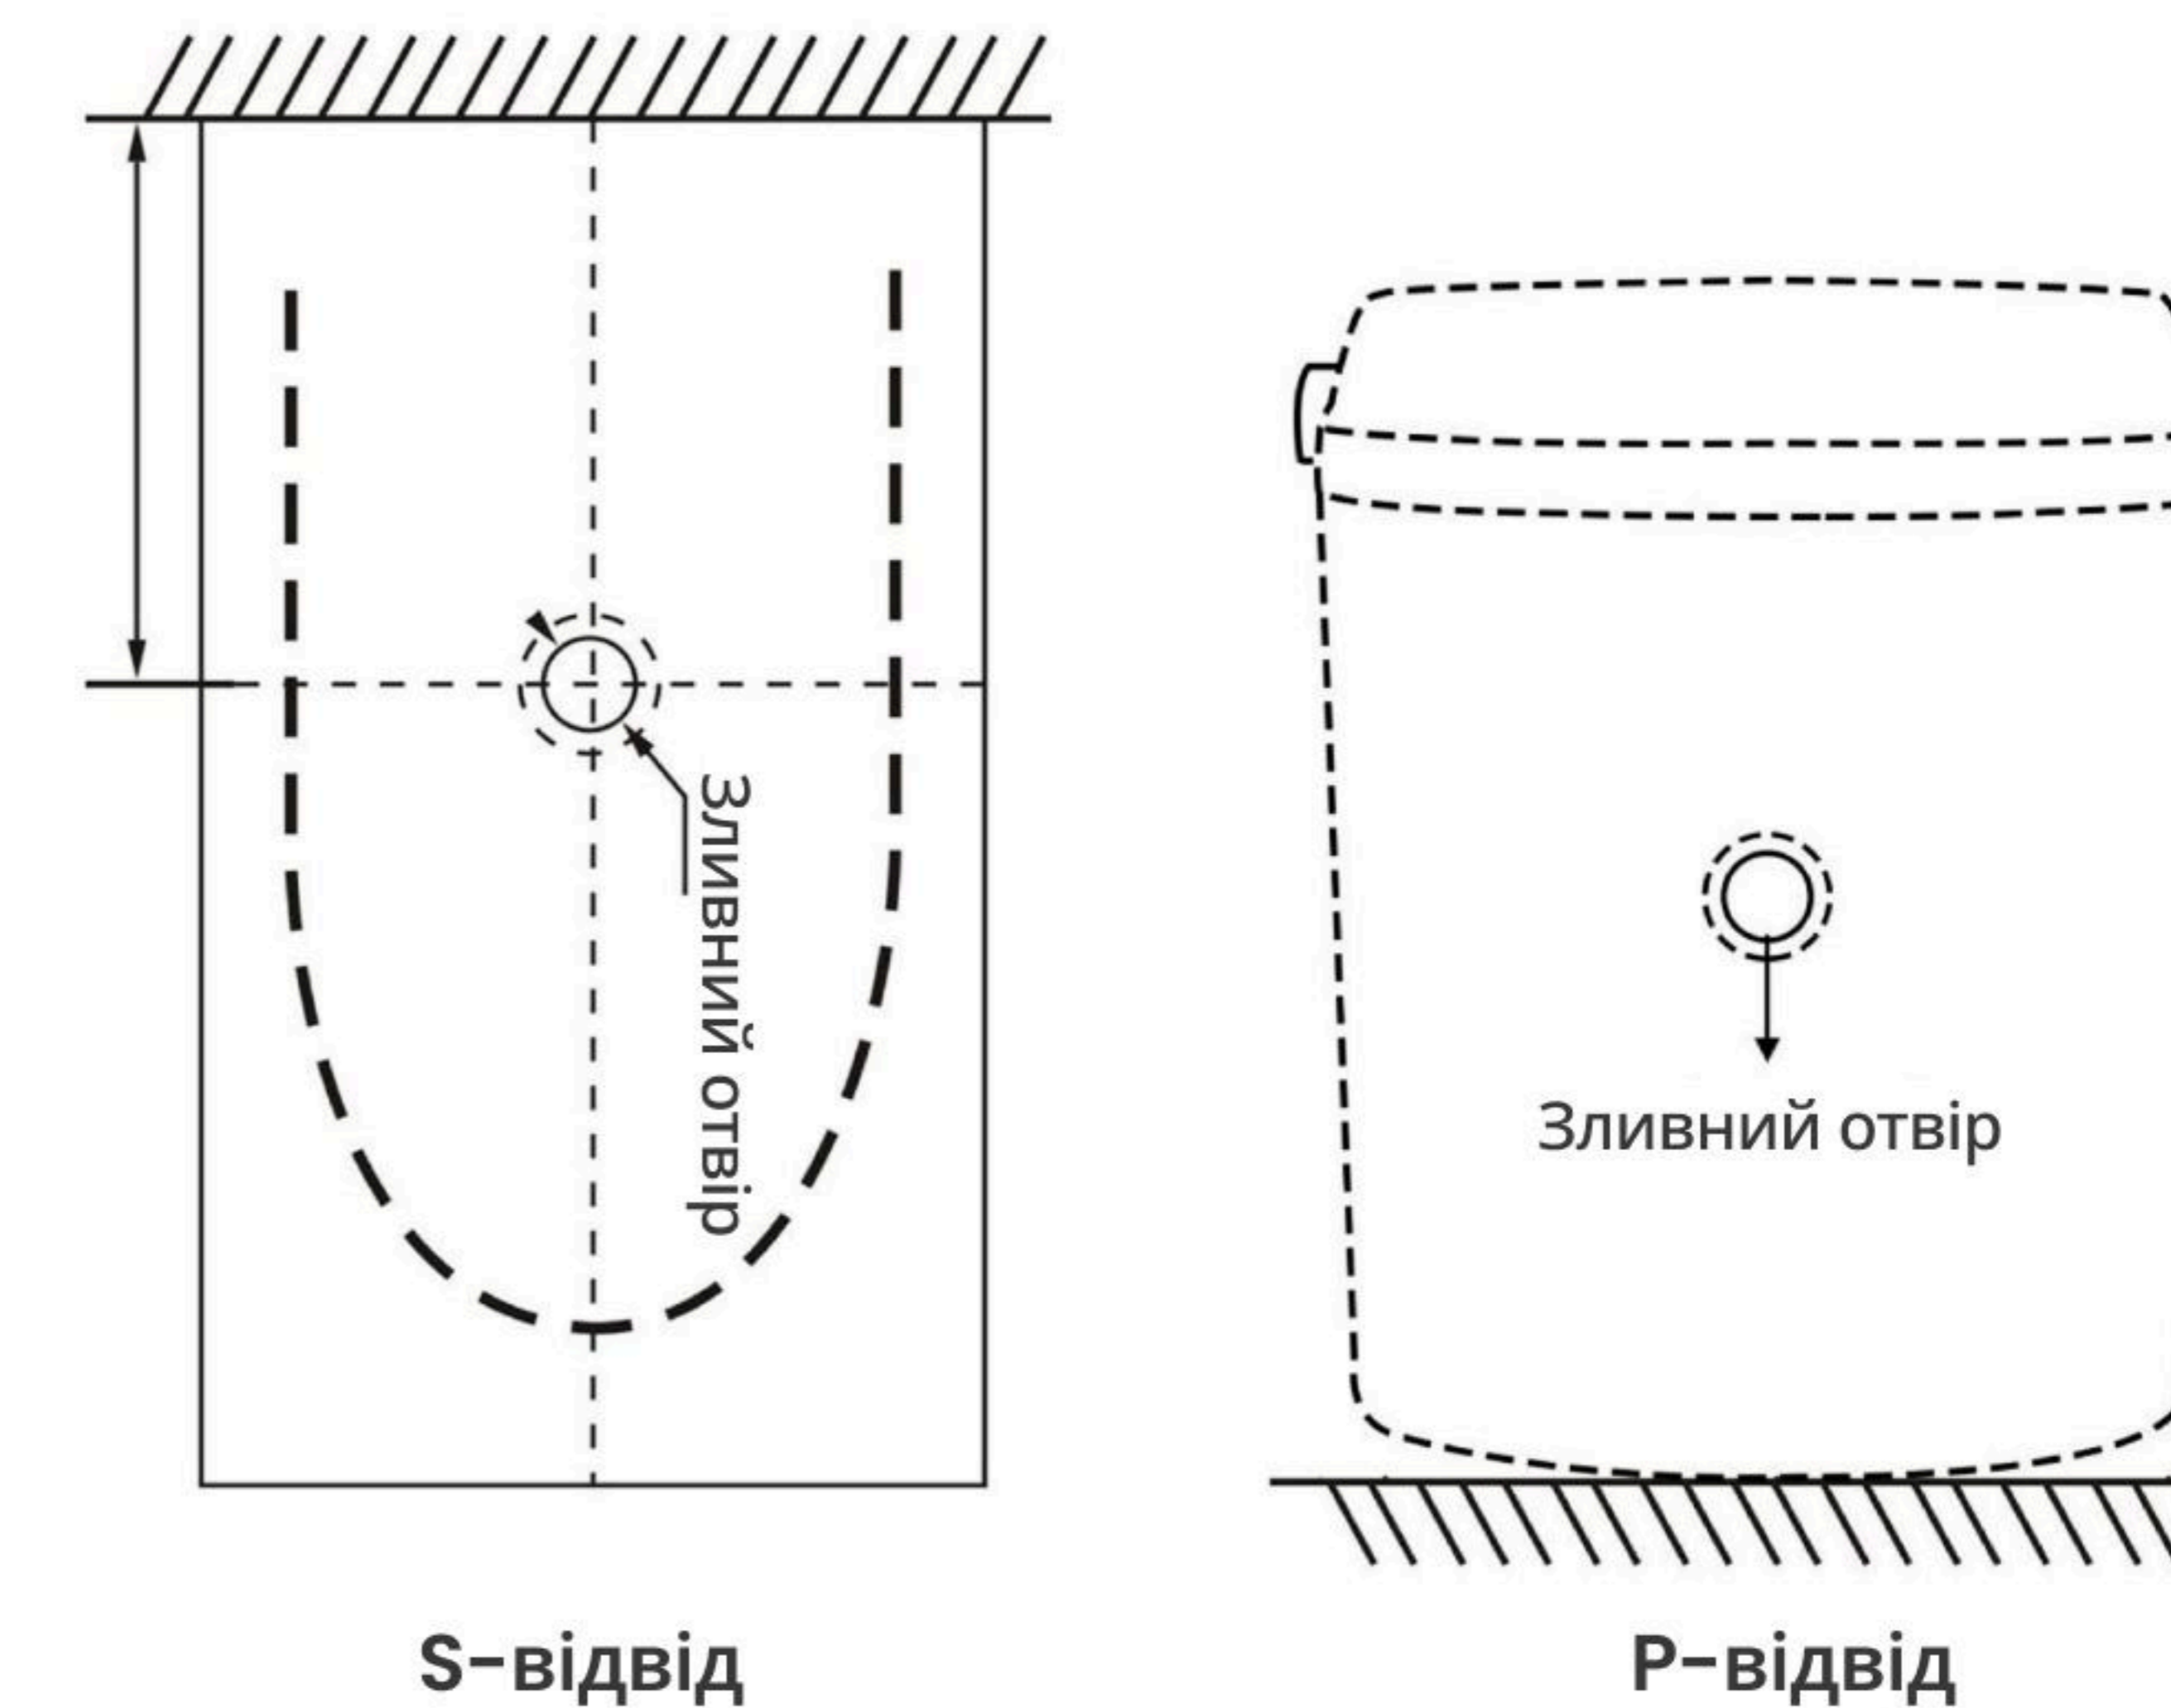


Інструкція з Монтажу

3. Встановлення унітаза

• S-відвід 300/400 мм


Рівномірно нанесіть силіконовий герметик на верхню та нижню поверхні фланцевої прокладки. Помістіть фланцеву прокладку на верхній отвір зливу. Вирівняйте отвір у нижній частині унітазу з фланцевою прокладкою.

Потім обережно опустіть унітаз на підлогу, зберігаючи його горизонтальний рівень.

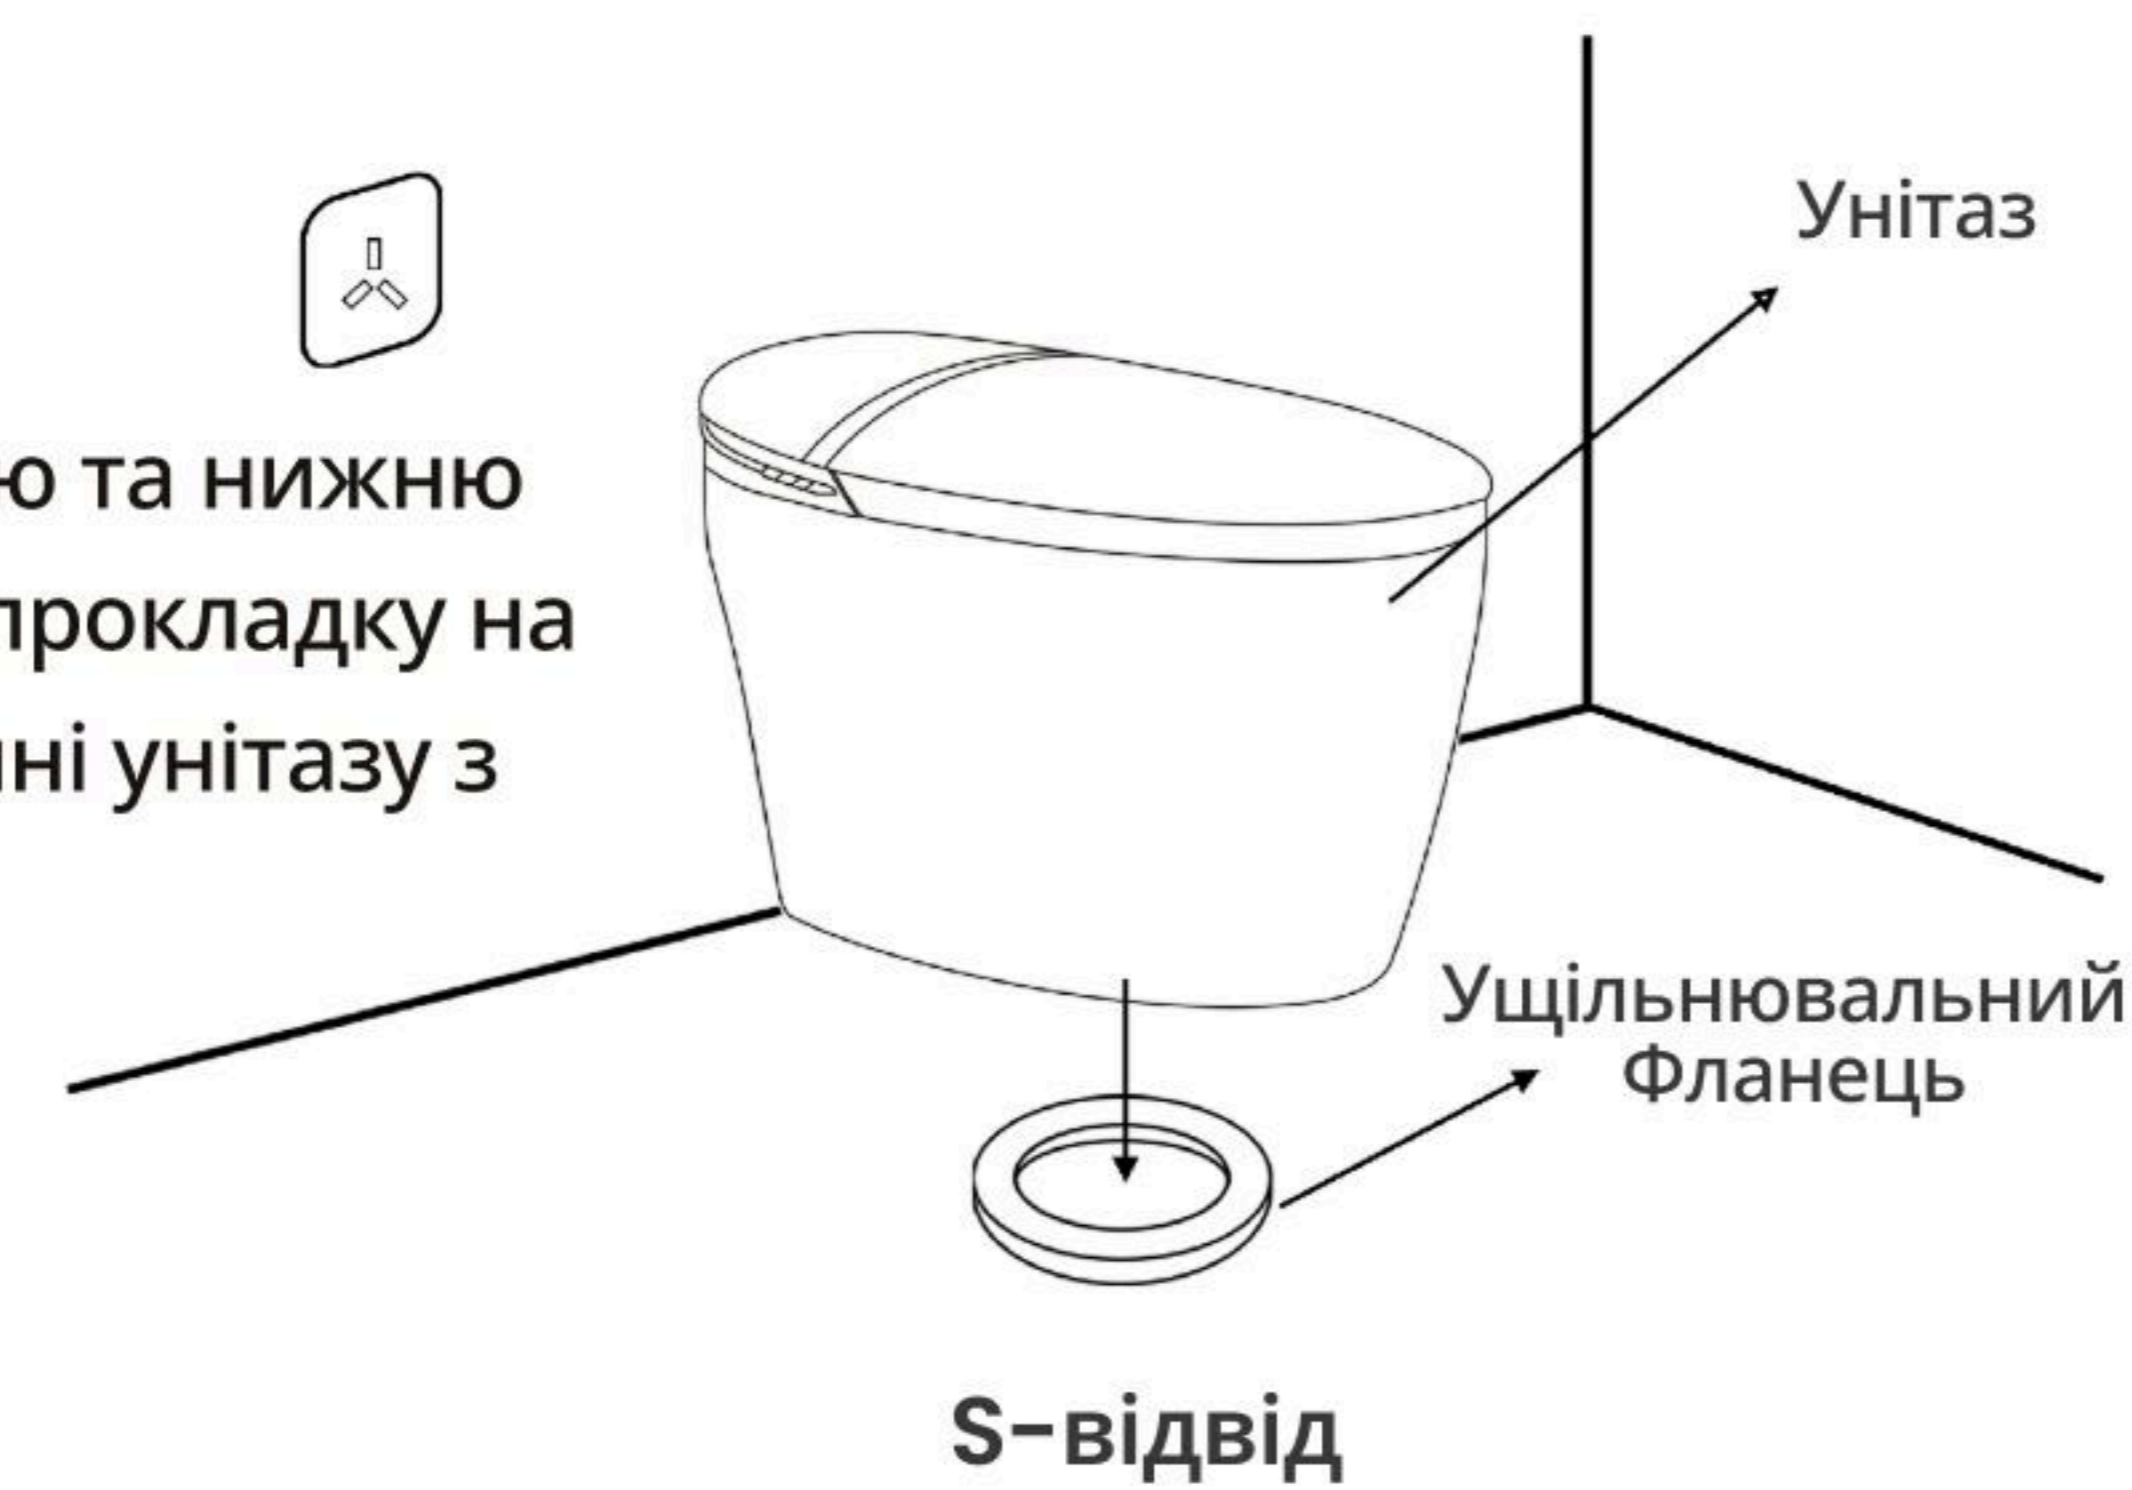


• P-відвід 180 мм

Рівномірно нанесіть силіконовий герметик на верхню та нижню поверхні фланцевих прокладок. Встановіть фланцеву прокладку на отвір унітазу. Нанесіть герметик на одну сторону до зливної труби і приєднайте фланцеві прокладки. Інша сторона зливної труби з'єднується з зливним отвором на стіні та обробляється силіконовим герметиком.

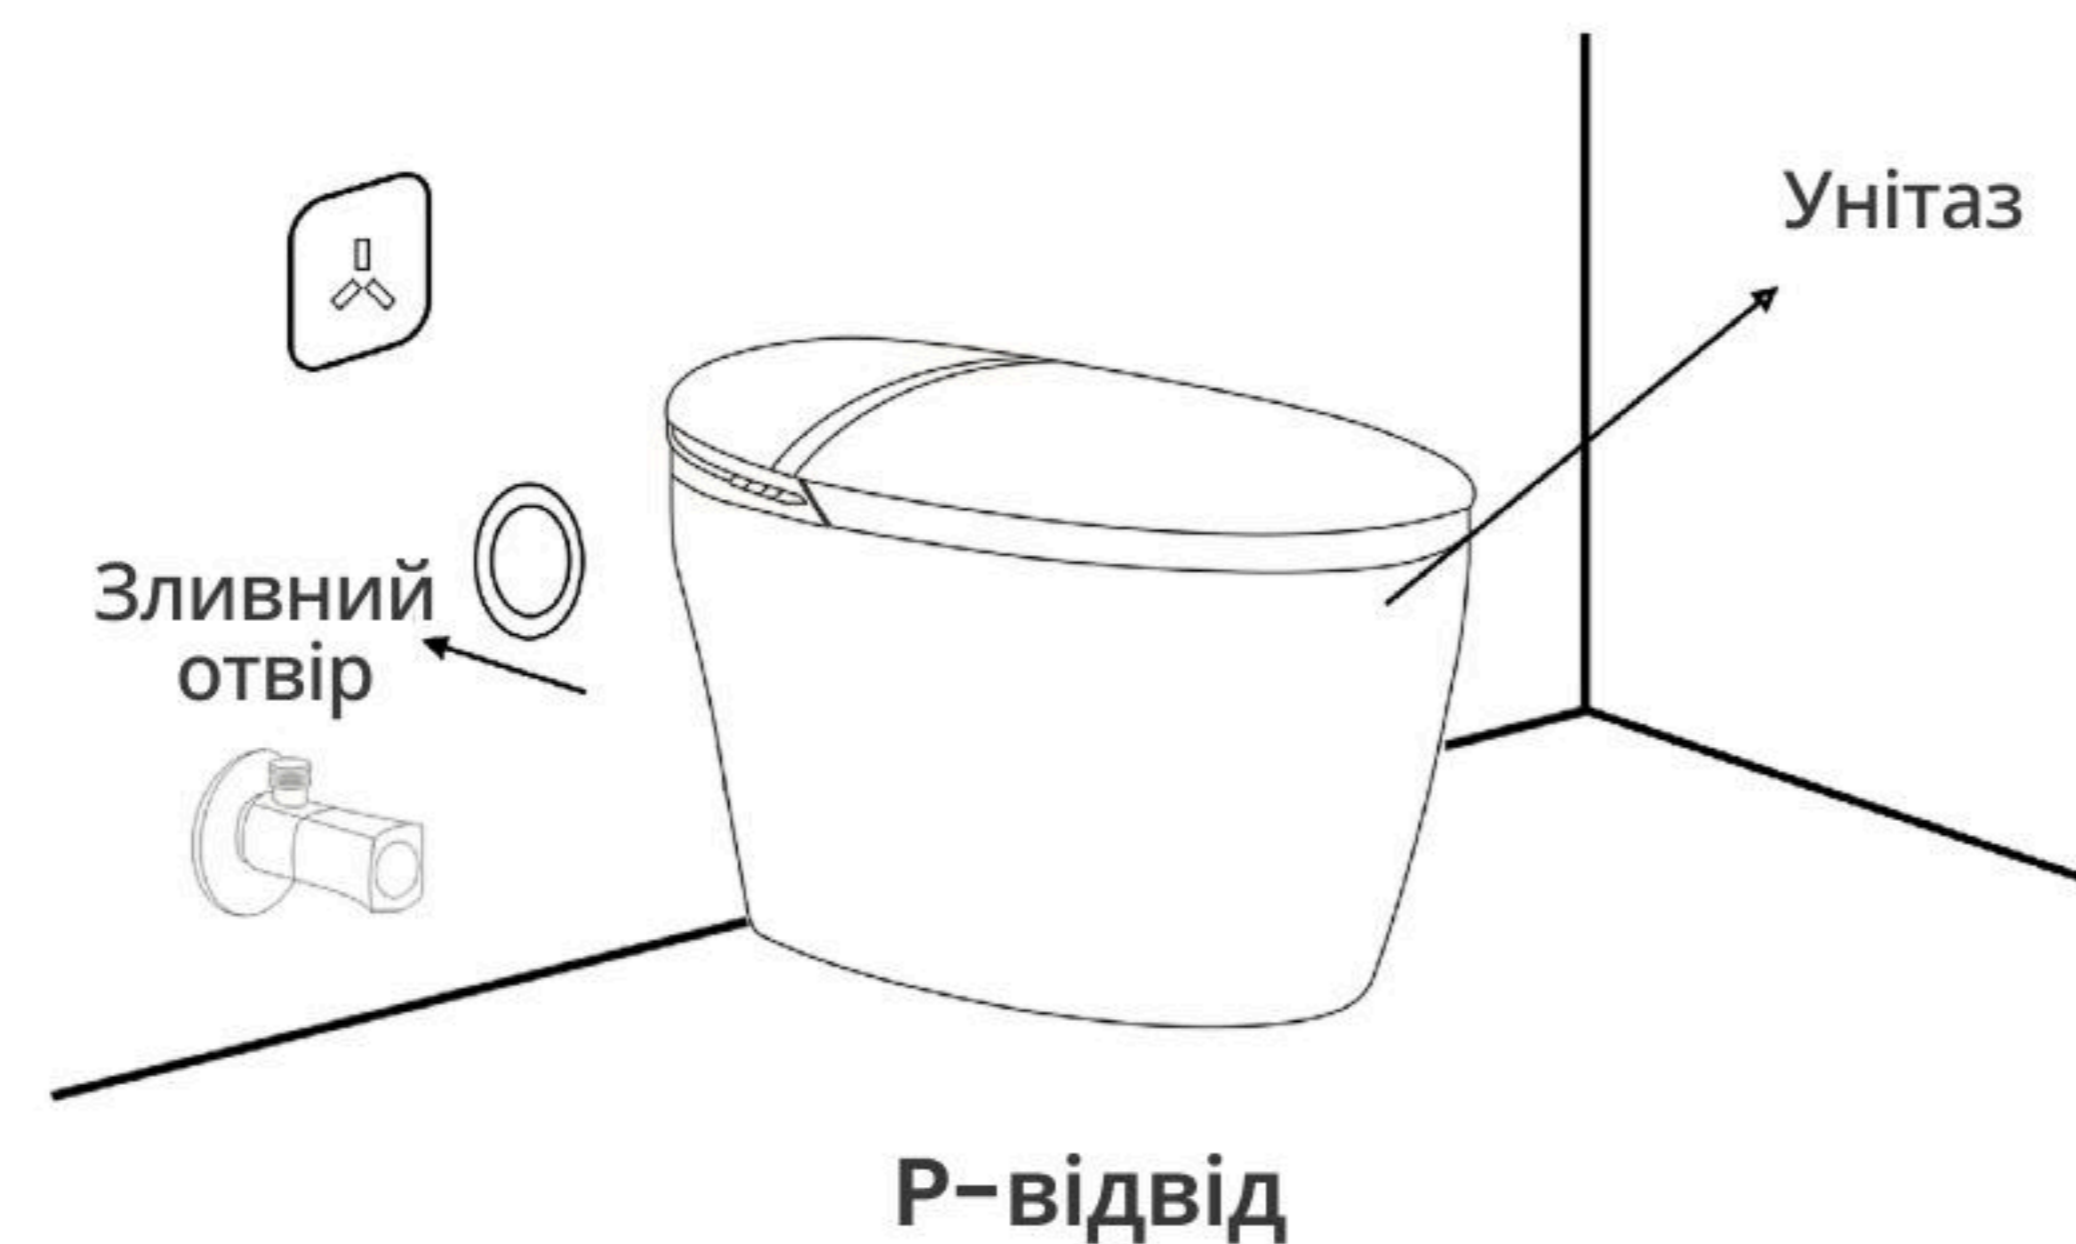

<2> Нанесіть силіконовий герметик у проміжок між нижньою частиною унітаза та підлогою.

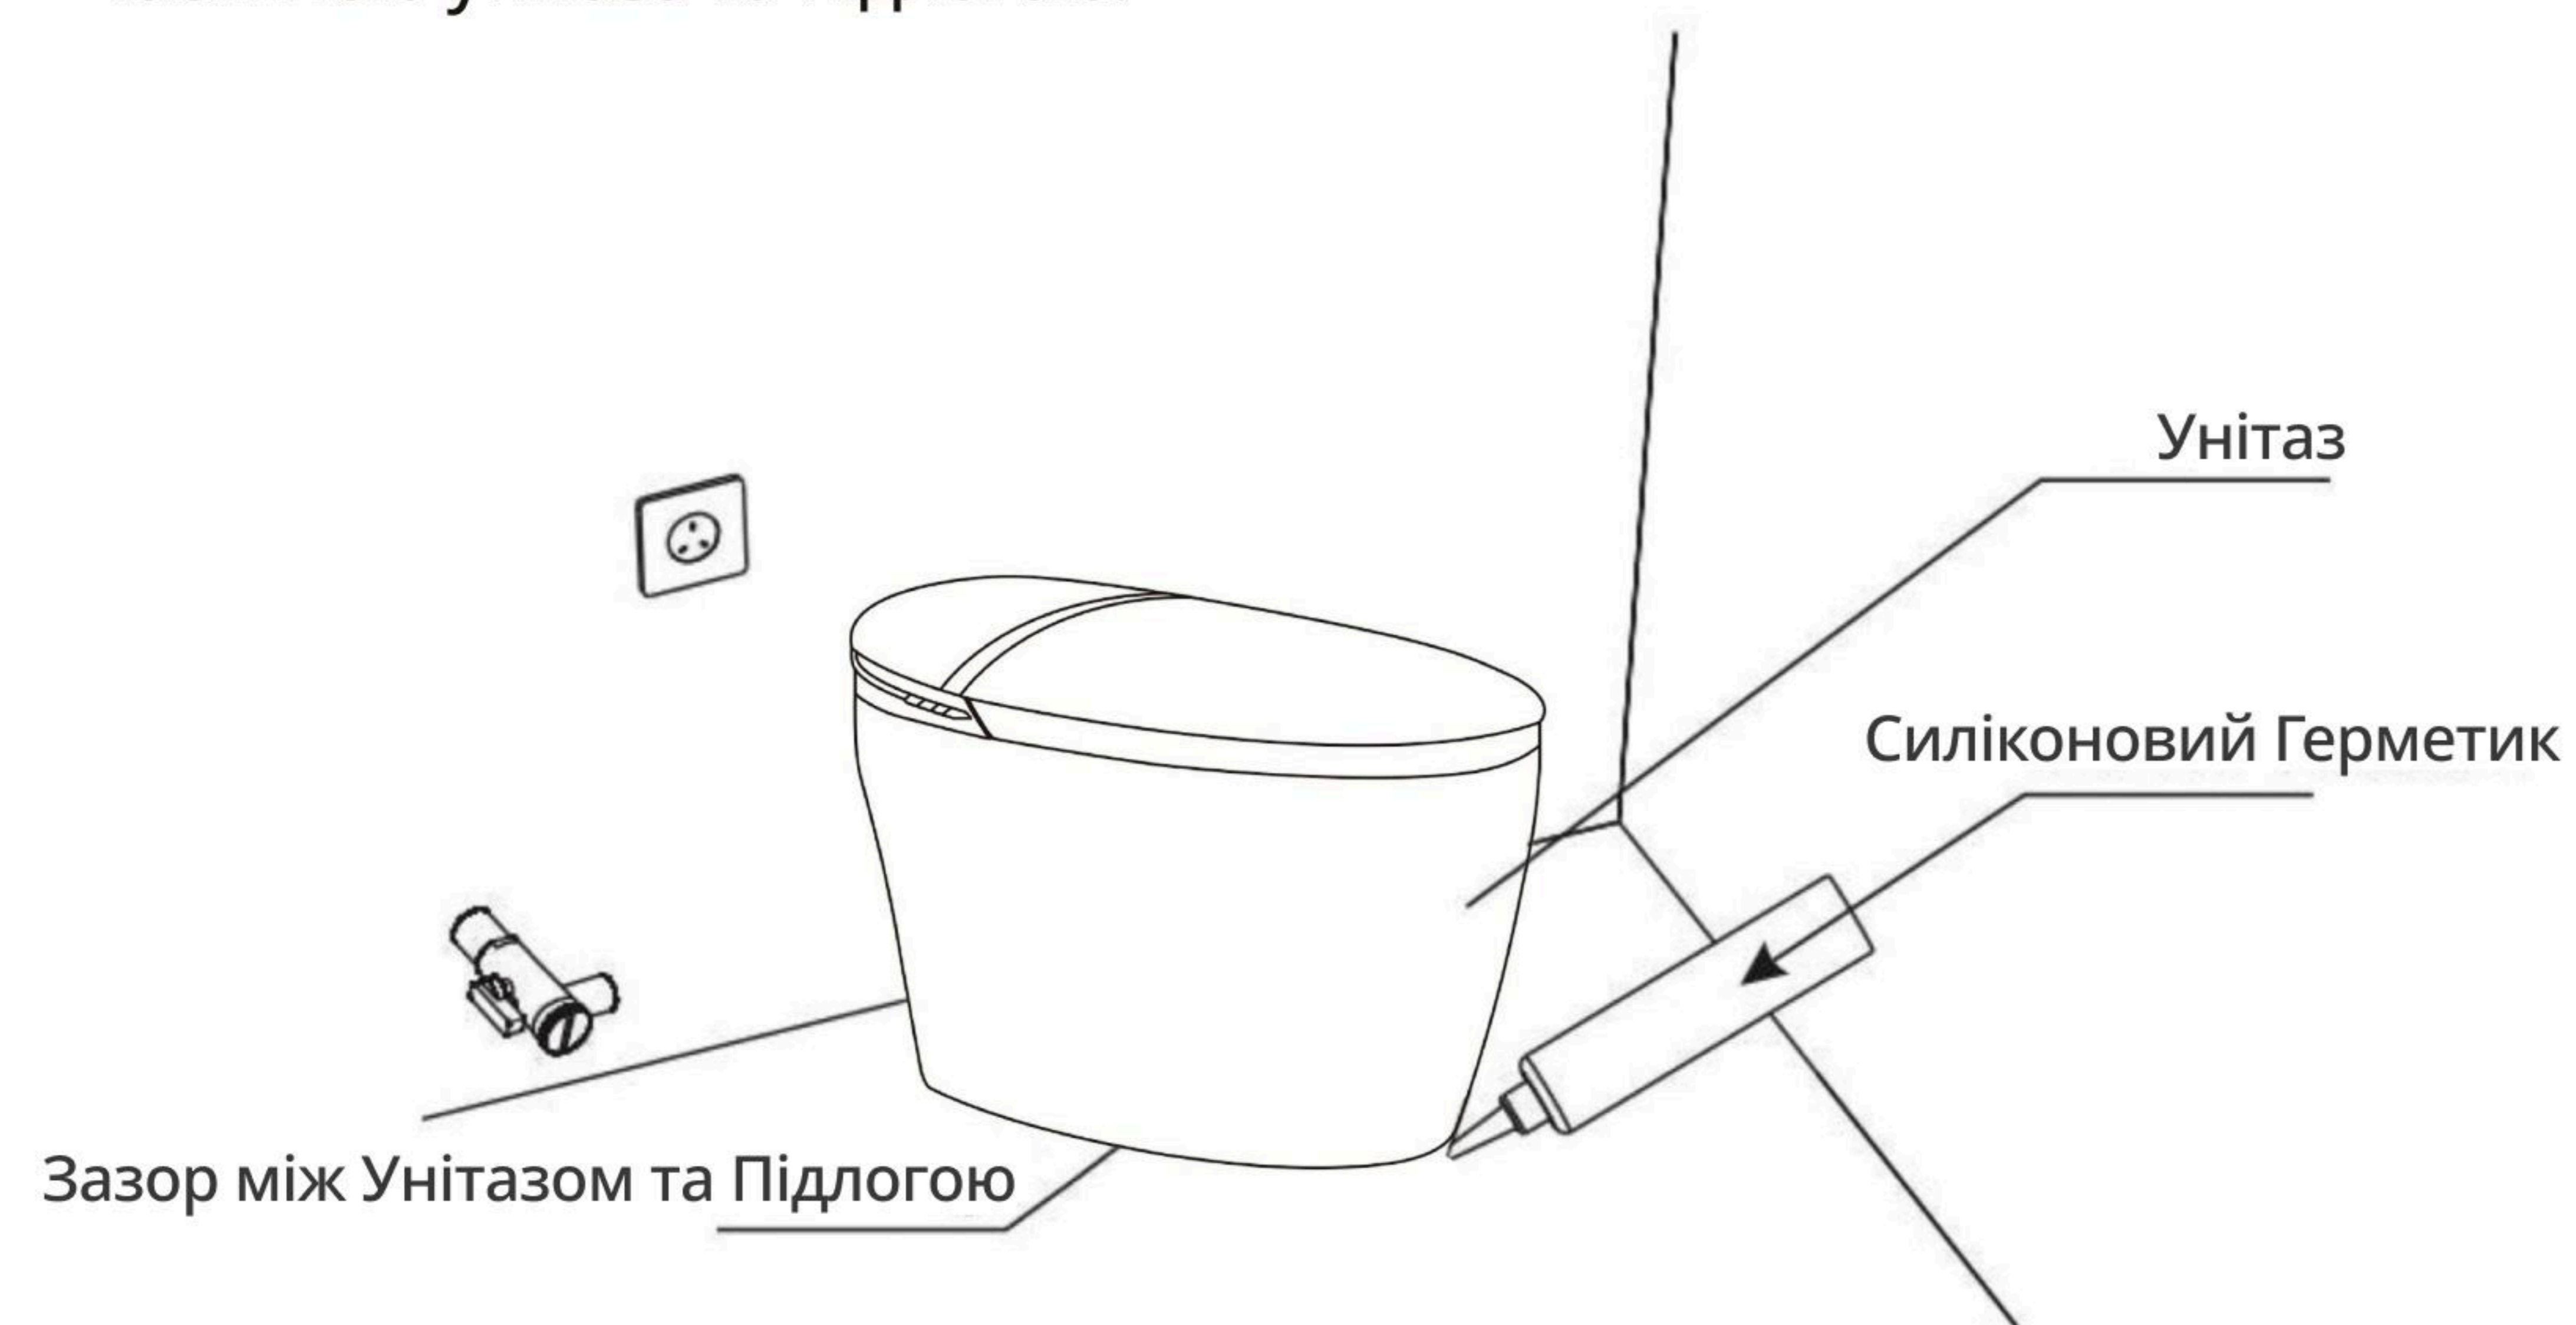

Інструкція з Монтажу

4. Підключення вхідного шланга


За допомогою гайкового ключа під'єднайте вхідний шланг до спеціального вхідного вентиля для води.

Примітка: після встановлення перевірте, чи немає протікання.




Підготовка Перед Використанням

Відкрийте Кутувий Вентиль

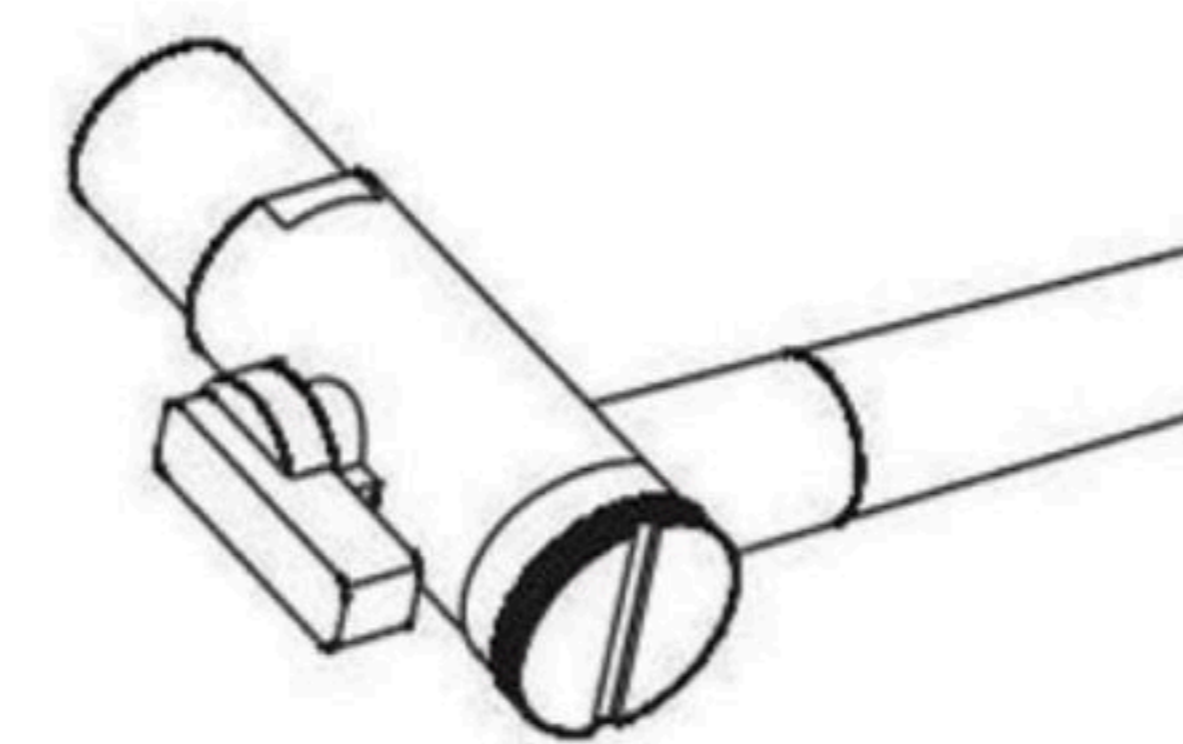

Увімкніть Живлення

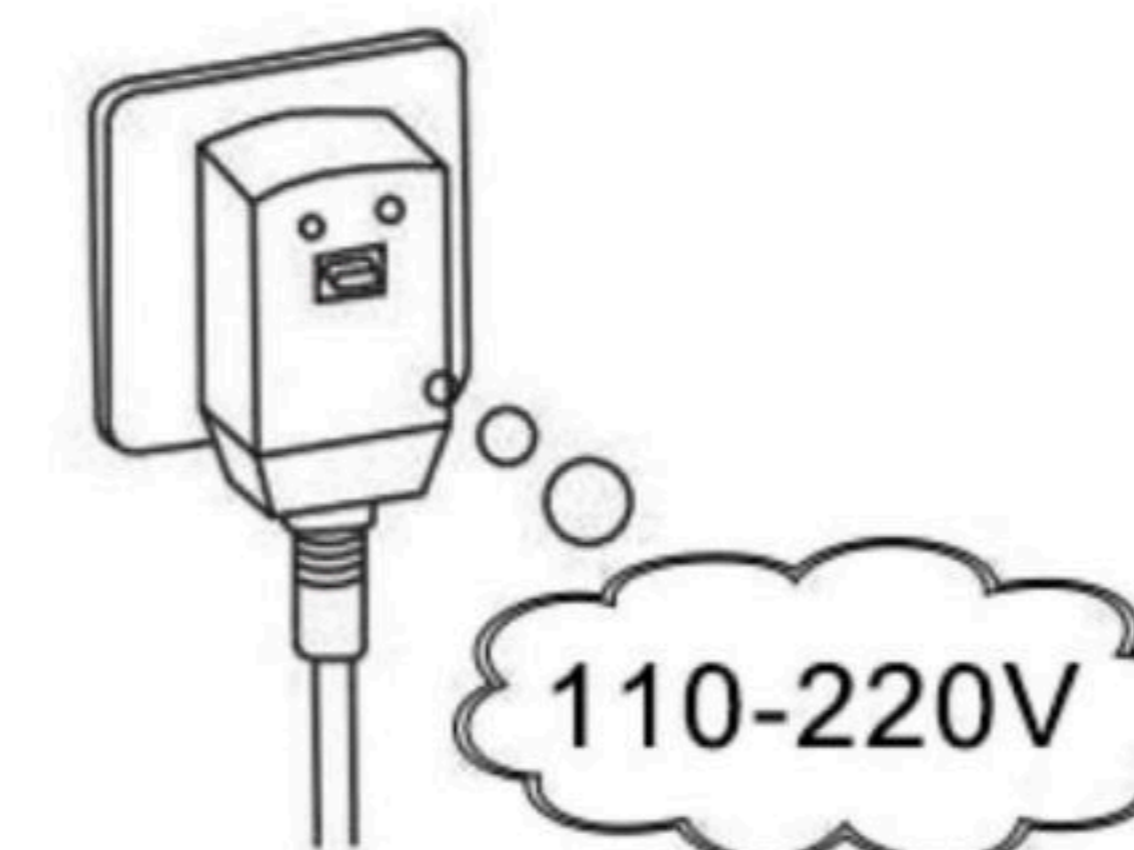

Тест захисту від протікання

1. Після підключення до мережі натисніть кнопку "Reset" (Скидання), і індикатор засвітиться. Продукт розпочне процес ініціалізації, а потім перейде в режим очікування.

2. Натисніть кнопку "Test" (Тест), щоб відключити живлення, і індикатор вимкнеться.

3. Натисніть кнопку "Reset" ще раз, щоб відновити живлення, і індикатор знову засвітиться.

Попередження:

1. Якщо захист від протікання не може увімкнути живлення, будь ласка, перевірте, чи немає витoku струму в іншому місці.

2. Цей захист від протікання працює тільки для даного виробу. Він не захищає інші пристрої та не замінює інші вбудовані засоби безпеки цього виробу.

3. Будь ласка, не підключайте лінію «L» безпосередньо до заземлення під час перевірки захисту від протікання.

Усунення Несправностей

Деякі проблеми можна легко вирішити, перевіривши таблицю нижче.
Будь ласка, перевірте її перед тим, як звертатися до нашого сервісного центру.

Симптоми	Ймовірні Причини	Рішення
Сила миття надто слабка	Вхідний шланг защемлений	Перевстановіть вхідний шланг
	Вхідний вентиль повністю закритий	Відкрийте вхідний вентиль повністю
	Фільтр води на вході забитий	Очистіть фільтр води на вході
Миття не починається	Відсутнє живлення	Дочекайтеся відновлення електропостачання
	Датчик сидіння не активовано	Переконайтеся, що сидите на зоні датчика
Змивання не працює	Подача води припинена	Дочекайтеся відновлення подачі води

Якщо проблеми залишаються після спроби вирішити їх за допомогою вищевказаних методів, будь ласка, зверніться до нашого сервісного центру.

Якщо спрацював захист від протікання, це означає, що десь є витік струму. Будь ласка, зверніться до нашого сервісного центру.

Гарантійне Покриття

Гарантійне покриття:

1. Будь ласка, заповніть інформаційну картку коректною інформацією, оскільки будь-яка неправильна інформація може анулювати гарантію.
2. Гарантія починається з дати покупки і діє протягом двох років.

Будь-яка сервісна робота буде оплачуватися, якщо :

1. Гарантія закінчилася або виріб використовувався неправильно.
2. Не надано дійсну гарантійну картку.
3. Виріб модернізовано або замінено його деталі.
4. Пошкодження виникло через недотримання «Інструкції з догляду та чищення».
5. Виріб перевстановлено в іншому місці.

Інформація про клієнта	Ім'я:		
	Адреса:		
	Телефон:		
Інформація про дистриб'ютора	Назва компанії:		
	Адреса:		
	Телефон:		
Модель		Серійний номер	
Назва виробу		Дата покупки	