


Інструкція з встановлення та експлуатації
Гідробокс Miracle NA112, NA113, NA114, NA115

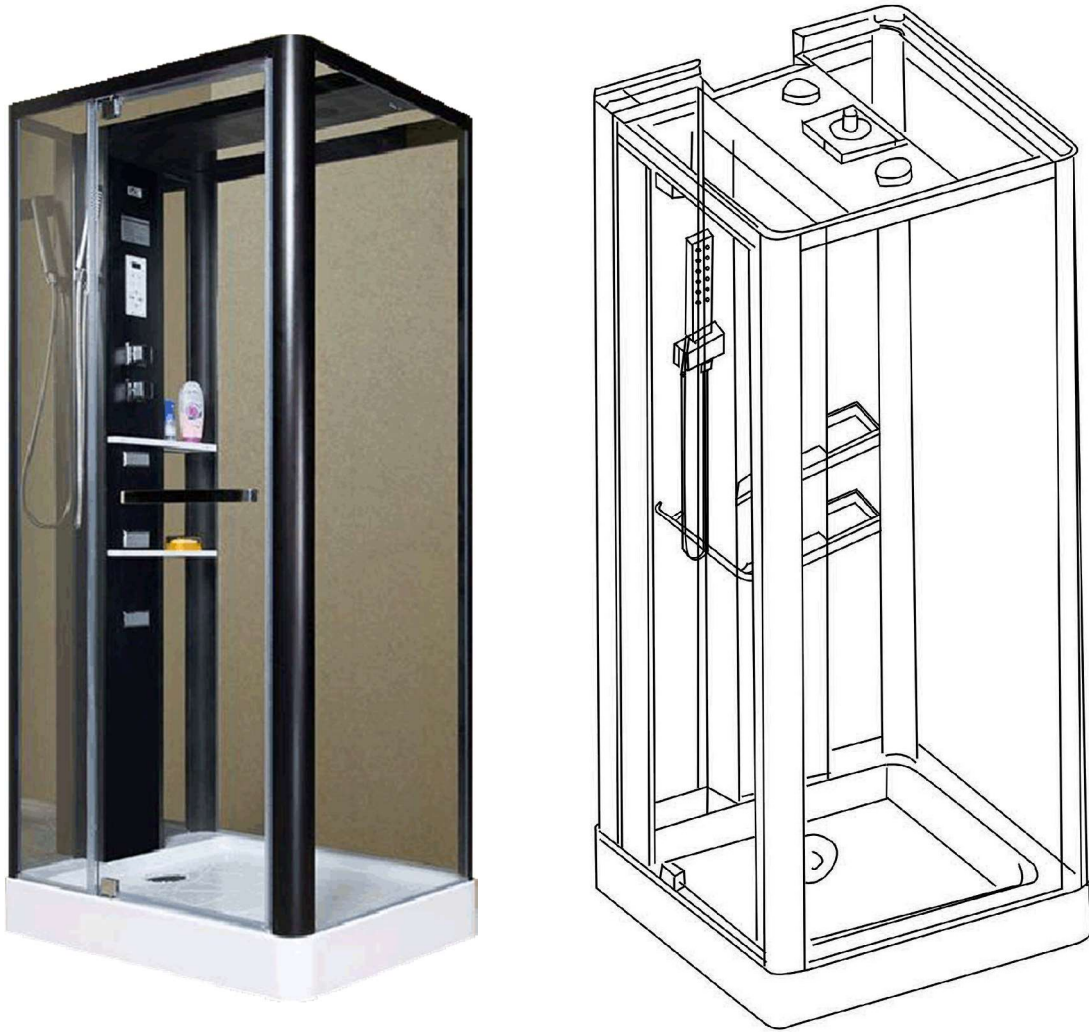

Габаритні розміри:


Miracle NA112-3, NA112-3A: 800×1000×(150) 2150 мм

Miracle NA113-3, NA113-3A: 900×1100×(150) 2150 мм


Miracle NA114-3, NA114-3A: 800×1000×(300) 2150 мм

Miracle NA115-3, NA115-3A: 900×1100×(300) 2150 мм


Схеми підключення NA112-3, NA112-3A

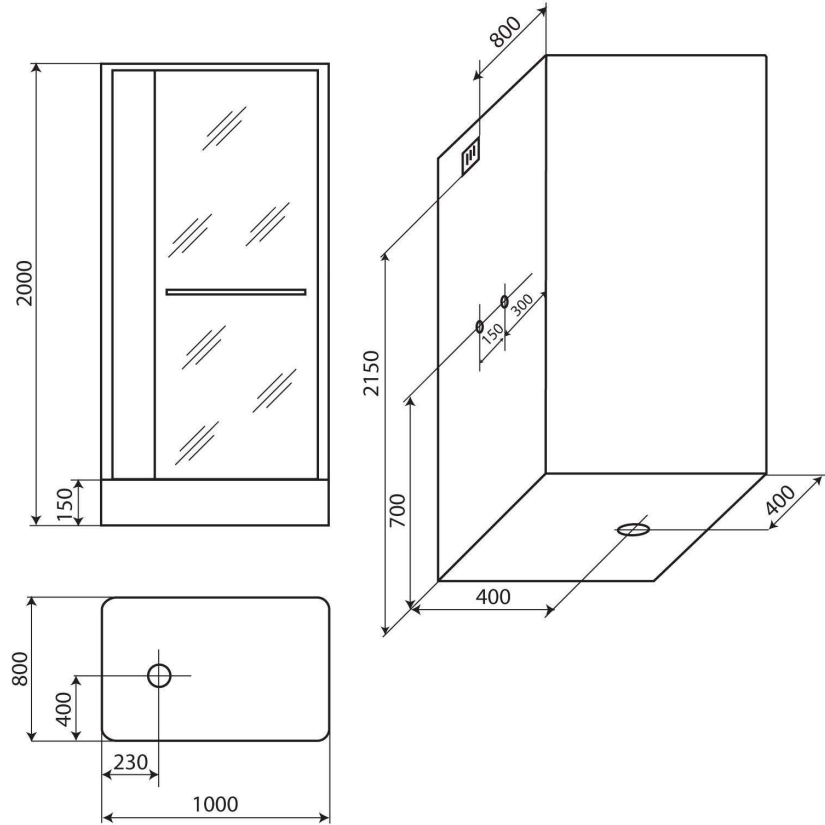


Схеми підключення NA113-3, NA113-3A

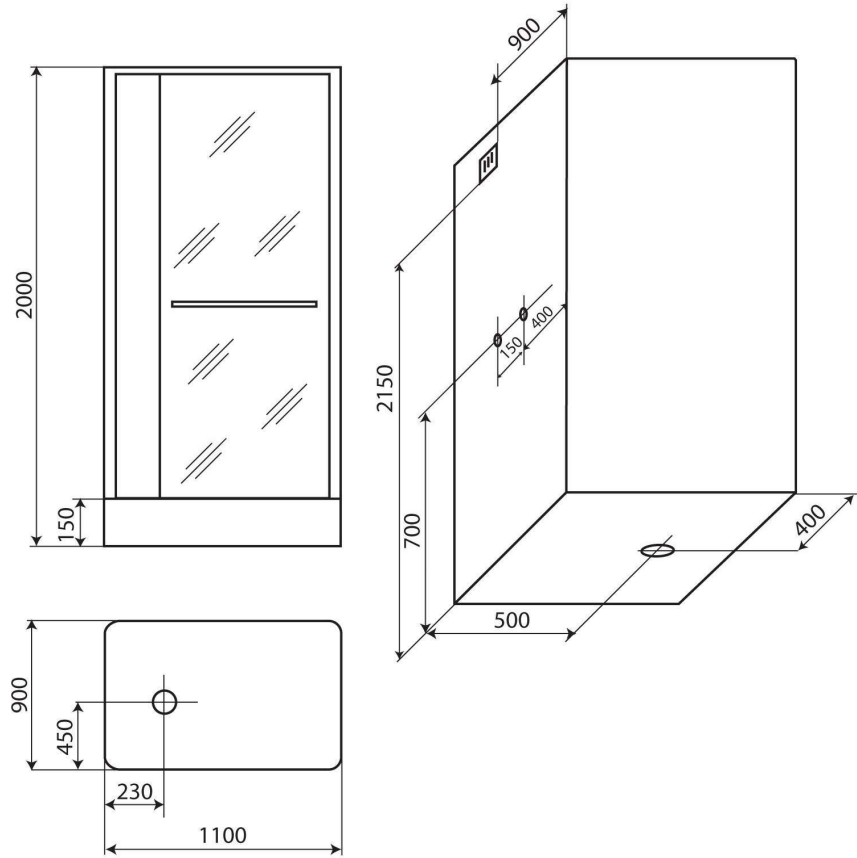

Схеми підключення NA114-3, NA114-3A

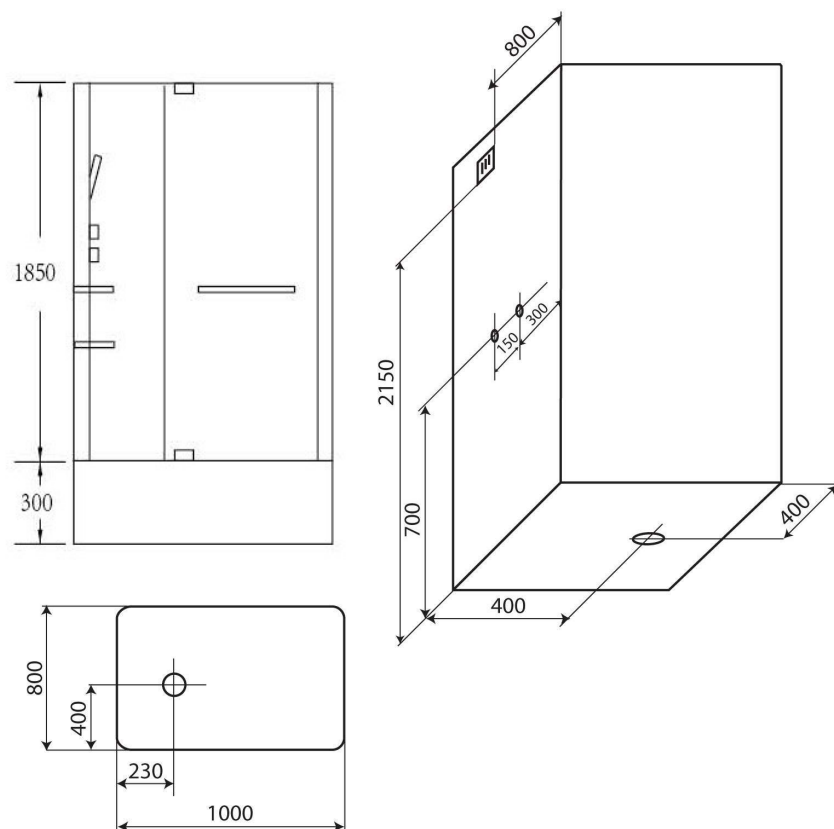

Схеми підключення NA115-3, NA115-3A

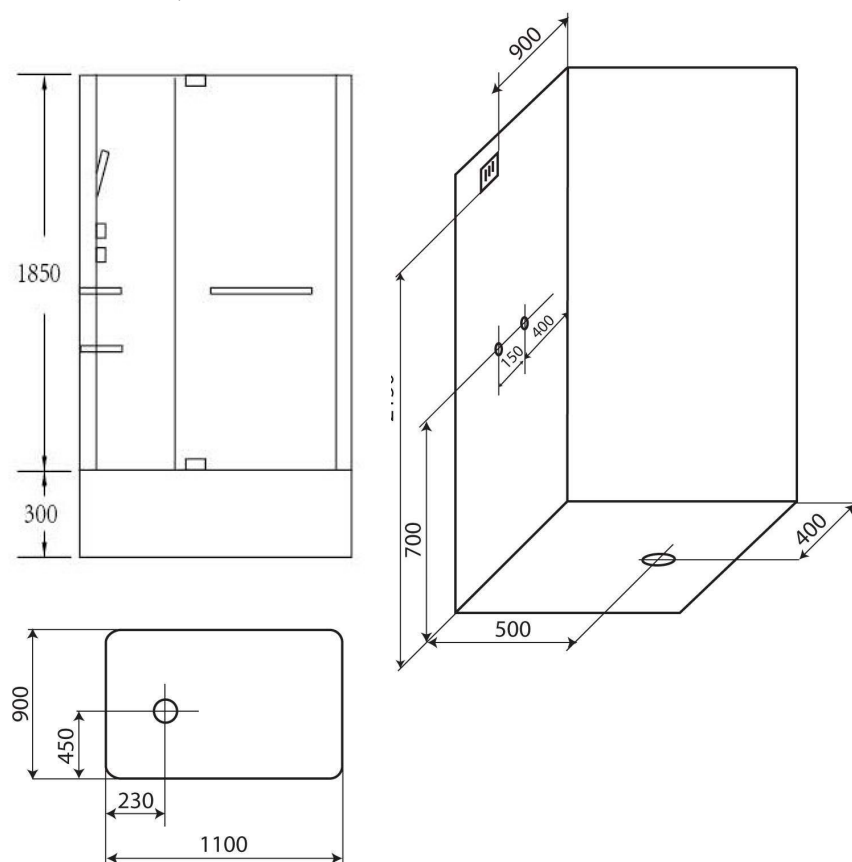

Підключення до електромережі

Установка гідромасажної kabіни повинна проводитись кваліфікованим спеціалістом-електриком!

Увага! Перед встановленням електроустаткування перевірте його на відповідність стандартам. Перевірте джерело струму, напругу в мережі, частоту струму. Розетка та проводка повинні бути надійно заземлені!

В якості проводки до гідромасажної kabіни необхідно використовувати трижильний провід з площею перерізу кожної жили не менше 4 мм².


При прокладанні проводів усередині стінок рекомендується використовувати гофрошланг.

З'єднайте контакти заземлення душової kabіни із заземленням усередині будинку та перевірте його ефективність.

Робоча напруга: 220-240V, 50Hz


Встановлення піддону

1. Перевірте трубу злива на герметичність. При необхідності використовуйте спеціальний клей-герметик.
2. Встановіть піддон на потрібне місце та відрегулюйте його положення за допомогою ніжок.
3. Відрегулюйте положення піддону за допомогою рівня, а потім затягніть гайки на гвинтах.

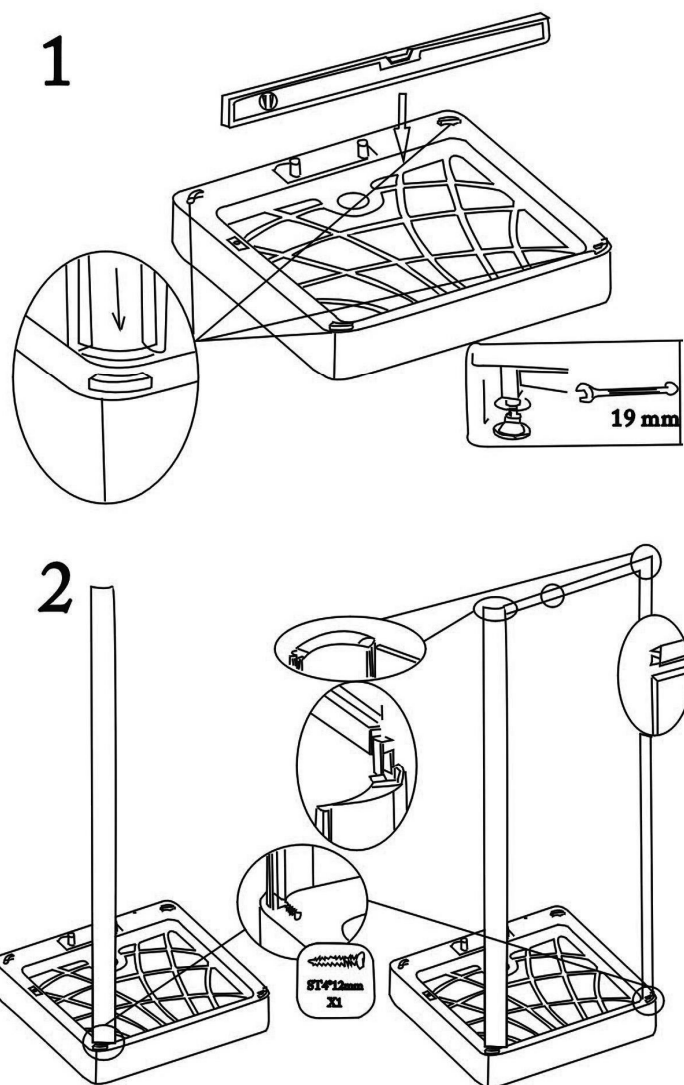

Підключення до водопроводу

Підведення гарячої та холодної води всередині ванної кімнати повинне розташовуватися в місці встановлення душової kabіни. Підключення гідробоксу до водопроводу здійснюється за допомогою гнучких шлангів.

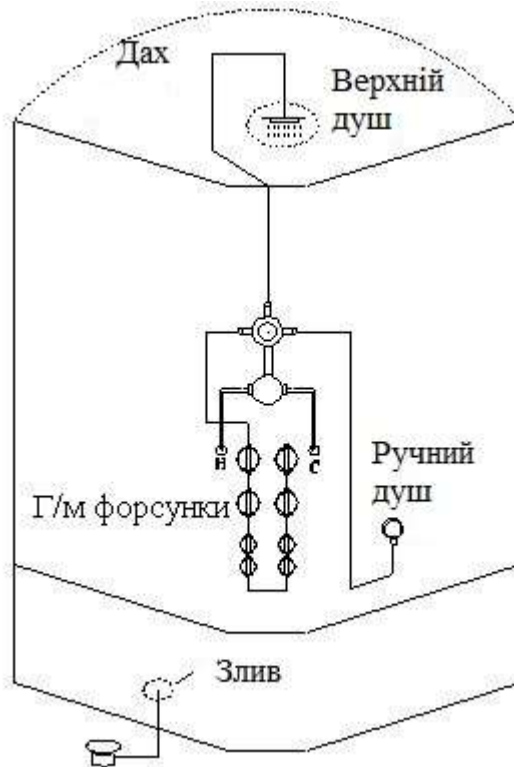



Н – гаряча вода, С – холодна вода

Монтаж та встановлення гідромасажної панелі та скляних бічних панелей


1. Відсуньте піддон від стіни для доступу до задньої сторони гідромасажної та скляних бічних панелей.
2. Встановіть на піддон гідромасажну панель.
3. Встановіть на піддон бічні панелі та зафіксуйте їх у пазах.
4. Зафіксуйте отриману конструкцію за допомогою болтів.

Встановлення обладнання та даху

1. Поручні, дзеркало, штангу для душу, знімний душ та інше обладнання закріпіть на бічних панелях.
2. Встановіть верхній душ у даху гідромасажної kabіни.
3. Встановіть дах на каркас (рама, бічні скляні панелі та гідромасажна панель).
4. Зафіксуйте дах та піддон болтами до конструкції за допомогою болтів М6х25 мм та гайок М6.
5. Після того, як усі конструктивні елементи будуть встановлені, не забудьте загерметизувати всі стикувальні шви.

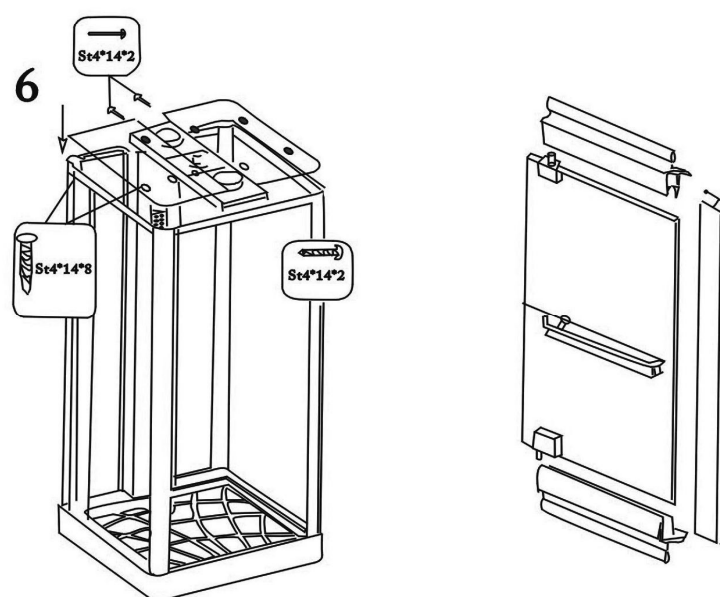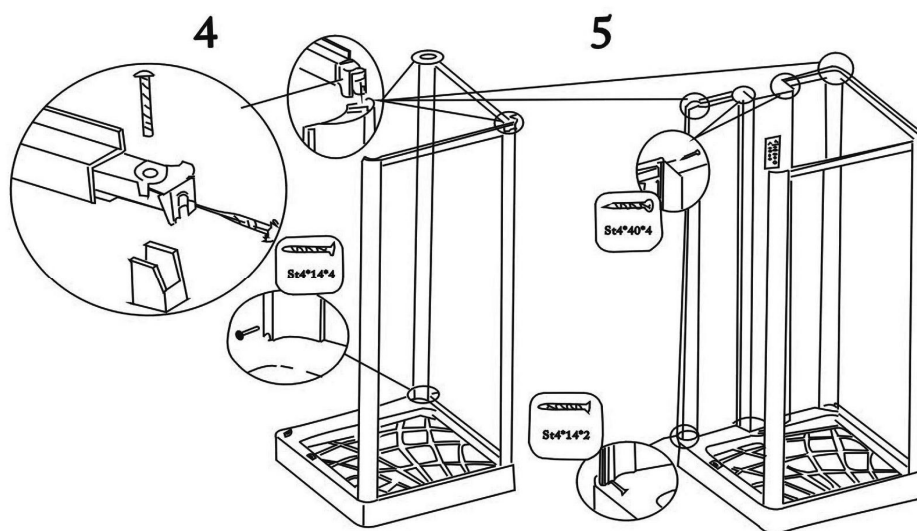

7

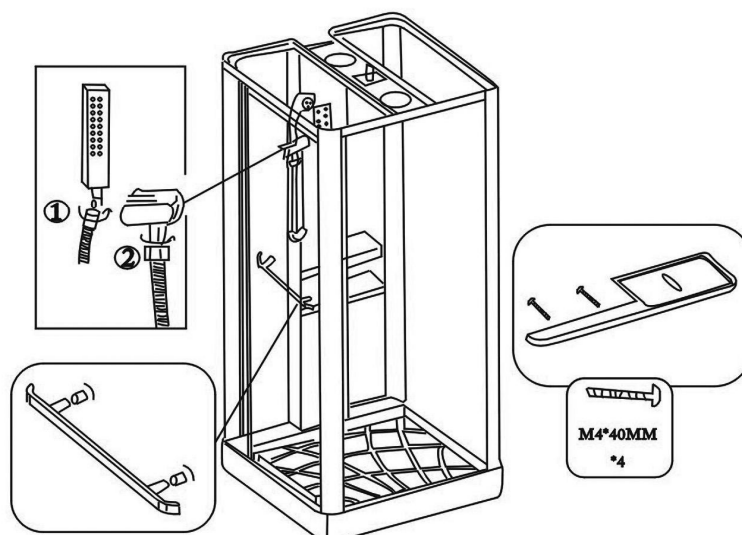

Основні правила з експлуатації та догляду за душовими кабінами

- Для підтримання чистоти гідромасажної кабіни використовуйте звичайні рідкі миючі засоби та м'яку тканину для миття та протирання. Заборонено користуватися миючими засобами, що містять ацетон, аміак, органічні розчинники. Не користуйтеся дезінфікуючими засобами, які містять формальдегід, а також засобами, які містять абразивні частинки.
- Для полірування та усунення нальоту рекомендується протерти поверхню піддону м'якою тканиною з невеликою кількістю зубної паста або спеціального засобу.
- Деталі з металевим покриттям рекомендується протирати м'якою бавовняною тканиною.

Усунення несправностей

Відсутнє живлення.	1. Відсутня напруга у мережі. Вилка не включена до розетки. 2. Відбулося коротке замикання, не ввімкнений захисний вимикач.	1. Перевірити підключення та наявність напруги в мережі. 2. Знайдіть та усуньте коротке замикання, знову підключіть захисний вимикач.
Відсутня пара.	1. Пошкоджено електронагрівальний елемент парогенератора. 2. Нема подачі води в резервуар парогенератора. 3. Пошкоджені або засмічені патрубки. 4. Несправний датчик рівня води. 5. Вода в парогенераторі не встигла нагрітися.	1. Замініть елемент. 2. Перевірте наявність води у крані та відповідний клапан. 3. Замініть або прочистіть патрубки. 4. Усуньте несправність. 5. Зачекайте кілька хвилин.
Вода у водному резервуарі не досягає необхідного рівня.	1. Несправний датчик рівня води. 2. Пошкоджено клапани впуску та випуску води.	1. Перевірте працездатність датчика рівня води. 2. Замініть клапан.
Не надходить вода з масажних форсунок.	1. Засмічені форсунки.	1. Прочистіть форсунки.
Недостатній тиск води з душу	1. Засмічені душова лійка або шланг. 2. Недостатній тиск води.	1. Прочистіть або замініть. 2. Зачекайте, поки збільшиться тиск води в системі.
Витік води.	1. Неякісна прокладка ущільнювача. 2. Поручено з'єднання труб.	1. Замініть прокладку. 2. Відновіть з'єднання.
Не працює вентиляція	1. Відбулося коротке замикання або розімкнена проводка. 2. Зіпсовано вентиляційне обладнання.	1. Знайдіть та усуньте коротке замикання, перевірте проводку. 2. Замініть вентиляційне обладнання.