



HURAKAN

ХОЛОДИЛЬНІ ВІТРИНИ

Інструкція з експлуатації



HKN-UPD218B



HKN-UPD238B



HKN-UPD278B

Дякуємо, що обрали та придбали наш продукт. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед використанням для правильного застосування та задовільної роботи.



Зміст

- Загальні відомості
- Конструкція та деталі
- Встановлення
- Підготовка та живлення
- Використання та застереження
- Технічне обслуговування
- Усунення несправностей
- Принцип роботи холодильної системи
- Електрична схема
- Основні параметри

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. У настільному холодильнику використовується повністю закритий компресор найкращого бренду. Холодоагент R290 є екологічно чистим агентом. Вітрина має раціональну конфігурацію холодильної системи з примусовим охолодженням повітря (вентилятором). Температура всередині холодильника досить рівномірна.
2. Зі всіх сторін вітрина виконана з подвійного скла. Це забезпечує художній та елегантний зовнішній вигляд, ідеальну перспективу та легкий доступ.

КОНСТРУКЦІЯ ТА ДЕТАЛІ



ВСТАНОВЛЕННЯ

Поводьтеся обережно

Спочатку вийміть вилку з розетки.

Ніколи не нахилийте вітрину більше ніж на 45 градусів під час роботи.




Сухе місце

Завжди розташовуйте холодильник у сухому місці.



Достатній простір

Відстань від обох боків і задньої частини холодильника до стіни або іншого предмета має бути не менше 10 см. Потужність охолодження може зменшитися, якщо простір навколо нього занадто малий для циркуляції повітря.

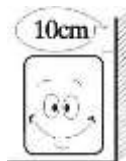


Вентиляція

Завжди розміщуйте холодильник у місці з гарною вентиляцією. Під час першого використання зачекайте 2 години після використання, потім вставте вилку в розетку та увімкніть.



Подалі від джерела тепла

Ніколи не ставте холодильник під прямі сонячні промені. Ніколи не розташовуйте його поблизу будь-якого джерела тепла чи обігрівача, щоб запобігти зниженню потужності охолодження.

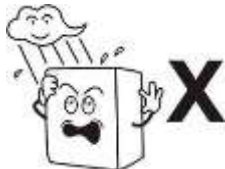


Без великого навантаження

Ніколи не кладіть важкі предмети на верхню частину вітрини.



Без створення отворів

Ніколи не робіть отвір на вітрині. Ніколи не встановлюйте інші предмети на вітрину.

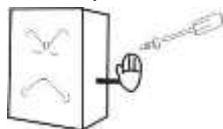

Стабільне розташування


Розпакуйте та поставте вітрину на рівне та тверде місце.



ПІДГОТОВКА ТА ЖИВЛЕННЯ

Підключення живлення

Як правило, джерело живлення має бути 220-240 В, однофазний змінний струм з ексклюзивною однофазною триконтактною розеткою (250 В 10 А) і запобіжником (6 А). Розетка живлення повинна мати надійне заземлення.

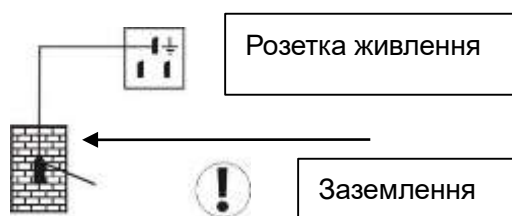

Не використовуйте подовжувач

Ніколи не вимикайте вітрину в спільну розетку з іншим приладом, інакше кабель нагріється та може статися пожежа.



Захистіть кабелі

Ніколи не ламайте та не пошкоджуйте кабелі, інакше це може призвести до витоку струму та пожежі.




Не мийте водою

Ніколи не промивайте поверхню вітрини, інакше може статися витік струму.




Захищайте від легкозаймистих та вибухових речовин

Ніколи не кладіть у вітрину легкозаймисті або вибухонебезпечні речовини, такі як ефір, бензин, спирт, клей і вибухові речовини. Ніколи не ставте небезпечний продукт поблизу холодильника.



Без спрею

Забороняється розпорошувати легкозаймисті речовини, наприклад фарбу чи покриття, поблизу холодильника, інакше може виникнути пожежа.

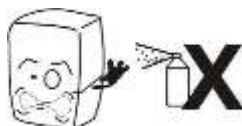

Після відключення електроенергії

Після відключення електроенергії або вимкнення вітрини з розетки завжди зачекайте щонайменше 5 хвилин, а потім можна ввімкнути вітрину і запустити його знову.



Не зберігайте ліки

Жодні ліки не можна зберігати в холодильнику.



ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Перед використанням:


Підключіть вітрину до розетки 220-240 В~.

Після того, як вітрина запрацює, доторкніться рукою до всмоктувача повітря, щоб переконатися, що він достатньо холодний. Потім ви можете помістити їжу в холодильну камеру.

2. Цифровий регулятор температури

Індикатор холодоагенту

Індикатор розморожування



Особливості функції

- Це мініатюрний інтегрований інтелектуальний контролер, який застосовується для компресорів потужністю до однієї к.с.

Основні функції: Індикація температури/Регулювання температури/Ручне, автоматичне розморожування/Регулювання освітлення/Зберігання значень/Самотестування/Блокування параметрів.

Керування передньою панеллю

- Встановити температуру
- Натисніть кнопку «set», на дисплеї з'явиться задана температура.
- Натисніть кнопку ▽ або △, щоб змінити та зберегти відображене значення.
- Натисніть кнопку «set», щоб вийти з налаштування та відобразити температуру холодильної камери.
- Якщо протягом 10 секунд не буде натиснуто жодної кнопки, на дисплеї відобразиться температура холодильної камери.
- **Підсвічування:** Натисніть кнопку [light bulb icon], загориться світло. Натисніть знову і світло згасне.
- **Ручний запуск/зупинка розморожування:** натисніть [defrost icon] і утримуйте протягом 6 секунд, щоб розморозити або зупинити розморожування.
- **Світлодіод холодоагенту:** під час охолодження світлодіод горить; Коли температура в холодній камері стабільна, світлодіод не горить; Під час відкладеного запуску світлодіод блимає.
- **Світлодіод розморожування:** під час розморожування світлодіод горить; Коли розморожування припиняється, світлодіод гасне; Під час індикації затримки розморожування світлодіод блимає.

3. Застереження

- Скоротіть час і частоту відкривання дверей, щоб підтримувати низьку температуру всередині вітрини.
- Ніколи не блокуйте отвори для циркуляції повітря. Зберігайте циркуляцію повітря та здатність до охолодження.
- Не допускайте перенакопичення продуктів, оскільки це впливає на ефект охолодження. Відрегулюйте висоту решітки для правильного зберігання продуктів.
- Охолодіть гарячу їжу до кімнатної температури перед тим, як поставити її у вітрину.
- Спробуйте скоротити час відкритого режиму та тримати вітрину всередині холодною на випадок відключення електроенергії.
- Ремонтувати пошкоджений кабель живлення за допомогою спеціальних інструментів має право лише кваліфікований спеціаліст.
- Ніколи не торкайтеся компресора, щоб уникнути опіків.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими

фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.

- Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.
- Посібник з експлуатації не підходить для осіб (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань.
- **Максимальне навантаження на полицю** не перевищує **10 кг**.
- **Кліматичний клас приладу 4**, агрегати рекомендується використовувати при **16°C-32°C** температури навколишнього середовища.

УВАГА:

- Не закривайте всі вентиляційні отвори в корпусі приладу або в конструкції для вбудовування.
- Не використовуйте механічні пристрої чи інші засоби для прискорення процесу розморожування, окрім рекомендованих виробником.
- Не пошкоджуйте контур холодоагенту.
- Не використовуйте електричні прилади всередині відділень для зберігання харчових продуктів приладу, якщо тільки вони не рекомендовані виробником.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Повідомлення

Регулярно тримайте вітрину у чистоті, тому необхідне періодичне обслуговування.

Завжди вимикайте розетку перед обслуговуванням.

Ніколи не використовуйте пошкоджену вилку або незакріплену розетку, щоб уникнути ураження електричним струмом або короткого замикання.

Ніколи не промивайте вітрину. Ніколи не використовуйте лужні миючі засоби, мило, бензин, ацетон або щітку.

2. Чищення ззовні

Змочіть м'яку тканину в нейтральному мийному засобі (засіб для миття посуду), щоб очистити зовнішню частину вітрини, а потім протріть її сухою м'якою тканиною.

3. Чищення всередині

Вийміть стійку для очищення водою.

4. Вимкнення вітрини на тривалий час

Вийміть усі продукти та вийміть вилку з розетки.

Ретельно очистіть вітрину зсередини та зовні та відкрийте дверцята, щоб дати просохнути.

Скло легко розбивається. Тримайте скло подалі від дітей.

Очистіть піддон для конденсату та витріть його насухо.

Усунення несправностей

Проблема	Причина та усунення
Відсутність охолодження	Чи справна вилка в розетці? Чи не зламався запобіжник? Чи немає електроенергії?
Незадовільне охолодження	Чи потрапляє вона під сонячні промені? Чи є поблизу джерело тепла? Чи погана вентиляція в приміщенні? Чи добре закриваються двері? Чи довго відчиняються двері? Ущільнювальна стрічка дверей деформована чи пошкоджена? Чи не забагато їжі? Чи не блокує їжа всмоктування або вихід повітря? Відрегулюйте регулятор температури.
Багато шуму	Вітрина не вирівнюється. Вітрина стикається зі стіною чи іншим предметом. У вітрині є незакріплена частина.
Зверніться по допомогу до місцевого сервісного центру з обслуговування, якщо просте усунення несправностей не вирішує проблеми.	

Примітка:

Наступне не є проблемою

Під час роботи вітрини чути джурчання води. Це нормальне явище, оскільки охолоджуюча рідина циркулює в системі.


У вологу пору року на зовнішній стороні вітрини може утворюватися конденсат. Це не проблема, яка викликана високою вологістю. Просто протріть її тканиною.

ПРИНЦИП РОБОТИ ХОЛОДИЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Принцип компресійного охолодження складається з «стиснення», «конденсації», «дроселювання» та «випаровування». Стиснення здійснюється компресором, конденсація завершується конденсатором, дросельний клапан виконується капіляром, а випаровування здійснюється випарником. Коли охолоджуюча рідина циркулює в закритій системі охолодження, компресор всмоктує охолоджуючу рідину, яка поглинула тепло у випарнику, охолоджуюча рідина стає газом під високим тиском і високою температурою. У конденсаторі він розсіює тепло в повітрі, тоді як охолоджуюча рідина знову зріджується і дроселюється в капілярі, а потім надходить у випарник під низьким тиском. Скраплений теплоносіє швидко закипає і перетворюється на газ, коли тиск раптово падає. Тим часом він поглинає тепло всередині холодильника. І компресор всмоктує газоподібний охолоджувач низького тиску та низької температури, ... Він циркулює таким чином до реалізації запланованого охолодження.



ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА

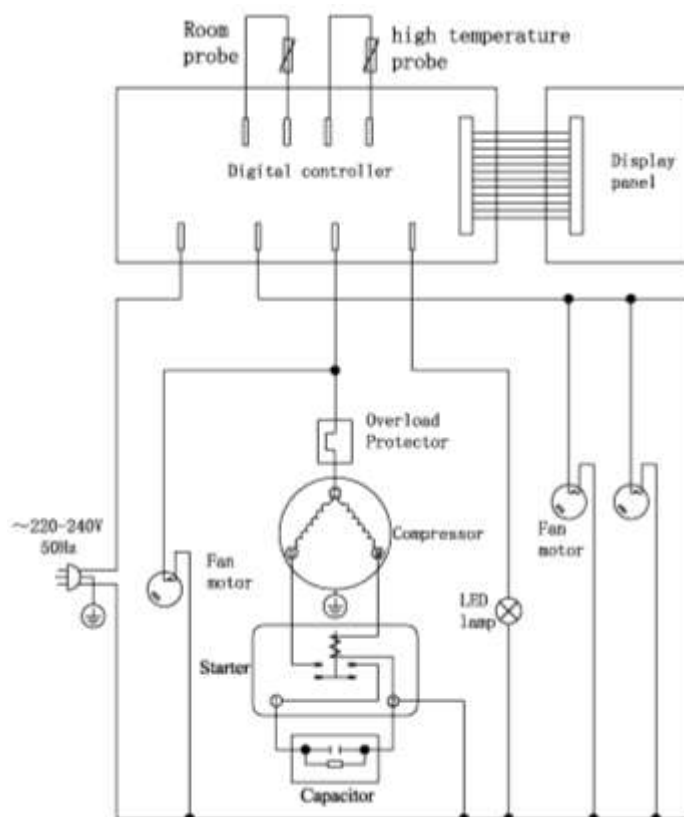

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

Модель	HKN-UPD218B	HKN-UPD238B	HKN-UPD278B
Кількість охолоджувальної рідини	R290 (55 г)		R290 (70 г)
Загальна номінальна споживана потужність (Вт)	340		
Кліматичний клас	4		
Температура охолодження (°C)	0-12		
Клас захисту від ураження електричним струмом	II		
Номінальна напруга (В)	220-240~		
Номінальна частота (Гц)	50		
Номінальний струм (А)	2.22		
Потужність лампи (Вт):	2		
Загальний ефективний об'єм (л)	218	238	278
Вага нетто (кг)	73	76	89
Загальний розмір (мм)	515x485x1615	515x485x1715	515x485x1915

Примітка:

1. Електрична схема та параметри на заводській табличці продукту є остаточними, якщо вони були змінені.
2. Дизайн може бути змінений виробником.
3. Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.



УВАГА: Ризик пожежі / легкозаймисті матеріали

УВАГА: Холодоагент спалює R290, будь ласка, захистіть від пожежі.



Значення перекресленого смітника на колесах:

Не викидайте електроприлади разом із несорттованим міським сміттям, використовуйте пункти окремого збору.

Щоб отримати інформацію про доступні системи збору, зверніться до місцевої влади.

Якщо електричні прилади викидають на звалища або сміттєзвалища, небезпечні речовини можуть просочитися в ґрунтові води та потрапити в харчовий ланцюг, завдаючи шкоди вашому здоров'ю та благополуччю.

При заміні старих приладів на нові роздрібний продавець зобов'язаний за законом прийняти ваш старий прилад для утилізації принаймні безкоштовно.

Виробник: NINGBO XIANGCHI ELECTRICAL CO.,LTD. ADD: EAST INDUSTRIAL ZONE, GUANHAIWEI TWON ,CIXI CITY ,ZHEJIANG PROVINCE, CHINA