Ширина плитки, см \ Длина плитки, см	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
10	200																						
15	134	89																					
20	150	100	100																				
25	120	81	80	64																			
30	100	67	67	54	45																		
35	115	76	72	57	48	50																	
40	100	67	63	50	42	43	38																
45	89	60	56	45	37	38	34	30															
50	80	54	50	40	34	35	30	27	24														
55	73	49	46	37	31	32	27	24	22	20													
60	67	45	42	34	28	29	26	23	20	18	17												
65	77	52	47	38	31	31	27	24	22	20	19	20											
70	72	48	43	35	29	29	26	23	21	19	17	18	16										
75	67	45	41	32	27	27	24	21	19	17	16	17	16	15									
80	63	42	38	30	26	26	22	20	18	17	15	16	15	14	13								
85	59	39	36	29	24	24	21	19	17	15	14	15	14	13	12	12							
90	56	37	34	27	23	23	20	18	16	14	14	14	13	12	12	11	10						
95	53	35	32	26	21	21	19	17	15	14	13	13	12	12	11	10	10	9					
100	60	41	35	28	24	24	20	18	16	15	14	14	13	12	12	11	10	10	10				
105	57	38	34	27	23	22	20	17	16	14	13	14	13	12	11	10	10	9	10	9			
110	55	37	32	26	21	21	19	16	15	14	12	13	12	11	10	10	9	9	9	9	8		
115	53	35	31	25	21	20	18	16	14	13	12	12	11	11	10	9	9	9	9	8	8	8	
120	50	34	30	24	20	20	17	16	14	12	12	12	11	10	9	9	9	9	8	8	8	7	7

Таблица 1. - Расход СВП на 1кв.м

Размер стороны плитки, см		Количество СВП
От	До	
10	15	1
16	30	2
31	60	3
61	95	4
96	120	5

Таблица 2. - Расход СВП на 1 сторону

В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

Инструкция по применению СВП

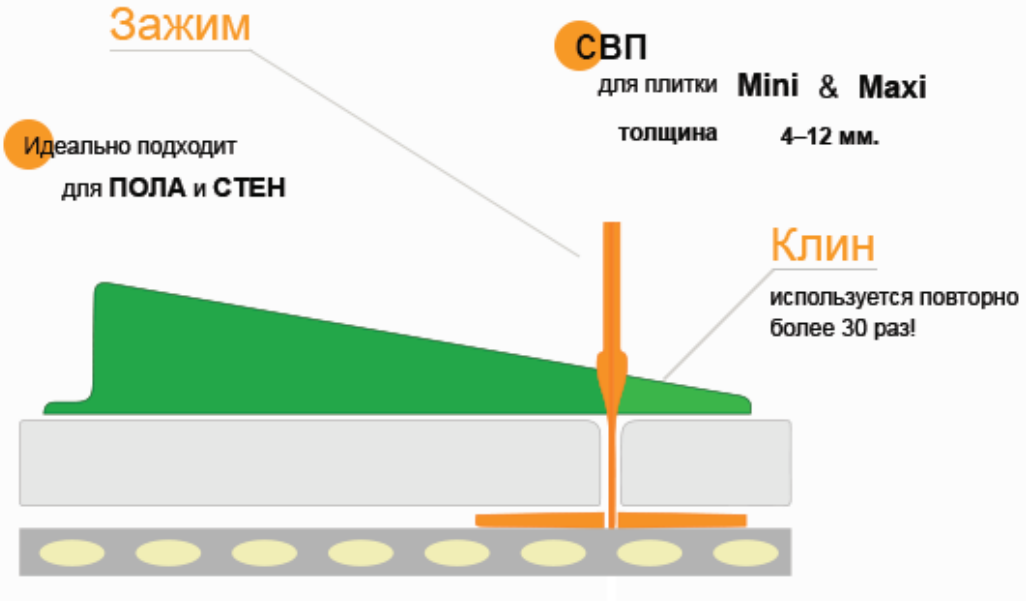

Примечания:
Клин – инструмент многоразового использования.
Основания – расходный материал.
Ширина шва при использовании
СВП Мини – 1 мм,
СВП Макси – 1,5 мм.
Если нужен более широкий шов, вместе с СВП используют пластиковые крестики. В этом случае толщину шва задают крестики, а СВП выравнивает поверхность кафеля.