Інструкція з укладання та догляду за модульним ПВХ-покриттям

Tarkett

Вимоги до приміщення

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Ця інструкція з укладання та догляду за модульним ПВХ-покриттям Art Vinyl розповсюджується на матеріали для влаштування підлог у будівлях і спорудах типу А, Б, В, включаючи дитячі, дошкільні, загальношкільні та медичні установи, згідно вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012; у приміщеннях 32-34, 41-43 класу за класифікацією BSEN ISO10874 і відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-21:2013, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і СНиП 2.03.13-88 «Полы».
Укладання модульного ПВХ-покриття Art Vinyl повинно проводитися у приміщеннях із засклениими вікнами після перевірки систем опалення, каналізації, холодного та гарячого водопостачання, електроприладів і вентиляції, а також після закінчення всіх оздоблювальних робіт. Відносна вологість повітря у приміщенні не повинна перевищувати 60%. Протяги у приміщенні не допускаються. Влаштування підлоги допускається при температурі основи не нижче плюс 15°С та температурі повітря не нижче плюс 18°С, яка підтримується протягом 24 годин після закінчення всіх оздоблювальних робіт.

Перед придбанням Art Vinyl необхідно виконати такі операції:

- провести замір приміщення за найбільшою довжиною і шириною, враховуючи виступи і дверні отвори;
- вибрати схему укладання відповідно до дизайнерського рішення (деякі схеми ми пропонуємо у додатку);
- прорахувати потрібну кількість матеріалу Art Vinyl для укладання, з урахуванням підрізання.

Рекомендується

При укладанні застосовувати ПВХ-покриття однієї партії для одного приміщення. Номер партії зазначено на етикетці.

Не рекомендується

Застосовувати модульне ПВХ-покриття у приміщеннях з інтенсивним впливом абразивних матеріалів, жирів, мастил і води. Укладати Art Vinyl на підлогу з підігрівом, температура якої перевищує плюс 27°С.

ВИМОГИ ДО ОСНОВИ

Основою, на яку укладається Art Vinyl, може бути стяжка на основі гіпсових, цементних і полімерних композицій.
Основа повинна бути рівною, сухою, чистою, міцною, без тріщин чи вибоїн та стійкою до коливань температури та вологості повітря у приміщенні. Бетонну основу перед укладанням Art Vinyl потрібно вирівняти, а горбки на поверхні бетону зашліфувати. Нерівності, тріщини, вибоїни вирівняти за допомогою вирівнювальних сумішей із дотриманням інструкції виробників вирівнювальних сумішей і технічних вимог ДСТУ-Н Б А.3.1- 23:2013, СНиП2.03.13-88 «Полы». Просвіти

між контрольною двометровою рейкою і основою не повинні перевищувати 2 мм.
Вагова вологість стяжок на основі цементного або полімерцементного в'яжучого матеріалу повинна бути не більше 5% (ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 п.4.42), та залишкова вологість % СМ згідно DIN EN 18365 не вище 2% СМ в цементно-піщаних основах (стяжках), не вище 0,5% СМ в гіпсових основах (стяжках). Міцність стяжки повинна відповідати п.5 СНиП 2.03.13-88 «Полы».
До початку укладання необхідно провести обезпилювання та ґрунтування основи по всій поверхні без пропусків.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО УКЛАДАННЯ

Не допускається:

• укладати покриття Art Vinyl на пофарбовану фарбою основу, на дерев'яні плитні матеріали чи фанеру, що деформуються при зміні температури та вологості повітря.
• укладати покриття Art Vinyl на раніше укладене покриття для підлоги.
Оптимальна температура приміщення під час укладання 20°C. Температура приміщення не повинна бути нижче 15°C та не вище 28°C.
Покриття Art Vinyl можна укладати на підлоги з водною системою підігріву. Система підігріву підлоги повинна бути підключена і працювати протягом не менш ніж 4 тижнів до початку укладання.

Не допускається укладати покриття Art Vinyl на основи з підігрівом, якщо:

• нагрівальний елемент знаходиться безпосередньо на поверхні основи;
• їх конструкція не забезпечує відсутність утворення конденсації вологи на поверхні підлоги;
• температура їх поверхні перевищує +27°C;
• вони є єдиним джерелом опалення приміщення.

Рекомендація

Для досягнення найкращого результату рекомендується скористатися послугами професійних укладальників.

ПІДГОТОВКА ПОКРИТТЯ ДО УКЛАДАННЯ

Упаковки з покриттям необхідно витримати в приміщенні, де буде відбуватися укладання, при температурі не менше 15°C, протягом не менш, ніж 24 годин. Зберігати упаковки потрібно горизонтально, декором вгору.

ВАЖЛИВО: *Недотримання умов акліматизації, може привести до викривлення покриття.*

ДОГЛЯД ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Для підтримання на належному рівні зовнішнього вигляду і продовження терміну служби встановленого покриття Art Vinyl необхідне щоденне прибирання протягом всього терміну експлуатації.

Для захисту Art Vinyl від забруднень рекомендується використовувати:

• металеву сітку перед входом – для очищення бруду з підошов взуття;
• щільний «щетинистий» килимок у зоні входу;
• ворсистий килимок, який затримує і поглинає бруд, що залишився.
Для щоденного прибирання реко-

мендується сухе та/ чи вологе прибирання.
Сухе прибирання проводиться з використанням сухого «мопа» (швабри) із мікрофібри чи пилососу.

Вологе прибирання передбачає:

• Ручне вологе прибирання з використанням вологої ганчірки чи вологого «мопа» із мікрофібри із застосуванням миючого засобу по догляду за ПВХ-покриттям згідно з інструкцією виробника.
• Механічне вологе прибирання (для більш якісного прибирання, особливо на великих площах) з використанням однодискової машини (швидкість обертання 150—200 об./хв.) і білого паду (насадки), з застосуванням спеціалізованого миючого засобу для догляду за ПВХ- покриттям згідно з інструкцією виробника миючого засобу.

ВАЖЛИВО: *якщо на поверхні Art Vinyl є невелика кількість сухих твердих частинок бруду чи піску, то, для запобігання пошкодження поверхні покриття, перед вологим прибиранням рекомендується виконати сухе прибирання.*

Не рекомендується:

Використовувати побутові універсальні засоби для очищення, миючі, відбілюючі (хлоровмісні) засоби, абразивні матеріали та розчини.

Захист покриття Art Vinyl в процесі експлуатації:

• Для запобігання від пошкоджень, на ніжки меблів необхідно встановити повстяні прокладки.
• При пересуванні важких предметів, щоб уникнути деформації покриття для підлоги, застосовуйте міцний і м’який підстилковий матеріал.
• При попаданні на поверхню речовин, що залишають плями, видаляйте їх одразу за допомогою ізопропілового, або мурашиного спирту, або спиртових серветок для ін’єкцій.
• Не рекомендується тривалий контакт з гумою, через те, що вона залишає на поверхні незмивні темні плями.

Укладання клейового модульного ПВХ-покриття

Вам знадобляться наступні інструменти:

1. Захисні окуляри та рукавички
2. Рулетка та олівець для розмітки
3. Ніж з лезом «трапеція»
4. Косинець з кутом 45°/90°
5. Зубчастий шпатель для нанесення клею (зубець А2)
6. Дошка притиральна або гладкий валик вагою 50 кг/75 кг.
7. Кромковтираючий молоток

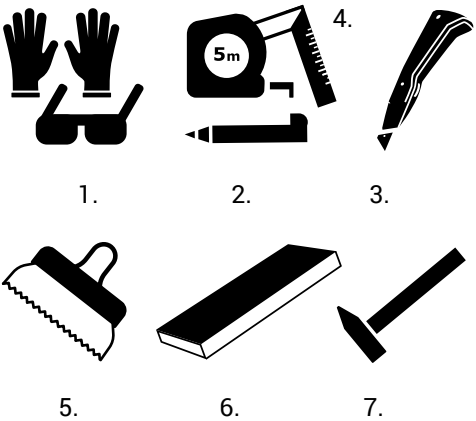

Клей для укладання

Тип клею: акриловий водно-дисперсійний з твердим клейовим ріфом. Наприклад, TECHNIMANG від «BOSTIK».

ВАЖЛИВО: *Під час укладання потрібно брати планки по черзі з 4-5 відкритих пачок, незалежно від дизайну. Зверніть увагу, що у колекціях є градієнтні дизайни, які рекомендується розкласти перед приклеюванням для досягнення кращого дизайнерського ефекту.*

Розбивання осей у приміщенні

Розбити осьові лінії і знайти центр приміщення. Для цього від центру однієї стіни приміщення провести направляючу до протилежної стіни, потім аналогічно для іншої стіни. Кут перетинання направляючих повинен бути 90°. Центральна осьова лінія, від якої починається укладання, визначається згідно зі схемою укладання і дизайнерським рішеням.

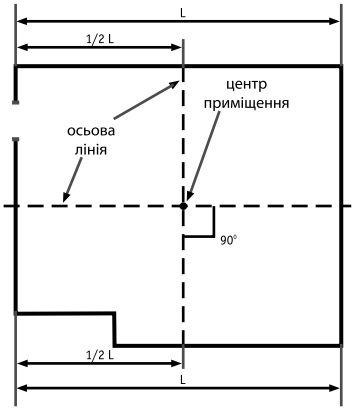

Нанесення клею

Уважно ознайомтесь з інструкцію із застосування обраного клею та використовуйте його відповідно до рекомендацій виробника. Середня витрата клею становить 250 – 350 г/м². Нанесіть клей на основу рівномірно по всій площі сегменту що буде укладеним за 1 раз, за допомогою зубчастого шпателю для

клею (зубець А2). Площа сегменту для нанесення клею залежить від робочого часу клею. Робочий час клею - час, протягом якого клей зберігає свої адгезійні властивості (вказаний в інструкції виробника клею).

ВАЖЛИВО: *Якщо на площу сегменту з нанесеним клеєм не встигли укласти Art Vinyl, а робочий час клею вийшов, то його необхідно повністю видалити з основи та нанести свіжий шар клею.*

УКЛАДАННЯ

Починати укладання Art Vinyl потрібно від центральної осьової лінії, укладаючи на мокрий клейовий ріф по одній планці ліворуч та праворуч від осьової лінії відповідно до напрямку малюнку, вказаного стрілками на зворотній стороні плиток/планок Art Vinyl.

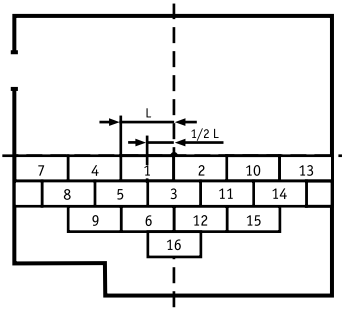

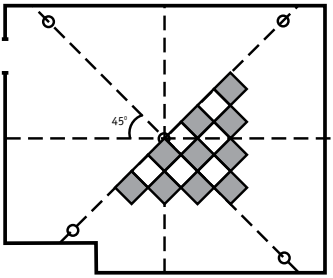

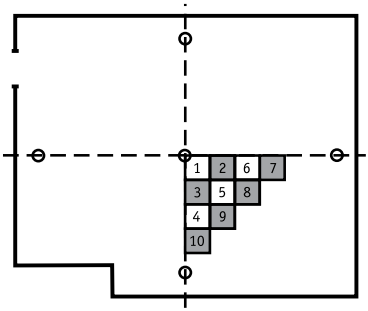

Укладати Art Vinyl необхідно без зазорів і проміжків відносно попередніх плиток/планок Art Vinyl, щільно притискаючи планку/плитку до раніше укладених.
Краї кожної планки потрібно притирати кромковтираючим молотком.
У разі необхідності підрізання плитки/планки Art Vinyl до потрібних розмірів, потрібно дотримуватися наступного порядку:

- провести розмітку по лицьовій стороні;
- прорізати по розмітці лицьову сторону ножем;
- зігнути за розрізом;
- зробити остаточний відріз.

Кожен сегмент після укладання Art Vinyl необхідно прокотити по всій поверхні гладким валиком вагою 50 кг /75 кг, або притиснути розгладжувальними рухами по всій поверхні притиральною дошкою, не допускаючи зсуву плиток/планок. Після завершення укладання, залиште Art Vinyl до повного висихання клею згідно з рекомендаціями виробника клею. Повне навантаження на Art Vinyl можливе не менш ніж через 48 годин, після повного висихання клею.

СТАНДАРТНІ ВАРІАНТИ УКЛАДАННЯ

Ялинка
подвійна пряма

потрійна пряма

чотирна пряма

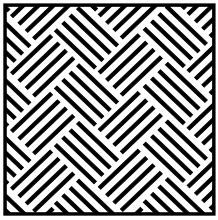

одинарна
діагональна

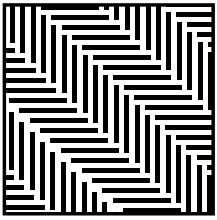

подвійна
діагональна

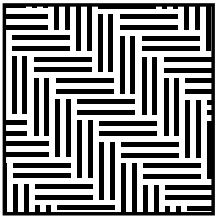

потрійна
діагональна

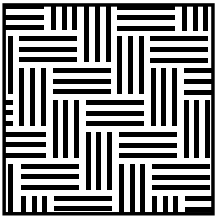

чотирна
діагональна

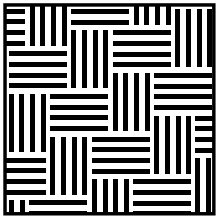

Квадрат із 6 планок
(прямий)

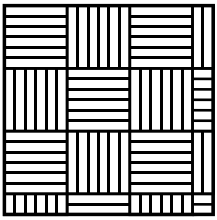

із 6 планок
діагональний

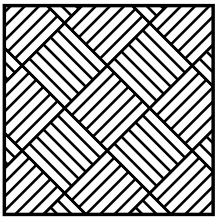

плитка
паралельна

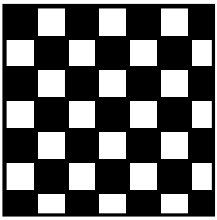

діагональна

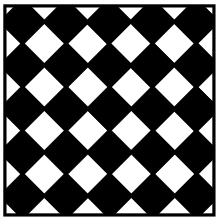

Палуба пряма зі
зміщенням 1/2

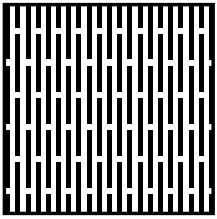

діагональна
зі зміщенням 1/2

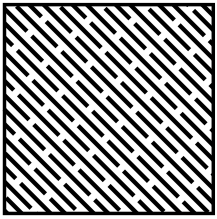

пряма
зі зміщенням 1/3

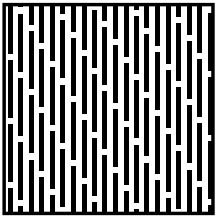

діагональна
зі зміщенням 1/3

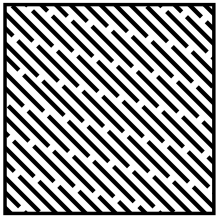

пряма хаотична

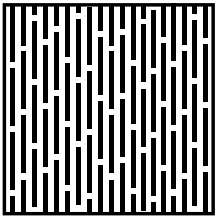

діагональна
хаотична

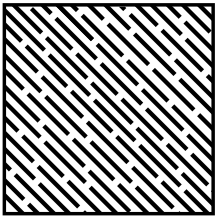

Укладання модульного ПВХ-покриття із замковим з'єднанням

Вам знадобляться наступні інструменти:

1. Захисні окуляри та рукавички
2. Рулетка та олівець для розмітки
3. Ніж з лезом «трапеція»
4. Косинець з кутом 45°/90°
5. Підбивальний блок
6. Металева тяга
7. Молоток
8. Клини 5 мм для утворення компенсаційного зазору

1.

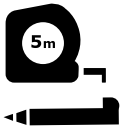

2.

3.

4.

5.

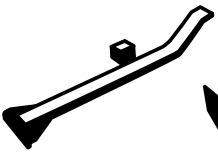

6.



7.

8.

УВАГА! *При укладанні замкового покриття Art Vinyl, не допускається його укладати на побутові покриття (ПВХ, ламінат, ковролін та ін.) - такі покриття мають бути демонтовані до початку укладання Art Vinyl. Допускається використання підкладки питомою вагою не менш ніж 1000 кг/м³ та товщиною до 1,5 мм.*

УКЛАДАННЯ

Рекомендуємо уважно прочитати дані рекомендації! Щоб покриття виглядало якнайкраще, перед укладанням рекомендуємо:

• дістати планки з трьох-п'яти різних упаковок;
• розкласти їх, не стикуючи в замках, та переконатися, що таке поєднання кольорів вам подобається.

Поради:

• Укладайте планки ряд за рядом, з'єднуючи повні зібрані ряди;
• Завжди рухайтесь зліва направо, збираючи ряди;
• По можливості укладайте покриття вздовж променів падаючого світла.

• Рекомендується проводити встановлення дуже важких або прикріплених до підлоги предметів (колони, важкі корпусні меблі, важкі сейфи, важкі стелажі, електричні

акумулятори великої ємності, і т.п.) до монтажу модульного ПВХ покриття для підлоги.

• У коридорах і кімнатах довше і/або ширше 15 метрів необхідно створити розширювальний зазор 10 мм на кожні 15 метрів по довжині і ширині, який слід закрити відповідним профілем.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

1. Для утворення компенсаційного зазору встановіть клини товщиною 5 мм між стіною і першим рядом планок. Покладіть першу планку в лівому куті приміщення пазом замку до себе:

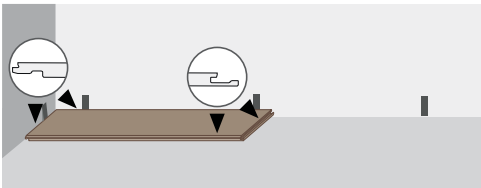

2. Покладіть другу планку, вставляючи її в паз першої планки. Будьте обережні, намагайтеся не пошкодити кути планок:

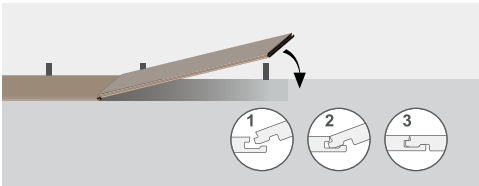

3. Продовжуйте укладати таким же чином до кінця ряду. Якщо остання планка занадто довга, підріжте її і покладіть для завершення ряду, утворюючи необхідний зазор:

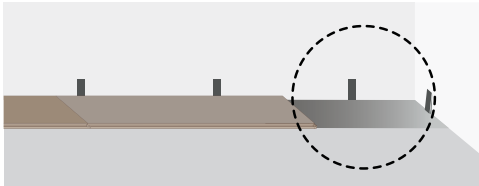

Щоб відміряти довжину останньої планки у першому ряду:

• Покладіть поверх останньої встановленої планки ще одну планку:

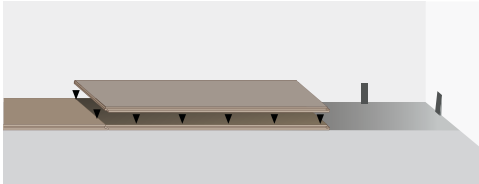

• Поверх другої планки покладіть третю планку так, щоб вона торкалася стіни. Пам’ятайте про необхідний компенсаційний зазор 5 мм:

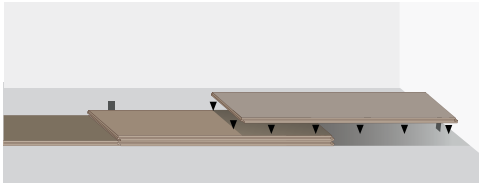

Проведіть олівцем лінію на другій планці. Відріжте планку по лінії і встановіть для завершення ряду:

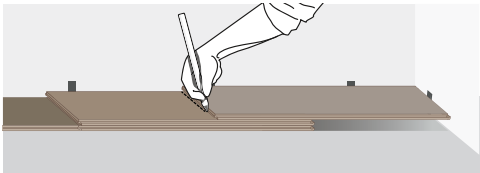

4. Другий ряд та всі наступні починайте з залишку останньої планки попереднього ряду, але не використовуйте для початку рядку планки, коротші за 30 см:

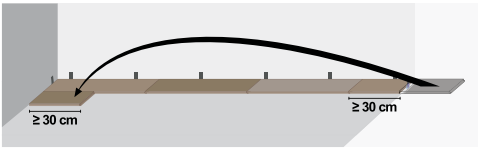

Другу та наступні планки 2-го ряду спочатку зістиковують по торцях («короткій» стороні), а потім весь зібраний ряд з‘єднується з укладеним покриттям 1-го ряду по боковій («довгій») стороні. Для з’єднання рядків, після укладання останньої планки 2-го ряду, рухайтесь у зворотному напрямку, з’єднуючи зібраний другий ряд з першім. За допомогою підбивального блоку виконайте підбивку ряду, для забезпечення міцної й остаточної стиковки замку.

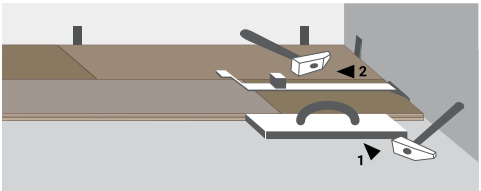

6. Продовжуйте укладання наступних рядів аналогічно. Слідкуйте за тим, щоб відстань між торцевими стиками планок у сусідніх рядах складала не менш ніж 30 см:

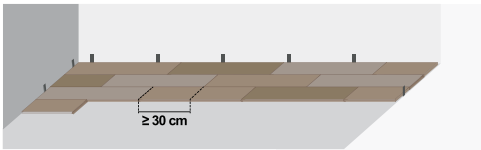

7. Якщо планки останнього ряду не підходять по ширині, підріжте їх, враховуючи компенсаційний зазор:

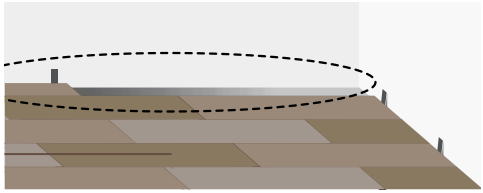

Для цього необхідно розмістити планку останнього ряду точно над планкою передостаннього ряду:

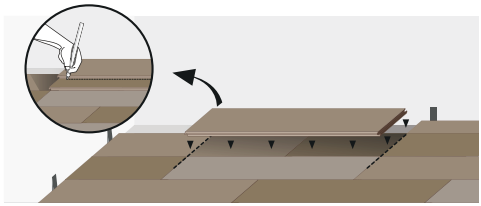

• Проведіть лінію на попередній планці (це та планка, яка буде розрізана і встановлена), щоб завершити ряд.

8. Коли укладання покриття для підлоги Progressive House буде завершене, встановіть плінтус, щоб закрити компенсаційний зазор і надати приміщенню завершений вигляд:

Центральний офіс TARKETT Україна

01015, Україна, м. Київ, вул. Старонаводницька, б. 13,
секція «Г», офіс 126-Б, 1-й поверх
Тел.: +380 (44) 354 56 21
Гаряча лінія TARKETT: ukraine@tarkett.com

скануй QR-код та
переходь на сайт

www.tarkett.ua