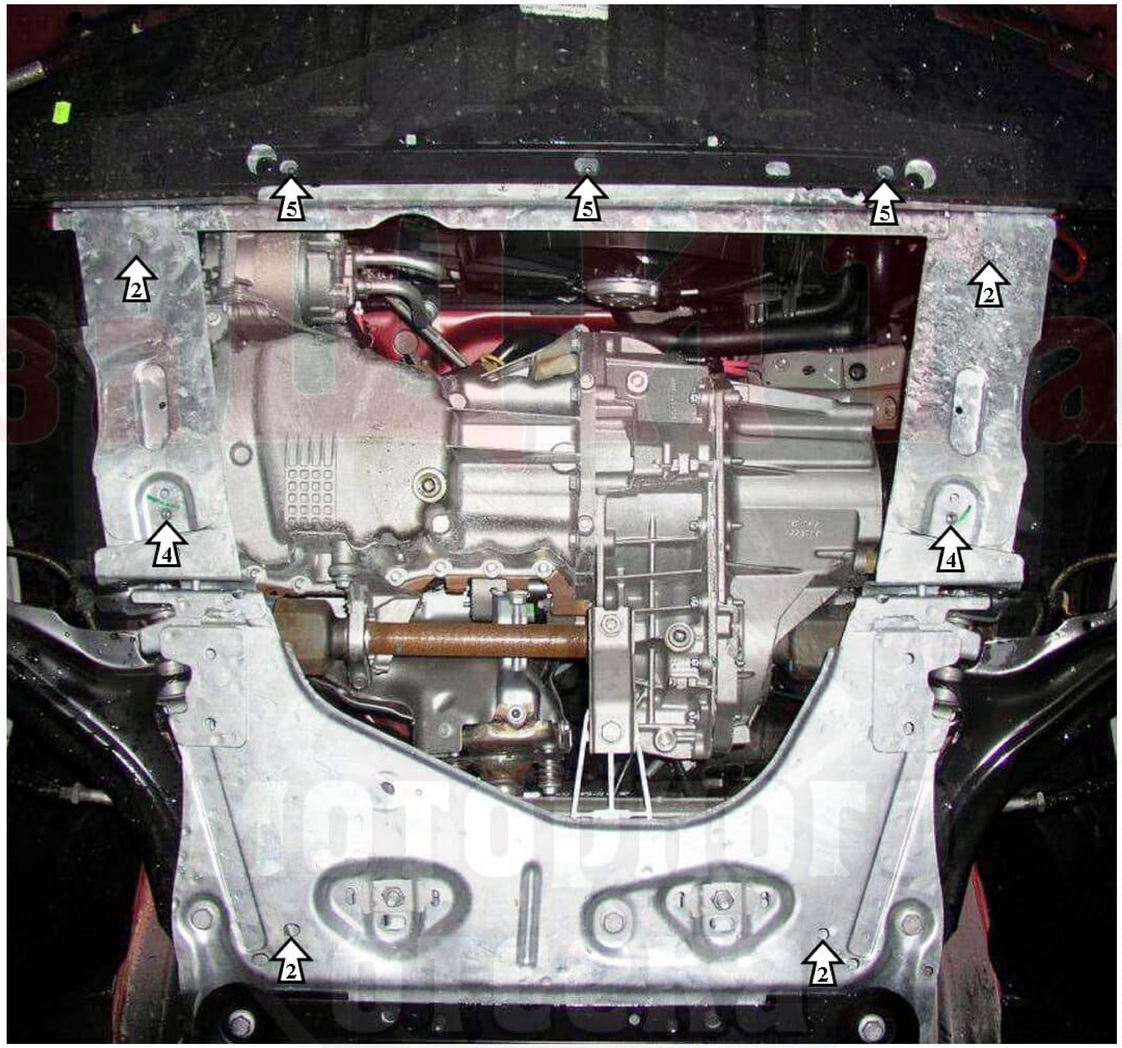

Совместимость		
Модель	**Год выпуска**	**Примечание**
RENAULT Megane II	2002-2009	
RENAULT Scénic II	2003-2009	

Комплектация		
№	**Наименование**	**Кол-во**
1	Болт М8х25	4
2	Болт М6х25	2
3	Клепальная гайка М8	4
4	Шайба М8	9
5	Амортизатор	4

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить клепальные гайки М8 в штатные отверстия.
3. Закрепить защиту к клепальным гайкам болтами М8х25.
4. Закрепить защиту в штатные резьбовые отверстия болтами М6х25.
5. Закрепить защиту в штатные резьбовые отверстия штатным крепежом.
6. Все точки крепления затянуть.