

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

PROTEC WLS BIO FELT-PAD И POWER-CLIP

Назначение


Удобство нанесения средства для сварочной проволоки PROTEC WLS04 на проволочные электроды при сварке MAG и пайке MIG.

Порядок применения

- Смочить войлочную пластинку жидкостью WLS04, сложить ее и закрепить на проволочном электроде с помощью зажима Power-Clip (в месте входа проволоки).
- Для удаления загрязнений и любых излишков материала расположить еще одну, несмоченную войлочную пластинку (тандемный метод).
- Эмпирическое правило для дозировки: на каждый рабочий шаг добавлять по 1 дозе WLS04 (1 – 2 куб.см).
- **ВНИМАНИЕ!** Перед первым использованием установить направляющий канал проволоки!

Преимущества

- Войлочные пластинки PROTEC Bio Felt-Pads снабжены перфорацией, что создает следующие преимущества:
 - улучшенная чистка проволоки за счет дополнительной чистящей кромки;
 - чистый след без перекрытия при зажиме в новом положении;
 - оптимальное комплексное решение для использования с жидкостью для смачивания проволоки Wire-Balm PROTEC WLS04.

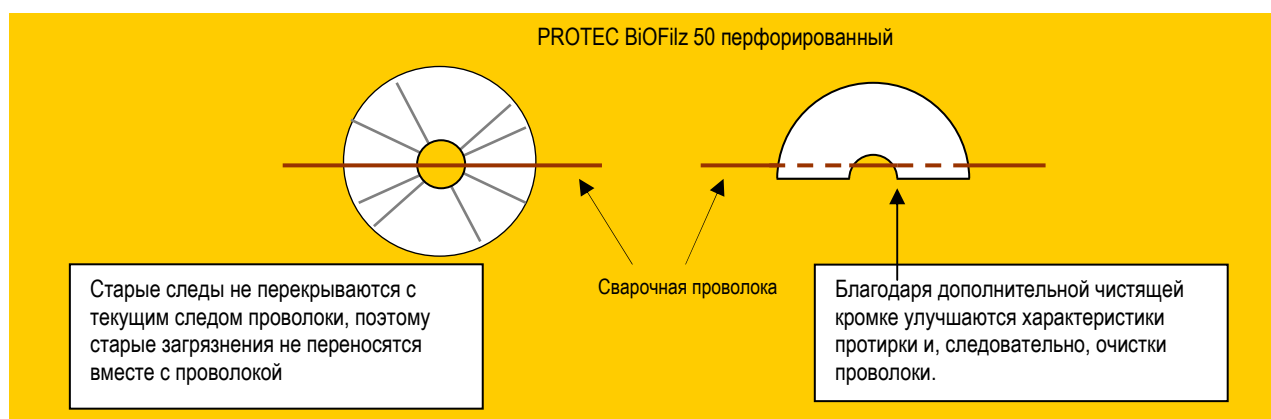

Productinformation_PROTEC_BiO-Feltpad_Power-Clip_RU_1042.docx