













Pooltester pH-Cu

GB: Instruction Manual
 DE: Bedienungsanleitung
 FR: Mode d'emploi
 ES: Instrucciones
 IT: Istruzioni
 PT: Manual
 NL: Gebruiksaanwijzing
 DK: Vejledning
 SE: Bruksanvisning
 NO: Bruksanvisning
 FI: Käyttöohje
 CZ: Návod
 SK: Návod

PL: Instrukcja
 SL: Navodilo
 GR: Οδηγίες χρήσης
 RU: Руководство
 RO: Instrucțiuni
 HU: Használati
 utasításia
 HR: Uputa
 TR: Talimatname
 LT: Rankinis
 LV: Manual
 BG: наръчник



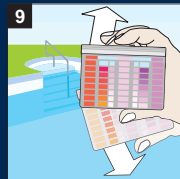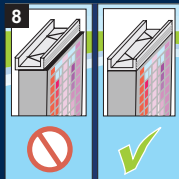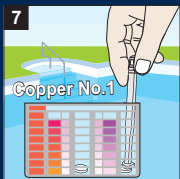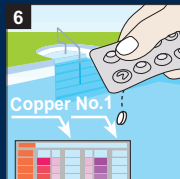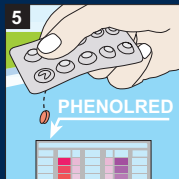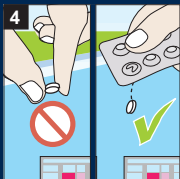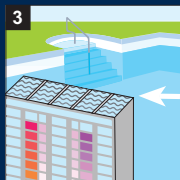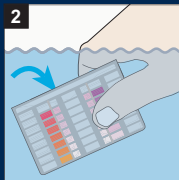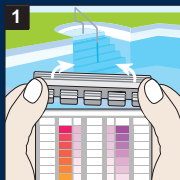

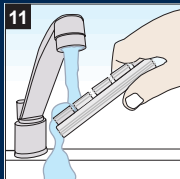

Important

- pH values below 6.8 also produce a yellow colouration, so a reading of 6.8 may be incorrect.
- pH values above 8.2 also produce a red colouration, so a reading of 8.2 may be incorrect.
- Water samples with low values of Total Alkalinity may give wrong pH readings.

Caution

- The reagent tablets are only to be used for chemical analysis.
- They must not be used for any other purpose.
- Keep out of reach of children.

Poison Center Berlin, Germany, Tel.: +49 30 30686 790

РУССКИЙ ЯЗЫК

Важные указания

- Показатели «pH» меньше 6,8 всегда показывают желтое окрашивание пробы.
- Показатели «pH» больше 8,2 всегда показывают красное окрашивание пробы.
- Пробы воды с незначительной карбонатной жесткостью воды ($SBV\ 4,3 < 0,7$ м.моль/л) могут дать неправильные показатели «pH».

Внимание

- Реактивные таблетки предназначены исключительно для проведения данного химического анализа и не могут использоваться в других целях.
- Не допускать попадания этих реактивных таблеток в руки детей.

Poison Center, Germany, Tel.: +49 30 30686 790