

Тара/об'єм

АА300 поставляється в пластиковій пляшці об'ємом 1 літр.

Упаковка

Ємність	Вміст коробки
1000 мл	12 штук

Технічний паспорт продукту

Термін придатності: 12 місяців у прохолодному, сухому, незамерзаючому приміщенні. Продукт має зберігатися в оригінальній упаковці.


Підготовка

Приготування розчину засобу для вирівнювання поверхонь

- АА300 являє собою концентрат і перед використанням має бути розведений у пропорції 1:30. Використання питної води, залежно від її якості, може спричинити зміну кольору герметика та прилеглих до нього ділянок. З цих причин рекомендуємо використовувати для розведення 30 частин дистильованої води.
- Після розведення засіб для вирівнювання поверхонь готовий до використання.
- Концентрат розгладжувального агента АА300 не можна використовувати без попереднього розведення.

Обробка

- Поверхню свіжонанесеного герметика необхідно вирівняти до того, як він почне затвердівати.
- Поверхні герметика треба злегка збризкати розгладжувальним агентом АА300, а потім розгладити шпателем для швів.
- АА300 не рекомендується наносити пензлем на герметик, оскільки він може залишити сліди, які важко видалити.
- АА300 треба використовувати економно і розбавляти до вказаних вище значень.
- Видаляйте надлишки розгладжувального засобу з поверхні і ділянки, прилеглої до шва, відразу після використання.

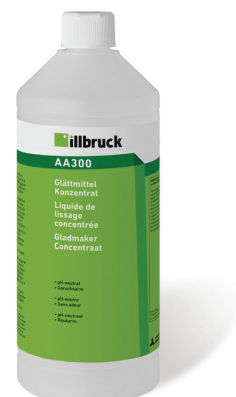

АА300

Засіб для вирівнювання поверхонь

Розгладжуючий концентрат АА300 спеціально розроблений для вирівнювання поверхні герметиків illbruck.

Містить поліруючі та осушуючі речовини.

Переваги

- рН-нейтральний
- без запаху

AA300

Засіб для вирівнювання поверхонь



Важливо

- Концентрат для вирівнювання поверхонь AA300 можна використовувати після приготування в пропорціях, описаних вище, з використанням дистильованої води.
- AA300 завжди треба використовувати економно (скільки необхідно, якнайменше).
- Засохлий засіб на герметику та на сусідньому натуральному камені може спричинити появу плям. Розгладжуючий засіб не повинен містити домішок.
- У зв'язку з різноманітністю природного каміння, а також їхнього мінерального складу рекомендуємо провести індивідуальні тести.

Додаткова примітка

У зв'язку з різноманітністю видів природного каміння за мінеральним складом рекомендуємо провести індивідуальні тести на сумісність.

Зберігання

Зберігайте оригінальний закритий контейнер у прохолодному, сухому та захищеному від морозу місці. Термін зберігання 12 місяців.

Заходи безпеки та охорона здоров'я

Останню версію паспорта безпеки можна знайти на сайті www.illbruck.de

Технічне обслуговування

За бажанням клієнта Tremco CPG Germany надає професійну технічну допомогу в будь-який час.

Додаткова інформація

Наведена вище інформація може бути тільки загальними вказівками. У зв'язку з тим, що ми не маємо жодного впливу на умови обробки

і застосування, а також через різноманітність використовуваних матеріалів вам треба самостійно провести відповідні тести, щоб перевірити матеріал на придатність продукту для вашого конкретного застосування. Обумовлюється можливість технічних змін. Останню версію можна знайти на сайті www.illbruck.de



**Construction
Products Group
Europe**

Tremco CPG Germany GmbH
Werner-Haepf-Straße 1
92439 Bodenwöhr Deutschland
T: +49 9434 208-0
F: +49 9434 208-230

info.de@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com/de_DE/