

Diagrama de conexionado
KIT MICROCELL + ADAPTADOR
Wiring diagram
MICROCELL KIT + ADAPTER
Câblage
KIT MICROCELL + ADAPTEUR



Lea estas instrucciones en su totalidad detenidamente antes de empezar a utilizar la unidad.
En este manual encontrará toda la información necesaria para el uso y cuidado del producto.
Guarde este manual en un lugar seguro para su posterior consulta.




Read this instruction manual before use.
In this manual you will find all the necessary information for the correct use of the product.
Keep this manual in a safe place for later referral.




Veuillez lire entièrement et attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser l'unité.
Dans ce manuel, vous trouverez tous les renseignements nécessaires pour l'utilisation et l'entretien du produit.
Ranger ce manuel dans un endroit sûr afin de le consulter ultérieurement.


1- CONEXIONADO A OP. ACTIVA+ / CONNECTION TO AN ACTIVA+ OPERATOR / BRANCHEMENT À OPÉRATEUR ACTIVA+

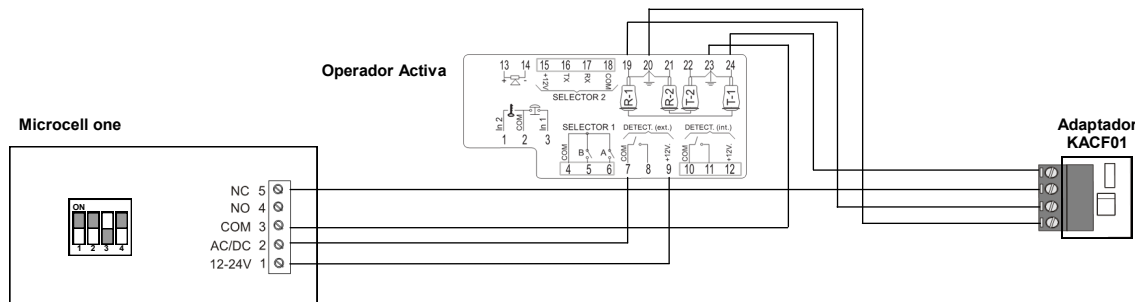

2- CONEXIONADO A OP. BRAVO / CONNECTION TO A BRAVO OPERATOR / BRANCHEMENT À OPÉRATEUR BRAVO

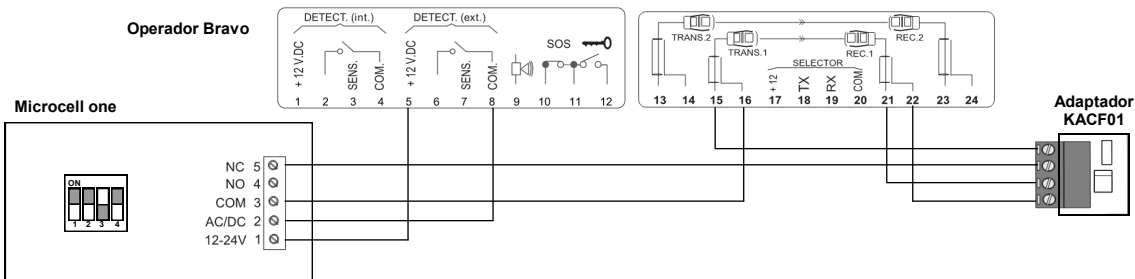

3- CONEXIONADO A OP. VISIO / CONNECTION TO A VISIO OPERATOR / BRANCHEMENT À OPÉRATEUR VISIO

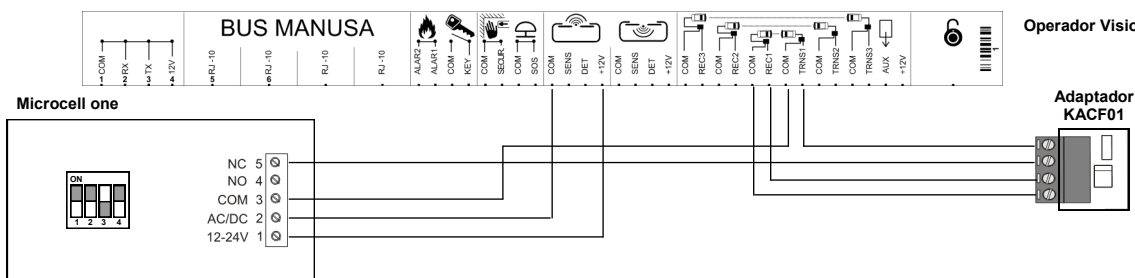

4- NOTAS / REMARKS / NOTES

Es necesario configurar fotocélulas como fotocélula 1 o realizar autoajuste.

Posición de los microrruptores del circuito Microcell:

- 1º - (número de barreras) a OFF
2º - (configuración salida) a OFF
3º - (rango) a ON
4º - (test) a OFF

You must set the photocells as photocell 1 or run self-adjustment.

Position of the microswitches Microcell:

- 1° - (number of barriers) OFF
- 2° - (output setting) OFF
- 3° - (range) ON
- 4° - (test) OFF

Vous devez définir les cellules photoélectriques en cellule photoélectrique 1 ou faire auto-réglage.

Position du micro-circuit Microcell:

- 1° - (nombre de barrières) OFF
- 2° - (réglage de sortie) OFF
- 3° - (rang) ON
- 4° - (test) OFF