

USB/3-в-1/2-в-1 мікроскоп

Інструкція користувача V2.0

Трикутний перемикач



Застосування продукту: тестування електричних плат, промислове тестування, тестування текстилю, обслуговування годинників, огляд шкіри, огляд шкіри голови, огляд друку, навчальні та дослідницькі інструменти, прецизійні деталі з підсилювачем для вимірювання, допомога з читанням, професійні дослідження тощо.

Характеристики продукту: повна функціональність, чітке зображення, вишукане виготовлення, зручне керування, можливість підключення до комп'ютера тощо.

Увага: підтримується лише мобільним телефоном Android з функціями UVC, можна нормально використовувати після відкриття, лише якщо є функціональний перемикач OTG!

1. Зауваження перед використанням



Захисна кришка об'єктива

Захисна кришка об'єктива: розташована у верхній частині об'єктива мікроскопа, є цільною захисною кришкою. Будь ласка, зніміть захисну кришку та огляньте її перед використанням, інакше це вплине на якість спостереження.



Схема підключення Type-C

Для ввімкнення живлення мобільного телефону, який використовує Type-C, необхідно підключити хвостовий перемикач TYPE-C через Micro Joggler, як показано на малюнку вище

2. Інструкція з використання мобільного терміналу

2.1 Завантаження застосунку


Відскануйте QR-код мобільним телефоном та отримайте посилання для завантаження



QR-код для завантаження на Android



Або введіть адресу веб-сайту у браузері, щоб отримати посилання для завантаження:

<https://active.clewm.net/FfsJv5>

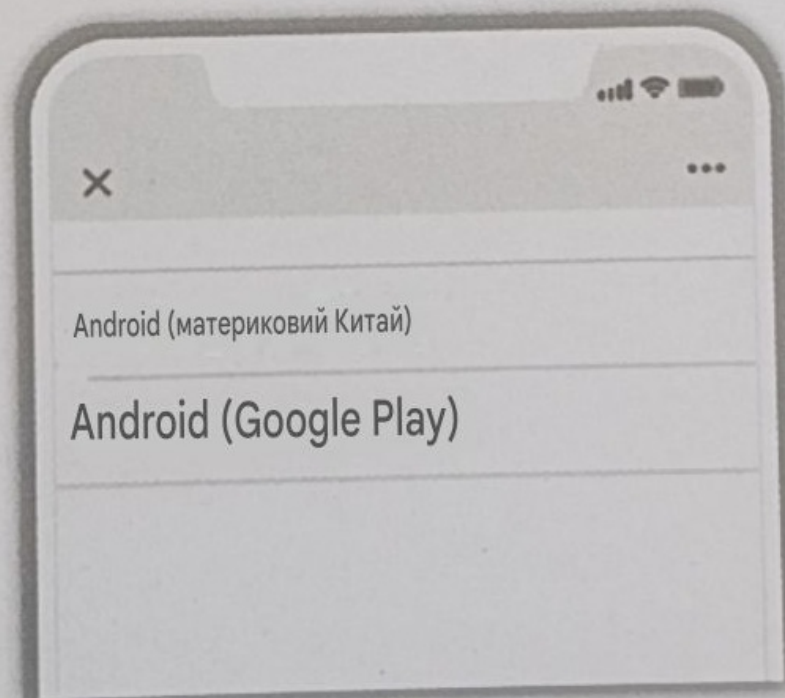


2.2 Інструкція з інтерфейсу застосунку та його використання

Відкрийте застосунок DLscope, натисніть «+» у верхньому правому куті, щоб вибрати пристрій, який потрібно додати (USB), вставте TYPE-C/Micro у телефон та дотримуйтесь інструкцій. Після успішного підключення натисніть «Далі», щоб відобразити зображення.

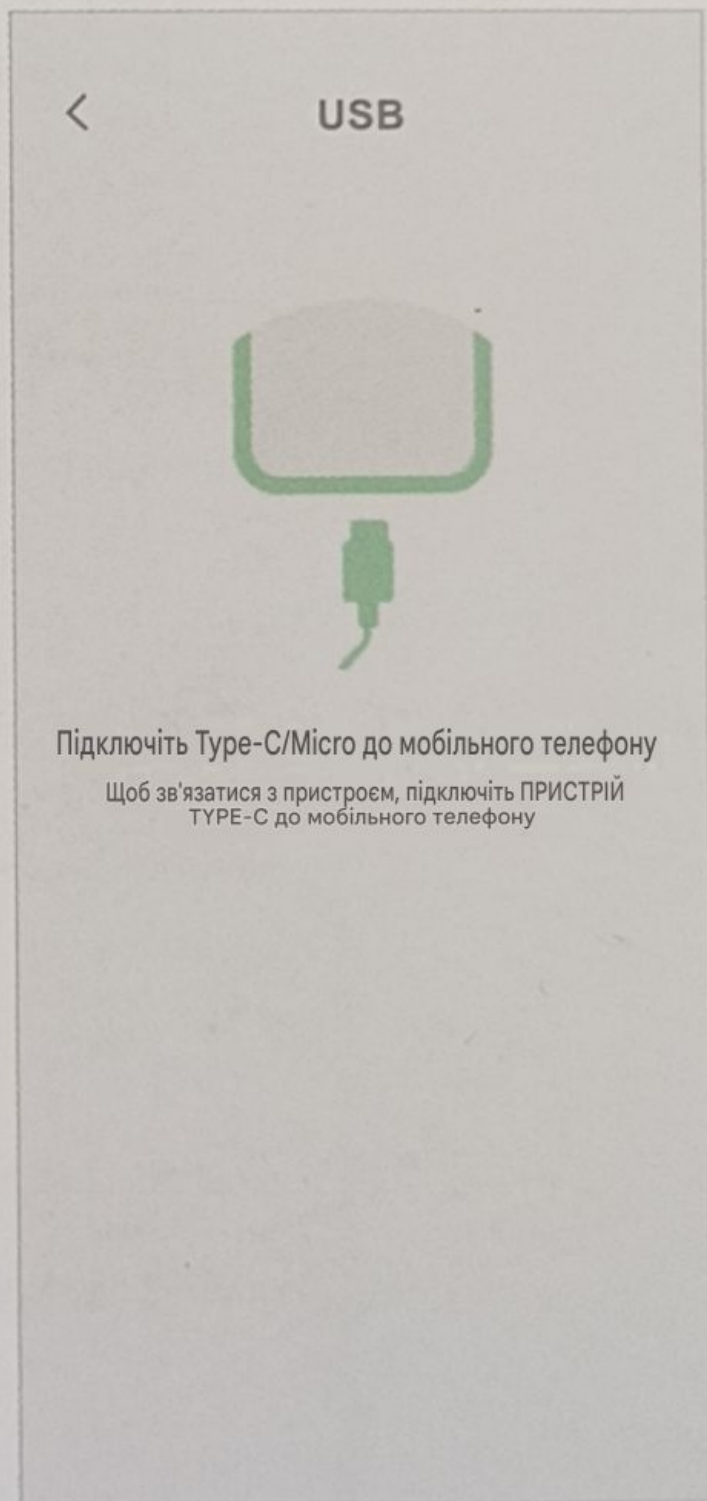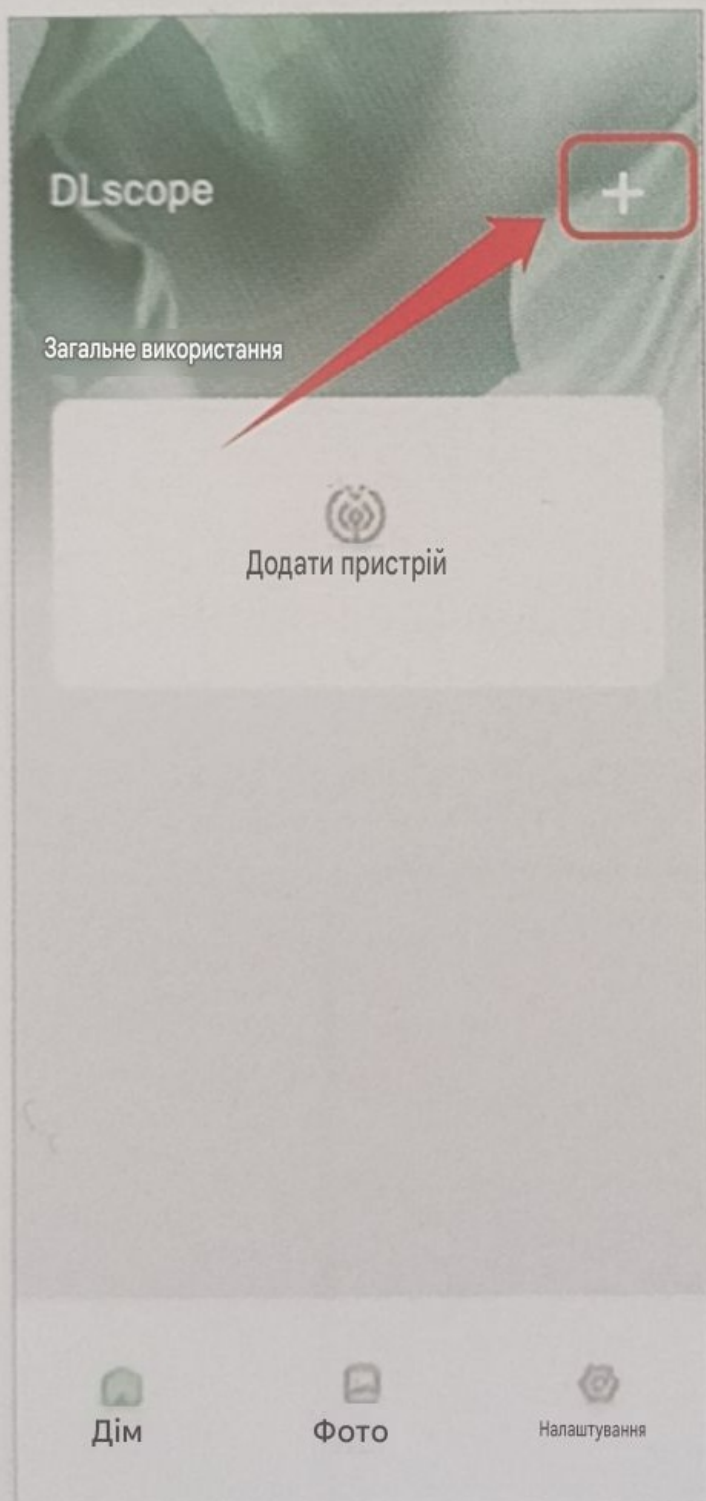

2.3 Інструкція з використання

Примітка: Зображення наведено лише для ознайомлення, оскільки моделі та версії мобільних телефонів різняться.

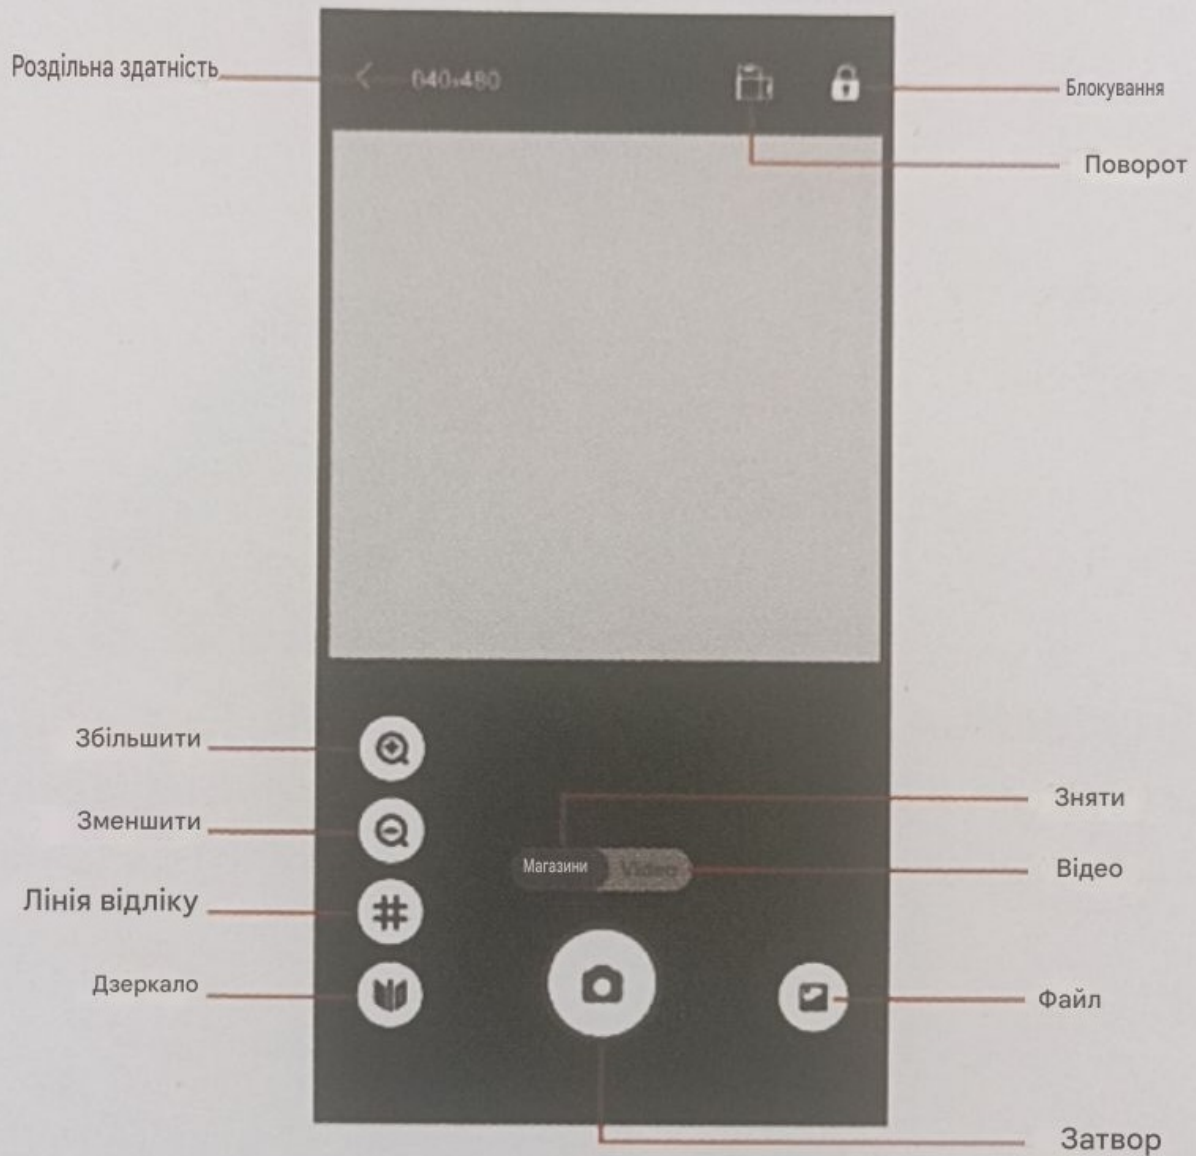

Роздільна здатність: натисніть, щоб переключитися між роздільною здатністю камери/відео.

Збільшити: натисніть, щоб збільшити екран (використовується, коли екран занадто малий).

Зменшити: натисніть, щоб зменшити екран (використовується, коли екран занадто великий, за замовчуванням встановлено мінімум щоразу, коли ви його відкриваєте).

Дзеркало: дзеркальне відображення.

Блокування: натисніть кнопку блокування екрана

Повернути: натисніть, щоб повернути екран.

Зняти: вибрати режим фотозйомки.

Відео: вибрати режим відеозйомки.

Фільм: натисніть, щоб переглянути зроблені фотографії або відео.

Затвор: затвор камери.

3. Інструкції з використання ПК-терміналу

① Знайдіть та завантажте «HiView» у Microsoft Store/APP Store.

(показано на рис.), (Примітка: Для операційних систем ПК: Windows 8, Windows 10, Mac OS X 10.5 або вище)

② Для Windows 7 та Windows XP завантажте програмне забезпечення з вебсайту: <http://soft.hvscam.com>

(показано на рис. HiView.exe)

