


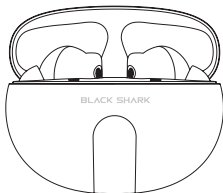

Black Shark T18

Посібник користувача



1

Вхід у режим сполучення


Відкрийте зарядний кейс, дістаньте обидва навушники — вони автоматично перейдуть у режим сполучення.



2

Підключення навушників

Увімкніть Bluetooth на смартфоні,
знайдіть і підключіться до Black Shark T18.

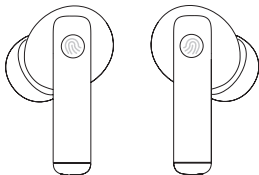

3

Сенсорне керування

- Одне натискання кнопки L/R MFB
 - ▶▶ Відтворення / Пауза
 - ☎ Відповісти
- Подвійне натискання кнопки L/R MFB
 - 🔔 Завершити дзвінок
- Подвійне натискання кнопки MFB на лівому навушнику
 - ⏮ Попередній трек
- Подвійне натискання кнопки MFB на правому навушнику
 - ▶▶ Наступний трек
- Триразове натискання кнопки L/R MFB
 - 🗣️ Голосовий асистент
- Коли навушники перебувають у від'єднаному стані, натисніть кнопку L/R MFB п'ять разів
 - 🔄 Скидання до заводських налаштувань
- Натисніть і утримуйте кнопку L/R MFB протягом 2с
 - 🔔 Відхилити вхідний дзвінок
 - ✓ Вибір режиму ANC:
 - 👁️ Прозорий режим
 - 👂 Шумозаглушення
 - 🔇 Вимкнення шумозаглушення

Основні характеристики

Назва продукту	Бездротові навушники Black Shark T18
Модель	BS-T18
Версія Bluetooth	Bluetooth 5.3
Профілі Bluetooth	HFP / A2DP / AVRCP
Аудіокодек	SBC
Інтерфейс заряджання	Type-C
Час роботи (музика)	~8 год (наушники) ~40 год (з зарядним кейсом)
Час заряджання	близько 2 год
Дальність Bluetooth	10м
Робоча частота	2402-2480 МГц
Макс. потужність	< 10 dBm

Комплектація

Бездротові навушники (лівий і правий)	Кабель заряджання Type-C * 1
Зарядний кейс * 1	Посібник користувача * 1
Амбушури — 4 пари (L * 2, S * 2)	

Попередження FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація дозволяється за дотримання таких двох умов:

- (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливі перешкоди; та
- (2) цей пристрій повинен приймати будь-які отримані перешкоди, включно з перешкодами, що можуть спричиняти небажану роботу.

Примітка: Це обладнання було протестовано та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрового пристрою класу В відповідно до частини 15 правил FCC. Ці обмеження розроблені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях.

Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію і, у разі неправильного встановлення або використання не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку.

Однак немає гарантії, що перешкоди не виникатимуть у конкретній установці.

Якщо це обладнання створює шкідливі перешкоди для прийому радіо- або телевізійного сигналу, що можна визначити шляхом увімкнення та вимкнення обладнання, користувачу рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або кількома з таких способів:

- переорієнтувати або перемістити приймальну антену;
- збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
- підключити обладнання до розетки в іншому колі, ніж те, до якого підключений приймач;
- звернутися по допомогу до продавця або досвідченого радіо-/ТВ-техніка.

Цей пристрій було оцінено на відповідність загальним вимогам щодо впливу радіочастотного випромінювання. Пристрій може використовуватися в умовах портативного використання без обмежень.

Інформація з безпеки

Запобігання пошкодженню слуху



Використання навушників на високій гучності протягом тривалого часу може спричинити постійну втрату слуху. Щоб зменшити цей ризик, встановлюйте безпечний і комфортний рівень гучності.

Безпека дорожнього руху

Щоб зменшити ризик нещасних випадків, завжди зосереджуйте увагу на керуванні транспортним засобом. Використання пристрою під час руху, коли потрібна підвищена концентрація, може відволікати та спричинити аварію. Дотримуйтеся місцевих правил і норм щодо використання цього пристрою.

Взаємодія з медичним обладнанням

Цей пристрій може створювати перешкоди для роботи кардіостимуляторів. Тому дотримуйтеся правил лікарень та медичних закладів. Не використовуйте пристрій у заборонених зонах.

Деякі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди для слухових апаратів та кардіостимуляторів. За додатковою інформацією зверніться до свого постачальника послуг. Рекомендується зберігати мінімальну відстань 15 см між мобільним пристроєм і кардіостимулятором, щоб уникнути можливих перешкод. Також рекомендується розміщувати пристрій з боку, протилежного кардіостимулятору, і не носити його в нагрудній кишені.

Інформація про батарею

Цей продукт містить літій-іонний акумулятор. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Існує ризик вибуху у разі неправильного використання акумулятора. Не намагайтеся розбирати, відкривати, стискати, проколювати, скорочувати контакти, кидати у вогонь або воду, а також піддавати дії температур вище 40°C. Утилізуйте використані акумулятори відповідно до місцевих норм.

Заміна акумулятора

Акумулятор пристрою є вбудованим і незнімним. Його заміна може виконуватися лише уповноваженим сервісним партнером, заміна користувачем заборонена.

Робоча температура пристрою: від -10°C до 55°C. Не зберігайте пристрій у місцях із занадто низькою або високою температурою, під прямими сонячними променями, поблизу нагрівальних приладів, у середовищі з високою вологістю або в герметичних контейнерах під тиском. Такі умови можуть пошкодити пристрій або його аксесуари.



Правильно утилізуйте цей продукт. Цей символ означає, що продукт не слід викидати разом із побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів, будь ласка, переробляйте відповідально. Для безпечної утилізації скористайтесь системами повернення та збору або зверніться до продавця, у якого було придбано пристрій.