


VITALS

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



WWW.VITALS.UA

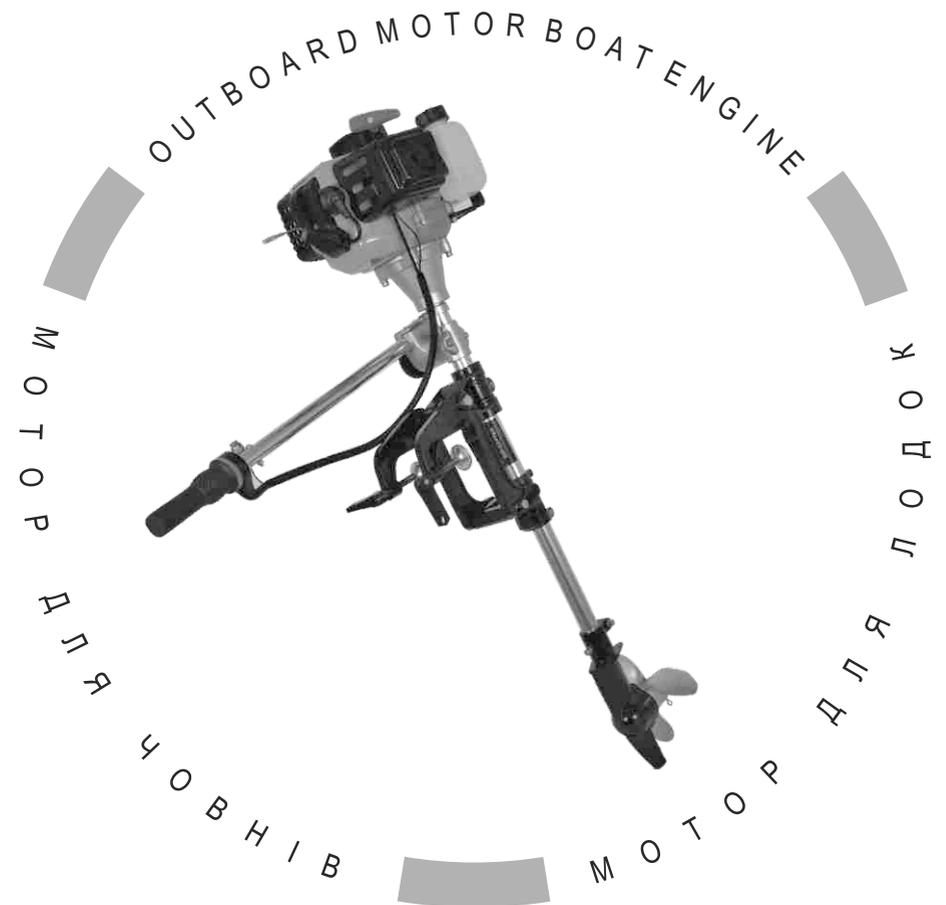

MODEL

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ

LM 6335h

ЗМІСТ

УКРАЇНСЬКА

| | |
|--|----|
| 1. Загальний опис | 6 |
| 2. Комплект поставки | 9 |
| 3. Технічні характеристики | 10 |
| 4. Вимоги безпеки | 11 |
| 4.1. Важлива інформація з безпеки | 11 |
| 4.2. Безпека експлуатації | 11 |
| 5. Експлуатація | 15 |
| 5.1.Збирання виробу | 15 |
| 5.2.Установка на човен | 17 |
| 5.3.Підготовка до експлуатації | 20 |
| 5.4.Плавання | 22 |
| 6. Технічне обслуговування | 24 |
| 6.1.Комплекс робіт з технічного обслуговування | 24 |
| 6.2.Заміна гвинта | 26 |
| 6.3.Змащування редуктора | 26 |
| 6.4.Обслуговування повітряного фільтра | 27 |
| 6.5.Перевірка свічки запалювання | 27 |
| 6.6.Регулювання карбюратора | 28 |
| 6.7.Обслуговування паливного фільтра і паливного бака | 29 |
| 7. Транспортування, зберігання та утилізація | 30 |
| 8. Можливі несправності та шляхи їх усунення | 32 |
| 9. Гарантійні зобов'язання | 34 |

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми висловлюємо Вам подяку за вибір продукції ТМ «Vitals».

Продукція ТМ «Vitals» виготовлена відповідно до сучасних технологій, що забезпечує її надійну роботу протягом тривалого часу за умов дотримання правил експлуатації та заходів безпеки.

Дана продукція виготовлена на замовлення ТОВ «АМТ ТРЕЙД», м. Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, 70, т. (056) 374-89-37.

Продукція продається фізичним та юридичним особам у місцях роздрібної та оптової торгівлі за цінами, які вказані продавцем, відповідно до чинного законодавства.

Мотор для човнів Vitals Master **LM 6335h** за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам нормативних документів України, а саме:

ДСТУ ISO 118066:2006 (ISO 11806:2007);
ДСТУ EN 28662-1- 2001.

Дане керівництво містить всю інформацію про виріб, необхідну для його правильного використання, обслуговування та регулювання, а також необхідні заходи під час експлуатації виробу.

Дбайливо зберігайте це керівництво і звертайтеся до нього в разі виникнення питань з експлуатації, зберігання та транспортування виробу. У разі зміни власника виробу передайте це керівництво новому власнику.

У разі виникнення будь-яких претензій до продукції або необхідності отримання додаткової інформації, а також проведення технічного обслуговування та ремонту, підприємством, яке приймає претензії, є ТОВ «АМТ ТРЕЙД», м. Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, 70, т. (056) 374-89-37. Додаткову інформацію з сервісного обслуговування Ви можете отримати за телефоном (056) 374-89-38 або на сайті www.vitals.ua

Водночас необхідно розуміти, що керівництво не в змозі передбачити абсолютно всі ситуації, які можуть мати місце під час використання виробу. У випадку виникнення ситуацій, які не зазначені в цьому керівництві, або у разі необхідності отримання додаткової інформації, зверніться до найближчого сервісного центру ТМ «Vitals».

Виробник не несе відповідальності за збитки та можливі пошкодження, які заподіяні внаслідок неправильного поводження з виробом або використання виробу не за призначенням.

Продукція ТМ «Vitals» постійно вдосконалюється і у зв'язку з цим можливі зміни, які не порушують основні принципи управління, як у зовнішньому вигляді, конструкції, комплектації та оснащенні виробу, так і у змісті даного керівництва без повідомлення споживачів. Усі можливі зміни спрямовані тільки на покращення та модернізацію виробу.

ЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ СЛІВ



ОБЕРЕЖНО!

Позначає потенційно небезпечні ситуації, яких слід уникати, в іншому випадку може виникнути небезпека для життя та здоров'я.



УВАГА!

Позначає потенційно небезпечні ситуації, які можуть призвести до легких травм або до поломки виробу.



ПРИМІТКА!

Позначає важливу додаткову інформацію.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Мотор для човнів Vitals Master **LM 6335h** (далі – мотор) виготовлений з дотриманням усіх вимог безпеки, має сучасний дизайн, надійний у роботі, а також прості в обігу та обслуговуванні.

Мотор для човнів Vitals Master **LM 6335h** це моторизований виріб з верхнім розташуванням двигуна внутрішнього згоряння, який призначений для установки на човни. Тип двигуна бензиновий двотактний повітряного охолодження.

Завдяки використанню сучасних розробок і поєднанню найкращих світових технологій цей виріб наділений оптимальними робочими характеристиками, а також відрізняється довговічністю і зносостійкістю основних частин і деталей.

За своєю конструкцією мотор для човнів відноситься до простих класичних механізмів (силовий агрегат, гребний вал, гребний гвинт).

Принцип дії виробу дуже простий: обертальний рух від двигуна внутрішнього згоряння передається через вал на гвинт, який приводить у рух човен на воді.


Простота пристрою двигуна є фактором надійності, що забезпечує її безвідмовну роботу в різних умовах.

Крім високих показників надійності та продуктивності, мотор для човнів Vitals Master **LM 6335h** має низку інших переваг:

- легкий старт;
- низький рівень вібрації;
- насос підкачки палива «Праймер»;
- ергономічні органи управління;
- хромове покриття циліндра двигуна;
- діаметр гвинта 180 мм.;
- передаточне число редуктора 3:2.

Опис основних компонентів виробу представлений нижче.

малюнок 1

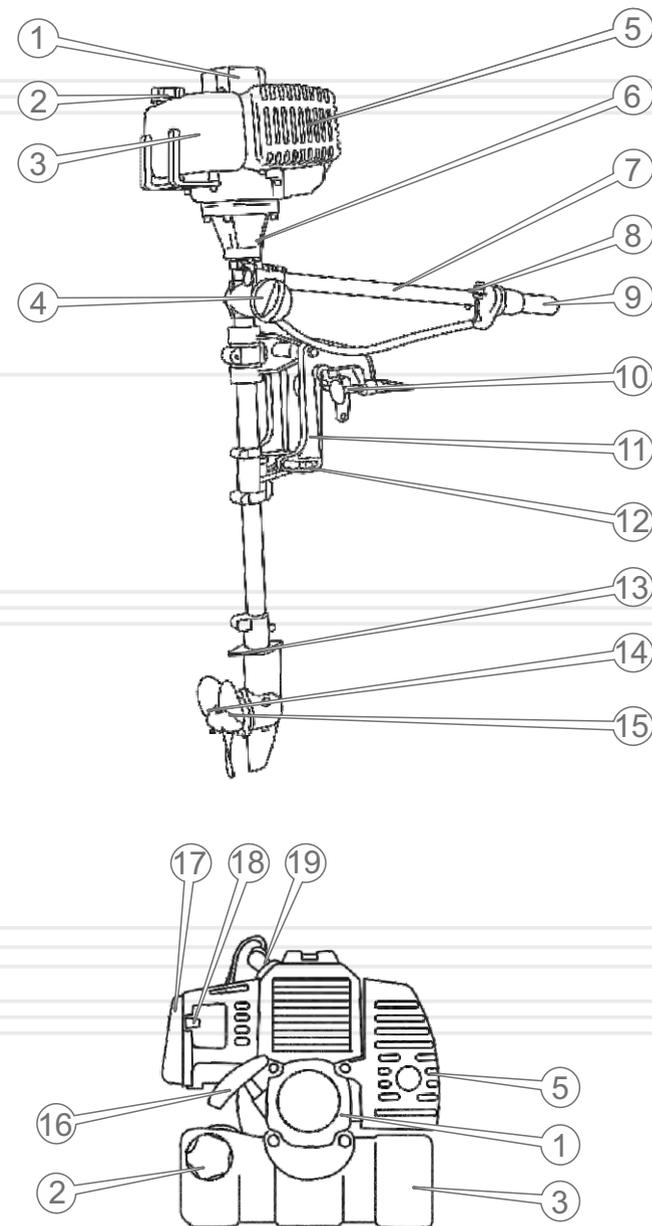

1. Кришка стартера.
2. Пробка паливного бака.
3. Паливний бак.
4. Фіксатор положення румпеля.
5. Кришка глушника.
6. Стикувальний вузол.
7. Румпель.
8. Кнопка зупинки двигуна, аварійний вимикач.
9. Рукоятка управління дросельною заслінкою.
10. Затискні гвинти.
11. Затискний кронштейн.
12. Регульовальний прут кута деферента.
13. Антикавітаційна пластина.
14. Фіксуєчий шплінт.
15. Гребний гвинт.
16. Рукоятка стартера.
17. Кришка повітряного фільтра.
18. Важіль повітряної заслінки.
19. Ковпачок свічки.

**ПРИМІТКА!**


Завод-виробник залишає за собою право вносити у зовнішній вигляд, конструкцію та комплект поставки виробу незначні зміни, які не впливають на роботу виробу.

2

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Двигун.
2. Штанга з рукояткою, редуктором та гребним гвинтом.
3. Піврами затискного кронштейна.
4. Упор штанги.
5. Гвинт/вісь штанги.
6. Набір різьбових ключів.
7. Викрутка.
8. Т-подібний ключ (комбінація свічкового ключа і викрутки).
9. Набір шестигранників (4 шт.).
10. Гвинти-фіксатори кута нахилу човнового двигуна.
11. Гвинти для кріплення стикувального вузла до двигуна.
13. Упаковка.

малюнок 2

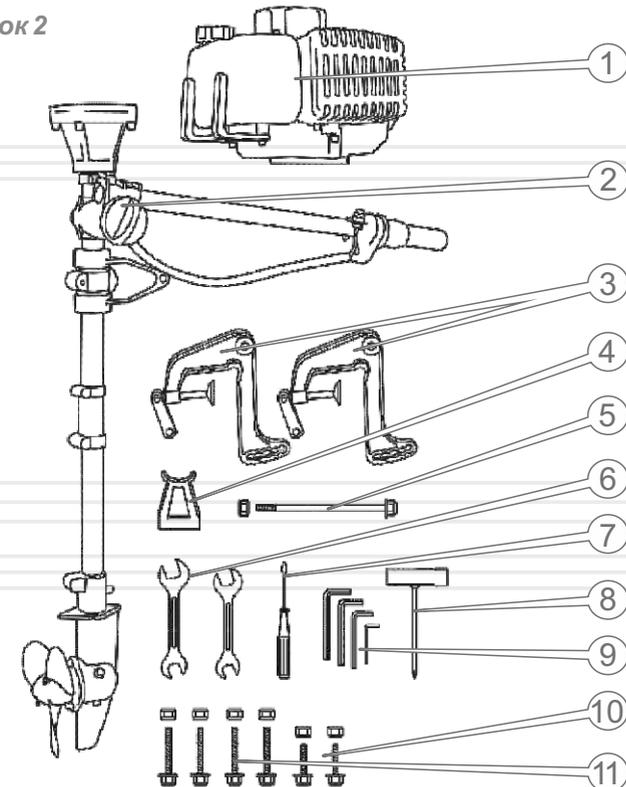

МОДЕЛЬ

LM 6335h

| | |
|--|---|
| Тип двигуна | бензиновий одноциліндровий двотактний повітряного охолодження |
| Тип палива | суміш бензину з мастилом для двотактних двигунів 25:1 |
| Робочий об'єм двигуна, см ³ | 63 |
| Потужність, к.с. | 3,5 |
| Максимальна частота обертів, об.хв | 8000 |
| Об'єм паливного бака, л. | 1,2 |
| Габаритні розміри упаковки, мм двигун редуктор | 300×270×190 880×140×180 |
| Маса нетто/брутто, кг двигун ротор | 4,7/5,4 4,8/5,6 |

4.1. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

Основні небезпечні фактори під час експлуатації мотора:

- Гвинт, що обертається.
- Вихлопні гази.

Забороняється:

Вмикати й експлуатувати виріб особам, які не вивчили правила техніки безпеки та порядок експлуатації.

Вмикати й експлуатувати виріб за наявності ознак протікання палива або негерметичності паливної системи.

Використовувати комплектуючі або гвинт не заводського виготовлення.

Здійснювати несанкціонований ремонт, розкриття компонентів або спробу модернізації виробу.

Використовувати виріб не за призначенням.

ОБЕРЕЖНО!

Забороняється експлуатація виробу не підготовленими до роботи людьми.

4.2. БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ КОРИСТУВАТИСЯ ВИРОБОМ ДІТЯМ ТА ОСОБАМ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ.
2. БУДЬТЕ ПОВНІСТЮ СКОНЦЕНТРОВАНИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ.
Не відволікайтеся під час експлуатації мотора, оскільки це може викликати втрату контролю та стати причиною отримання травм різного ступеня тяжкості.
3. НЕ ДОВІРЯЙТЕ МОТОР НЕПОВНОЛІТНІМ, ЗА ВИНЯТКОМ УЧНІВ, ЯКИМ ВИПОВНИЛОСЯ 16 РОКІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ РОБОТІ ВИРОБОМ ПІД ПИЛЬНИМ НАГЛЯДОМ ІНСТРУКТОРІВ.

4. НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ВИРІБ УВІМКНЕНИМ БЕЗ НАГЛЯДУ.
5. НЕ ДОПУСКАЙТЕ, ЩОБ У ЗОНІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ ПЕРЕБУВАЛИ СТОРОННІ ЛЮДИ ТА ТВАРИНИ. НЕ ВМИКАЙТЕ ТА НЕ ПРАЦЮЙТЕ ВИРОБОМ У РАЗІ ХВОРОБИ, В СТАНІ СТОМЛЕННЯ, НАРКОТИЧНОГО АБО АЛКОГОЛЬНОГО СП'ЯНИННЯ, А ТАКОЖ ПІД ВПЛИВОМ СИЛЬНОДІЙНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ ЗНИЖУЮТЬ ШВИДКІСТЬ РЕАКЦІЇ ТА УВАГУ.
6. СТЕЖТЕ ЗА ЦІЛІСНІСТЮ ТА СПРАВНІСТЮ ВИРОБУ.
Не вмикайте та не експлуатуйте мотор за наявності пошкоджень, з ненадійно закріпленими частинами та деталями.
7. ПЕРШ НІЖ ПОЧАТИ КОРИСТУВАТИСЬ МОТОРОМ, ПЕРЕВІРТЕ СПРАВНІСТЬ ВИРОБУ.
8. ПЕРЕВІРТЕ ЗАТЯЖКУ ВСЬОГО ЗОВНІШНЬОГО КРИПЛЕННЯ, ЗА НЕОБХІДНІСТЮ ПІДТЯГНІТЬ. УСІ ПЕРЕДБАЧЕНІ КОНСТРУКЦІЄЮ СКЛАДОВІ ТА ЗАХИСНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОВИННІ БУТИ НА ШТАТНИХ МІСЦЯХ.
9. ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАННЯ ПАЛИВА І МАСТИЛА НА ЗЕМЛЮ І В СТОКИ ВОДИ.
10. ЯКЩО ПАЛИВО АБО МАСТИЛО ПРОЛИЛИСЬ НА ВИРІБ, ВИТРІТЬ НАСУХО.
11. ПІСЛЯ ЗАПРАВКИ ЩІЛЬНО ЗАКРУТІТЬ КРИШКУ ПАЛИВНОГО БАЧКА, ПЕРЕВІРТЕ ВІДСУТНІСТЬ ПРОТІКАННЯ.
12. ГОТУЙТЕ ПАЛИВНУ СУМІШ ТІЛЬКИ ЗА МЕЖАМИ ПРИМІЩЕННЯ, НЕ БЛИЖЧЕ 15 МЕТРІВ ВІД ДЖЕРЕЛА ВІДКРИТОГО ВОГНЮ.
Перед запуском мотора і початком роботи переконайтеся, що гвинт вільно обертається і не торкається сторонніх предметів. Регулярно перевіряйте стан мотора.
13. У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ЯКИХОСЬ НЕСПРАВНОСТЕЙ У РОБОТІ ВИРОБУ, ПОЯВИ ВІБРАЦІЇ, ПІДВИЩЕНОГО ШУМУ, СТУКОТУ, ПОЛУМ'Я, ІСКОР, НЕОБХІДНО НЕГАЙНО ЗУПИНИТИ ДВИГУН, З'ЯСУВАТИ Й УСУНУТИ НЕСПРАВНІСТЬ.
Якщо своїми силами усунути несправність Ви не в змозі, зверніться до сервісного центру.

14. ПЕРШ НІЖ ЗДІЙСНИТИ ПЕРЕМІЩЕННЯ, ЗАПРАВКУ ПАЛИВОМ ПЕРЕВІРКУ СТАНУ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ, ЗУПИНІТЬ ДВИГУН І ДАЙТЕ ЙОМУ ОХОЛОНУТИ.
15. НЕ ВМИКАЙТЕ МОТОР, НЕ ПЕРЕКОНАВШИСЬ, ЩО ВІН ПРАВИЛЬНО І НАДІЙНО ЗАФІКСОВАНИЙ.
16. НЕ ДОТОРКАЙТЕСЯ ДО ДЕТАЛЕЙ ВИРОБУ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ.
Не підносьте руки та інші частини тіла до рухомих частин мотора.
17. ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ УПРАВЛЯЙТЕ ВИРОБОМ ВПЕВНЕНО ЗБЕРІГАЮЧИ СТІЙКЕ ПОЛОЖЕННЯ.
18. ЯКЩО ВИРІБ НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, ЗЛИЙТЕ ПАЛИВО.
19. ПОДБАЙТЕ ПРО ЗАПРАВКУ ВИРОБУ ЯКІСНИМ ПАЛЬНИМ.
20. ДОТРИМУЙТЕСЬ МАКСИМАЛЬНОЇ ОБЕРЕЖНОСТІ ПІД ЧАС ПОВОДЖЕННЯ З ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ. ПАМ'ЯТАЙТЕ, ПАРИ БЕНЗИНУ ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНІ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я, А НЕДБАЛЕ ПОВОДЖЕННЯ З БЕНЗИНОМ МОЖЕ СПРИЧИНИТИ ПОЖЕЖУ.
Забороняється заправляти виріб пальним у приміщенні.
21. СЛІДКУЙТЕ ЗА ТИМ, ЩОБ ПІД ЧАС РОБОТИ ДРІБНІ ЧАСТИНКИ МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ ОБРОБЛЯЄТЬСЯ, ПИЛ ТА БРУД НЕ ПОТРАПЛЯЛИ У ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ КОРПУСУ.
22. ПІД ЧАС РОБОТИ НЕ ВИДАЛЯЙТЕ РУКАМИ ПИЛ ТА БРУД, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ГАНЧІРКУ АБО ЩІТКУ.
23. НЕ ПЕРЕВАНТАЖУЙТЕ ВИРІБ.
Не допускайте, щоб навантаження зупиняло роботу мотора.
Не допускайте, щоб мотор працював без навантаження тривалий час це може призвести до виходу із ладу чи значно зменшити ресурс складових частин мотора.
24. НЕ ДОТОРКАЙТЕСЯ ДО ДВИГУНА МОТОРА ВІДКРИТИМИ ЧАСТИНАМИ ТІЛА ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ.
25. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СЛІД ДОЧЕКАТИСЬ ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНА ВИМКНЕНОГО МОТОРА.

26. НЕ ВІДКРИВАЙТЕ ВИРІБ І НЕ НАКРИВАЙТЕ ЙОГО.
Слідкуйте за тим, щоб вентиляційні отвори на корпусі мотора не були закриті або засмічені.
27. ЗАБЕЗПЕЧТЕ ЕФЕКТИВНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ МОТОРА ТА ВІДВЕДЕННЯ ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ ІЗ ЗОНИ РОБОТИ ВИРОБУ.
28. ОБЕРІГАЙТЕ МОТОР ВІД ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ДЖЕРЕЛ ТЕПЛА ТА ХІМІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН, А ТАКОЖ ВІД ПОТРАПЛЯННЯ ВСЕРЕДИНУ КОРПУСУ СТОРОННІХ РІДИН.
29. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВИРІБ, ЯКЩО ПОШКОДЖЕНА ІЗОЛЯЦІЯ КАБЕЛЮ УПРАВЛІННЯ. УНИКАЙТЕ ЗРОЩЕННЯ КАБЕЛІВ, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦІЛЬНІ КАБЕЛІ, ЯКІ МАЮТЬ ВІДПОВІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОВЖИНИ ТА ПЕРЕТИНУ.
Перш ніж розпочати роботу, перевіряйте стан кабелю із метою виявлення можливих обривів, пошкоджень, слідів зносу. Не допускайте використання перегнутого, скрученого або пошкодженого кабелю чи дроту.
30. НЕ ПЕРЕНОСЬТЕ ВИРІБ ЗА РУХОМІ ЧАСТИНИ МОТОРУ.
31. У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ЯКИХ-НЕБУДЬ ВІДХИЛЕНЬ У НОРМАЛЬНІЙ РОБОТІ МОТОРА, НЕГАЙНО ЗУПИНІТЬ РОБОТУ ВИРОБУ, З'ЯСУЙТЕ ТА УСУНЬТЕ ПРИЧИНУ НЕСПРАВНОСТІ.

**УВАГА!**

Слідкуйте за справністю мотора. У разі несправності, появи сильного стукоту, шуму, іскор, необхідно негайно вимкнути виріб і звернутися до сервісного центру.

**УВАГА!**

Забороняється експлуатація виробу, якщо наявне протікання паливної суміші.


**УВАГА!**

Забороняється встановлювати гвинт або комплектуючі, які не призначені для використання у моторі.

5.1. ЗБИРАННЯ ВИРОБУ**При'єднання штанги до силового агрегату (див. мал. 3)**

1. Покладіть двигун на чисту рівну поверхню.
2. Акуратно під'єднайте стикувальний вузол штанги до силового агрегату і надійно затягніть чотири гвинти (1), використовуючи шестигранний ключ.
3. Переконайтеся в надійності кріплення штанги.

малюнок 3

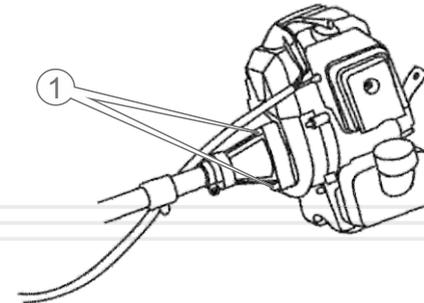
**Збирання і під'єднання затискного кронштейна (див. мал. 4)**

1. До упору штанги (4) за допомогою гвинтів (3) приєднайте по черзі обидві піврами затискного кронштейна (2).
2. Сумістіть отвори для осі на затискному кронштейні (2) з отвором на його кріпленні, встановленому на штанзі (6), вставте вісь (5) та за допомогою гайки (1) зафіксуйте, затягніть ріжковими ключами, які є у комплекті поставки.
3. Переконайтеся в надійності кріплення кронштейна до штанги. Упор регулюється у своєму кріпленні та дає змогу змінювати кут нахилу двигуна на човні, він має бути відрегульований при встановленні двигуна на човен.

**ОБЕРЕЖНО!**

Встановлювати і вилучати виріб необхідно лише коли двигун повністю зупинився та охолонув. Недотримання даної вимоги може призвести до травм різного ступеня тяжкості чи виходу виробу із ладу.


малюнок 4

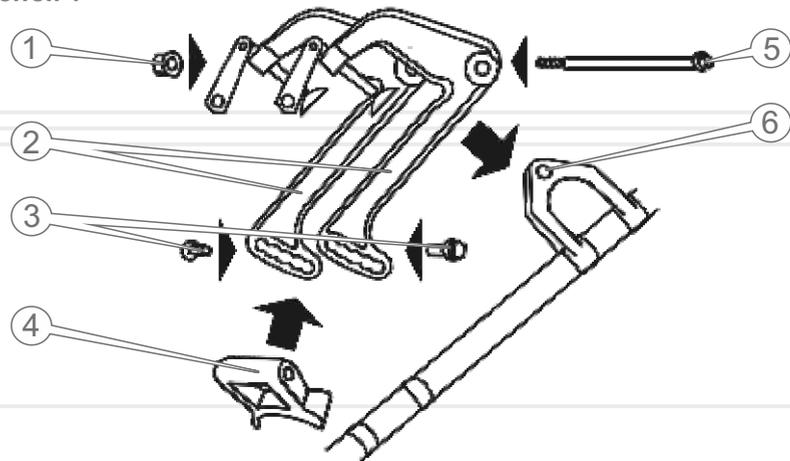

Приєднання тросика регулювання газу (див. мал. 5)

1. Поверніть регулятор газу на рукоятці на мінімум.
2. Вільний кінець тросика регулювання газу (4) просуньте в отвір на пластині кріплення (3), проведіть у поздовжній паз (2) і підтягніть, повертаючи гайку, доки потовщення на кінці (1) не буде міцно затиснуте.
3. Натягом тросика відрегулюйте холостий хід двигуна.

малюнок 5

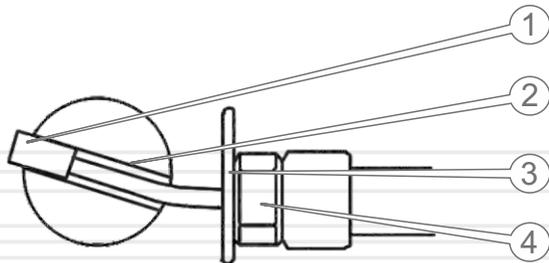

УВАГА!


Переконайтесь у надійності кріплень конструкції зібраної з комплектуючих відповідно до вимог інструкції.

5.2. УСТАНОВКА НА ЧОВЕН

Установка на транці та регулювання (див. мал. 6 та 7)

1. Помістіть мотор на транець (2) так, щоб затискний кронштейн (3) охопив його. Зафіксуйте, закрутивши гвинти (1).
2. Мотор має розташовуватися точно по центру човна і під кутом 90 градусів до поверхні води, висота встановлення має бути такою, щоб відстань від дна човна до антикавітаційної плити складала 150 мм (мал. 7).
3. Затягніть гвинти на затискному кронштейні та переконайтеся в надійності кріплення.


малюнок 6

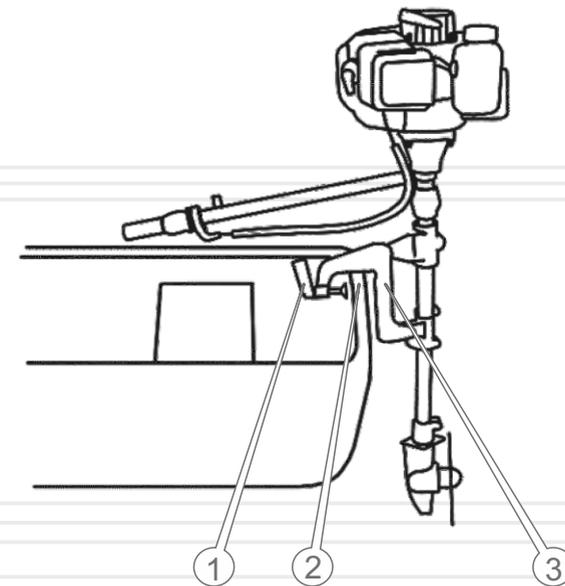

УВАГА!

Отримати максимальну ефективність від мотора можливо лише тоді, коли висота установки на транці виставлена відповідно до наданих рекомендацій.


малюнок 7

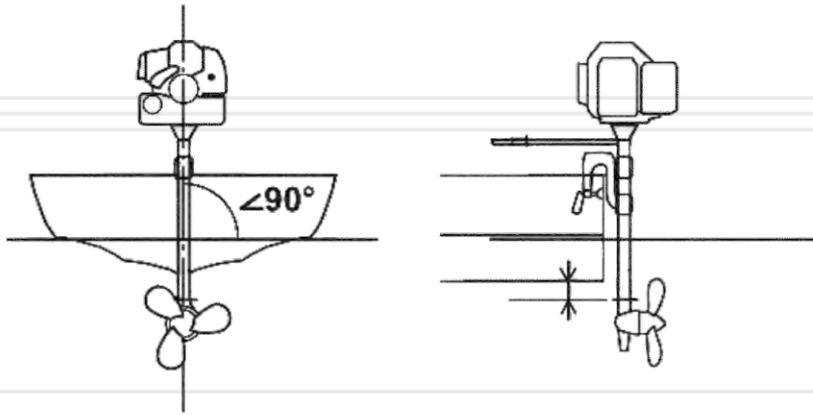

Регулювання кута нахилу човнового мотора (див. мал. 8)

1. Регулювання кута нахилу мотора слід проводити, коли човен має правильне завантаження.
2. Частково викрутіть гвинти, які утримують упор штока (1) так, щоб з'єднання могло бути переведене в інше положення (інший паз під гвинт). Установіть такий кут, при якому шток знаходиться вертикально у воді.
3. Закрутіть та затягніть гвинти (1).

малюнок 8

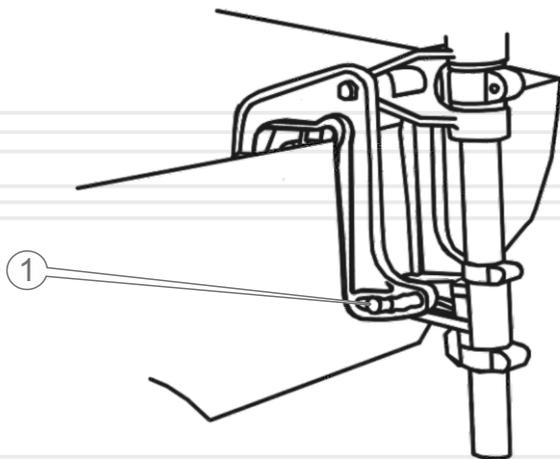

УВАГА!

Кут нахилу від корми спричинити деферент на корму (при-сідання човна), а кут нахилу до корми – диферент на ніс човна (заривання під хвилю). Неправильний кут нахилу може призвести до того, що, рухаючись на моторі, човен зануриться кормою або занирне носом у воду.

УВАГА!

Зміщення мотору відносно центру осі човна або установка його під кутом ускладнить контроль напрямком руху і призведе до руху човна по колу.



ПРИМІТКА!

Перед початком експлуатації виробу забезпечте якісне кріплення всіх складових мотору та правильність установки на човень відповідно до наданих рекомендацій. Перед початком руху човна переконайтеся у відсутності на вашому шляху будь-яких завад.

5.3. ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Заправка паливом

1. Підготуйте паливну суміш, використовуючи спеціальну ємність, яка не входить у комплект поставки виробу. Спочатку налейте в ємність бензин, а потім мастило. Добре перемішайте.
2. Ретельно очистіть (!) поверхню навколо пробки заливної горловини паливного бачка і саму пробку від забруднень, щоб не допустити потрапляння трави, частинок пилу і бруду всередину бачка.
3. Відкрутіть пробку (2) заливної горловини паливного бачка (див. мал. 1).
4. Налийте в паливний бачок 1,2 л паливної суміші (використовуйте лійку, щоб не пролити паливо).
5. Щільно закрутіть пробку заливної горловини паливного бачка.
6. Якщо паливна суміш пролилася на корпус виробу, витріть насухо.

Контроль перед запуском

1. Огляньте мотор і переконайтеся у відсутності механічних ушкоджень виробу.
2. Перевірте надійність кріплення штанги, румпеля, затискного кронштейна.
3. Перевірте рівень палива в бачку, у разі необхідності долийте до норми.

Порядок запуску мотора

1. Переконайтеся, що гвинт не торкається дна або будь-яких об'єктів.
2. Увімкніть запалення, переключивши вимикач на двигуні.
3. Закачайте паливо в карбюратор, використовуючи ручний паливний насос «Праймер». Для цього натисніть 4—6 разів на ковпачок «Праймера», доки в ньому не з'явиться паливо. Якщо паливо не заповнило «Праймер», натисніть на ковпачок насоса ще декілька раз.
4. Закрийте повітряну заслінку карбюратора, перемістивши важіль заслінки до упору. У цьому положенні повітряної заслінки відбувається збагачення паливної суміші, що забезпечує більш легкий запуск двигуна.
5. Утримуйте виріб під час запуску, повільно потягніть на себе рукоятку стартера, доки не відчуете опір, потім поверніть рукоятку у вихідне положення. Після цього різко потягніть на себе рукоятку стартера (тягніть рукоятку акуратно і не до кінця, щоб не вирвати стартер). Повторюйте дану процедуру доти, доки двигун не запуститься.

6. Після того, як двигун буде запущено, повільно поверніть рукоятку стартера у вихідне положення.
7. Прогрійте двигун, доки не будуть встановлені нормальні стійкі оберти.
8. Після того як двигун буде прогріто, припиніть подачу збагаченої паливної суміші, відкривши повітряну заслінку карбюратора. Для цього перемістіть важіль заслінки у протилежне положення. Відкривайте повітряну заслінку плавно, щоб не зупинити двигун збідненою сумішшю.



УВАГА!

Ніколи не заливайте в паливний бачок чистий бензин. Використовуйте суміш бензину з мастилом для двотактних двигунів 25:1.



УВАГА!

Тягнути рукоятку стартера слід вкрай обережно, щоб не пошкодити стартер. Супроводжуйте змотування мотузки рукою. Якщо після 5–10 спроб запустити двигун не вдалось з'ясуйте причину (див. розділ 8 керівництва: «Можливі неісправності та шляхи усунення»).



УВАГА!

Якщо здійснюється запуск гарячого двигуна, повітряна заслінка карбюратора повинна бути у відкритому положенні.



УВАГА!

Під час запуску двигуна (або коли температура навколишнього повітря перевищує +5 °C) може бути потрібне часткове збагачення паливної суміші.

Особливості запуску за температури повітря нижче +5 °C

1. Необхідно враховувати, що за температури навколишнього повітря нижче +5 °C запустити двигун стає важче.
2. Перед тим як привести у дію стартер, переведіть регулятор дроселя у положення максимального відкриття, після того як двигун запущено, відразу переведіть регулятор дроселя у положення холостого ходу.



УВАГА!

Не слід прогрівати двигун на високих обертах, оскільки при цьому зменшується ресурс двигуна.

Порядок зупинки двигуна

1. Переведіть дросель у положення холостого ходу.
2. Дайте двигуну попрацювати на холостих обертах протягом 1—3 хвилин.
3. Вимкніть запалення, за допомогою перемикача на двигуні або натиснувши кнопку зупинки двигуна на румпелі.

Обкатка двигуна

Новий або нещодавно відремонтований двигун повинен пройти обкатку протягом 5 годин. Обкатку двигуна можна здійснювати при від'єднаній штанзі. Протягом усього періоду обкатки двигун повинен працювати на холостих обертах. Під час обкатки не допускайте, щоб двигун працював на підвищених обертах і з навантаженням, тому що від правильності обкатки залежить довговічність роботи двигуна.



УВАГА!


У разі виявлення відхилень у роботі, негайно зупиніть двигун, слід з'ясувати причини несправності та вжити заходів з їх усунення.

5.4. ПЛАННЯ

Управління (див. мал. 9)

Управління мотором і рухом човна здійснюється за допомогою румпеля (2). Положення румпеля, його висоту можна відрегулювати, для цього необхідно послабити фіксатор (1) до звільнення румпеля з місця кріплення, виставити необхідний кут і знову зафіксувати, закрутивши фіксатор.

малюнок 9

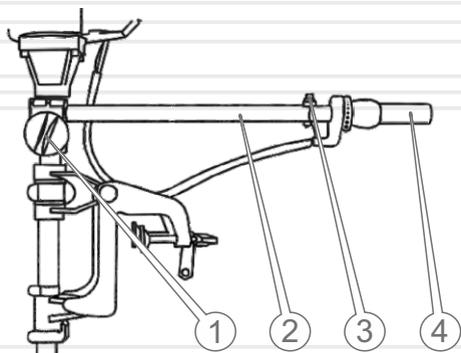

Для зміни напрямку руху необхідно повернути мотор, переміщуючи румпель. Перемістивши румпель праворуч, човен поверне ліворуч, перемістивши румпель ліворуч — човен поверне праворуч.

Контроль обертів мотора здійснюється за допомогою регулятора (4), встановленого на рукоятці. Повертаючи регулятор, встановіть необхідні оберти двигуна. На регуляторі обертів зроблені відмітки, які показують положення дроселя й оберти «високі-низькі». Положення регулятора фіксується, утримувати його після встановлення обертів не потрібно. На румпелі встановлена кнопка зупинки двигуна (3), натиснувши на яку, двигун буде заглушений.



УВАГА!

У разі аварійної ситуації, наприклад зіткнення з дном, двигун необхідно зупинити для уникнення травм і пошкодження обладнання. Ретельно перевіряйте стан органів управління кнопки зупинки двигуна. Експлуатувати виріб з несправними органами управління забороняється.

Підйом мотора здійснюється докладанням зусилля до румпеля вниз, мотор обертається навколо гвинта-осі, що поєднує штангу та затискний кронштейн. Завжди піднімайте двигун, якщо є вірогідність зіткнення з дном, при підході човна до берега або стоянки на мілководді.



УВАГА!

Ніколи не заливайте в паливний бачок чистий бензин. Використовуйте суміш бензину з мастилом для двотактних двигунів 25:1.



УВАГА!

Зіткнення мотора з дном або підводними об'єктами може призвести до відскоку двигуна і його мимовільному підйому. Негайно зупиніть двигун, оскільки працюючий двигун у безконтрольному стані може призвести до отримання тяжких травм не сумісних з життям.



УВАГА!

Зіткнення човна або мотора з дном або підводними об'єктами супроводжується ударом. Завжди займайте в човні стійке положення і включайте можливість падіння за борт.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Даний виріб забезпечений сучасним бензиновим двигуном, частинами та деталями, які розроблені за найкращими світовими технологіями та потребують дотримання даного керівництва з експлуатації для довгострокової та безперебійної роботи. Проте, дуже важливо регулярно проводити нескладні роботи з технічного обслуговування, які зазначені в даному розділі керівництва.



ОБЕРЕЖНО!

Усі дії з технічного обслуговування, за винятком тих, які зазначені у відповідних розділах даного керівництва, повинні виконуватись фахівцями.

Мотор для човнів моделі Vitals Master **LM 6335h** є надійним виробом, який розроблений з урахуванням усіх сучасних інженерних технологій. Виконуючи усі рекомендації керівництва з експлуатації, своєчасно здійснюючи технічне обслуговування, Ви забезпечите надійну роботу виробу протягом багатьох років.

Використовуйте лише оригінальні запасні частини ТМ «Vitals». Використання неоригінальних запасних частин може призвести до псування виробу.

6.1 КОМПЛЕКС РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВКЛЮЧАЄ:

- огляд корпусу виробу, частин і деталей, кабелю управління на відсутність механічних і термічних ушкоджень;
- очищення виробу і комплектуючих від бруду та пилу;
- перевірку та підтяжку всіх кріпильних елементів;
- перевірку відсутності витоку палива;
- перевірку чистоти фільтрувального елемента повітряного фільтра;
- промивання фільтрувального елемента повітряного фільтра;
- заміну фільтрувального елемента повітряного фільтра;
- перевірку відсутності пошкодження гвинта;
- перевірку відсутності пошкодження штанги і редуктора;
- перевірку справності елементів управління виробом;
- промивання паливного фільтра;
- промивання паливного бачка;
- перевірку свічки запалювання, регулювання зазору між електродами;
- заміну свічки запалювання;
- видалення нагару з отвору глушника;

- перевірку паливопроводу;
- змащення редуктора;
- заміну паливопроводу, прокладки кришки паливного бачка.

Очищувати корпус двигуна необхідно м'якою серветкою. Не можна допускати потрапляння вологи, пилу та бруду, а також дрібних частинок матеріалу, у вентиляційні отвори корпусу двигуна. Якщо на корпусі присутні складні плями, їх необхідно видалити за допомогою м'якої серветки, яка попередньо змочена в мильному розчині або спеціальному мийному засобі.

У процесі очищення мотора не рекомендується використовувати абразивні матеріали, різні розчинники, аміачну воду, бензин, спирт, які можуть пошкодити корпус виробу.

Видаляти пил і бруд з металевих частин та деталей мотора, а також у важкодоступних місцях виробу необхідно щіточкою. Ретельно почистіть металеві частини виробу від бруду і забрудненого мастила.



ОБЕРЕЖНО!

У разі виявлення механічних або термічних пошкоджень мотора, припиніть експлуатувати виріб і негайно зверніться до сервісного центру.



УВАГА!

З метою забезпечення безпечної експлуатації виробу завжди зупиняйте двигун перед проведенням будь-яких з робіт зазначених у даному розділі керівництва. Всі операції виконуйте тільки при холодному двигуні. Зніміть ковпачок зі свічки запалювання для запобігання випадкового запуску двигуна.

*Під час роботи в забруднених умовах виконувати частіше.

1. Після кожного використання двигуна огляньте виріб зовні на предмет виявлення несправностей і ушкоджень, протікання палива, у разі виявлення – усуньте причини несправностей.
2. Перевірте і за необхідності підтягніть всі кріпильні елементи двигуна.
3. Видаліть з усіх частин і деталей виробу водорості, пил і бруд.
4. Почистіть вентиляційні отвори на корпусі силового агрегату.

5. Перевірте чистоту повітряного фільтра і, якщо необхідно, почистіть його.

У разі надмірного забруднення частин і деталей двигуна, протріть спеціальним розчином для чищення.


6.2. ЗАМІНА ГВИНТА (див. мал. 10)

1. Гвинт (1) фіксується на редукторі за допомогою шплінта (2), вийміть шплінт і зніміть гвинт.
2. Для установки гвинта сумістіть стрижень (4) у валу редуктора (5) з відповідними пазами на гвинті й установіть гвинт на редуктор. Закріпіть, вставивши шплінт (1) у отвір на гвинті, і зафіксуйте, загнувши.

6.3. ЗМАЩЕННЯ РЕДУКТОРА (див. мал. 10)

1. Викрутіть гвинт (3) для отримання доступу у корпус редуктора.
2. Заповніть редуктор новим мастилом.
3. Надійно закрутіть гвинт (3).

малюнок 10

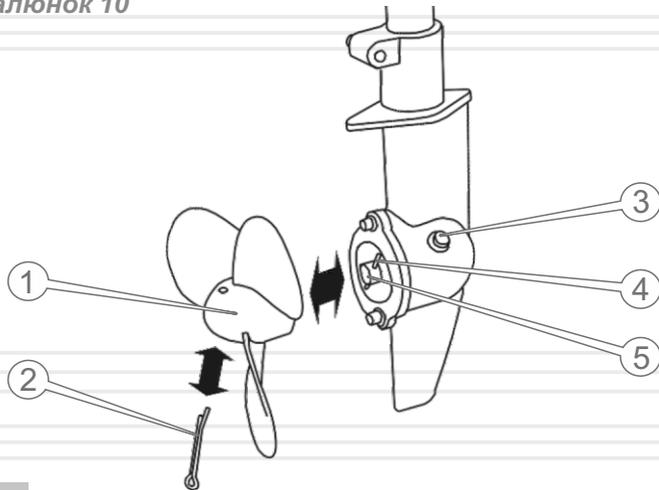

ПРИМІТКА!

У разі виникнення труднощів під час проведення технічного обслуговування виробу, необхідно звернутися за допомогою до сервісного центру з обслуговування продукції ТМ «Vitals».

6.4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРА

1. Використовуючи шестигранний ключ, відкрутіть гвинт, що фіксує кришку повітряного фільтра.
2. Зніміть кришку повітряного фільтра.
3. Акуратно витягніть фільтрувальний елемент.
4. Акуратно видаліть пил і бруд з фільтрувального елемента, не пошкодивши його. Промийте фільтрувальний елемент, використовуючи мийний засіб, і ретельно висушіть.
5. Встановіть фільтрувальний елемент на штатне місце і надійно закріпіть кришку повітряного фільтра.

6.5. ПЕРЕВІРКА СВІЧКИ ЗАПАЛЮВАННЯ ТА ЇЇ ЗАМІНА

1. Від'єднайте ковпачок від свічки запалювання.
2. Видаліть бруд зі свічки і ковпачка.
3. Відкрутіть Т-подібним ключем свічку запалювання, огляньте її. Якщо свічка пошкоджена або зношені електроди, замініть свічку.
4. Використовуючи спеціальний щуп, виміряйте зазор між електродами свічки запалювання (якщо необхідно, виставте зазор у межах 0,60–0,70 мм, обережно підгинаючи боковий електрод).
5. Акуратно закрутіть свічку запалювання.
6. Щільно надіньте ковпачок на свічку запалювання.



УВАГА!

Для правильної роботи мотора, на свічці запалювання не має бути забруднень, зазор між електродами повинен бути в межах 0,60–0,70 мм.

6.6. РЕГУЛЮВАННЯ КАРБЮРАТОРА

Карбюратор відрегульований на заводі-виробнику під час випробування двигуна. Таке регулювання карбюратора повинно зберігатися протягом всього періоду обкатки двигуна (впродовж 5 годин роботи). Після обкатки двигуна може виникнути необхідність виконати точне регулювання карбюратора.



УВАГА!

Не виключено, що під час першого запуску двигуна, а також у процесі обкатки двигуна може знадобитися точне налаштування карбюратора.

Порядок регулювання карбюратора

1. Поверніть регулювальні гвинти подачі палива і холостого ходу в напрямку руху годинникової стрілки до упору. Не докладайте зусиль під час обертання гвинтів.
2. Повільно поверніть регулювальний гвинт подачі палива в зворотному напрямку руху годинникової стрілки на 1,5—2 оберти.
3. Повільно поверніть регулювальний гвинт холостого ходу в зворотному напрямку руху годинникової стрілки на 13 ± 1 оберти.
4. Запустіть двигун як зазначено в розділі 5.3. даного керівництва і прогрійте двигун протягом 2—5 хвилин на холостих обертах.
5. За допомогою важеля дроселя встановіть максимальні оберти двигуна. Переконайтеся в плавності переходу двигуна від режиму холостого ходу до режиму максимальних обертів. Якщо двигун не набирає максимальних обертів або робота двигуна не стійка, треба здійснити точне регулювання карбюратора: повільно повертайте регулювальний гвинт подачі палива в обидві сторони (максимум на 0,5 оберта), доки двигун не набере максимальних стійких обертів.



УВАГА!

Регулювання карбюратора бажано здійснювати в спеціалізованому сервісному центрі або у кваліфікованих фахівців.




УВАГА!

Забороняється встановити максимальну частоту обертів двигуна, відмінну від вказаної в п.2.2 даного керівництва, оскільки це призведе до виходу двигуна з ладу.

6.7. ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАЛИВНОГО ФІЛЬТРА І ПАЛИВНОГО БАЧКА (див. мал. 11)

1. Відкрутіть кришку (2) заливної горловини паливного бачка (3).
2. Акуратно витягніть кришку з бачка.
3. Використовуючи дротяну петлю, акуратно витягніть паливний фільтр (1) з паливного бачка.
4. Акуратно від'єднайте паливний фільтр від паливопроводу (4).
5. Промийте паливний фільтр у бензині за допомогою м'якої щітки.
6. Помийте паливний бачок бензином.
7. Під'єднайте паливний фільтр до паливопроводу та акуратно помістіть у паливний бачок.
8. Надійно закрутіть кришку паливного бачка.

малюнок 11

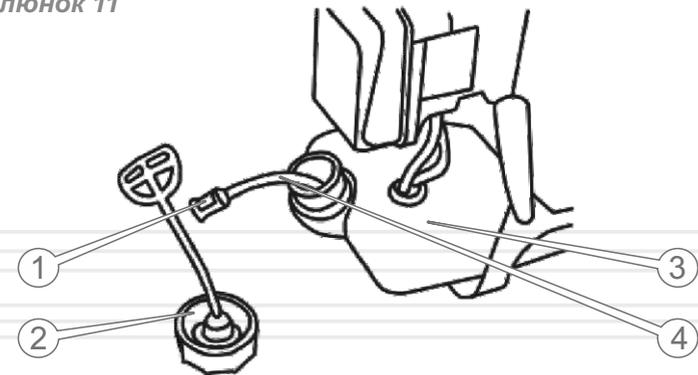

УВАГА!

При надмірному забрудненні паливного фільтра або ушкодженні, його потрібно замінити. Заборонено експлуатувати двигун, якщо фільтр забруднений або пошкоджений.

Транспортування

УВАГА!

Заборонено переносити і транспортувати виріб, якщо двигун запущено.



Мотор вимагає обережного поводження під час транспортування і відповідних умов зберігання.

Транспортування мотора допускається всіма видами транспорту, які забезпечують збереження виробу, відповідно до загальних правил перевезень.

УВАГА!

Щоб уникнути витоку палива, перш ніж транспортувати двигун, злийте паливо з паливного бачка.



Під час вантажно-розвантажувальних робіт та транспортування виріб не повинен підлягати ударам і впливу атмосферних опадів.

Розміщення та кріплення мотора в транспортних засобах повинні забезпечувати стійке положення виробу і відсутність можливості його переміщення під час транспортування.

Транспортувати виріб рекомендується за умови дотримання вимог до температури повітря від -15°C до $+55^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості повітря не вище 90%.

УВАГА!

Зберігати виріб в одному приміщенні з горючими речовинами, кислотами, лугами, мінеральними добривами та іншими агресивними речовинами забороняється.



Зберігання

Зберігати виріб рекомендується в приміщенні, яке добре провітрюється, за температури від -15°C до $+55^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості повітря не вище за 90%.

Під час підготовки виробу до зберігання

Не ставте мотор на тривале зберігання (термін 60 днів і більше), доки Ви не виконали заходи з консервації, а саме:

- Злийте паливо з паливного бачка.
- Видаліть накопичене з часом масло, пил, бруд і водорості з силового агрегату виробу, штанги.
- Змастіть моторним маслом всі металеві частини виробу.
- Затягніть всі болти, гвинти та гайки.
- Зберігайте двигун у незапиленому місці, недоступному для дітей.
- Не зберігайте виріб на відкритому повітрі або в приміщеннях, де можуть скупчуватися пари палива і газу.

Якщо мотор зберігався за температури 0°C і нижче, то перш ніж використовувати виріб, його необхідно витримати в теплому приміщенні впродовж двох годин за температури від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$. Даного проміжку часу необхідно дотримуватися з метою видалення можливого конденсату. Якщо виріб почати використовувати відразу ж після переміщення з холоду, виріб може вийти з ладу.



МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

УКРАЇНСЬКА

| ОПИС НЕСПРАВНОСТІ | Можлива причина | Шляхи усунення |
|------------------------|---|---|
| Двигун не запускається | Відсутнє паливо в паливному бачку | Заправте паливо в паливний бачок |
| | Забруднене паливо в паливній суміші | Замініть паливну суміш |
| | Забруднена, залита паливом або несправна свічка запалювання | Очистіть, висушіть або замініть свічку |
| | Паливо не надходить до карбюратора | Зверніться до сервісного центру |
| | Залита невідповідна вимогам керівництва паливна суміш | Замініть паливну суміш |
| | Вимикач запалювання в положенні «Вимкнено» | Увімкніть запалювання |
| | Не відрегульований карбюратор | Відрегулюйте карбюратор |
| | Забруднений/зношений паливний фільтр | Почистіть/Замініть паливний фільтр |
| | Відкрита повітряна заслінка карбюратора | Закрийте повітряну заслінку карбюратора |
| Недостатня потужність | Двигун вийшов із ладу | Зверніться до сервісного центру |
| | Не відрегульований карбюратор | Зверніться до сервісного центру |
| | Забруднене паливо | Зверніться до сервісного центру |
| | Забруднений повітряний фільтр | Замініть фрезу (свердло) |
| Недостатня потужність | Свічка запалювання відпрацювала свій ресурс | Зверніться до сервісного центру |

32

| ОПИС НЕСПРАВНОСТІ | Можлива причина | Шляхи усунення |
|-------------------------------------|---|--|
| Недостатня потужність | Залита невідповідна вимогам керівництва паливна суміш | Замініть паливну суміш |
| | Закрита повітряна заслінка карбюратора | Відкрийте повітряну заслінку |
| | Двигун перегрітий | Зупиніть двигун, дайте йому повністю охолонути |
| | Пошкоджено гвинт | Замініть гвинт |
| | На гвинт намотані водорості та ін. | Зупиніть двигун, очистіть гвинт |
| | Гвинт не обертається | Редуктор пошкоджений |
| Відцентрове зчеплення вийшло з ладу | | Зверніться до сервісного центру |
| Підвищена вібрація | Вийшов з ладу редуктор | Зверніться до сервісного центру |
| | Зношені підшипники | Зверніться до сервісного центру |
| | Не відрегульований карбюратор | Відрегулюйте карбюратор |
| | Пошкоджено гвинт | Замініть гвинт |

УКРАЇНСЬКА

33

Мотор для човнів Vitals Master LM 6335h становить 24 (двадцять чотири) місяці із вказаної в гарантійному талоні дати роздрібного продажу. Термін служби даних виробів становить 3 (три) роки з дати роздрібного продажу. Гарантійний термін зберігання становить 3 (три) роки з дати випуску продукції.

Даний товар не вимагає проведення робіт із введення в експлуатацію.

Протягом гарантійного терміну експлуатації несправні деталі та вузли будуть замінюватися за умови дотримання всіх вимог керівництва і відсутності ушкоджень, пов'язаних з неправильною експлуатацією, зберіганням та транспортуванням виробу.

Споживач має право на безкоштовне гарантійне усунення несправностей, виявлених і пред'явлених у період гарантійного терміну експлуатації і зумовлених виробничими недоліками.

Гарантійне усунення несправностей здійснюється шляхом ремонту або заміни несправних частин виробу в сертифікованих сервісних центрах. У зв'язку зі складністю конструкції ремонт може тривати понад два тижні. Причину виникнення несправностей та терміни їх усунення визначають фахівці сервісного центру.



ПРИМІТКА!

Виріб приймається на гарантійне обслуговування тільки у повній комплектації, ретельно очищений від бруду та пилу.

Гарантійні зобов'язання втрачають свою силу в таких випадках:

- Відсутність або неможливість прочитати гарантійний талон.
- Неправильне заповнення гарантійного талона, відсутність у ньому дати продажу або печатки (штампа) і підпису продавця, серійного номера виробу.
- Наявність виправлень або підчисток у гарантійному талоні.
- Повна або часткова відсутність серійного номера на виріб, неможливість його прочитати, а також невідповідність серійного номера виробу номеру, який вказаний у гарантійному талоні.

- Недотримання правил експлуатації, зазначених у цьому керівництві, в тому числі порушення регламенту технічного обслуговування.
- Експлуатація несправного або некомплектного виробу, що стала причиною виходу його з ладу.
- Потрапляння всередину виробу сторонніх речовин або предметів.
- Виріб має значні механічні або термічні пошкодження, явні сліди недбалості експлуатації, зберігання або транспортування.
- Виріб використовувався не за призначенням.
- Проводилися ремонт, розкриття або спроба модернізації виробу споживачем або третіми особами поза сервісними центрами.
- Несправність сталася внаслідок стихійного лиха (пожежа, повінь, ураган тощо).

Замінені по гарантії деталі та вузли переходять у розпорядження сервісного центру.

Під час виконання гарантійного ремонту гарантійний термін збільшується на час перебування виробу в ремонті. Відлік доданого терміну починається з дати приймання виробу в гарантійний ремонт.

У разі якщо з технічних причин ремонт виробу неможливий, сервісний центр видає відповідний акт, на підставі якого користувач самостійно вирішує питання з організацією-постачальником про заміну виробу або повернення грошей.

Після закінчення гарантійного терміну сервісні центри продовжують здійснювати обслуговування та ремонт виробу, але вже за рахунок споживача.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на несправності, які виникли внаслідок природного зносу або перевантаження виробу.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на комплектуючі: шліфувальний диск, мережевий кабель.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на неповноту комплектації виробу, яка могла бути виявлена під час його продажу.

Право на гарантійний ремонт не є підставою для інших претензій.



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Купуючи виріб, вимагайте перевірки його справності, комплектності і відсутності механічних пошкоджень, наявності відмітки дати продажу, штампа магазину та підпису продавця. Після продажу претензії з некомплектності і механічних пошкоджень не приймаються.

| | |
|--|--|
| Виріб | |
| Модель | |
| Серійний номер | |
| Торговельна організація | |
| Адреса торговельної організації | |
| Виріб перевірів і продав | |
| Дата продажу | |
| Печатка або штамп торговельної організації | |

Претензій до зовнішнього вигляду, справності та комплектності виробу не маю. З правилами користування та гарантійними умовами ознайомлений.

(Підпис покупця)

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| | Виріб | |
| | Модель | |
| | Серійний номер | |
| Вилучено (дата): | Торговельна організація | |
| | Дата продажу | |
| Видано (дата): | | |
| | | |
| Майстер (ПІБ та підпис) | Печатка або штамп сервісного центру | Печатка або штамп торговельної організації |
| | Виріб | |
| | Модель | |
| | Серійний номер | |
| Вилучено (дата): | Торговельна організація | |
| | Дата продажу | |
| Видано (дата): | | |
| | | |
| Майстер (ПІБ та підпис) | Печатка або штамп сервісного центру | Печатка або штамп торговельної організації |
| | Виріб | |
| | Модель | |
| | Серійний номер | |
| Вилучено (дата): | Торговельна організація | |
| | Дата продажу | |
| Видано (дата): | | |
| | | |
| Майстер (ПІБ та підпис) | Печатка або штамп сервісного центру | Печатка або штамп торговельної організації |

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

ФОРМУЛЯР ГАРАНТІЙНИХ РОБІТ

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Претензій не маю.

| | | |
|------|-------------|----------------|
| | | |
| Дата | ПІБ покупця | Підпис покупця |

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Претензій не маю.

| | | |
|------|-------------|----------------|
| | | |
| Дата | ПІБ покупця | Підпис покупця |

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Претензій не маю.

| | | |
|------|-------------|----------------|
| | | |
| Дата | ПІБ покупця | Підпис покупця |

| № | Дата проведення ремонту | | Опис ремонтних робіт та заміненних деталей | Прізвище майстра та печатка сервісного центру |
|---|-------------------------|------------|--|---|
| | Початок | Закінчення | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |