

ARDESTO

КАВОВАРКА
Інструкція з експлуатації

COFFEE MAKER
Instruction manual



ECM-E10B

Інструкції з техніки безпеки

- Уважно прочитайте всі інструкції з техніки безпеки та експлуатації та збережіть їх для подальшого використання.
- Прилад призначений виключно для особистого користування та для передбаченого цією інструкцією призначення. Цей прилад не підходить для комерційного використання.
- Не використовуйте його на вулиці. Тримайте його подалі від джерел тепла, прямих сонячних променів, вологості (ніколи не занурюйте його в рідину) та гострих країв. Не використовуйте прилад мокрими руками. Якщо прилад є вологим, негайно від'єднайте його від мережі.
- При чищенні або пересуванні вимикайте прилад і завжди витягайте вилку з розетки (витягуйте вилку, а не провід), якщо пристрій не використовується, від'єднайте комплектуючі пристрої.
- Не використовуйте пристрій без нагляду. Якщо ви залишаєте кімнату, ви завжди повинні вимикати пристрій. Вийміть вилку з розетки.
- Прилад і шнур живлення повинні регулярно перевірятися на наявність пошкоджень. При виявленні пошкодження пристрій не можна використовувати.
- Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. Завжди звертайтеся до уповноваженої сервісної служби. Щоб уникнути небезпеки, заміну пошкодженого кабелю повинен здійснювати представник виробника, авторизованого сервісного центру або інша кваліфікована особа.
- Щоб забезпечити безпеку Ваших дітей, будь ласка, тримайте всю упаковку (поліетиленові пакети, коробки, полістирол тощо) поза межами їх досяжності.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (в тому числі дітьми), які мають обмежені фізичні, сенсорні або розумові можливості та / або недостатні знання та / або досвід, якщо вони не контролюються особою, яка відповідає за їх безпеку або не отримали вказівки щодо правильного та безпечного використання пристрою. Ви повинні постійно стежити за тим, щоб діти не гралися з пристроєм.
- Розташуйте кавоварку на твердій і рівній поверхні так, щоб вона не могла перекинутися.
- Ніколи не використовуйте додаткові комплектуючі, які не вказані виробником для цього приладу.
- Не торкайтеся гарячих частин приладу.
- Не розміщуйте пристрій безпосередньо біля газової або електричної плити або будь-якого іншого джерела тепла.
- Резервуар для води повинен бути заповнений тільки холодною водою! Ніколи не відкривайте кришку фільтра в процесі кипіння, оскільки в такому випадку це може призвести до опіків.
- Прилад можна використовувати тільки так, як описано в посібнику користувача.
- Не використовуйте прилад для комерційних цілей.
- Будь-яке інше використання не за призначенням може призвести до пошкоджень або травм.
- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неправильним використанням.

Характеристики:

- Вибір вручну функцій кави і пари
- Насос 20 бар
- Система контролю температури NTC і функція захисту від перегріву
- Функція ручного скидання тиску
- Нагрівальний елемент термоблока з водяною трубкою із нержавіючої сталі
- Автоматичне налаштування обсягу кави
- Нагрів чашки
- З'ємні і безпечні для миття в посудомийній машині піддон, парова трубка, ручка і резервуар для води.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Кавоварка – 1 шт.

Тримач фільтра – 1 шт.



Фільтр для кави – 2 шт.

Парова трубка - 1 шт.

Мірна ложка – 1 шт.

Інструкція з експлуатації (містить гарантійний талон)– 1 шт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн та технічні характеристики пристрою, що не погіршують експлуатаційні якості, без попереднього повідомлення.

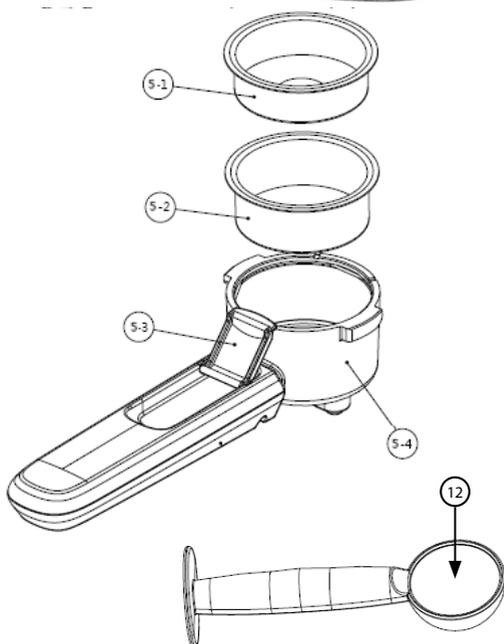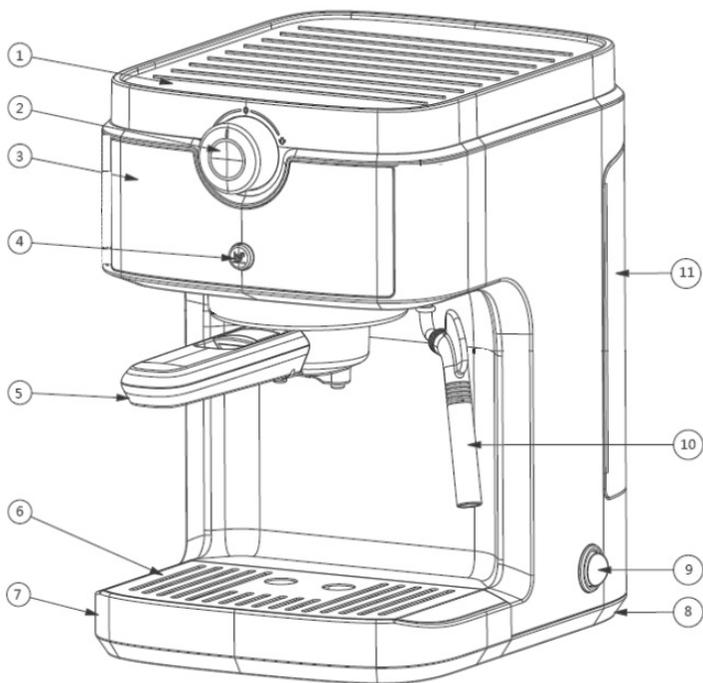

1. Верхня кришка
2. Обертova ручка
 - 2-1 кавовий режим
 - 2-2 режим зупинки
 - 2-3 режим пари
3. Передня панель
4. Кнопка запуску
5. Портативний фільтр
 - 5-1. Фільтр-маленький
 - 5-2. Фільтр-великий
 - 5-3. Утримуючий зажим
 - 5-4. Лійка
6. Кришка піддону
7. Лоток для крапель
8. Нижня кришка
9. Вмикач/вимикач
10. Парова трубка
11. Резервуар для води
12. Ложка для кави

Перед першим використанням

Переконайтеся, що резервуар для води заповнений водою до максимальної позначки. Поставте чашку прямо під розподільник для кави.

Підключіть та увімкніть машину. Кнопка запуску на панелі керування по черзі блимає червоним і синім. Натисніть кнопку запуску, пристрій почне відкачувати невелику кількість води. Зачекайте, поки вода закінчиться, після чого пристрій перейде в режим попереднього нагрівання та очікування.

Як використовувати

Еспресо

Увімкніть пристрій.

Поверніть ручку в середнє положення, щоб почати підігрів. Під час попереднього нагрівання кнопка запуску продовжуватиме блимати.

Після завершення попереднього нагрівання кнопка запуску буде увімкнена.

Пристрій подасть невелику кількість води в піддон для крапель, коли машина закінчить приготування кави або пари, і ручка буде повернута в середнє положення. Це нормально.

1. Заповніть бак для води водою до позначки «Макс». Ніколи не переповнюйте максимальну позначку.
 2. Виберіть потрібний фільтр і вставте його в портативний фільтр.
 3. Використовуйте кавову ложку, щоб виміряти кількість дрібного меленого кавового порошку, яку ви хочете помістити в фільтр. Рівномірно притисніть порошок кави через фільтр плоским кінцем кавової ложки. Вставте портативний фільтр в машину так, щоб ручка була направлена вліво, поверніть ручку вправо, доки вона не зафіксується.
 4. Поставте чашку на решітку піддону прямо під розподільником для кави.
 5. Поверніть ручку на функцію кави. Натисніть кнопку запуску. Кнопка почне блимати, і пристрій почне попереднє заварювання протягом 3 секунд, а потім заварювання кави.
 6. По досягненні бажаного обсягу кави знову натисніть кнопку запуску, кавоварка зупиниться для приготування кави, а кнопка запуску знову загориться синім. Знову поверніть ручку в середнє положення, щоб увійти в режим очікування.
 7. Зніміть портативний фільтр за годинниковою стрілкою, щоб від'єднати його.
 8. Очистіть портативний фільтр і висушіть його після використання.
- Тепер ви можете насолоджуватися своєю кавою!

ПОРАДИ:

1. Поверніть ручку у середнє положення після заварювання кави, що допоможе легко видалити портативний фільтр.
2. Максимальний час приготування - 45 с, машина автоматично припиняє приготування кави.

Молочна Піна

Пристрій подасть невелику кількість води в піддон, коли машина знаходиться в режимі очікування або попереднього підігріву для функції пари, регулятор повернутий у серединю позицію. Це нормально.

1. Налийте бажану кількість молока в резервуар для молока.

ВАЖЛИВО: молоко повинно бути охолодженим (не гарячим!)

2. Помістіть резервуар для молока під парову трубку. Занурте спінювач в резервуар для молока. Поверніть ручку, щоб включити функцію пари.

3. Натисніть кнопку запуску. Кнопка починає блимати. Пристрій почне випаровування з парової трубки. Повертайте резервуар для молока повільними рухами від низу до верху. Поки бажане піноутворення не буде досягнуто, поверніть ручку назад в середнє положення, і ваша молочна піна буде готова.

4. Після завершення, машина повернеться в режим очікування.

5. Вийміть резервуар з молоком. Використовуйте вологу тканину, щоб видалити залишки молока з парової трубки.

ЗАВЖДИ МИЙТЕ ПАРОВУ ТРУБКУ ПІСЛЯ КОЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ, ЩОБ ВИДАЛИТИ ЗАЛИШКИ МОЛОКА. ПАРОВА ТРУБКА МОЖЕ БУТИ ГАРЯЧОЮ. МИЙТЕ І ВІД'ЄДНУЙТЕ ЇЇ З ОБЕРЕЖНІСТЮ.

Очищення та догляд

ПРИМІТКИ

- Перед початком очищення зверніть увагу на інструкції з техніки безпеки в розділі «Інструкції з техніки безпеки»!
- Не використовуйте токсичні, агресивні чи абразивні миючі засоби або губки для чищення пристрою. Вони можуть пошкодити поверхню.
- 1. Мийте фільтр після кожного використання м'яким миючим засобом і теплою водою.
- 2. Якщо необхідно, помийте резервуар для води (11), лоток для крапель (7) і кришку (6) м'яким миючим засобом і теплою водою.
- 3. Регулярно здійснюйте очищення (див. «Очищення портативного фільтра» та «Видалення накипу») розподільника для кави на портативному фільтрі.
- 4. Протріть корпус вологою ганчіркою. При необхідності використовуйте невелику кількість м'якого миючого засобу для видалення більш інтенсивного забруднення.
- 5. Ретельно висушіть пристрій і всі комплектуючі, перш ніж збирати його знову.
- 6. Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність пошкоджень.

Очищення портативного фільтра

Під час очищення портативного фільтра, його також ретельно промивають. Таким чином, залишки кави повинні бути видалені з портативного фільтра та фільтрів, якщо це можливо.

1. Заповніть резервуар для води (11) водою.
2. Вставте потрібний фільтр у лійку (5-4)

3. Вставте портативний фільтр у пристрій
4. Натисніть перемикач живлення (9) щоб увімкнути пристрій і підігріти воду. Кнопка запуску (4) блимає під час процесу нагрівання.
5. Помістіть відповідну чашку під розподільник для кави.
6. Як тільки пристрій нагрівається, кнопка запуску підсвічується синім кольором. Поверніть регулятор у положення приготування кави, з кавового розподільника почне виливатися гаряча вода, коли очищення закінчиться, поверніть регулятор у попереднє положення.
7. Вилийте воду з чашки.
8. При необхідності повторіть цей процес.

Видалення накипу

Крок 1. Видалення накипу

Заповніть резервуар для води миючим засобом до позначки «Макс».

Помістіть фільтр у портативний фільтр. Встановіть портативний фільтр у пристрій.

Помістіть контейнер прямо під розподільником і паровою трубкою.

1. Поверніть ручку для подачі пари, натисніть кнопку запуску протягом 5 секунд.

Агрегат почне очищення парової системи від накипу на 5 хвилин. Під час видалення накипу червоний і синій світлодіод будуть блимати один за одним. Коли цикл закінчиться, синій світлодіод буде блимати.

2. Поверніть ручку для функції кави. Пристрій запустить очищення від накипу протягом 5 хвилин. Коли цикл закінчиться, синій світлодіод буде блимати.

Крок 2. Очищення

Вилийте суміш миючого засобу з резервуару для води. Додайте свіжу водопровідну воду в резервуар для води і помістіть його назад в пристрій.

1. Натисніть кнопку запуску, щоб почати очищення системи приготування кави протягом 1 хвилини. Під час очищення червоний і синій світлодіод будуть блимати двічі один за іншим. Коли цикл закінчиться, синій світлодіод буде блимати.

2. Поверніть ручку на функцію подачі пари, щоб почати очищення парової системи протягом 1 хвилини. Коли цикл завершиться, машина повернеться в режим очікування.

Захист від перегріву

Пристрій припинить нагрівання, коли температура перевищить 120 градусів Цельсія в режимі очікування або в режимі приготування кави.

Пристрій припинить нагрівання, коли температура перевищить 160 градусів Цельсія при паровій функції.

Коли температура перевищить 200 градусів Цельсія, нагрівання буде відключено для захисту.

Захист від надмірного тиску

Прилад запускає систему зменшення тиску, коли внутрішній тиск перевищує 20 бар.

Автоматичне вимкнення

Кавоварка автоматично вимкнеться через 10 хвилин, якщо нею не буде виконуватися жодна операція.

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення не викидайте їх разом з побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.



Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до магазину, де Ви придбали цей продукт.

Safety Instructions

- Read all the safety and operating instructions carefully and retain them for future reference.
- The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use.
- Don't use it outdoors. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately.
- When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead) if the appliance is not being used and remove the attached accessories.
- Do not operate the machine without supervision Never leave the operating machine unattended. If you leave the room you should always turn the device off. Remove the plug from the socket.
- The device and the mains lead have to be Regularly checked regularly for signs of damage. If damage is found the device must not be used.
- Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by qualified person and with a cable for the same type.
- In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
- This device is not intended to be used by individuals (including children) who have restricted physical, sensory or mental abilities and/or insufficient knowledge and/ or experience, unless they are supervised by and individual who is responsible for their safety or and have received instructions on how oto use the device. Children should be supervised at all times in order to ensure that they do not play with device.
- Place the coffee machine on a firm and flat surface. Position it so that it cannot tip over.
- Never apply accessory attachments which are not specified for this appliance.
- Do not touch hot parts of appliance.
- Do not place the device directly next to a gas or electric cooker or any other source of heat.
- The water tank must only be filled with cold water! Never open the filter cover during the boiling process, as otherwise this may cause burns.
- The appliance is only to be used as described in the user manual.
- Do not use the appliance for any commercial purposes.
- Any other use is not intended and can result in damages or personal injuries.
- The manufacturer assumes no liability for damages caused by improper use.
- This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Product Features:

- Manually selection for Coffee and Steam functions
- 20 bar pump
- With NTC temperature control system and overheating protection function
- Manually safety pressure releasing function
- Thermo-block heating element with S/S water tube
- Automatic setting of coffee volume
- Cup warming
- Detachable and dishwasher safe drip tray, steam wand, handle and water tank.

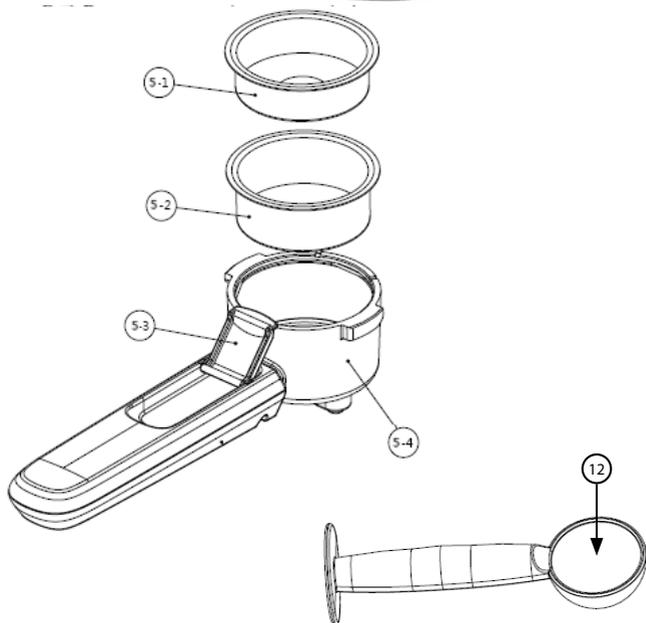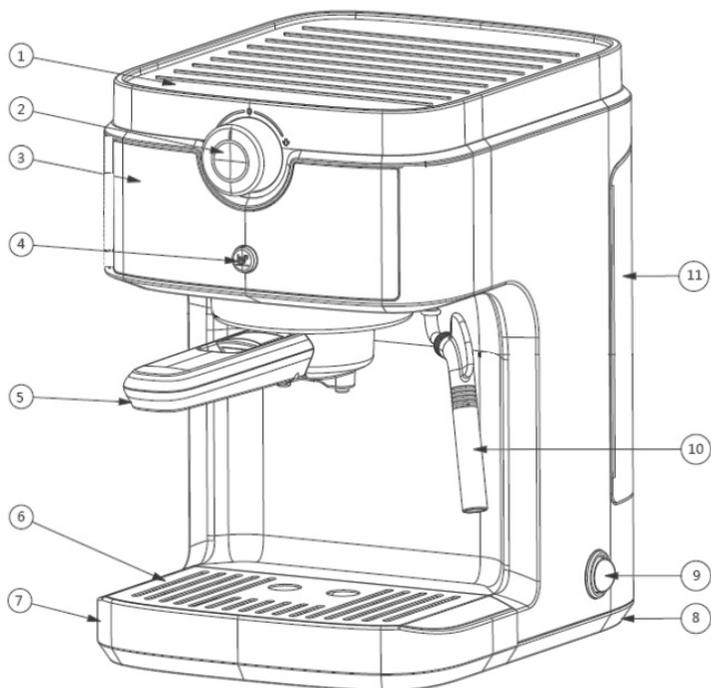

- 1. Top cover
- 2. Rotating knob
 - 2-1 coffee mode
 - 2-2 stop mode
 - 2-3 steam mode
- 3. Front panel
- 4. Start button
- 5. Porta-filter
 - 5-1. Filter-Small
 - 5-2. Filter-Large
 - 5-3. Retention clip
 - 5-4. Funnel
- 6. Drip tray cover
- 7. Drip tray
- 8. Bottom cover
- 9. On/off switch
- 10. Steam wand
- 11. Water tank
- 12. Coffee spoon

Before first use

Make sure that the water tank is filled with water till max mark.

Place a cup right under the machine.

Plug on and turn on the machine. The start button on the control panel will flash red and blue by turns. Press start button, the unit will start pumping a small amount of water. Wait till the water finishes, then the unit will enter pre-heating and standby mode.

How to use

Espresso

Plug in. Switch on the unit.

Rotate the knob to the middle position to start the preheating. The start button will keep flashing during preheating.

Once preheating completed, the start button will be on.

The unit will dispense a few amount of water to the drip tray, when the machine is finished the coffee brewing or steam making and the knob is rotated to middle position. This is normal.

- 1.Fill in the water tank with water till Max mark. Never overfill the Max mark.
 2. Select the desired filter and insert it to the porta-filter.
 3. Use the coffee spoon to measure the quantity of fine ground coffee powder you want to the filter. Evenly press down the coffee powder in the filter with the flat end of the coffee spoon. Insert the porta-filter in the machine with the handle pointing to the left, turn the handle to right until lock well with shower head.
 - 4.Place the cup onto the drip tray grid and right under the coffee outlet.
 - 5.Rotate the knob to coffee function. Press down the start button. The button will start to flash and the unit will start the pre-brewing for 3 seconds and then coffee brewing.
 - 6.While reaching desired coffee volume, press start button again , the machine stop to brew coffee, and the start button keep illuminate by blue again, rotate again the knob to the middle position to enter Standby mode.
 - 7.Remove the porta-filter clockwise to detach.
 - 8.Clean the porta-filter and dry it after use.
- Now you can enjoy your own Coffee!

TIPS:

1. Rotate the knob to the middle position after coffee brewing, will help to remove the porta-filter easily.
2. Max brewing time is 45S, and machine automatically stop brew coffee.

Milk Frothing

The unit will dispense a few amount of water to the drip tray, when the machine is in standby mode or preheating for steam function and the knob is rotated to middle position. This is normal.

1. Pour desired amount of milk into the milk jug.

IMPORTANT: The milk must be at refrigerator temperature (not hot!)

2. Place the milk jug under the frothing wand. Dip the frother into the milk jug. Rotate the knob to steam function.

3. Press down the start button. The button starts to flash. The unit will start making steam out of the steam wand. 3. Rotate the milk jug with slow movements from the bottom upwards. Until your desired foaming is reached, rotate the knob back to middle position and your milk froth is ready.

4. After finishing, the machine will return to standby state.

5. Remove the milk jug away. Use a damp cloth to remove the milk residue on the steam wand.

ALWAYS CLEAN THE STEAM WAND AFTER EACH USE TO REMOVE THE MILK RESIDUE. THE STEAM WAND CAN BE HOT. TAKE IT WITH CARE WHEN REMOVE AND CLEAN.

Cleaning and Care

NOTES

- Before commencing the cleaning, note the safety instructions in the "Safety Instructions" chapter!
 - Do not use any toxic, corrosive or abrasive cleaning agents or scouring sponges to clean the device. These can damage the surface.
1. the filter after every use with mild detergent and warm water .
 2. If necessary, clean the water tank (11) and the drip tray (7) and the cover (6) with mild detergent and warm water.
 3. Regularly run the cleaning (see "Self-Cleaning") to the coffee outlet on the porta-filter .
 4. Wipe down the housing with a damp cloth. If necessary, use a little mild detergent to remove more intense soiling.
 5. Thoroughly dry the device and all accessories before assembling it again.
 6. Check the mains cable regularly for any damage.

Clean of the Portafilter

During the portafilter clean, the portafilter is also thoroughly rinsed through. This allows coffee residues which are stuck on to be rinsed out of the portafilter and the filters if applicable.

1. Fill the water tank (11) with water.
2. Insert the filter you want into the funnel (5-4)
3. Insert the portafilter into the device
4. Press the power switch (9) to switch on the device and preheat the water. The start button (4) flashes during the heating process.
5. Place a suitable cup under coffee outlet.

6. As soon as the device has heated up, the start button illuminate by blue. Rotate knob to coffee position hot water flow out coffee outlet , while complete cleaning, rotate knob to stop position while.
7. Pour away the water in the cup.
8. Repeat this process if necessary.

Descaling

Step 1 Descaling

Fill in the water tank with Detergent till Max mark.

Put the filter into the porta-filter. Position the porta-filter to the unit.

Place a container right under the brewing outlet and the steaming wand.

1. Rotate the knob to steam function, press the start button for 5 seconds. The unit will start the descaling of steam system for 5 minutes. During the descaling the red and blue LED will flash once one by one. When the cycle is finished, the blue LED will flash simultaneously.

2. rotate the knob to coffee function. The unit will start the descaling of coffee brewing system for 5 minutes. When the cycle is finished, the blue LED will flash simultaneously.

Step 2 Cleaning

Pour out the mixture of detergent from the water tank. Add fresh tap water into the water tank and position it back to the unit.

1. Press the start button to start the coffee brewing system cleaning for 1 minutes. During the cleaning the red and blue LED will flash twice one by one. When the cycle is finished, the blue LED will flash simultaneously.

2. Rotate the knob to steam function to start the steam system cleaning for 1 minutes. When the cycle is finished, the machine will return to standby state.

Over-heat protection

The unit will stop heating when the temperature exceeds 120 degree under standby or coffee brewing mode.

The unit will stop heating when the temperature exceeds 160 degree under steam function
When the temperature exceeds 200 degree, the thermal will be cut off for protection.

Over-pressure protection

The unit will start the pressure release system when inner pressure exceeds 20bar.

Automatic Switch-off

The machine will automatically switch off within 10 minutes if there is no any operation for machine.

DELIVERY SET

Coffee maker – 1 pc.
Filter holder – 1 pc.
Coffee filter – 2 pc.
Measuring spoon with tamper– 1 pc.
Steam wand – 1 pc.
Manual (warranty card included) – 1 pc.

The manufacturer reserves the right to change the design and the specifications of the unit without a preliminary notification.

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries with usual household waste after its service life expiration; apply to the specialized center for further recycling.

■ The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner. For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

Умови гарантії:

Завод гарантує нормальну роботу виробу протягом 12 місяців з моменту його продажу за умови дотримання споживачем правил експлуатації і догляду, передбачених цією інструкцією. Термін служби виробу 5 років.

Щоб уникнути непорозуміння, переконливо просимо Вас уважно вивчити Інструкцію з експлуатації, умови гарантійних зобов'язань, перевірити правильність заповнення гарантійного талона. Гарантійний талон дійсний тільки за наявності правильно та чітко зазначених: моделі, серійного номера виробу, дати продажу, чітких відбитків печаток фірми-продавця, підпису покупця. Модель та серійний номер виробу повинні відповідати зазначеним у гарантійному талоні.

При порушенні цих умов, а також у випадку, коли дані, зазначені в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, гарантійний талон визнається недійсним.

Налаштування та установка (монтаж, підключення тощо) виробу, описані в документації, що додається до нього, можуть бути виконані як самим користувачем, так і фахівцями АСЦ відповідного профілю і фірм-продавців (на платній основі). При цьому особа (організація), що встановила виріб, несе відповідальність за правильність і якість установки (налаштування). Просимо Вас звернути увагу на важливість правильної установки виробу як для його надійної роботи, так і для отримання гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування. Вимагайте від спеціаліста з налаштування внести всі необхідні відомості про установку до гарантійного талона.

У разі виходу виробу з ладу протягом гарантійного терміну експлуатації з вини виробника, власник має право на безкоштовний гарантійний ремонт при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона, виробу в заводській комплектації та упаковці до гарантійної майстерні або до місця придбання. Здоволення претензій споживача через провину виробника провадиться відповідно до закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті термін гарантії продовжується на час ремонту та пересилання.

Warranty conditions:

The plant guarantees normal operation of the product within 12 months from the date of the sale, provided that the consumer complies with the rules of operation and care provided by this Manual. Service life of the product is 5 years. In order to avoid any misunderstanding we kindly ask you to carefully study the Owner's Manual, the terms of warranty, and check the correctness of filling the Warranty Card. The Warranty Card is valid only if the following information is correctly and clearly stated: model, serial number of the product, date of sale, clear seals of the company-seller, signature of the buyer. The model and serial number of the product must correspond to those specified in the Warranty Card. If these terms are violated, and if the information specified in the Warranty Card is changed, erased or rewritten, the Warranty Card is considered invalid. Setup and installation (assembly, connection, etc.) of the appliance are described in the attached documentation; they can be carried out both by the user, and by specialists having the necessary qualification sent by SC or selling companies (on a paid basis). In this case, the person (the institution) installing the appliance shall be responsible for the correctness and quality of installation (setup). Please pay attention to the importance of the correct installation of the appliance, both for its reliable operation, and for obtaining warranty and free service. Require the installation specialist to enter all the necessary information about the installation in the Warranty Card. In case of failure of the appliance during the warranty period by the fault of the manufacturer, the owner is entitled to free warranty repair upon presentation of the correctly filled Warranty Card together with the appliance in the factory configuration packed in the original packaging to the warranty workshop or the place of its purchase. Satisfaction of the customer's claim due to the fault of the manufacturer shall be made in accordance with the law of the Russian Federation «On Protection of Consumers' Rights». In the case of warranty repair the warranty period shall be extended for the period of repair and shipment.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН ARDESTO

Шановний Покупець! Вітаємо Вас з придбанням приладу торговельної марки ARDESTO, який був розроблений та виготовлений у відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за те, що Ви обрали саме цей прилад.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*
2. Строк служби побутової техніки складає 5 років.
3. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в комерційній діяльності продавець/виробник не несуть гарантійних зобов'язань, сервісне обслуговування виконується на платній основі.
4. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні на виріб, в уповноваженому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним законодавством України.
5. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, викладених в інструкції з виробу.
6. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
 - використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
 - механічні пошкодження;
 - пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
 - пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне середовище та ін.);
 - пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;
 - при експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром заземлення;
 - при порушенні пломб встановлених на виробі;
 - відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.
7. Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали та аксесуари, а також фільтри, полиці, ящики, підставки та інші ємності для зберігання продуктів.
8. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дня продажу.

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю.

Підпис покупця _____

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»
Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна
Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12
www.erc.ua/service

Інформація про виріб

Виріб

Модель

Серійний номер

Інформація про продавця

Назва торгової організації

Адреса

Дата продажу

Штамп продавця

Талони на гарантійне обслуговування

Талон № 3

Штамп продавця

Дата звернення

Причина
пошкодження

Дата
виконання

Талон № 2

Штамп продавця

Дата звернення

Причина
пошкодження

Дата
виконання

Талон № 1

Штамп продавця

Дата звернення

Причина
пошкодження

Дата
виконання