

**ТИРИСТОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ  
СЕРИИ 4XXX  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ  
ПОСТОЯННОГО ТОКА ОТ 130А ДО 600А С  
НЕЗАВИСИМЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

**4XXX-XXX-1X**

**ELL, Болгария**

**ell@ell-bg.com**

**<http://www.ell-bg.com>**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Общие сведения</b>	<b>5</b>
<b>2. Условия эксплуатации, хранение и транспорт</b>	<b>5</b>
<b>3. Технические характеристики</b>	<b>5</b>
<b>4. Конструкция и установочные размеры</b>	<b>9</b>
<b>5. Интерфейсы и индикации состояния преобразователя</b>	<b>13</b>
<b>5.1 Параллельный цифровой интерфейс X1</b>	<b>13</b>
5.1.1 Аппаратные цифровые входы	14
5.1.2 Аппаратные цифровые выходы	16
<b>5.2 Аналоговый интерфейс X2</b>	<b>16</b>
5.2.1 Дифференциальный аналоговый вход	17
5.2.2 Аналоговый вход для тахогенератора	17
5.2.3 Аналоговые выходы	17
5.2.4 Прочие	18
<b>5.3 Интерфейсы для энкодера X3 и X4</b>	<b>18</b>
<b>5.4 Последовательный интерфейс X6</b>	<b>19</b>
<b>5.5 Силовой интерфейс X7</b>	<b>20</b>
5.5.1 Питание блока управления преобразователем	20
5.5.2 Питание силовой части преобразователя	20
5.5.3 Питание силовой части возбуждения	20
5.5.4 Питание обмотки возбуждения двигателя	20
5.5.5 Питание якоря двигателя	20
<b>5.6 Индикации для состояния преобразователя</b>	<b>30</b>
<b>6. Настройка преобразователя</b>	<b>31</b>
<b>6.1 Специализированный терминал T5001</b>	<b>31</b>
<b>6.2 Параметры преобразователя</b>	<b>35</b>
<b>6.3 Структура параметров</b>	<b>41</b>
<b>6.4 Описание параметров</b>	<b>42</b>
6.4.1 Группа 01 – параметры для измерения переменных	42
6.4.2 Группа 02 – параметры преобразователя	45
6.4.3 Группа 03 – параметры защит	52
6.4.4 Группа 04 – параметры двигателя	58
6.4.5 Группа 05 – параметры регулятора скорости	60
6.4.6 Группа 06 – параметры регулятора тока якоря	63
6.4.7 Группа 07 – параметры регуляторов ЭДС и тока возбуждения	64
6.4.8 Группа 08 – параметры ориентированного торможения	64
6.4.9 Группа 09 – параметры аппаратных цифровых входов	70
♦ функции аппаратных цифровых входов	70
♦ параметры аппаратных цифровых входов	72
6.4.10 Группа 10 – параметры аппаратных цифровых выходов	74
♦ функции аппаратных цифровых выходов	74
♦ параметры аппаратных цифровых выходов	75
6.4.11 Группа 11 – параметры терминала	78
6.4.12 Группа 12 – история ошибок	79
6.4.13 Группа 13 – параметры дополнительных функций	80
<b>6.5 Ошибки в аварийном режиме</b>	<b>82</b>
<b>7. Монтаж и подключение преобразователя</b>	<b>84</b>
<b>7.1 Общие технические требования к монтажу</b>	<b>84</b>
<b>7.2 Соединение силовых цепей преобразователя</b>	<b>85</b>
7.2.1 Подключение возбуждения с трансформатором развязки	85
7.2.2 Подключение возбуждения с дросселем	86
7.2.3 Подключение двигателей с пониженным напряжением якоря	87
<b>8. Соединение оперативных цепей преобразователя</b>	<b>88</b>
<b>8.1 Подключение преобразователя в режиме управления скоростью</b>	<b>88</b>
8.1.1 Подключение при аналоговом задании и с обратной связью с тахогенератором	88

8.1.2	Подключение при аналоговом задании и с обратной связи с энкодером	89
8.1.3	Подключение при цифровом задании и с обратной связи с энкодером	91
8.1.4	Подключение при задании скорости от моторного потенциометра	93
8.1.5	Подключение при задании фиксированных скоростей	95
8.1.6	Подключение при коррекции (override) задания скорости	97
9.	Настройка преобразователя	99
9.1	Проверка напряжений питания	99
9.2	Первоначальная настройка преобразователя	101
9.2.1	Предварительная настройка обратной связи по скорости	101
9.2.2	Настройка параметров связанных с двигателем	102
9.3	Настройка тока возбуждения	103
9.3.1	Настройка для двигателя с известными данными для возбуждения	104
9.3.2	Настройка для двигателя с неизвестными данными возбуждения	104
9.4	Пуск преобразователя в пропорциональном режиме	105
9.5	Проверка работы преобразователя в режиме управления скоростью	106
9.6	Настройка ориентированного торможения	107
9.6.1	Торможение в одном угле	107
9.6.2	Торможение в разных углах с энкодером с 1024 импульсами	108
9.6.3	Торможение в разных углах определяемых в градусах	108
9.7	Настройка привода с нестандартным (незнакомым) двигателем	108
9.8	Работа преобразователя в режиме управления крутящим моментом	116
10.	Возможные неисправности и методы их устранения	117

## 1. Общие сведения

Преобразователи серии 4XXX-XXX-1X являются новым поколением интеллектуальных тиристорных преобразователей, разработанных на базе современных цифровых технологий (DSP/FPGA) и питаются прямо из сети. Преобразователи обеспечивают четырехквadrантное управление скоростью двигателя с возможностью для работы в до трех зонах. В первой зоне скорость регулируется по постоянному моменту, во второй по постоянной мощности и в третьей с уменьшением мощности. Кроме режима управления по скорости преобразователи могут работать в режиме управления по крутящему моменту. Инерционная синхронизация позволяет надежную работу при питании преобразователя от сети с сильными помехами. Предусмотрена и функция ориентированного торможения. Настройка всех режимов работы преобразователя осуществляется при помощи системы параметров.

Тиристорные преобразователи серии 4XXX-XXX-1X универсальны и могут встраиваться в каждый станок с более высокими требованиями к электроприводу, одновременно с этим имеют встроенные функции, специфические для привода главного движения в станках с ЧПУ. Наличие расширенного интерфейса обеспечивает все варианты эксплуатации потребителем.

Адаптивное управление скоростью обеспечивает высокую динамику и большой диапазон регулирования скорости преобразователей 4XXX-XXX-1X, что позволяет также создавать сервоприводы с двигателями с независимым возбуждением.

## 2. Условия эксплуатации, хранение и транспорт


Тиристорные преобразователи серии 4XXX могут работать, сохраняться и транспортироваться при следующих условиях:

- температура окружающей среды – от 0° до 50° С;
- максимальная относительная влажность воздуха 80% при температуре 30° С;
- высота над уровнем моря – не более 1000 м;
- взрывобезопасная среда без наличия агрессивных газов и пара в концентрации, разрушающей металлы и изоляцию, и не должна быть насыщена токопроводящей пылью;
- в закрытых помещениях, без наличия прямого воздействия солнечной радиации;
- допустимые вибрации частотой от 1 до 35 Нз и ускорение не более 4,9 м/с<sup>2</sup>.

## 3. Технические характеристики

Технические характеристики преобразователей приведены в **таблице 3-1**.

Габаритные и установочные размеры и вес преобразователей указаны в **таблице 3-2**.

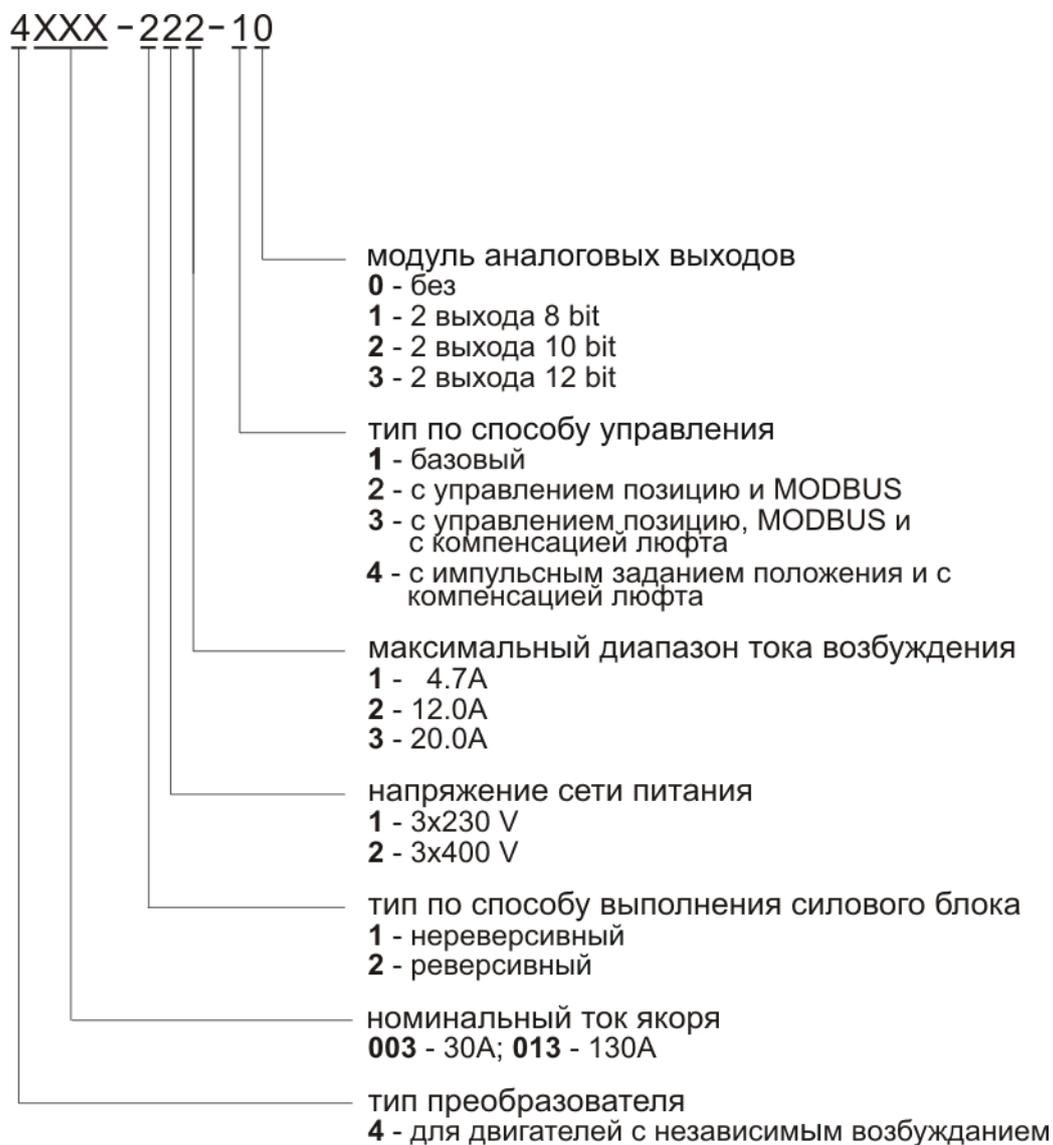

### Структура условного обозначения

Преобразователь, тип:		4013	4016	4020	4025	4030	4040	4050	4060
Номинальный ток якоря, А		130	160	200	250	300	400	500	600
Максимальный ток якоря, А		260	320	400	500	600	800	800	1000
Напряжение силового питания		3x400V, ±10%							
Частота силового напряжение питания		45 ÷ 65Hz							
Максимальное напряжение якоря		460V							
Динамическое токоограничение якоря		Программируемое по функцию 1/n							
Максимальный диапазон номинального тока возбуждения <sup>1</sup>		4.7 / 12 / 20 А							
Синхронизация преобразователя с сетью		инерционная							
Максимальное напряжение возбуждения		320V <sub>DC</sub> при U <sub>F</sub> = 380V <sub>AC</sub>							
Управление скоростью	Задание скорости	<ul style="list-style-type: none"> <li>- аналоговое однополярное -10V / +10V</li> <li>- аналоговое двухполярное ± 10V</li> <li>- цифровое с параллельным кодом 14 битов</li> <li>- фиксированные скорости</li> <li>- моторный потенциометр</li> <li>- от параметра</li> </ul>							
	Фиксированные скорости	8 фиксированных скоростей							
	Выбор фиксированных скоростей	параллельный код							
	Коррекция задания скорости <b>VERRIDE</b>	8 программируемых коррекций							
	Выбор коррекции	параллельный код							
	Диапазон регулирования скорости	10000:1							
	Аналоговый вход задания	± 10V / 0 ÷ 10V / 0 ÷ -10V, 10ком							
	Аналоговый вход тахогенератора	1 вход, ± 193V							
Ориентированное торможение	Датчик обратной связи по скорости	тахогенератор, энкодер или ЭДС							
	Ориентированное торможение ORCM	встроенное							
	Датчик обратной связи по позиции	круговой энкодер							
	Задание позиции ORCM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- цифровое с параллельным кодом 14 битов</li> <li>- от параметра</li> </ul>							
Формат цифрового задания для позиции ORCM	BIN / BCD								
	Задание крутящего момента		<ul style="list-style-type: none"> <li>- аналоговое однополярное</li> <li>- аналоговое двухполярное</li> <li>- цифровое со знаком от параметра</li> </ul>						
Цифровые входы		18 входов, программируемые, ± 24V, 10mA							
Цифровые выходы		5 выходов релейного типа, программируемые, 100V <sub>AC</sub> / 0.3A, 24V <sub>DC</sub> / 0.3A							
Аналоговые выходы <sup>2</sup>		2 выхода, программируемые, ± 10V, 2 mA							
Последовательные интерфейсы		RS 232C до 9600 bps							
Режим работы		Продолжительный S1							
Степень защиты		IP 20							

**Таблица 3-1** Технические характеристики преобразователей

**Примечания:**

<sup>1</sup> – стандартный диапазон номинального тока возбуждения 20 А. Другие диапазоны выполняются по заказу. По специальному заказу преобразователи могут быть с номинальным током возбуждения выше 20 А;

<sup>2</sup> – два аналоговые выходы являются опцией, которой монтируется по заказу клиента.

Преобразователь	Габаритные размеры ДхШхВ /мм/	Установочные размеры ДхШ /мм/	Вес /кг/
4013	460x261x320	445x180	23.60
4016	460x261x320	445x180	23.60
4020	460x261x320	445x180	23.60
4025	500x261x350	485x180	30.50
4030	500x261x350	485x180	30.50
4040	575x383x375	558x300	50.00
4050	575x383x420	558x300	51.50
4060	575x383x420	558x300	54.30

**Таблица 3-2** Габаритные и установочные размеры преобразователей

#### 4. Конструкция и установочные размеры

Компоненты преобразователей серии 4XXX расположены в металлическом корпусе, в нижней и верхней части его задней стены расположены крепежные отверстия. На дне корпуса прикреплен радиатор на котором монтированы силовые элементы. Над силовыми элементами прикреплена плата, на которой монтированы импульсные разделительные трансформаторы, фильтровальные группы и предохранители. Процессорная плата с интерфейсными разъемами и индикацией монтирована на лицевой панели. Монтажно-габаритные размеры и расположение интерфейсных разъемов и силовых клемм показаны на рисунке 4-1, рисунке 4-2, рисунке 4-3 и рисунке 4-4.

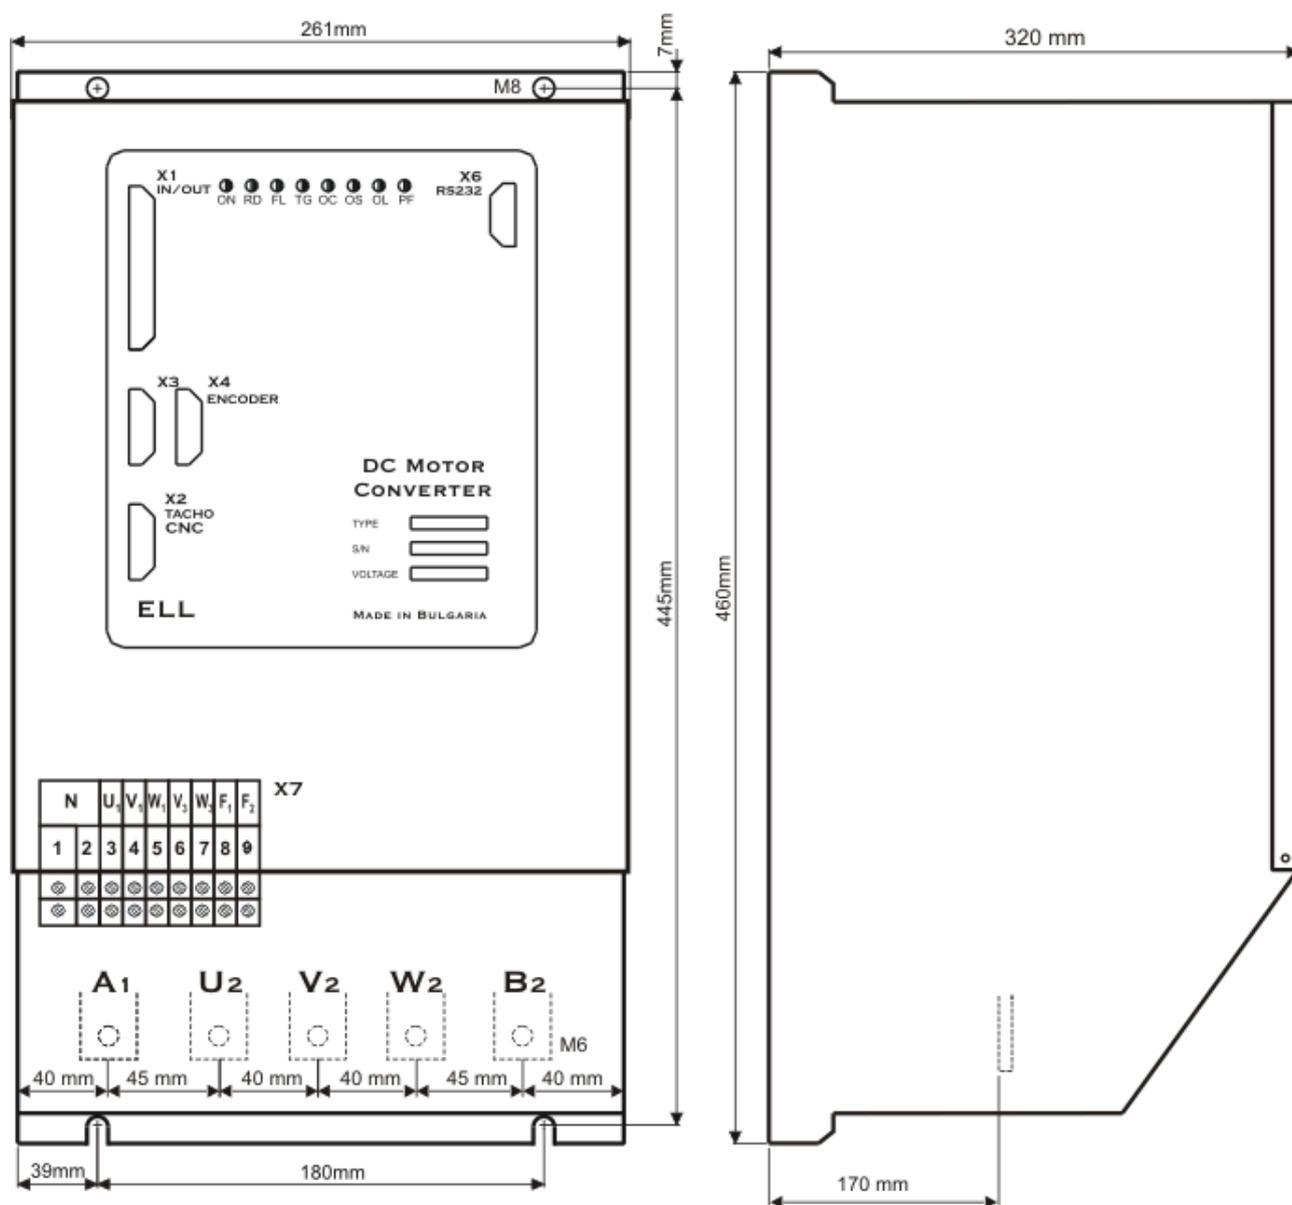


Рисунок 4-1 Присоединительные и габаритные размеры преобразователей типов 4013, 4016 и 4020

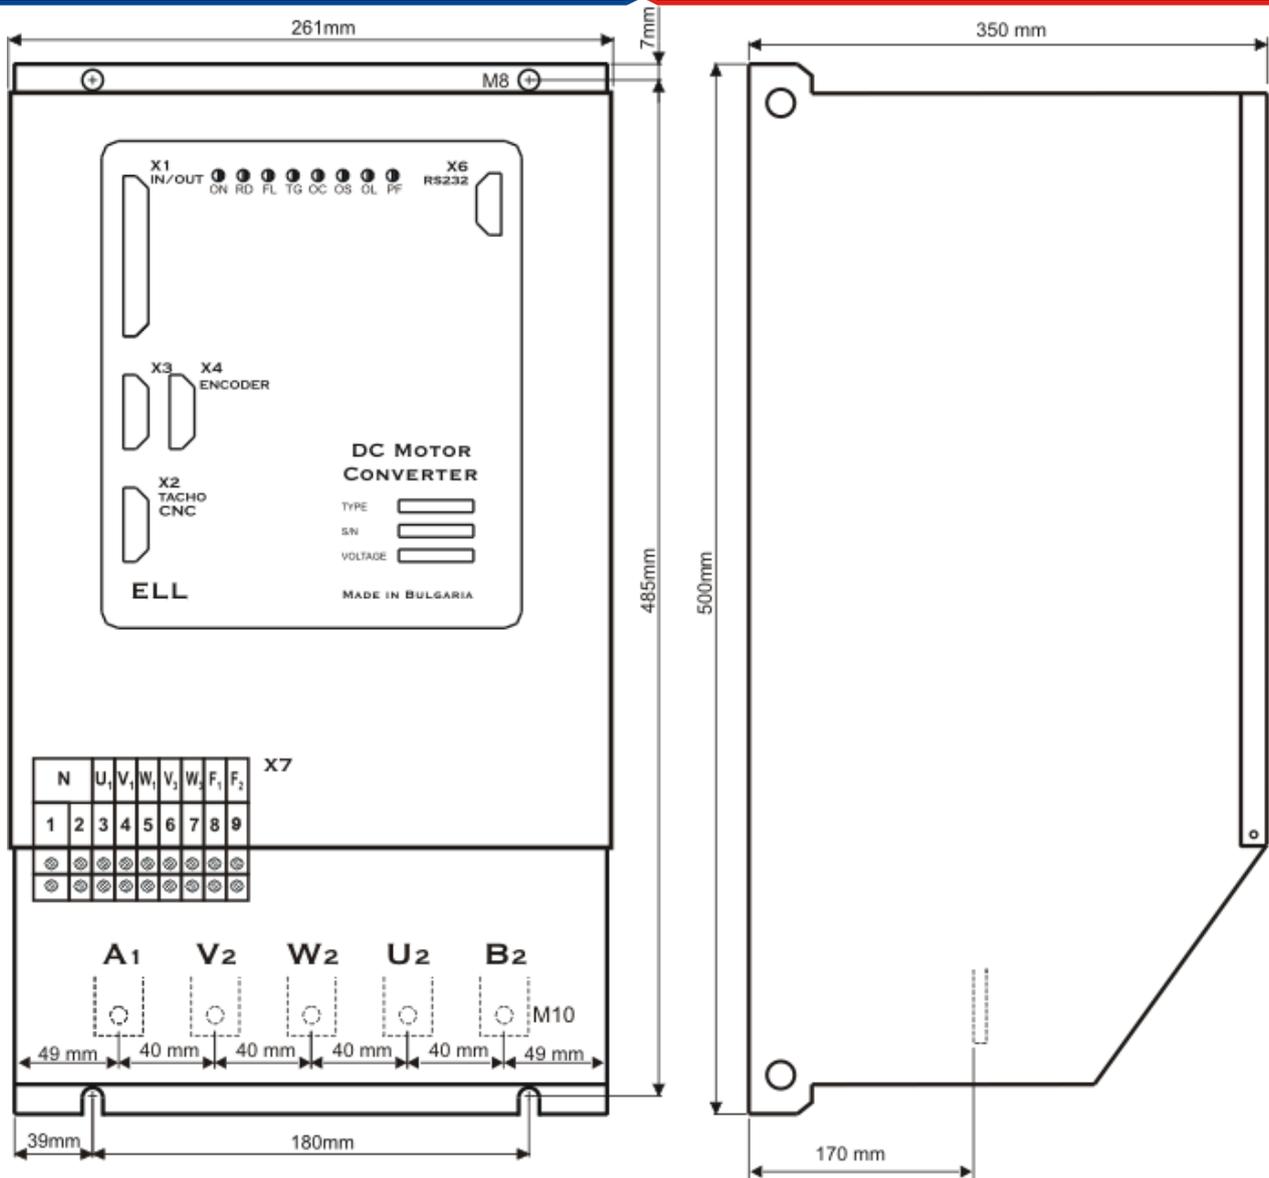


Рисунок 4-2 Присоединительные и габаритные размеры преобразователей 4025 и 4030


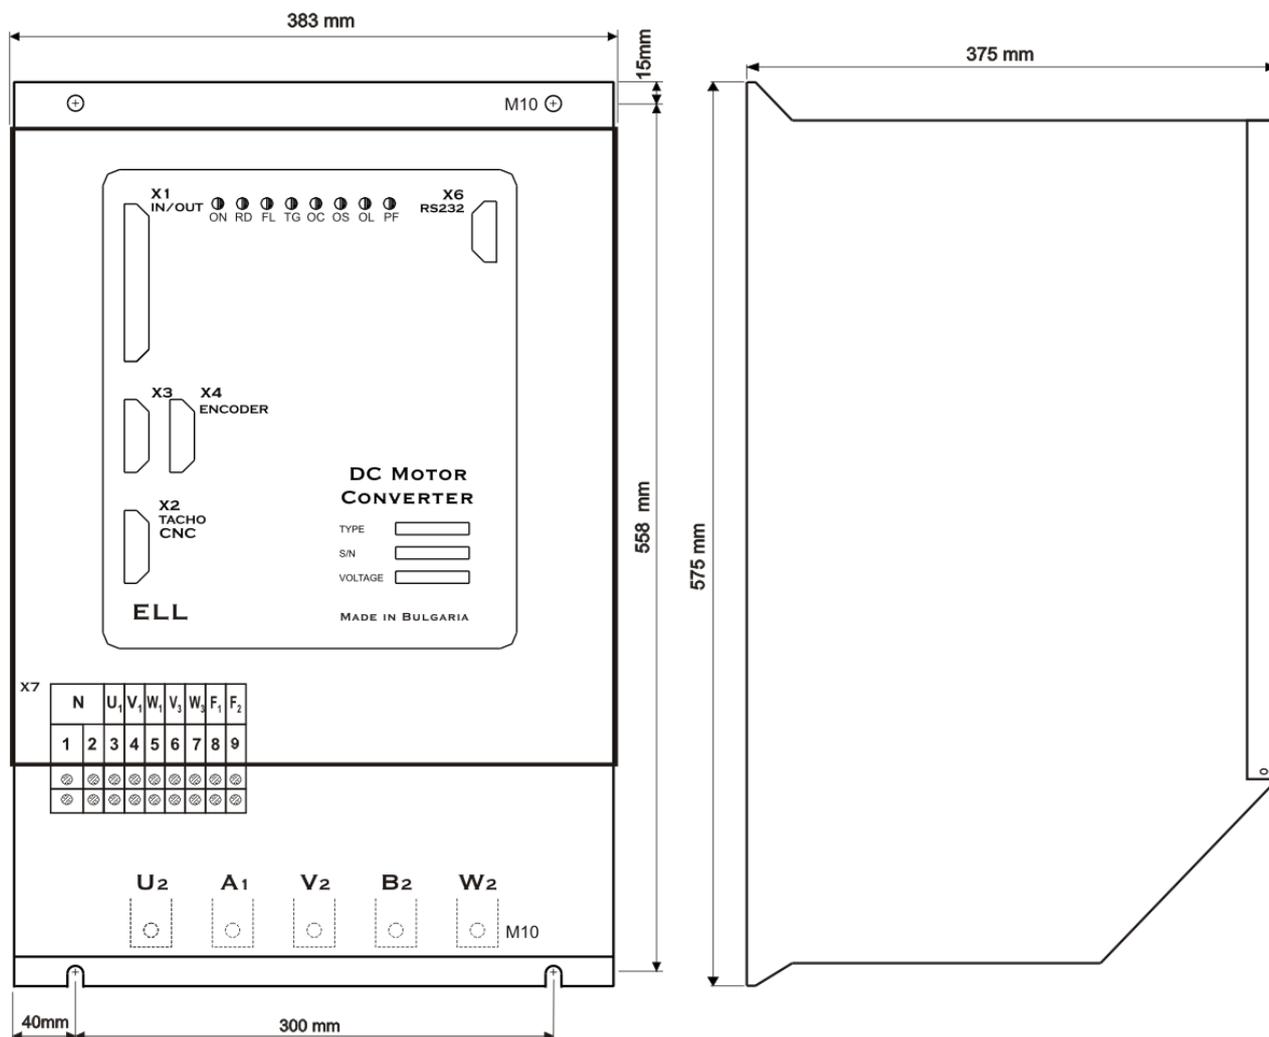


Рисунок 4-3 Присоединительные и габаритные размеры преобразователей 4040

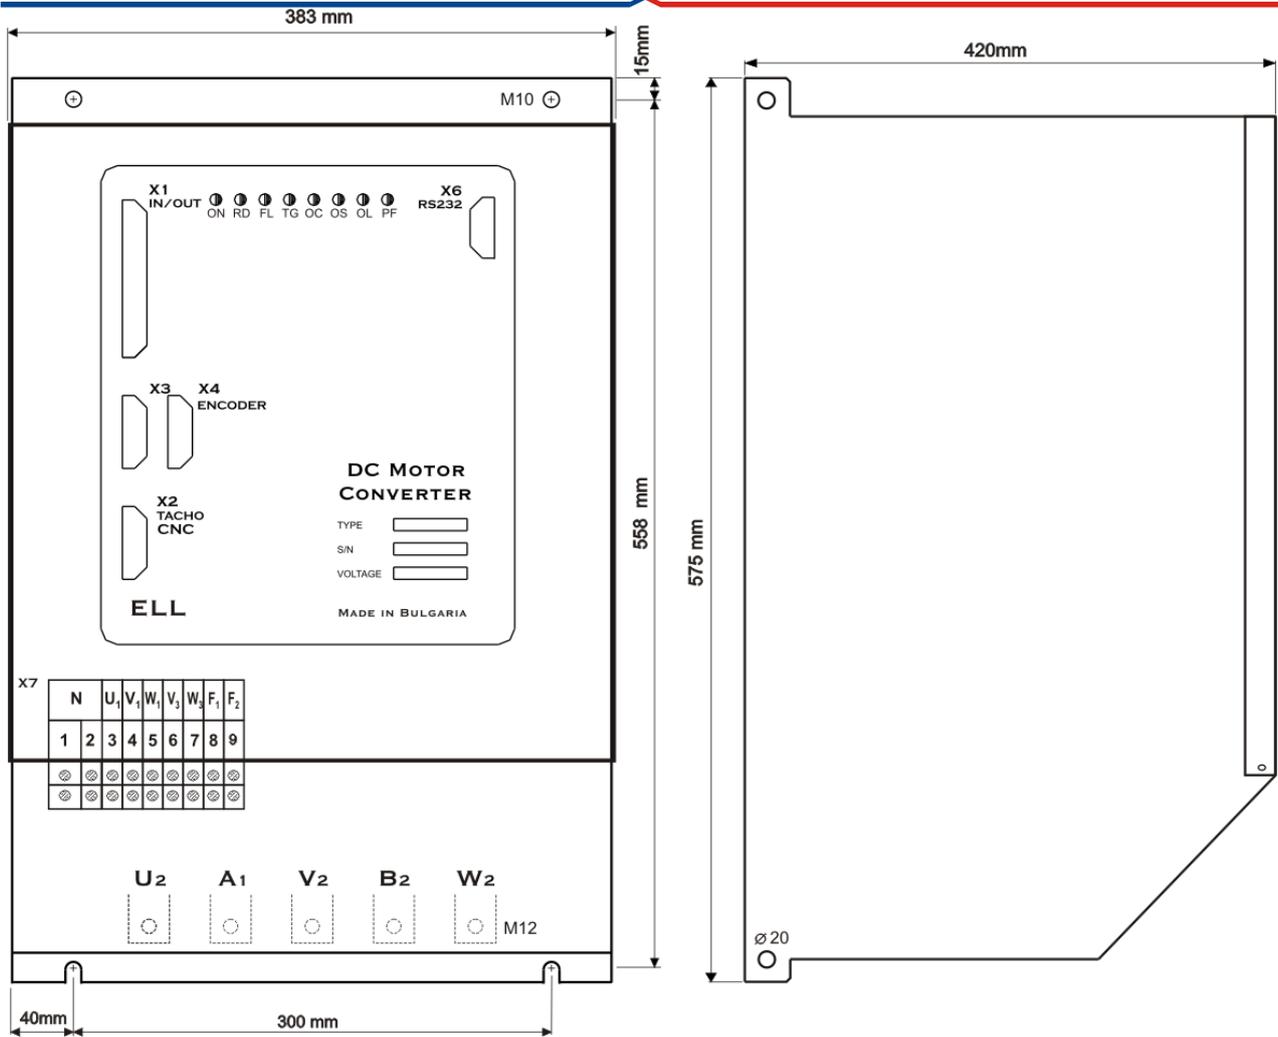

**Рисунок 4-4** Присоединительные и габаритные размеры преобразователей типов 4050 и 4060

## 5. Интерфейсы и индикация состояния преобразователя

### 5.1 Параллельный цифровой интерфейс X1

Параллельный интерфейс X1 выведен на 37 выводной разъем в верхней левой части лицевой панели. В таблице 5-1 показано соответствие между сигналами и выводами разъема параллельного интерфейса X1, а на рисунке 5-1 показано расположение выводов и структура цифровых входов и выходов.

Interface X1: Connector DB37-F							
X1.	Обозначение	X1.	Обозначение	X1.	Обозначение	X1.	Обозначение
1	-	11	+24V	21	OUT4.2	31	Uinp1
2	OUT5.1	12	+24V	22	OUT3.2	32	IN12
3	OUT4.1	13	Uinp1	23	OUT2.2	33	IN10
4	OUT3.1	14	IN11	24	OUT1.2	34	IN8
5	OUT2.1	15	IN9	25	IN18	35	IN6
6	OUT1.1	16	IN7	26	IN16	36	IN4
7	IN17	17	IN5	27	IN14	37	IN2
8	IN15	18	IN3	28	Uinp2		
9	IN13	19	IN1	29	GND		
10	Uinp2	20	OUT5.2	30	GND		

Таблица 5-1 Соответствие между выводами разъема и сигналами параллельного интерфейса X1

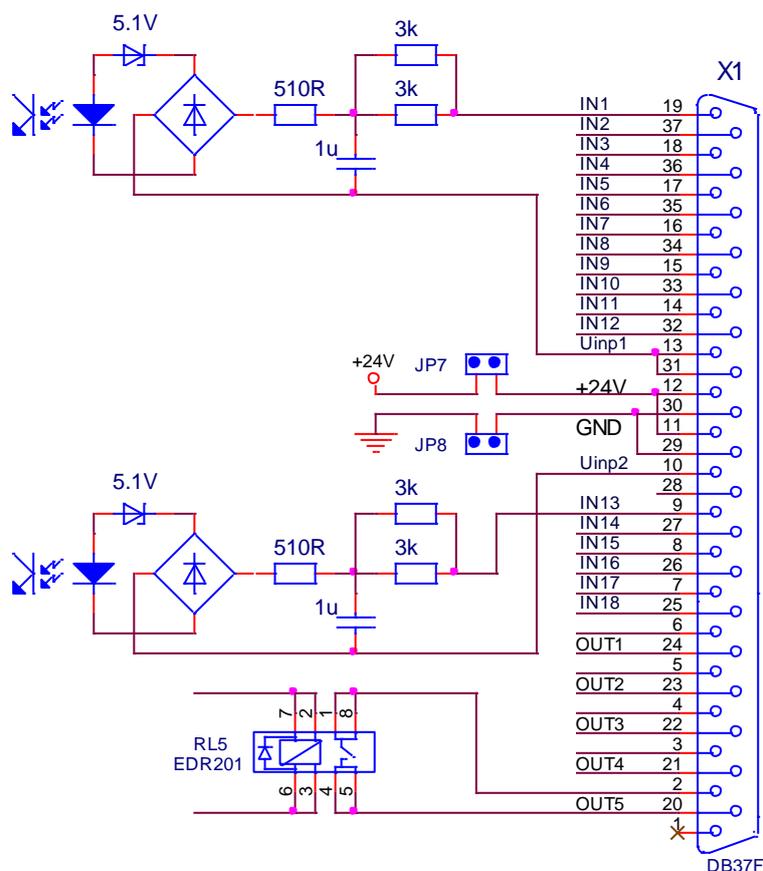


Рисунок 5-1 Соответствие между сигналами и выводами разъема параллельного интерфейса X1 и принципиальные схемы цифровых входов и выходов

Параллельный цифровой интерфейс **X1** составлен из:

### 5.1.1 Аппаратные цифровые входы


Цифровые входы применяются для управления работой преобразователя и выполняют функции, заранее запрограммированные с параметрами группы аппаратных цифровых входов.

Преобразователь имеет 18 цифровых входов от **IN1** до **IN18** гальванически изолированные, для напряжения  $\pm 24 \text{ V}_{\text{DC}}$ , с входным током до 10 мА. Низкий уровень входного сигнала от 0 до 7 В и высокий уровень от 13 до 30 В.


Цифровые входы универсальные и обособлены в двух группах. В первой группе входят входы от **IN1** до **IN12**, а во второй от **IN13** до **IN18**. Входы из каждой группы могут быть селектированы самостоятельно системными выходами типа **P** или **N**.

Питание цифровых входов каждой группы может быть осуществлено следующими способами:

- из внешнего напряжения питания **24VDC**. Внешнее напряжение подключенное к **Uinp1(X1.13,31)** для первой группы и к **Uinp2(X1.10,28)** для второй группы входов;
- из внутреннего оперативного напряжения **24VDC**. В этом случае, при положении джемперов **JP7 = JP8 = 1**, напряжение 24V на выводах разъема X1.11,12, а цифровая масса на выводах X1.29, 30;
- с комбинированным питанием цифровых входов. В этом случае одна группа цифровых входов питается внешним напряжением, а другая внутренним напряжением **24 VDC**. Варианты подключения цифровых входов показаны на **рисунке 5-2**.

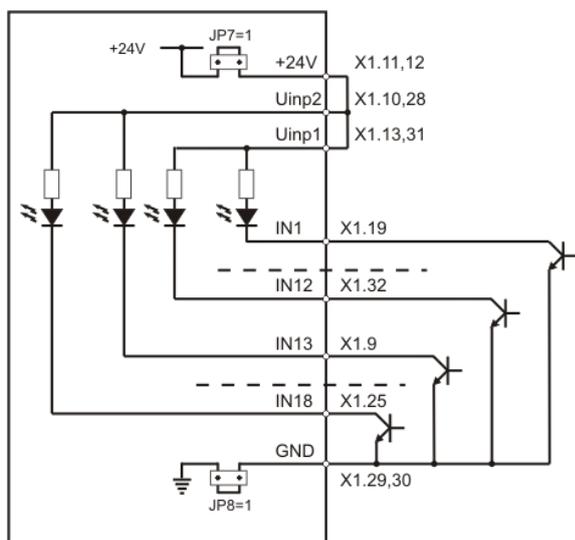


Вариант 1

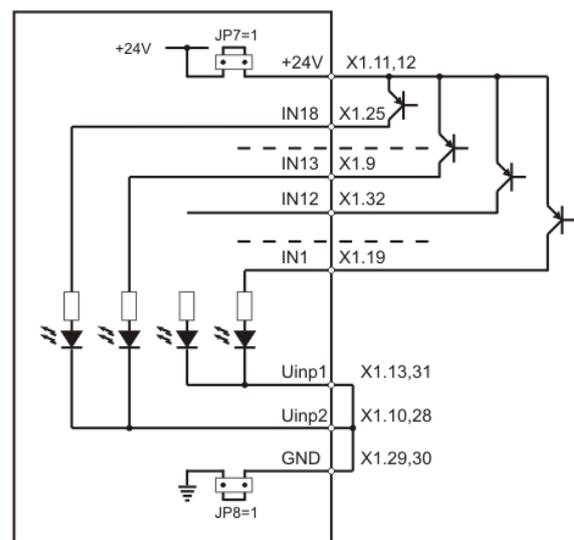


Вариант 2

Все входы селектируются системными выходами типа **N** с внутренним питанием (**JP7 = 1, JP8 = 1**).

Все входы селектируются системными выходами типа **P** с внутренним питанием (**JP7 = 1, JP8 = 1**).

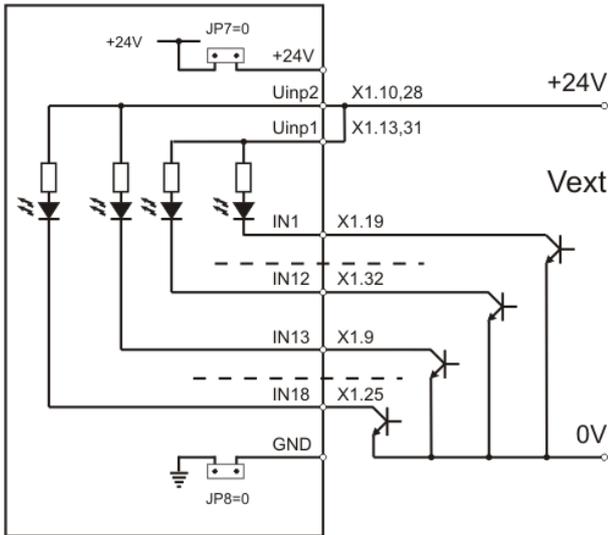


Вариант 3

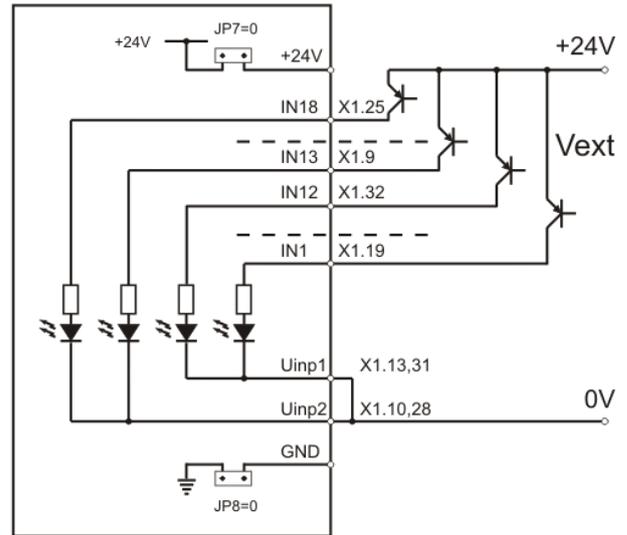


Вариант 4

Все входы селектируются системными выходами типа **N** с внешним питанием (**JP7 = 0, JP8 = 0**).

Все входы селектируются системными выходами типа **P** с внешним питанием (**JP7 = 0, JP8 = 0**).

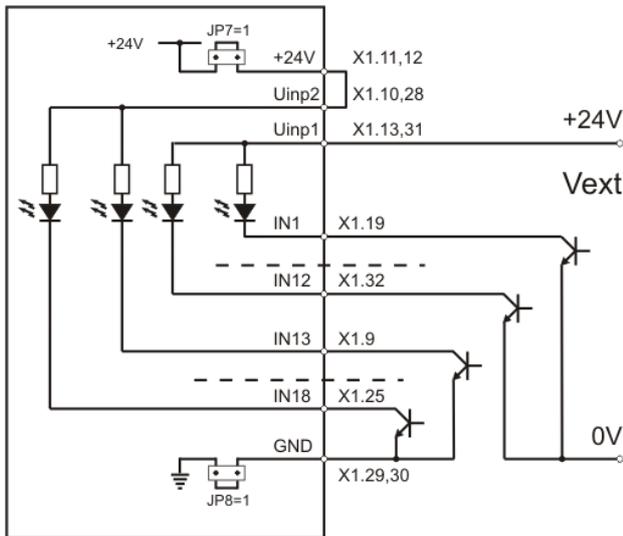

Вариант 5

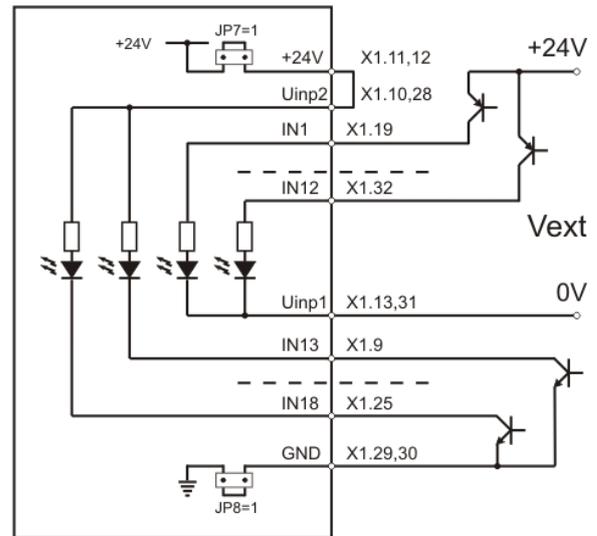

Вариант 6

Входы от **IN1** до **IN18** селектируются системными выходами типа **N**, входы от **IN1** до **IN12** питаются внешним питанием, а входы от **IN13** до **IN18** внутренним питанием (**JP7 = 1, JP8 = 1**).

Входы от **IN1** до **IN12** селектируются системными выходами типа **P**, а остальные через системными выходами типа **N**, входы от **IN1** до **IN12** питаются внешним питанием, а входы от **IN13** до **IN18** внутренним питанием (**JP7 = 1, JP8 = 1**).


**Рисунок 5-2** Варианты подключения цифровых входов **IN1 ... IN18**

### 5.1.2 Аппаратные цифровые выходы

Цифровые выходы указывают внешнему управляющему устройству о моментном состоянии преобразователя и выполняют функции, заранее запрограммированные с параметрами группы аппаратных цифровых выходов.

Преобразователь имеет 5 цифровых выходов: от **OUT1** до **OUT5**, гальванически изолированные, релейного типа, с максимальной нагрузкой 0.3 А при 100 VAC и 0.3 А при 24 VDC.

На **рисунке 5-3** показано подключение активной и индуктивной нагрузке к цифровым выходам.

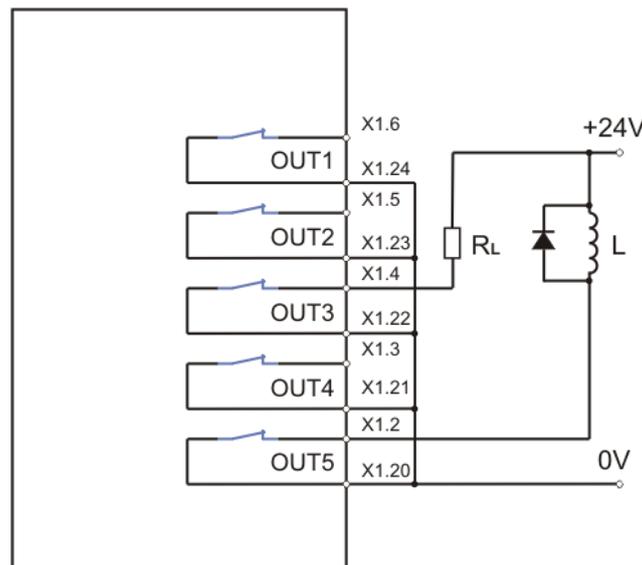

**Рисунок 5-3** Варианты подключения аппаратных выходов


## 5.2 Аналоговый интерфейс X2

Аналоговый интерфейс **X2** показан на **рисунке 5-4** и состоит из:

- дифференциального аналогового входа **Uref**;
- аналогового входа **Ubr** обратной связи по скорости при использовании тахогенератора;
- двух программируемого аналогового выхода **AOUT1** и **AOUT2**.

Interface X2: Connector DB15 - M									
X2.	Сигнал	X2.	Сигнал	X2.	Сигнал	X2.	Сигнал	X2.	Сигнал
1	Ubra	4	Urefb	7	+12V	10	EARTH	13	AGND
2	Ubrb	5	AOUT1	8	-12V	11	EARTH	14	AGND
3	Urefa	6	AOUT2	9	EARTH	12	-	15	AGND

**Таблица 5-2** Соответствие между сигналами и выводами разъема аналогового интерфейса **X2**

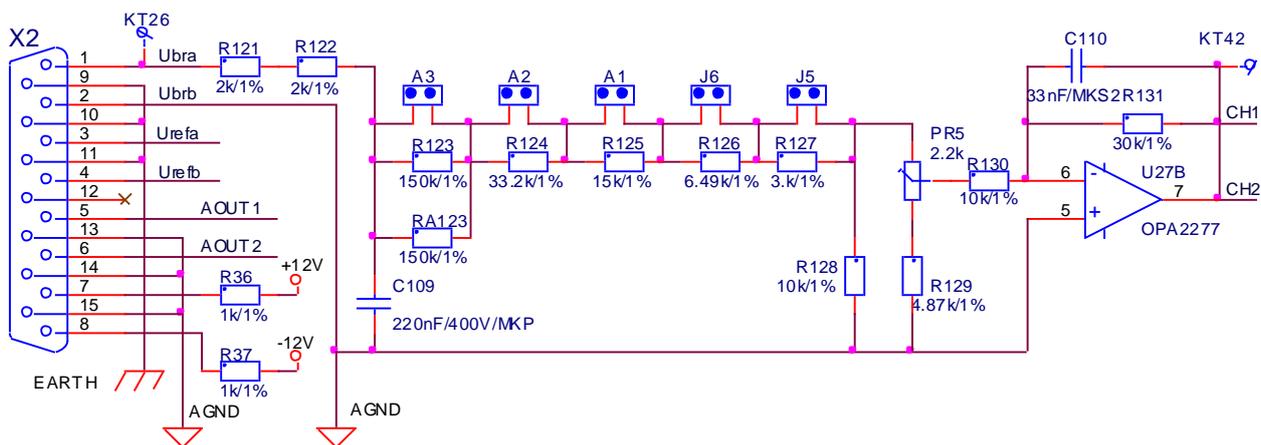

**Рисунок 5-4** Соответствие между сигналами и выводами разъема аналогового интерфейса **X2** и принципиальная схема аналогового канала тахогенератора

### 5.2.1 Дифференциальный аналоговый вход

Дифференциальный аналоговый вход **Uref** (X2.3, X2.4) используется для аналогового задания скорости при значениях параметра **P02.14** = 1 или **P02.14** = 2.

### 5.2.2 Аналоговый вход для тахогенератора

Аналоговый вход для тахогенератора **Ubr**(X2.1, X2.2) применяется в случаях, когда используется тахогенератор как датчик обратной связи по скорости. На **рисунке 5-4** показана принципиальная схема аналогового канала обратной связи по скорости с тахогенератором.

Изменение коэффициента обратной связи по скорости осуществляется джемперами **A1**, **A2**, **A3**, **J5** и **J6**. Расположение джемперов на процессорной плате показано на **рисунке 5-7**. В **таблице 5-3** указано положение джемперов для разных диапазонов напряжения тахогенератора при максимальной скорости. Точная настройка коэффициента обратной связи по скорости при максимальной скорости осуществляется триммером **RP5**, расположение которого показано на **рисунке 5-7**.

### 5.2.3 Аналоговые выходы

Два аналоговые выходы являются опцией, которой монтируется по заказу клиента.

- **AOUT1** (X2.5) – аналоговый выход с максимальным диапазоном  $\pm 10V$  и допустимой нагрузкой 2mA по отношению к аналоговой массе **AGND** (X2.13, X2.14 и X2.15). Сигнал аналогового выхода **AOUT1** соответствует переменной, выбранной параметром **P10.21**. Диапазон аналогового выхода **AOUT1** можно настраивать параметром **P10.23**;
- **AOUT2** (X2.6) – аналоговый выход с максимальным диапазоном  $\pm 10V$  и допустимой нагрузкой 2mA по отношению к аналоговой массе **AGND** (X2.13, X2.14 и X2.15). Сигнал аналогового выхода **AOUT2** соответствует переменной, выбранной параметром **P10.22**. Диапазон аналогового выхода **AOUT2** можно настраивать параметром **P10.24**.

№	J5	J6	A1	A2	A3	Ubrmax[V] RP5 налево	Ubrmax[V] RP5 направо
1						7.0	10.3
2						10.0	14.5
3						13.5	19.0
4						17.5	23.0
5						22.0	30.0
6						28.5	39.0

7						31.5	44.0
8						40.0	56.0
9						48.0	63.0
10						57.0	74.0
11						66.0	90.0
12						86.0	114.0
13						105.0	130.0
14						123.0	157.0
15						150.0	193.0

**Таблица 5-3** Напряжение тахогенератора при максимальной скорости вращения

**Примечание:** Темные поля обозначают наличие джемпера.

#### 5.2.4 Прочие

- **AGND** (X2.2, 13, 14, 15) – аналоговая масса. По отношению к ней отчитываются входные и выходные аналоговые сигналы;
- **+12V** (X2.7) и **-12V** (X2.8) – внутренние напряжения преобразователя, которые применяются для управления скоростью двигателя с помощью потенциометра, как это показано на **рисунке 9-1**;
- **EARTH** (X2.9, 10, 11) – корпус преобразователя.

### 5.3 Интерфейсы для энкодера X3 и X4

Интерфейс для энкодера **X3** выведен на 15-ти выводном разъеме в нижней левой части лицевой панели. Схема входной части и расположение выводов показаны на **рисунке 5-5**. Соответствие между выводами разъема и сигналами интерфейса **X3** указано в **таблице 5-4**.


<b>Interface X3: Connector DB15 - F</b>					
<b>X3.</b>	<b>Сигнал</b>	<b>X3.</b>	<b>Сигнал</b>	<b>X3.</b>	<b>Сигнал</b>
<b>1</b>	A	<b>6</b>	/C	<b>11</b>	Vcc = +5V
<b>2</b>	/A	<b>7</b>	-	<b>12</b>	GND
<b>3</b>	B	<b>8</b>	-	<b>13</b>	GND
<b>4</b>	/B	<b>9</b>	Vcc = +5V	<b>14</b>	GND
<b>5</b>	C	<b>10</b>	Vcc = +5V	<b>15</b>	GND

**Таблица 5-4** Соответствие между сигналами и выводами интерфейса **X3**

Разъем **X4** является расширением интерфейса **X3** для доступа другого прибора к сигналам энкодера. Соответствие между выводами разъема и сигналами интерфейса **X4** указано в **таблице 5-5**.

<b>Interface X4: Connector DB15 - F</b>					
<b>X4.</b>	<b>Сигнал</b>	<b>X4.</b>	<b>Сигнал</b>	<b>X4.</b>	<b>Сигнал</b>
<b>1</b>	A	<b>6</b>	/C	<b>11</b>	-
<b>2</b>	/A	<b>7</b>	-	<b>12</b>	GND
<b>3</b>	B	<b>8</b>	-	<b>13</b>	GND
<b>4</b>	/B	<b>9</b>	-	<b>14</b>	GND
<b>5</b>	C	<b>10</b>	-	<b>15</b>	GND

**Таблица 5-5** Соответствие между сигналами и выводами интерфейса энкодера **X4**

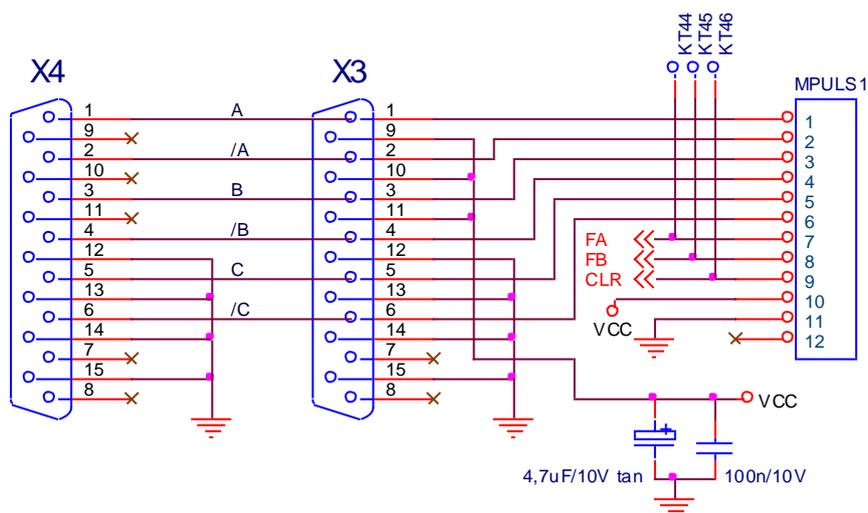


**Рисунок 5-5** Принципиальная схема и расположение выводов интерфейса X3 для энкодера и его расширения X4

### 5.4 Последовательный интерфейс X6

Физическая реализация последовательного интерфейса X6 стандартный RS232C со скоростью коммуникации 9600 bps. Последовательный интерфейс X6 выведен на 9-ти выводном разьеме в верхней части лицевой панели. Для работы со специализированным терминалом, на разьеме выведено напряжение +5V(X6.9). Соответствие между сигналами и выводами последовательного интерфейса X6 показано на рисунке 5-6 и в таблице 5-6.

Interface X6: Connector DB9 - M					
X6.	Сигнал	X6.	Сигнал	X6.	Сигнал
1	-	4	-	7	-
2	TxD RS232	5	GND	8	-
3	RxD RS232	6	-	9	Vcc = +5V

**Таблица 5-6** Соответствие между сигналами и выводами интерфейса X6

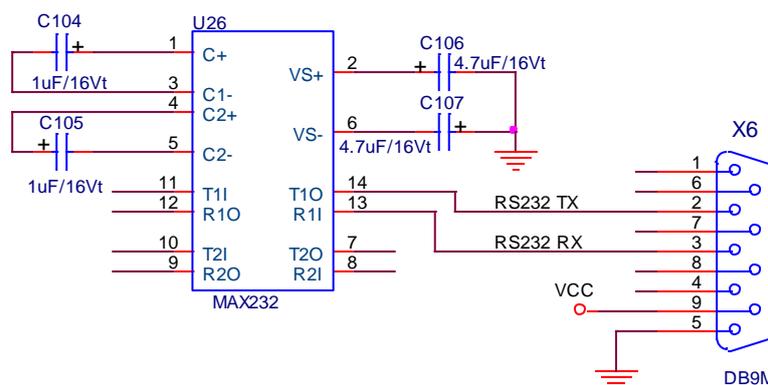

**Рисунок 5-6** Принципиальная схема и расположение выводов разьема последовательного интерфейса X6

## 5.5 Силовой интерфейс X7

Силовой интерфейс **X7**, выведенный на колодке клемм, связывает преобразователь с сетью питания, с якорем двигателя, с обмоткой возбуждения и с внешним защитным и коммутационным аппаратам. Силовой интерфейс **X7** составлен из:

- клемм питания **U1**, **V1** и **W1** блока управления преобразователем;
- клемм питания **U2**, **V2** и **W2** силовой части преобразователя;
- клемм питания **V3** и **W3** силовой части возбуждения;
- клемм питания **F1** и **F2** обмотки возбуждения двигателя;
- клемм питания **A1** и **B2** якоря двигателя.

Электрическая схема силового блока преобразователей 4013 – 4030 показана на **рисунке 5-8**, а на **рисунке 5-9** схема преобразователей 4040 – 4060.

Электрическая схема силовой платы с импульсными трансформаторами и каналом для измерения якорного напряжения преобразователей 4013, 4016, 4020, 4025 и 4030 показана на **рисунке 5-10**. На **рисунке 5-11** показано расположение элементов и разъемов на силовой плате.

Электрическая схема силовой платы с импульсными трансформаторами и каналом для измерения якорного напряжения преобразователей 4040, 4050 и 4060 показана на **рисунке 5-12**. На **рисунке 5-13** показано расположение элементов и разъемов на силовой плате.

Электрическая схема платы с каналом для измерения тока возбуждения показана на **рисунке 5-14**. На ней также находятся и трансформаторы для синхронизации и питания блока управления. На **рисунке 5-15** показано расположение элементов и разъемов на плате.

### 5.5.1 Питание блока управления преобразователем

Трехфазное напряжение сети, на входе коммутационного дросселя **СН1**, подключается к клеммам **U1(X7.3)**, **V1(X7.4)** и **W1(X7.5)** для питания и синхронизации блока управления преобразователем.

### 5.5.2 Питание силовой части преобразователя

Трехфазное напряжение с выхода коммутационного дросселя **СН1** подключается к винтовым соединениям **U2**, **V2** и **W2** для питания силового выпрямителя преобразователя.

Масса подключена к клеммам **N(X7.1, 7.2)**.

### 5.5.3 Питание силовой части возбуждения

Питание силовой части возбуждения должно быть подключено к фазам **L2** и **L3** сети питания. Если это не соблюдается, то нарушается синхронизация возбуждения.

Питание силовой части возбуждения можно реализовать трансформатором или дросселем напрямую к сетью питания. Эти варианты показаны в **п. 7.2**.

### 5.5.4 Питание обмотки возбуждения двигателя

Обмотка возбуждения двигателя подключается к клеммам **F1(X7.8)** и **F2(X7.9)** силового интерфейса **X7**.

### 5.5.5 Питание якоря двигателя

Для преобразователей типов 4013 - 4060 двигатель подключается к преобразователю винтовыми соединениями **A1** и **B2**.

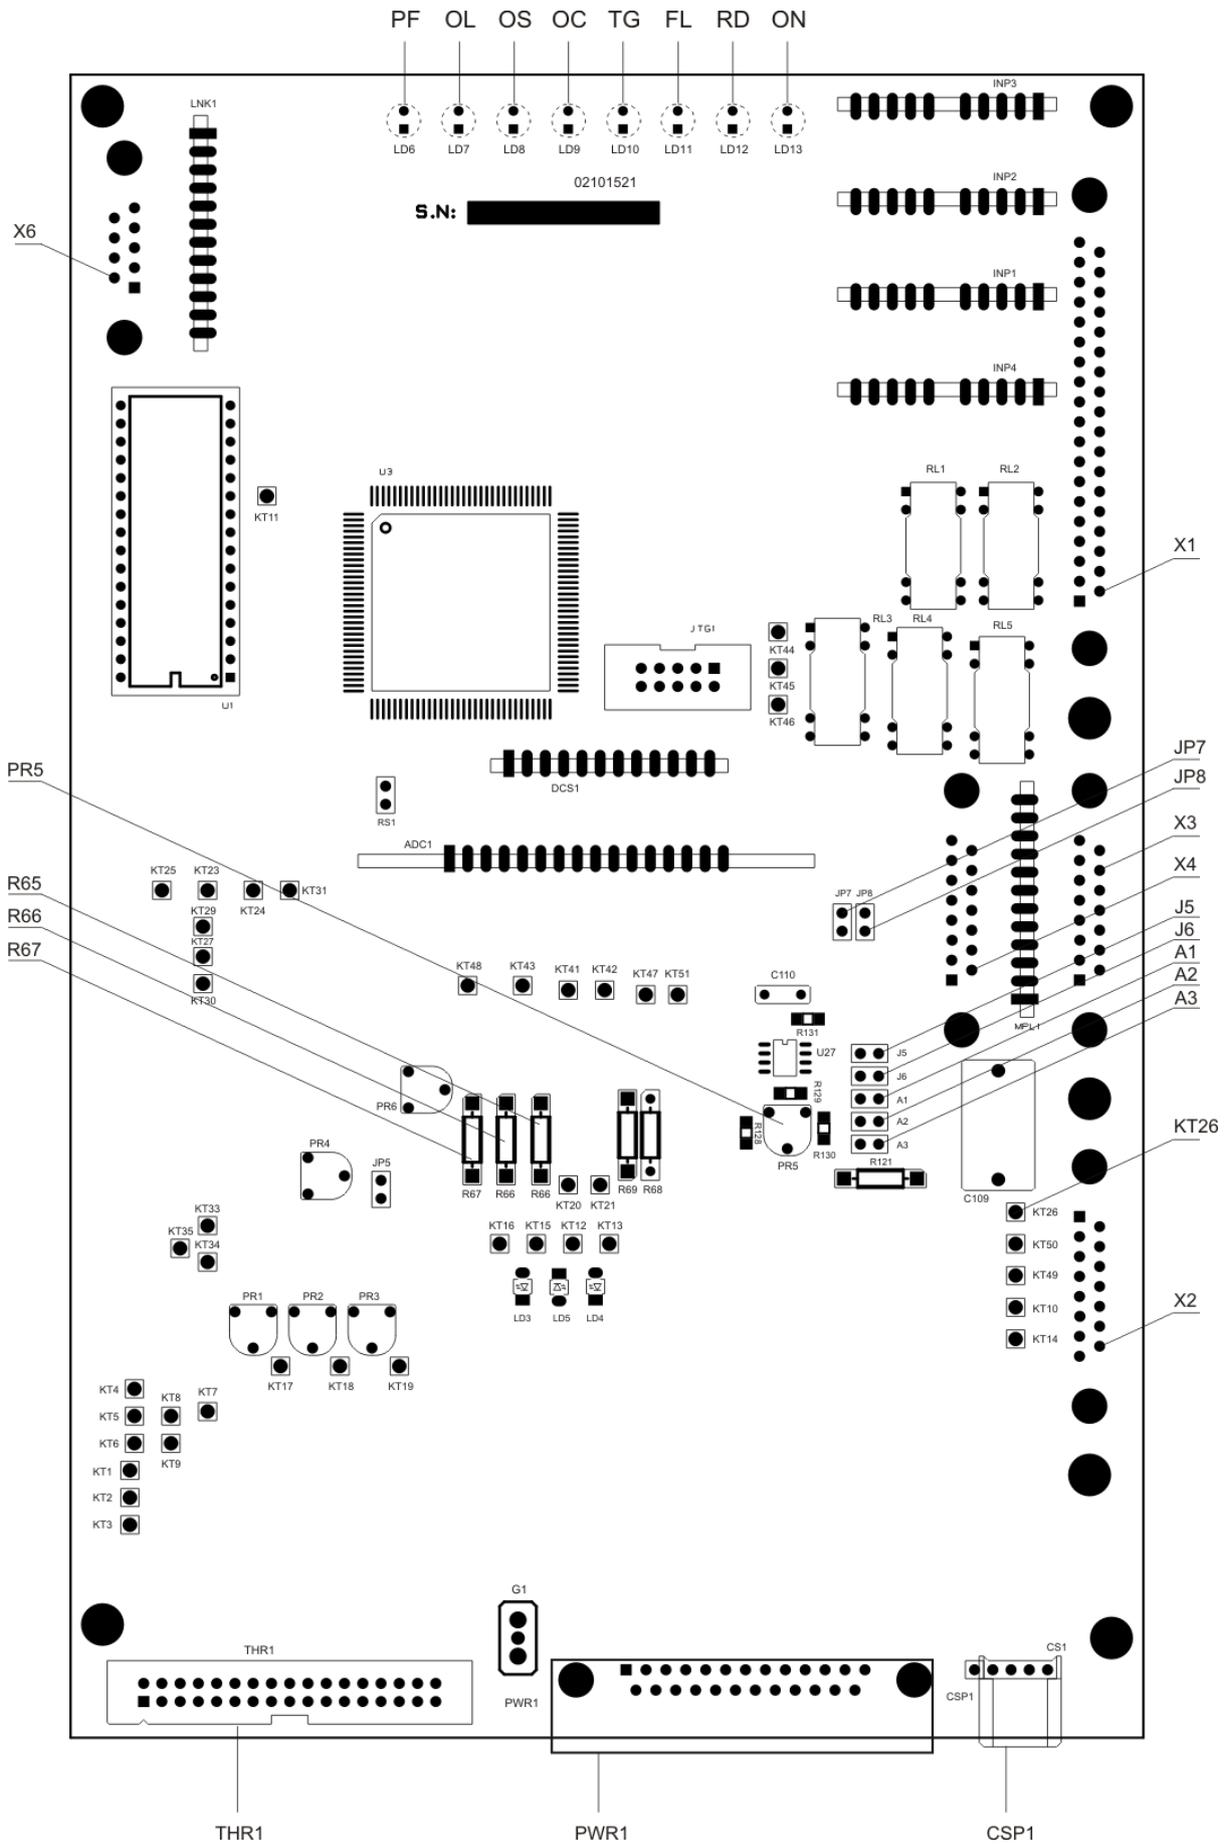


Рисунок 5-7 Расположение элементов настройки на процессорной плате

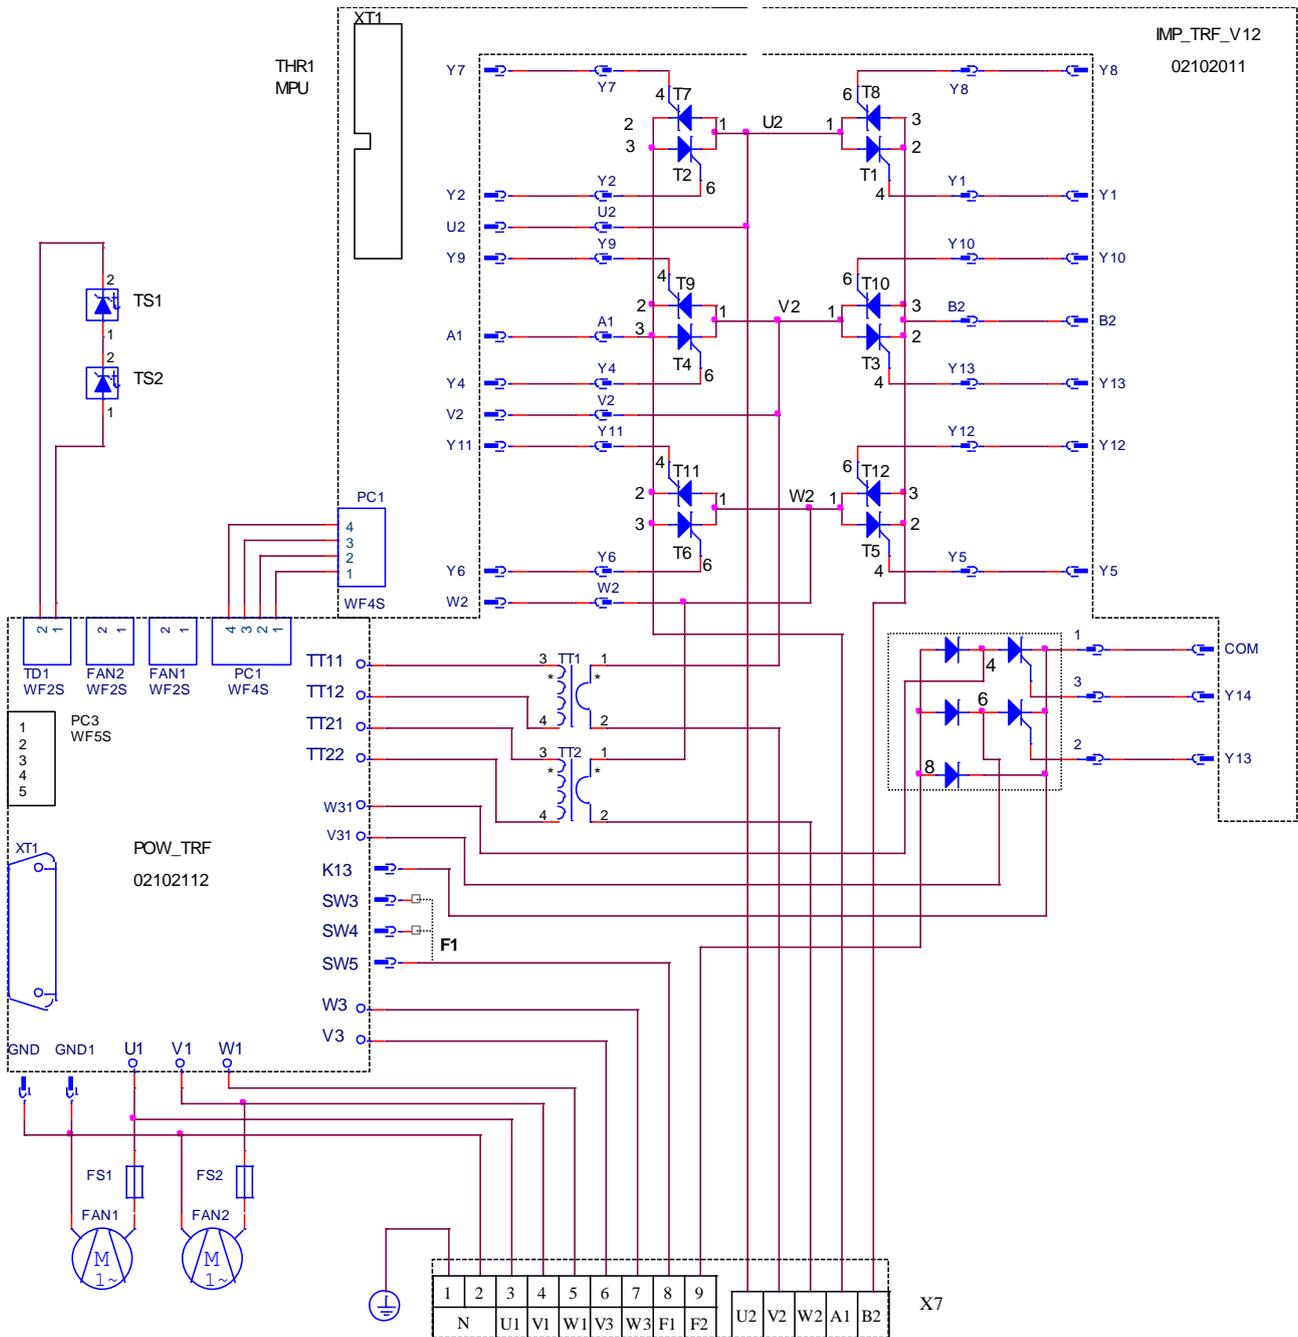


Рисунок 5-8 Электрическая схема силового блока преобразователей 4013 - 4030

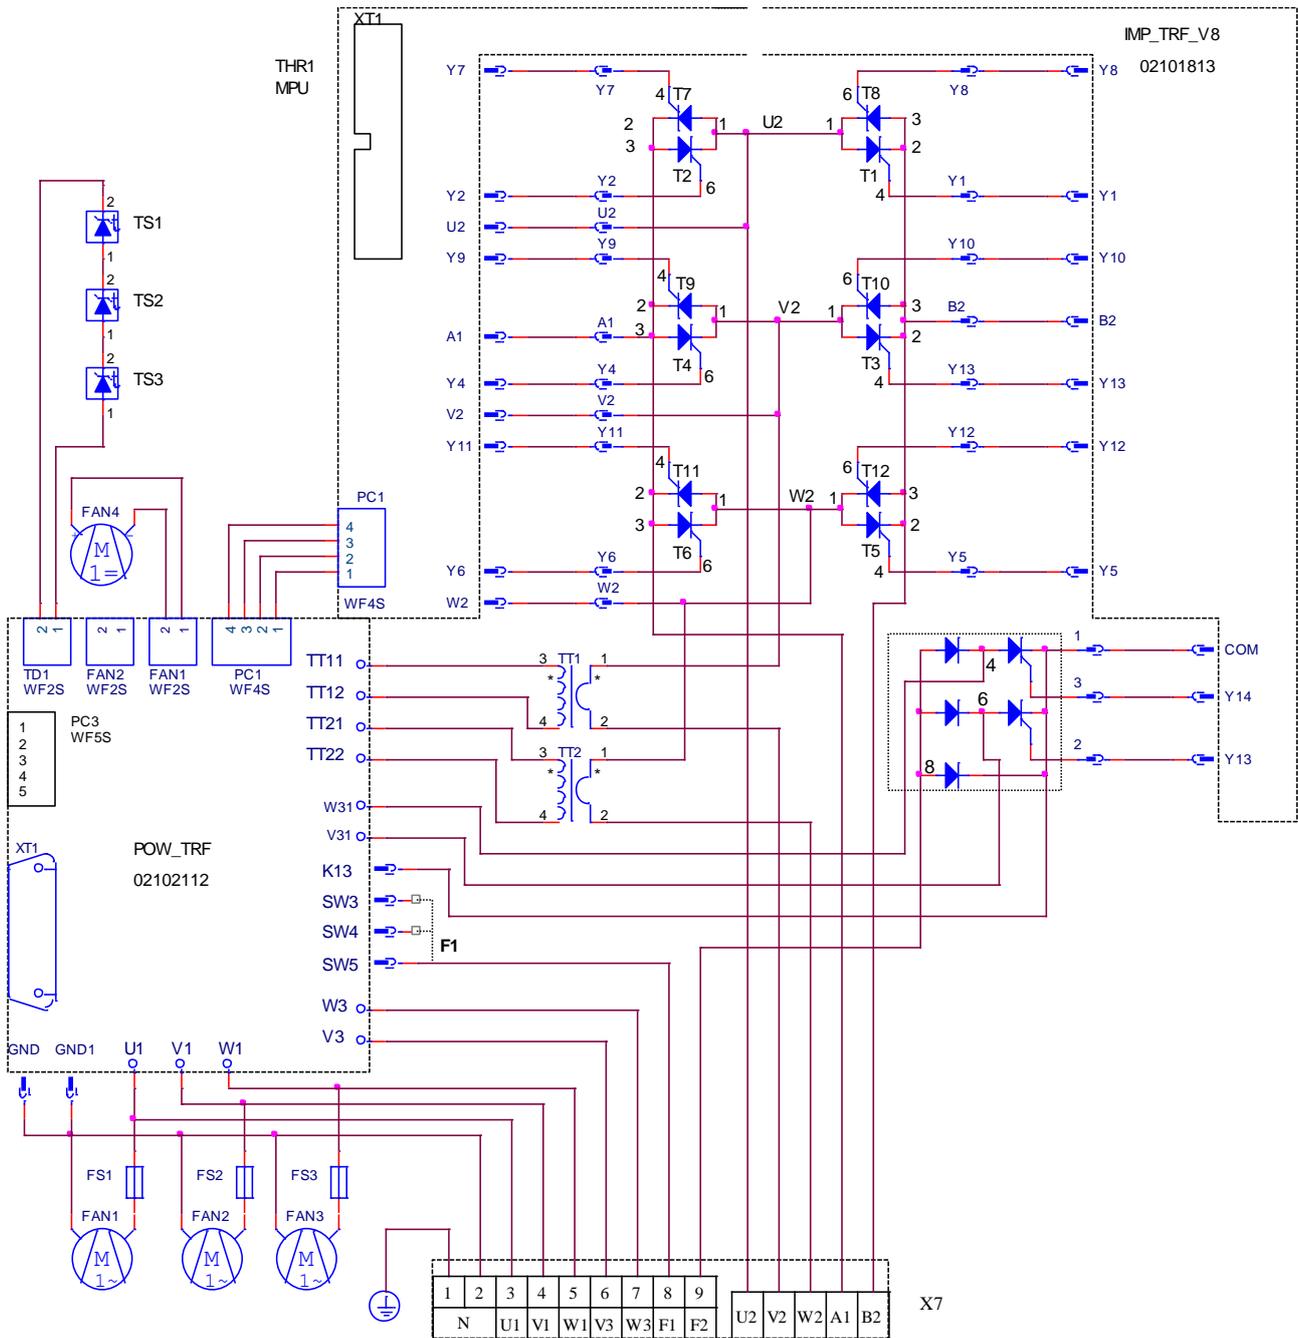


Рисунок 5-9 Электрическая схема силового блока преобразователей 4040 - 4060


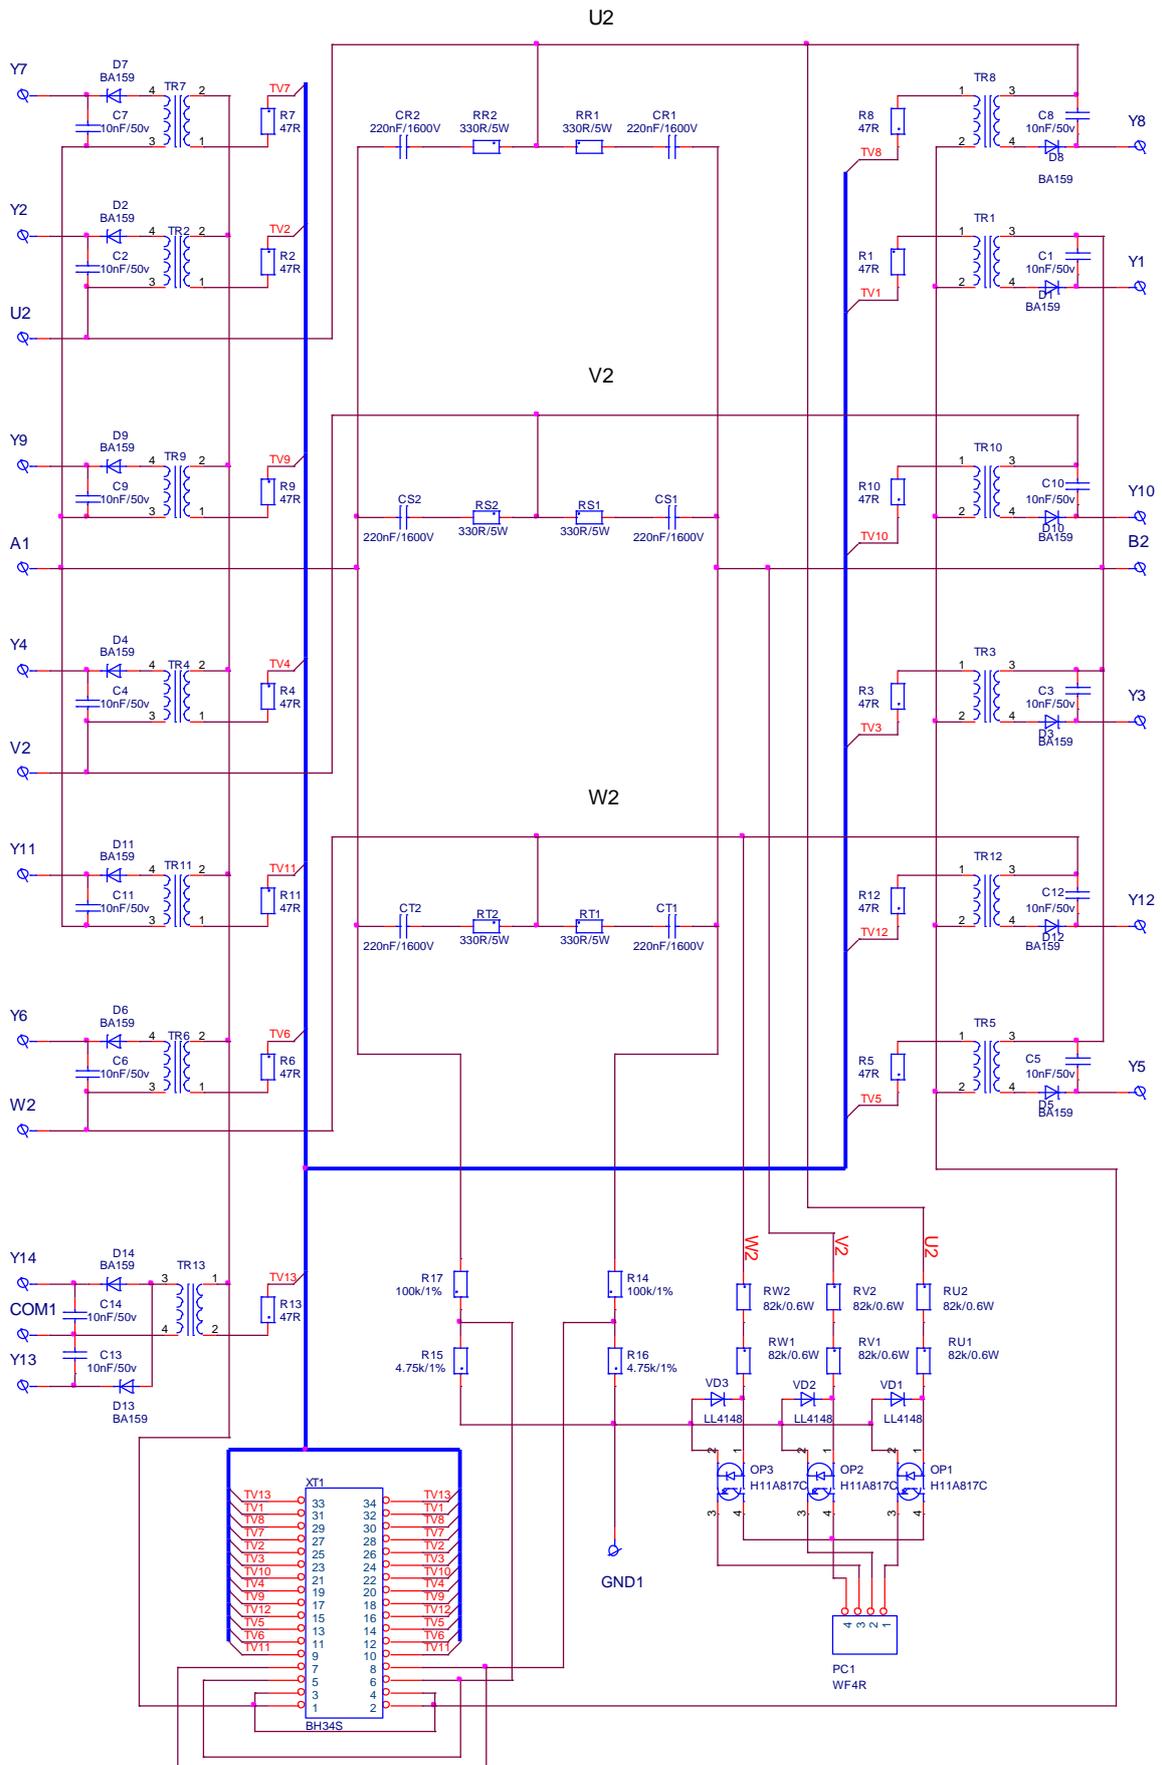


Рисунок 5-10 Электрическая схема силовой платы преобразователей 4013 - 4030

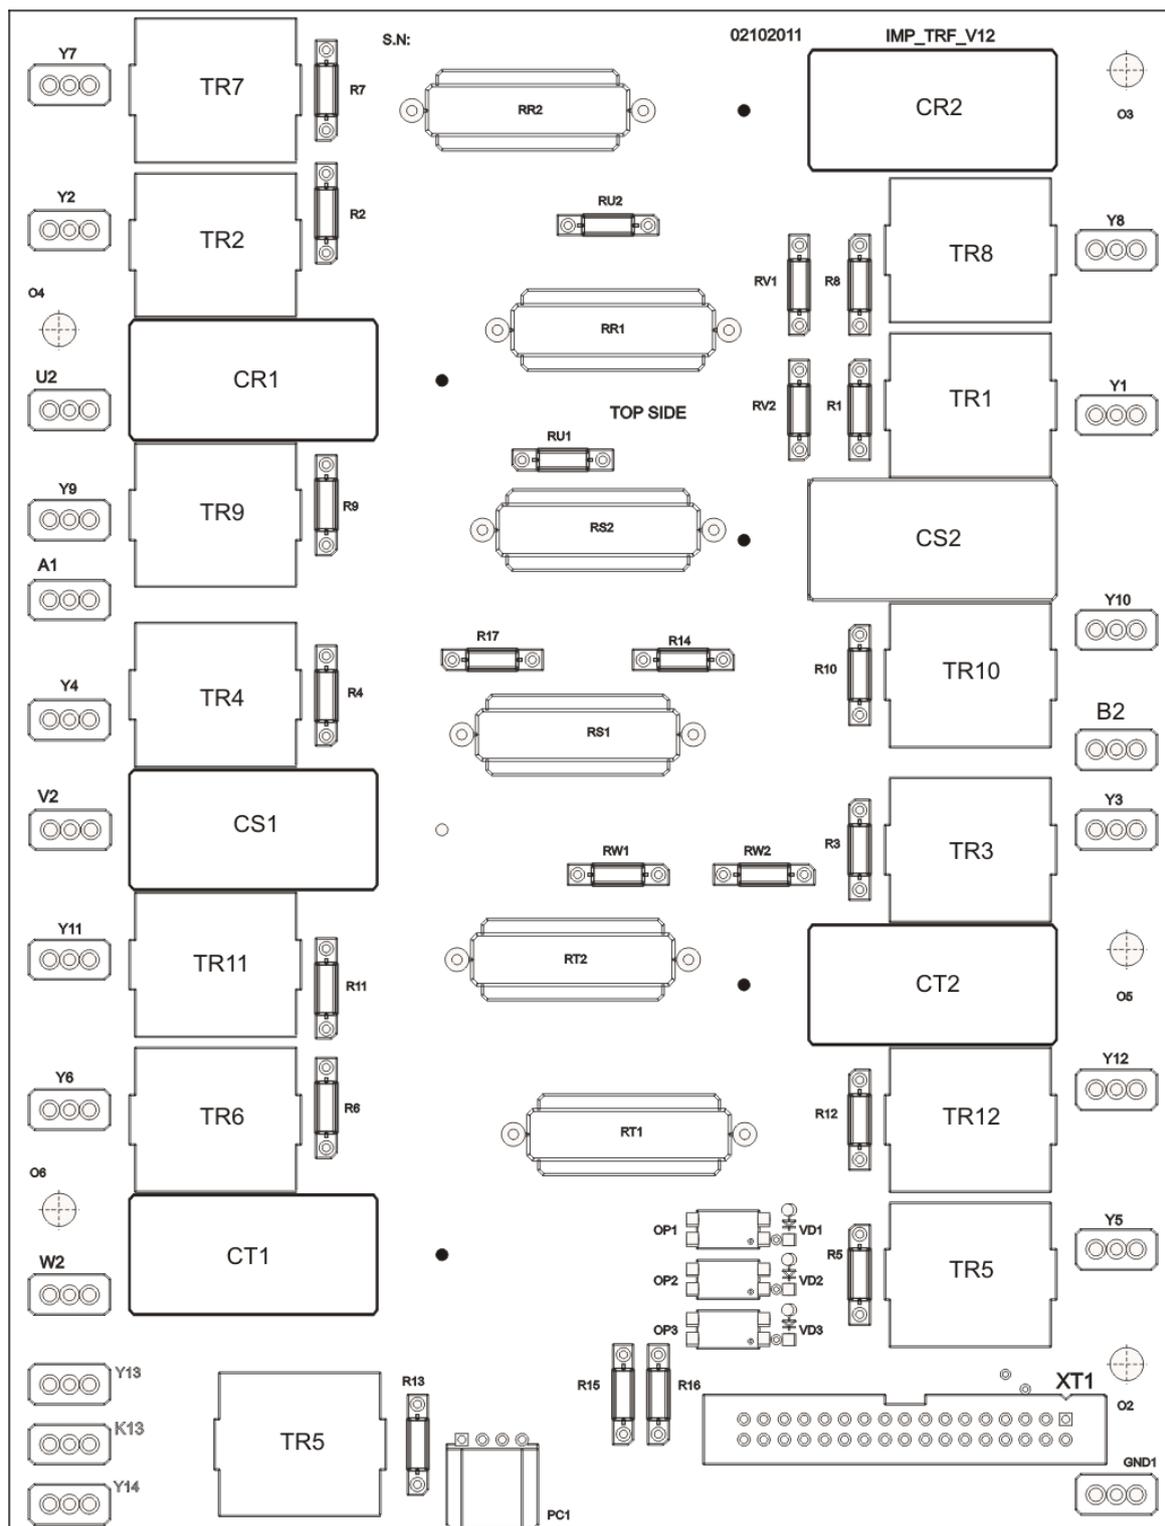

**Рисунок 5-11** Расположение элементов и разъемов на силовой плате преобразователей 4013- 4030


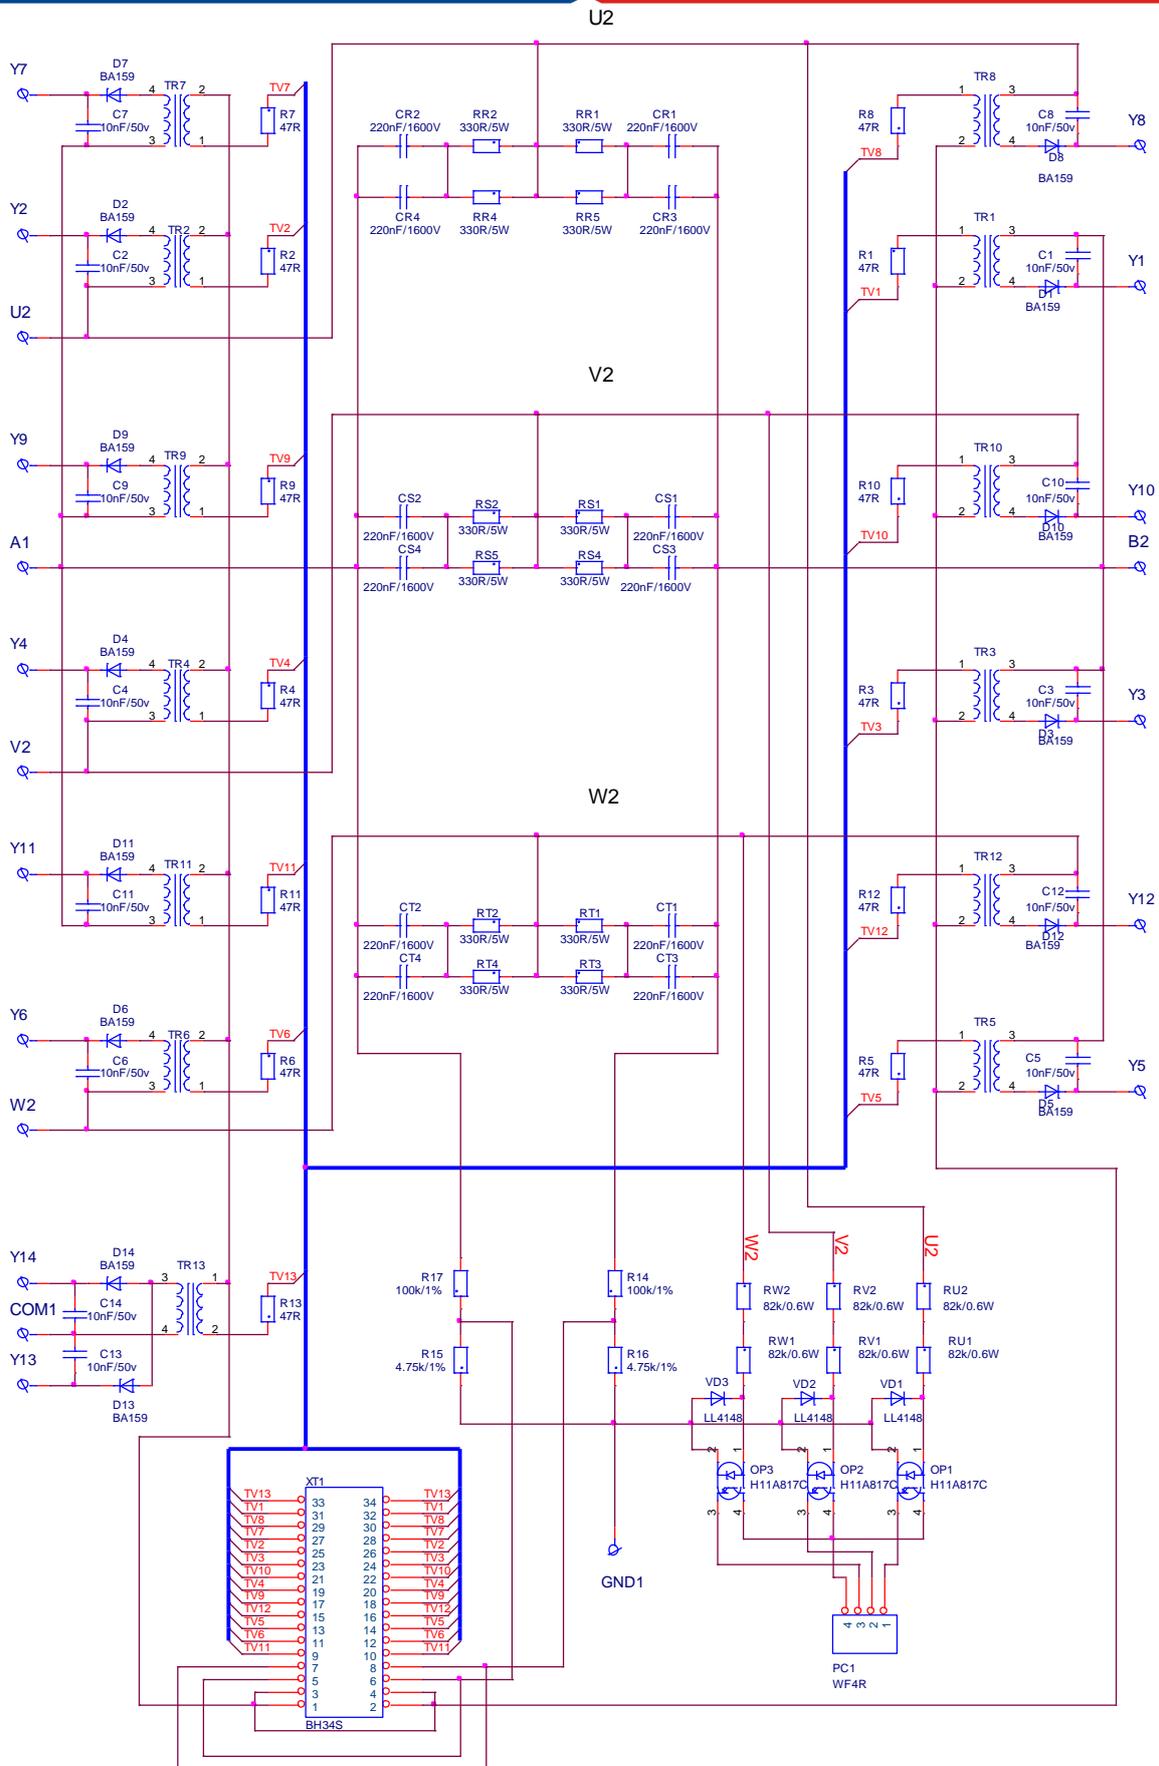


Рисунок 5-12 Электрическая схема силовой платы преобразователей 4040,4050 и 4060

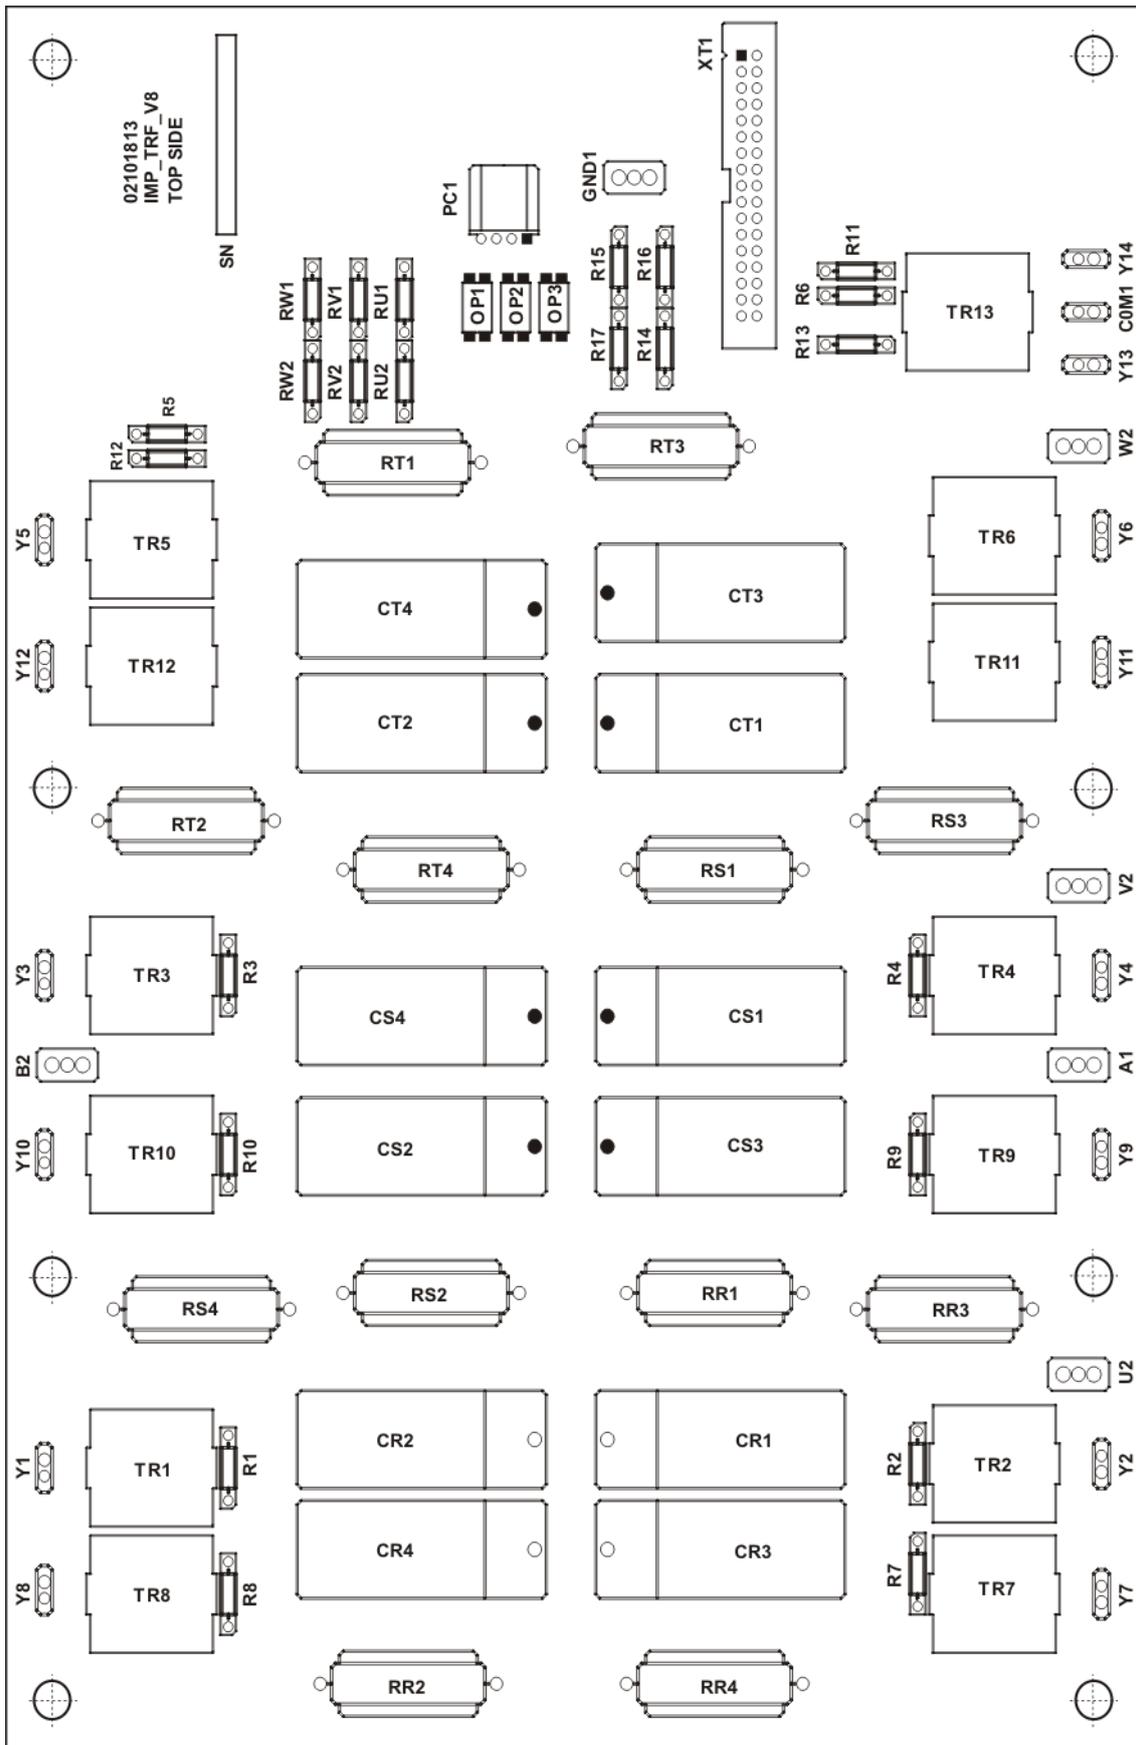

**Рисунок 5-13** Расположение элементов и разъемов на силовой плате преобразователей 4040,4050 и 4060

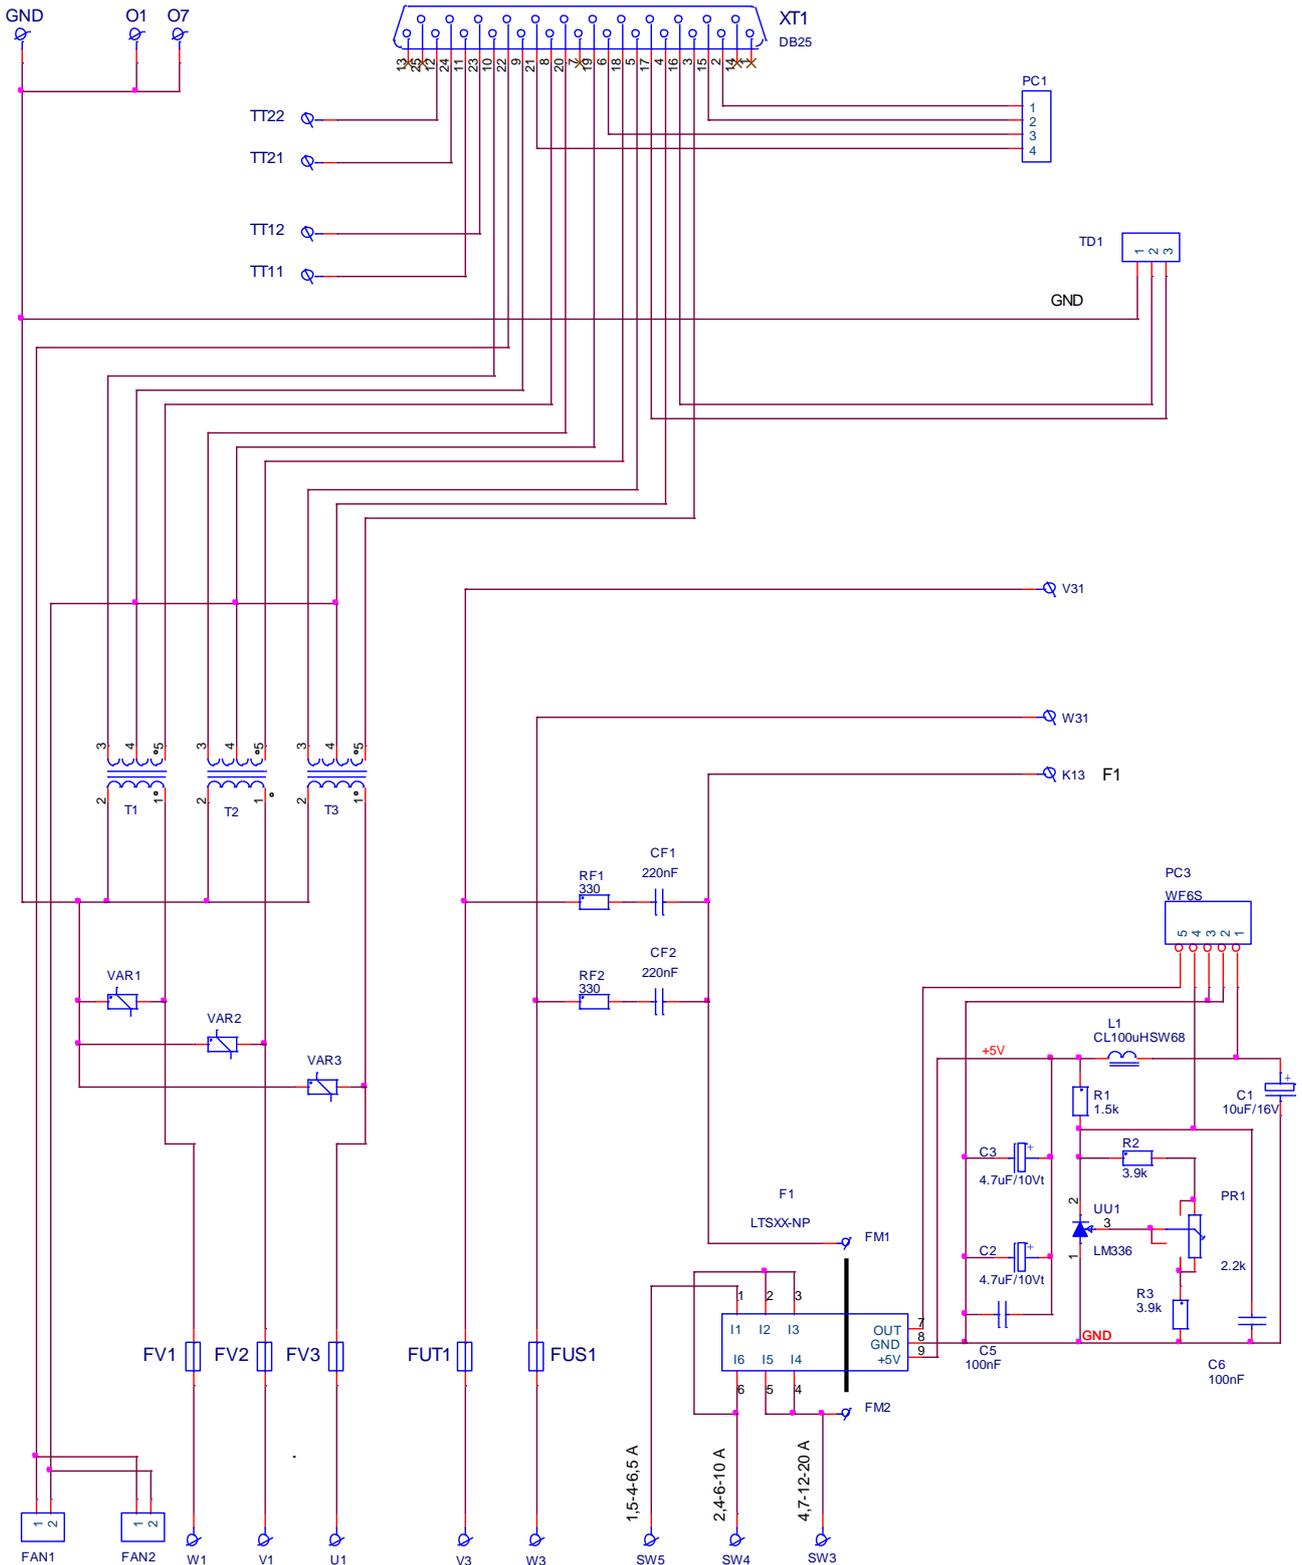


Рисунок 5-14 Электрическая схема платы с каналом для измерения тока возбуждения

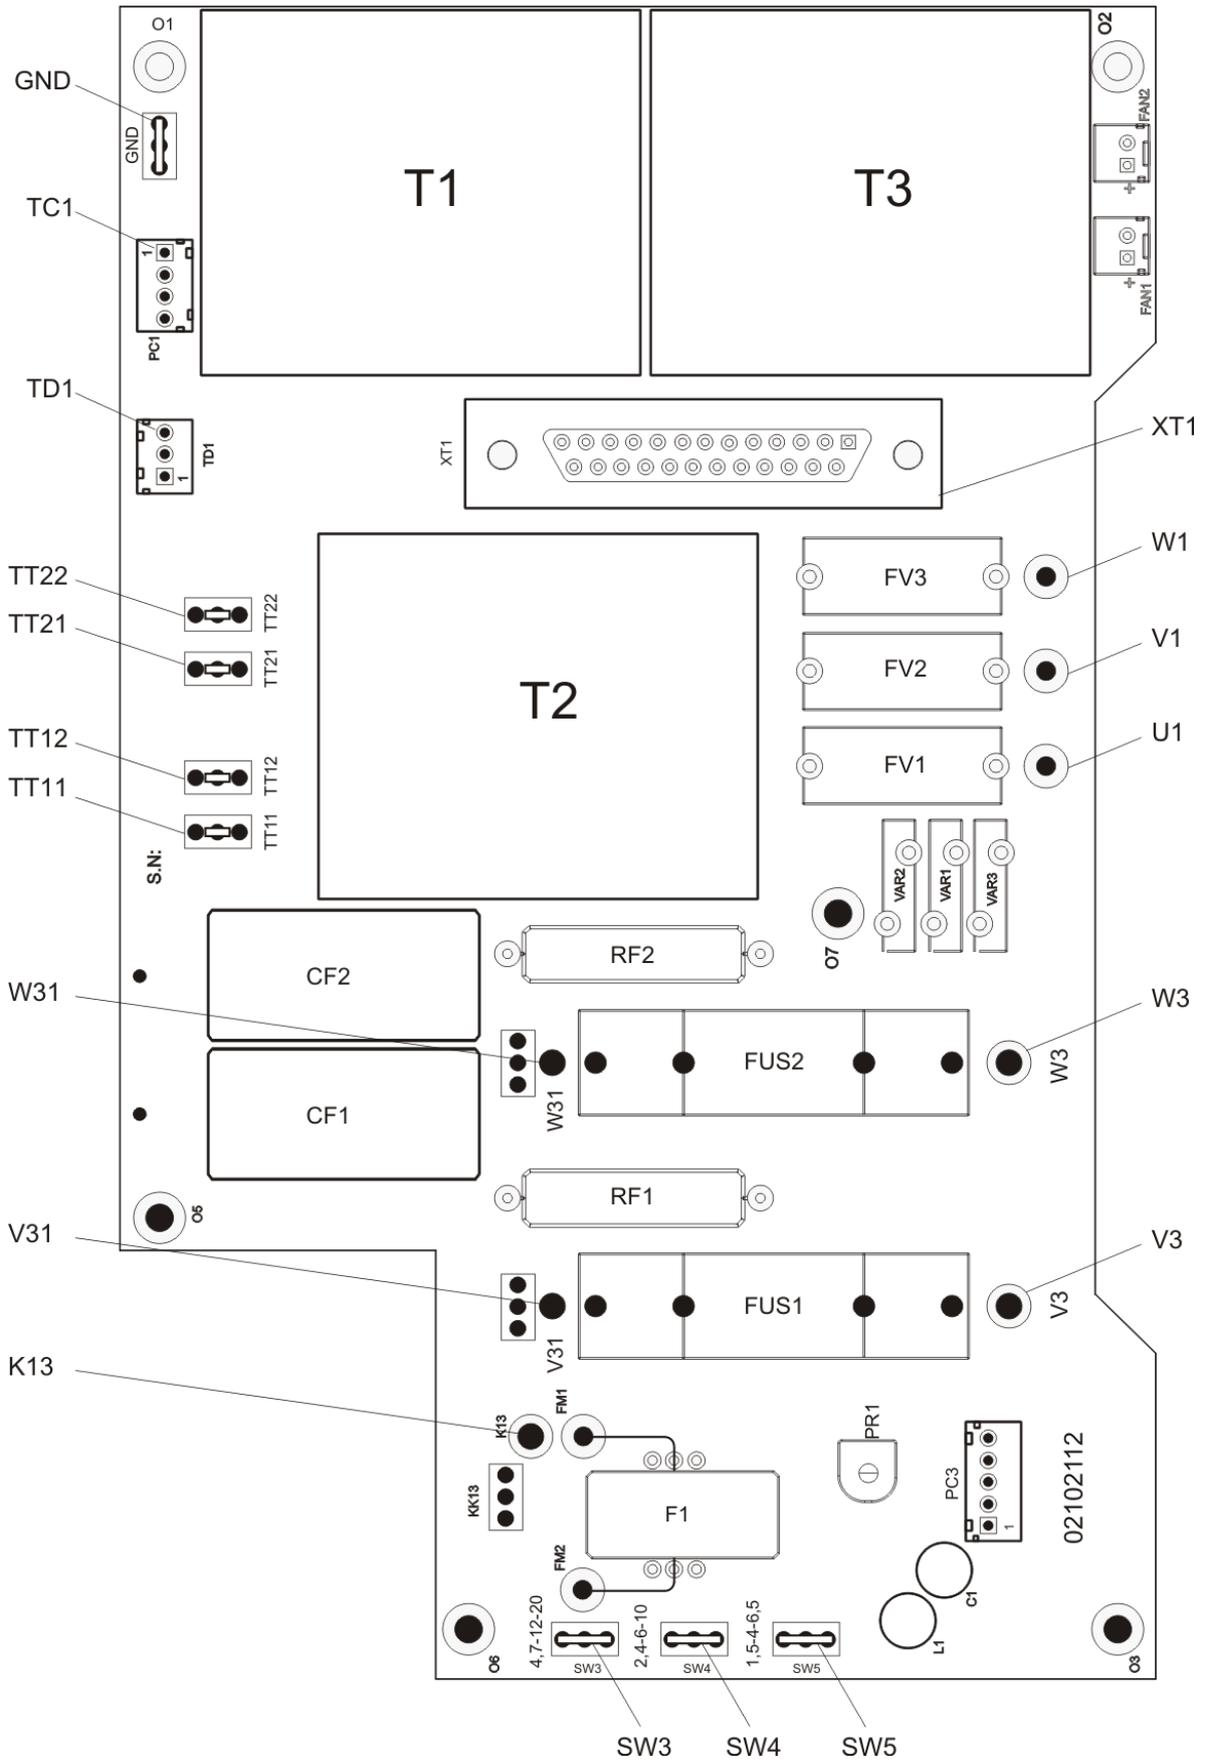


Рисунок 5-15 Расположение элементов и разъемов на плате

## 5.6 Индикации для состояния преобразователя

В верхней части лицевой панели расположены 8 светодиодов, которых показывают мгновенное состояние преобразователя. Зажигание каждого из них указывает режим работы преобразователя или возникновение аварийного режима.

Перечень светодиодных индикаций для состояния преобразователя как следует:

- **в рабочем режиме**

**RD** – готовность преобразователя для работы;

**ON** – разрешена работа преобразователя;

- **в аварийном режиме**

**FL** – аварийный режим. Ток возбуждения не отвечает заданным предельным значениям;

**TG** – аварийный режим. Неправильное подключение, короткое замыкание или обрыв цепи датчика обратной связи по скорости;

**OC** – аварийный режим. Ток якоря превысил заданное предельное значение или произошло короткое замыкание в силовом выпрямителе преобразователя;

**OS** – аварийный режим. Превышение максимально заданной скорости вращения;

**OL** – аварийный режим. Срабатывание защиты  $I^2t$  от перегрузки двигателя или защиты **OH** от перегрева силового блока преобразователя;

**PF** – аварийный режим. Обрыв или плохая связь фазы напряжения питания. Плохое зануление преобразователя.

Подробно защиты и их действие описаны в п. 6.4.3 и п. 6.5.

## 6. Настройка преобразователя

Настройка параметров преобразователя осуществляется по последовательному интерфейсу X6 со специализированным терминалом или персональным компьютером.

### ВНИМАНИЕ!

Включение и выключение специализированного терминала или персонального компьютера к серийному интерфейсу X6 осуществляется только при выключенном питании преобразователя.

### 6.1 Специализированный терминал T5001

При помощи терминала, в энергонезависимую память преобразователя вводятся параметры, определяющие работу отдельных функциональных блоков, параметры двигателя, пределы, в которых срабатывают защиты и сигнализации, подающие информацию о состоянии преобразователя. Во время работы преобразователя, на индикации терминала могут быть показаны значения всех параметров, касающиеся работы двигателя и преобразователя.

Специализированный терминал T5001 показан на **рисунке 6-1**. Информация на терминале T5001 визуализируется на LCD дисплее с 2x16 численно - буквенным разрядами. Терминал имеет 4 командные клавиши, с которыми совершается процесс настройки. Есть и дополнительная клавиша, доступна только с техническими средствами, с которыми совершается настройка контраста LCD дисплея.



Рисунок 6-1 Терминал для настройки T5001

Клавиши терминала обозначены со следующими обозначениями:

- ESC - ESCAPE
- △ - UP
- ▽ - DOWN
- ENT - ENTER

При подключении напряжения питания, если нет ошибки, на индикации терминала появляется сообщение **P01 Monitoring**, показывающее выбранную группу параметров.

С помощью клавиш **UP** и **DOWN** выбирается сначала требуемую группу параметров, после этого с клавишей **ENTER** входитя в группу параметров и снова с клавишами **UP** и **DOWN** выбирается нужный параметр и с клавишей **ENTER** входитя в режим редактирования параметров. Изменение значения параметра тоже проводится с клавишами **UP** и **DOWN**, после чего значение записывается с клавишей **ENTER**. Если введенное значение параметра вне пределах, то записанное значение ограничивается этими пределами.

Возвращение в режим выбора номера параметра осуществляется нажатием клавиши **ESC**. В случае, когда изменилось значение данного параметра, но не нажата клавиша **ENTER**, а **ESC**, изменение не записывается. При изменении значения данного параметра, задержка клавишей **UP** или **DOWN** на время, в которое изменяются более пятьдесят дискрет данного десятичного разряда, начинается изменение следующего разряда по старшинству. Освобождение клавиши отменяет этот режим.

На **рисунке 6-2** показана последовательность ввода пароля для доступа к редактированию параметров.


На **рисунке 6-3** показана последовательность для изменения значения данного параметра. Пароль для доступа вводится предварительно.

Для возвращение в режим выбора параметров используется клавиша **ESC** и с **UP** и **DOWN** выбирается нужный параметр. Если этот параметр из другой группы, то с повторным нажатием клавиши **ESC** возвращаемся в меню выбора группы параметров.


При выборе данного параметра, в первой строчке появляется, кроме его номер, и текст, указанный в третьей колонке **таблицы 6-1**, а во второй строчке его значение. Перемены выбранного параметра делаются, как указано выше.

**Примечания:**

1. Если, после нажатия клавиши **ENTER**, новое значение параметра не воспринимается, следует проверить доступный ли параметр в этом режиме;
2. Если параметр не меняется от данного значения, следует проверить не является ли он связанным с другими параметрами или он достиг предель своего изменения;
3. В случае взаимосвязанных параметров, следует менять сначала те, от которых зависят остальные.

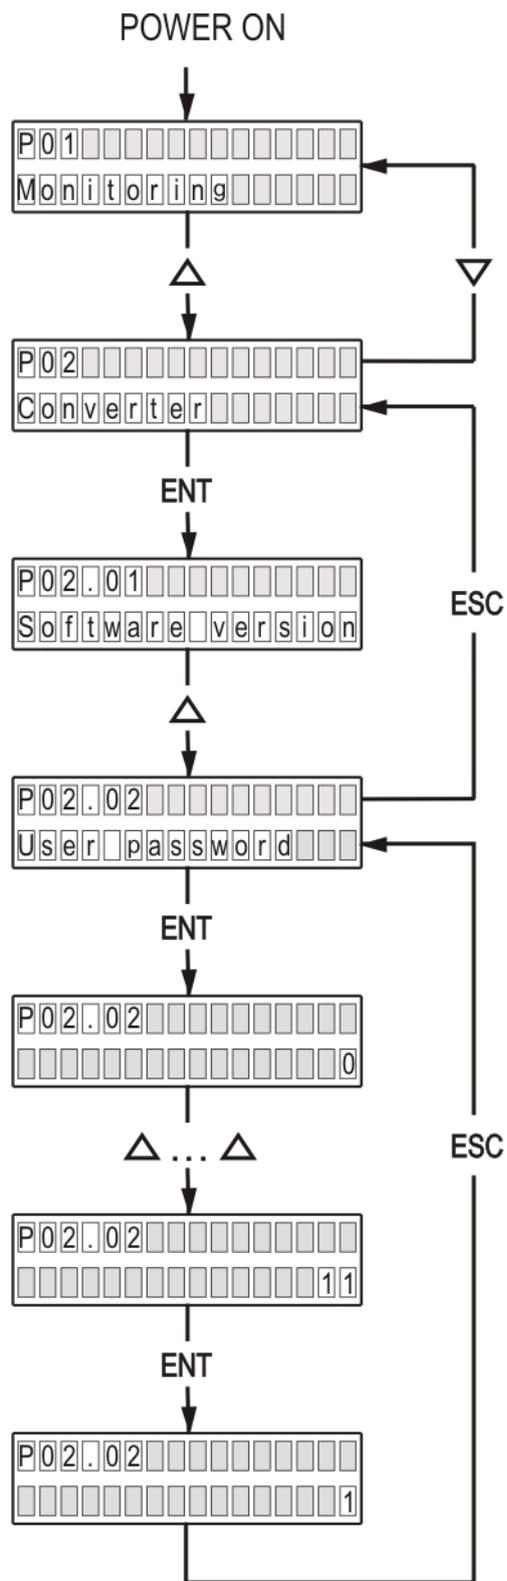

**Рисунок 6-2** Ввод пароля для доступа

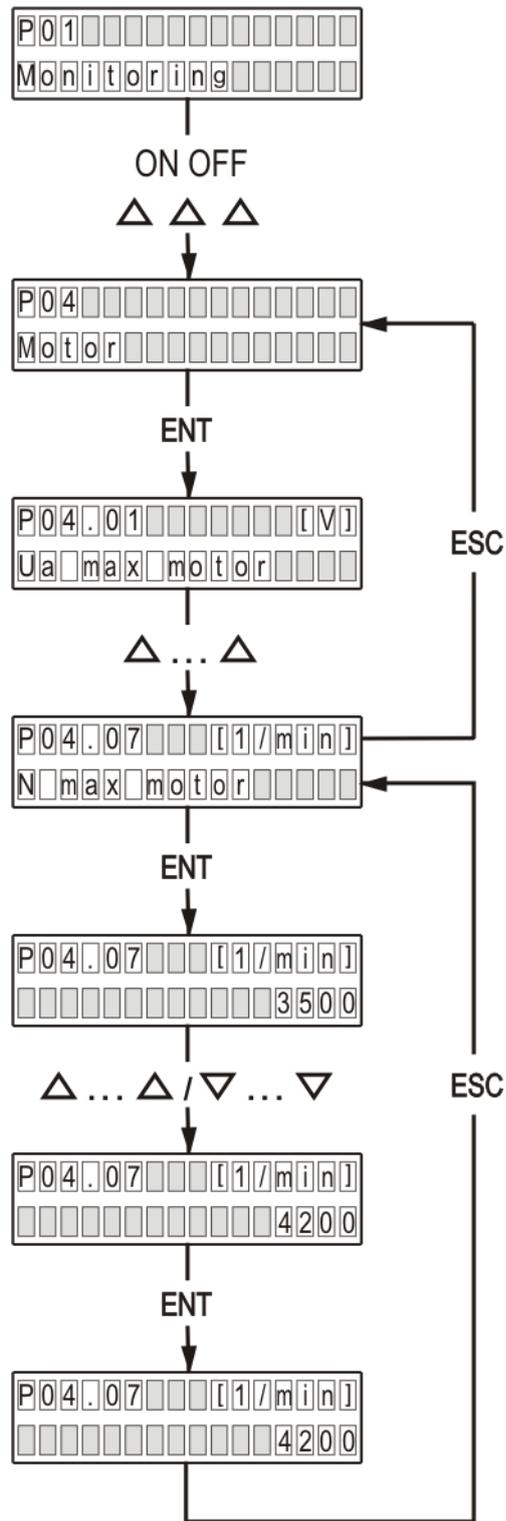

**Рисунок 6-3** Изменение значения параметра

## 6.2 Параметры преобразователя

Параметры условно разделены в тринадцать групп:

**Группа 01** – параметры для наблюдения

Показывают значения управляющих сигналов и сигналов от и к двигателю. В этой группе включены параметры для тока возбуждения, тока якоря, скорости вращения, напряжение якоря, состояния цифровых входов и выходов и накопленных ошибок защит. Значения этих параметров не вводятся, а только наблюдаются.

**Группа 02** – параметры преобразователя

Определяют режимы работы преобразователя, выбор обратных связей, вид задания для скорости, направление вращения, выбор энкодера и все основные технические характеристики для данного выполнения силового блока.

**Группа 03** – параметры защит

Параметры защит задают пределы контролируемых сигналов, вне которых защиты срабатывают.

**Группа 04** – параметры двигателя

Параметры группы 4 определяются основными характеристиками двигателя. В этой группе входят параметры для номинального и максимального тока якоря, номинального напряжения якоря, номинального и максимального тока возбуждения и динамического токоограничения тока якоря.

**Группа 05** – параметры регулятора скорости

С этими параметрами определяются коэффициенты усиления, постоянные времени и параметров адаптации регулятора скорости и характеристики рампгенератора.

**Группа 06** – параметры регулятора тока якоря

Параметры этой группы определяют коэффициент усиления и постоянную времени регулятора тока якоря и регулируют амплитуды импульсов тока каждой фазы.

**Группа 07** – параметры регуляторов ЭДС и тока возбуждения

Параметры этой группы определяют коэффициенты усиления и постоянных времени регуляторов ЭДС и тока возбуждения.

**Группа 08** – параметры ориентированного торможения

Параметры этой группы определяют вход для задания позиции, коррекцию заданной позиции, смещение позиции, коэффициенты усиления регулятора позиции и показывают ошибку при выполнении ориентированного торможения.

**Группа 09** – параметры аппаратных цифровых входов

С параметрами этой группы указываются функции аппаратных цифровых входов преобразователя и их активное логическое состояние.

**Группа 10** – параметры аппаратных выходов

Параметры этой группы определяют функции и активное логическое состояние аппаратных цифровых выходов и переменные для аналоговых выходов.

**Группа 11** – параметры терминала

**Группа 12** – история ошибок

**Группа 13** – параметры дополнительных функций

В **таблице 6-1** приведен перечень всех параметров, их обозначений и пределов их изменений.

№	Наименование параметра	Тип параметра	Пределы	Измерение
<b>Группа 01 – параметры для наблюдения</b>				
P01.01	Текущее значение задания для скорости	Speed reference	-	% N <sub>MAX</sub>
P01.02	Текущее значение действительной скорости	Speed actual	-	% N <sub>MAX</sub>
P01.03	Текущее значение задания для тока якоря	Curr arm ref	-	A
P01.04	Текущее значение действительного тока якоря	Curr arm actual	-	A
P01.05	Текущее значение напряжения якоря	Arm voltage act	-	V
P01.06	Текущее значение тока возбуждения	Field curr act	-	A
P01.07	Состояние аппаратных цифровых входов IN1- IN10	Board dinp 1-10	-	code
P01.08	Состояние аппаратных цифровых входов IN11- IN18	Board dinp 11-18	-	code
P01.09	Забронированный	RESERVED	-	-
P01.10	Состояние аппаратных выходов OUT1- OUT5	Board digit out	-	code
P01.11	Забронированный	RESERVED	-	-
P01.12	Тест обратной связи по скорости	Test tacho fluct	-	% Ubr
P01.13	Текущее значение частоты сети питания	Line frequency	-	Hz
P01.14	Забронированный	RESERVED	-	-
P01.15	Максимальное число зарегистрированных прерываний синхронизации	Max synchr break	-	-
P01.16	Максимальное число зарегистрированных прерываний силовых фаз	Max power break	-	-
P01.17	Состояние силовых тиристорov	Status thyr	-	code
P01.18	Текущее значение импульсов энкодера	Act enc puls num	-	imp
<b>Группа 02 – параметры преобразователя</b>				
P02.01	Версия программы преобразователя	Software version	-	-
P02.02	Пароль для доступа	User password	11	-
P02.03	Восстановление значений параметров по умолчанию	Default load	0, 1	-
P02.04	Съемка клиентских параметров	Write param img	0, 1	-
P02.05	Чтение клиентских параметров	Read param image	0, 1	-
P02.06	Режим работы преобразователя	Mode control	-1, 0, 1, 2	-
P02.07	Работа с ослабленным полем	Field weakening	0, 1, 2	-
P02.08	Масштабирование номинального тока двигателя I <sub>aНОМ</sub>	Curr arm nominal	5.0 ÷ 1000.0	A
P02.09	Напряжение питания преобразователя	Power supply	100 ÷ 440	V
P02.10	Диапазон датчика тока возбуждения	If sensor scale	1.5A ÷ 20.0A	-
P02.11	Тип датчика тока возбуждения	If sensor type	6A/15A/25A	-
P02.12	Датчик тока якоря – вычисление R65, R66, R67	R65,66,67 calc	-	Ohm
P02.13	Режим аварийного торможения	Emergency stop	0, 1, 2	-
P02.14	Выбор источника задания для скорости	User source ref	0, 1, 2, 3	-
P02.15	Внутреннее задание для скорости	Source of ref	± 100.000	% N <sub>MAX</sub>
P02.16	Тип обратной связи по скорости	User feedback	0, 1, 2	-
P02.17	Смена знака задания для скорости	Sign vel ref	0, 1	-
P02.18	Ограничение максимального значения задания для скорости	Limit vel ref	1.000 ÷ 112.000	% N <sub>MAX</sub>
P02.19	Смена знака обратной связи по скорости с тахогенератором	Sign tacho fdbck	0, 1	-
P02.20	Смена знака обратной связи по скорости с энкодером	Sign enc fdbck	0, 1	-
P02.21	Разрешающая способность энкодера	Encoder puls num	100 ÷ 20 000	ppr
P02.22	Первая максимальная скорость	Enc speed max 1	100 ÷ 20 000	min <sup>-1</sup>
P02.23	Вторая максимальная скорость	Enc speed max 2	100 ÷ 20 000	min <sup>-1</sup>
P02.24	Третья максимальная скорость	Enc speed max 3	100 ÷ 20 000	min <sup>-1</sup>
P02.25	Четвертая максимальная скорость	Enc speed max 4	100 ÷ 20 000	min <sup>-1</sup>
P02.26	Разрешение переключения максимальной скорости	Change speed	0, 1	-
P02.27	Источник сопротивления якорной цепи двигателя	Ra source	0, 1	-
P02.28	Конфигурация тиристорных выпрямителей	Thyr config	0, 1, 2	-
<b>Группа 03 – параметры защит</b>				

P03.01	Допустимое число прерываний в синхронизации защиты <b>SPF</b>	Thr synchr break	0 ÷ 100	-
P03.02	Максимальное число зарегистрированных прерываний синхронизации защиты <b>SPF</b>	Max synchr break	-	-
P03.03	Максимальное допустимое рассогласование синхронизации защиты <b>SPF</b>	Thr synchro dev	1.00 ÷ 4.00	% Tn
P03.04	Забронированный	RESERVED	-	-
P03.05	Допустимое число прерываний напряжений силовых фаз защиты <b>PPF</b>	Thr power break	5 ÷ 50	-
P03.06	Максимальное число зарегистрированных прерываний силовых фаз защиты <b>PPF</b>	Max power break	-	-
P03.07	Режим работы защиты <b>PPF</b>	Enable HPF	0, 1	-
P03.08	Время срабатывания защиты $I^2t$ от перегрузки двигателя	Threshold OLF	0.1 ÷ 100.0	s
P03.09	Режим работы защиты <b>OHF</b>	Enable OHF	0, 1, 2	-
P03.10	Предельно допустимая скорость $N_{LIM}$ - защита <b>SOS</b>	Threshold SOS	105.0 ÷ 112.0	% $N_{MAX}$
P03.11	Предельный ток $I_{drvLIM}$ преобразователя - защита <b>SOC</b>	Threshold SOC	105.0 ÷ 125.0	% $I_{aMAX}$
P03.12	Напряжение якоря для срабатывания защита <b>STG</b>	Thresh Ua STG	40.0 ÷ 80.0	% $U_{amax}$
P03.13	Максимальный ток возбуждения – защита <b>SFL</b>	Thr prot FL max	> P04.02	A
P03.14	Минимальный ток возбуждения $I_{FLMIN}$ – защита <b>SFL</b>	Thr prot FL min	≤ P04.04	A
P03.15	Допустимая ошибка следования – защита <b>OFE</b>	Limit track err	0.010 ÷ 2000.000	mm
P03.16	Режим работы защиты <b>OFE</b>	Enable OFE	0, 1, 2	-
P03.17	Предельное напряжение якоря – защита <b>OVM</b>	Threshold OVM	105.0 ÷ 120.0	% $U_{aMAX}$
P03.18	Время для установления тока возбуждения – защита <b>FWF</b>	Wait field	2.0 ÷ 20.0	s
P03.19	Режим работы защиты <b>OLF</b>	Enable OLF	0, 1	-
<b>Группа 04 – параметры двигателя</b>				
P04.01	Максимальное напряжение якоря $U_{aMAX}$	Ua max motor	100 ÷ 460	V
P04.02	Номинальный ток возбуждения $I_{FNOM}$	If rated motor	≥P04.05 ÷ P02.10	A
P04.03	Минимальный рабочий ток возбуждения $I_{FMIN}$ в 2 зоне	If min motor 2z	≥P04.04 ≤P04.02	A
P04.04	Минимальный рабочий ток возбуждения $I_{FMIN}$ в 3 зоне	If min motor 3z	≥P03.14 ≤P04.04	A
P04.05	Ток возбуждения $I_{FON}$ при выключенной команде <b>ON</b>	If without ON	≥P03.14 ≤P04.02	A
P04.06	Номинальная скорость двигателя из таблички	N rated motor	100 ÷ P04.07	min-1
P04.07	Максимальна скорость двигателя из таблички	N max motor	100 ÷ 20000	min-1
P04.08	Действительная максимальная скорость двигателя	N max motor real	100 ÷ P04.07	min-1
P04.09	Максимальный ток якоря $I_{aMAX}$ в т.1	Ia max of p.1	200.00 ÷P04.10	% $I_{aNOM}$
P04.10	Максимальный ток якоря $I_{aMAX}$ в т.2	Ia max of p.2	P04.09 ÷ P04.11	% $I_{aNOM}$
P04.11	Максимальный ток якоря $I_{aMAX}$ в т.3	Ia max of p.3	P04.10 ÷20.00	% $I_{aNOM}$
<b>Группа 05 – параметры регулятора скорости</b>				
P05.01	Время рампгенератора	Ramp time speed	0.0 ÷ 20.0	s
P05.02	Смещение задания для скорости	Speed offset	±5000	discr
P05.03	Коэффициент усиления регулятора скорости <b>Kp1</b>	Pgain sp reg Kp1	0.0 ÷ 100.0	-
P05.04	Коэффициент усиления регулятора скорости <b>Kp2</b>	Pgain sp reg Kp2	0.0 ÷ 100.0	-
P05.05	Порог работы коэффициента усиления <b>Kp1</b>	Threshold Kp1	0.10 ÷ 2.25	%
P05.06	Порог работы коэффициента усиления <b>Kp2</b>	Threshold Kp2	0.75 ÷ 100.00	%
P05.07	Постоянная времени регулятора скорости <b>Tn1</b>	Icomp sp reg Tn1	0.1 ÷ 1000.0	ms
P05.08	Постоянная времени регулятора скорости <b>Tn2</b>	Icomp sp reg Tn2	0.1 ÷ 1000.0	ms
P05.09	Порог работы постоянной времени <b>Tn1</b>	Threshold Tn1	0.10 ÷ 2.25	%
P05.10	Порог работы постоянной времени <b>Tn2</b>	Threshold Tn2	0.75 ÷ 100.00	%
P05.11	Дифференциальная постоянная <b>Dt1</b>	Dcomp sp reg Dt1	0.0 ÷ 100.0	-
P05.12	Дифференциальная постоянная <b>Dt2</b>	Dcomp sp reg Dt2	0.0 ÷ 100.0	-
P05.13	Порог работы дифференциальной постоянной <b>Dt1</b>	Threshold Dt1	0.10 ÷ 2.25	%

P05.14	Порог работы дифференциальной постоянной Dt2	Threshold Dt2	0.75 ÷ 100.00	%
P05.15	Разрешение интегральной составляющей регулятора скорости	Ena I speed reg	0, 1	-
<b>Группа 06 – параметры регулятора тока якоря</b>				
P06.01	Коэффициент усиления регулятора тока якоря	Pgain curr reg	0.00 ÷ 2.00	-
P06.02	Постоянная времени регулятора тока якоря	Icomp curr reg	1.0 ÷ 1000.0	ms
P06.03	Разрешение интегральной составляющей регулятора скорости	Ena I curr reg	0, 1	-
P06.04	Забронированный	RESERVED	-	-
P06.05	Забронированный	RESERVED	-	-
P06.06	Смещение тока якоря	Offset current	-100.0 ÷ 100.0	% P02.08
P06.07	Время рампгенератора регулятора тока якоря	Ramp time curr	0 ÷ 1000	ms
<b>Группа 07 – параметры регуляторов ЭДС и тока возбуждения</b>				
P07.01	Коэффициент усиления регулятора тока возбуждения	Pgain field reg	0.00 ÷ 10.00	-
P07.02	Постоянная времени регулятора тока возбуждения	Icomp field reg	10 ÷ 10000	ms
P07.03	Коэффициент усиления регулятора ЭДС	P gain EMF reg	0.00 ÷ 10.00	-
P07.04	Постоянная времени регулятора ЭДС	I comp EMF reg	10 ÷ 10000	ms
P07.05	Дифференциальная постоянная регулятора ЭДС	Dcomp EMF reg	0.00 ÷ 10.00	
P07.06	Разрешение интегральной составляющей регулятора тока возбуждения	Ena I field reg	0, 1	-
P07.07	Разрешение интегральной составляющей регулятора ЭДС	Ena I BMF reg	0, 1	-
<b>Группа 08 – параметры ориентированного торможения</b>				
P08.01	Ускорение разгона 1	Rise accel 1	1 ÷ 30000	-
P08.02	Ускорение торможения 1	Fall accel 1	1 ÷ 30000	-
P08.03	Ускорение разгона 2	Rise accel 2	1 ÷ 30000	-
P08.04	Ускорение торможения 2	Fall accel 2	1 ÷ 30000	-
P08.05	Коэффициент усиления регулятора позиции	Pgain pos reg Kp	0.05 ÷ 200.00	-
P08.06	Разрешение работы предрегулятора скорости	Ena tracking pos	0, 1	-
P08.07	Текущая ошибка следования	Tracking error	-	imp
P08.08	Регистрированная максимальная ошибка следования	Max track error	-	imp
P08.09	Скорость автоматической настройки позиционного регулятора	Vel detect Kpos	0.05 ÷ 20.00	% N <sub>MAX</sub>
P08.10	Окно позиционирования	Position window	1 ÷ 20000	imp
P08.11	Время для установки в позиции	Pos mon time	0 ÷ 10000	ms
P08.12	Текущая ошибка позиционирования	Curr pos error	-	imp
P08.13	Смещение нулевой точки	Offset zero pos	≤ P02.21 x 4	imp
P08.14	Скорость установления в нулевой позиции	Zero pos vel	1 ÷ 2000	min-1
P08.15	Направление скорости поиска нулевой позиции	Sign search vel	0, 1, 2	-
P08.16	Коэффициент усиления предрегулятора скорости	Pgain track Kp	0.000 ÷ 30.000	-
P08.17	Скорость поиска нулевой позиции	Search velocity	1 ÷ 1000	min-1
P08.18	Угол позиционирования	Angle reference	0 ÷ 360	deg
P08.19	Источник угла позиционирования	User source ORCM	0, 1, 2	-
P08.20	Изменение знака обратной связи по позиции	Sign pos fdbck	0, 1	-
<b>Группа 09 – параметры аппаратных цифровых входов</b>				
P09.01	Тип цифрового входа IN1	Type brd inp 1	0 ÷ 53	-
P09.02	Инвертирование логического уровня входа IN1	Logic brd inp 1	0, 1	-
P09.03	Тип цифрового входа IN2	Type brd inp 2	0 ÷ 53	-
P09.04	Инвертирование логического уровня входа IN2	Logic brd inp 2	0, 1	-
P09.05	Тип цифрового входа IN3	Type brd inp 3	0 ÷ 53	-
P09.06	Инвертирование логического уровня входа IN3	Logic brd inp 3	0, 1	-
P09.07	Тип цифрового входа IN4	Type brd inp 4	0 ÷ 53	-
P09.08	Инвертирование логического уровня входа IN4	Logic brd inp 4	0, 1	-
P09.09	Тип цифрового входа IN5	Type brd inp 5	0 ÷ 53	-
P09.10	Инвертирование логического уровня входа IN5	Logic brd inp 5	0, 1	-

P09.11	Тип цифрового входа <b>IN6</b>	Type brd inp 6	0 ÷ 53	-
P09.12	Инвертирование логического уровня входа <b>IN6</b>	Logic brd inp 6	0, 1	-
P09.13	Тип цифрового входа <b>IN7</b>	Type brd inp 7	0 ÷ 53	-
P09.14	Инвертирование логического уровня входа <b>IN7</b>	Logic brd inp 7	0, 1	-
P09.15	Тип цифрового входа <b>IN8</b>	Type brd inp 8	0 ÷ 53	-
P09.16	Инвертирование логического уровня входа <b>IN8</b>	Logic brd inp 8	0, 1	-
P09.17	Тип цифрового входа <b>IN9</b>	Type brd inp 9	0 ÷ 53	-
P09.18	Инвертирование логического уровня входа <b>IN9</b>	Logic brd inp 9	0, 1	-
P09.19	Тип цифрового входа <b>IN10</b>	Type brd inp10	0 ÷ 53	-
P09.20	Инвертирование логического уровня входа <b>IN10</b>	Logic brd inp 10	0, 1	-
P09.21	Тип цифрового входа <b>IN11</b>	Type brd inp 11	0 ÷ 53	-
P09.22	Инвертирование логического уровня входа <b>IN11</b>	Logic brd inp 11	0, 1	-
P09.23	Тип цифрового входа <b>IN12</b>	Type brd inp 12	0 ÷ 53	-
P09.24	Инвертирование логического уровня входа <b>IN12</b>	Logic brd inp 12	0, 1	-
P09.25	Тип цифрового входа <b>IN13</b>	Type brd inp 13	0 ÷ 53	-
P09.26	Инвертирование логического уровня входа <b>IN13</b>	Logic brd inp 13	0, 1	-
P09.27	Тип цифрового входа <b>IN14</b>	Type brd inp 14	0 ÷ 53	-
P09.28	Инвертирование логического уровня входа <b>IN14</b>	Logic brd inp 14	0, 1	-
P09.29	Тип цифрового входа <b>IN15</b>	Type brd inp 15	0 ÷ 53	-
P09.30	Инвертирование логического уровня входа <b>IN15</b>	Logic brd inp 15	0, 1	-
P09.31	Тип цифрового входа <b>IN16</b>	Type brd inp 16	0 ÷ 53	-
P09.32	Инвертирование логического уровня входа <b>IN16</b>	Logic brd inp 16	0, 1	-
P09.33	Тип цифрового входа <b>IN17</b>	Type brd inp 17	0 ÷ 53	-
P09.34	Инвертирование логического уровня входа <b>IN17</b>	Logic brd inp 17	0, 1	-
P09.35	Тип цифрового входа <b>IN18</b>	Type brd inp 18	0 ÷ 53	-
P09.36	Инвертирование логического уровня входа <b>IN18</b>	Logic brd inp 18	0, 1	-
<b>Группа 10 – параметры аппаратных выходов</b>				
P10.01	Тип релейного выхода <b>OUT1</b>	Type brd out 1	0 ÷ 10	-
P10.02	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUT1</b>	Logic brd out 1	0, 1	-
P10.03	Время для подтверждения перемены <b>OUT1</b>	Change thr out 1	0 ÷ 1000	ms
P10.04	Тип релейного выхода <b>OUT2</b>	Type brd out 2	0 ÷ 10	-
P10.05	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUT2</b>	Logic brd out 2	0, 1	-
P10.06	Время для подтверждения перемены <b>OUT2</b>	Change thr out 2	0 ÷ 1000	ms
P10.07	Тип релейного выхода <b>OUT3</b>	Type brd out 3	0 ÷ 10	-
P10.08	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUT3</b>	Logic brd out 3	0, 1	-
P10.09	Время для подтверждения перемены <b>OUT3</b>	Change thr out 3	0 ÷ 1000	ms
P10.10	Тип релейного выхода <b>OUT4</b>	Type brd out 4	0 ÷ 10	-
P10.11	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUT4</b>	Logic brd out 4	0, 1	-
P10.12	Время для подтверждения перемены <b>OUT4</b>	Change thr out 4	0 ÷ 1000	ms
P10.13	Тип релейного выхода <b>OUT5</b>	Type brd out 5	0 ÷ 10	-
P10.14	Инвертирование логического уровня выхода <b>OUT5</b>	Logic brd out 5	0, 1	-
P10.15	Время для подтверждения перемены <b>OUT5</b>	Change thr out 5	0 ÷ 1000	ms
P10.16	Порог скорости $N_{ZS}$ , ниже которого срабатывает <b>ZS</b>	Thresh out ZS	0.01 ÷ 15.00	% $N_{MAX}$
P10.17	Порог скорости $N_{SA}$ , выше которого срабатывает <b>SA</b>	Thresh out SA	1.00 ÷ 30.00	% $N_{REF}$
P10.18	Скорость от которой начинает работа <b>SA</b>	Level SA	0.00 ÷ 15.00	% $N_{MAX}$
P10.19	Максимальный ток якоря $I_{aTLH}$ при команде <b>TLH</b>	Level of TLH	10.0 ÷ 100.0	% $I_{aNOM}$
P10.20	Максимальный ток якоря $I_{aTLL}$ при команде <b>TLL</b>	Level of TLL	1.0 ÷ 100.0	% $I_{aNOM}$
P10.21	Выбор переменной для аналогового выхода <b>AOUT1</b>	Select var AOUT1	0 ÷ 12	-
P10.22	Выбор переменной для аналогового выхода <b>AOUT2</b>	Select var AOUT2	0 ÷ 12	-
P10.23	Диапазон аналогового выхода <b>AOUT1</b>	Range AOUT1	2.0 ÷ 10.0	V
P10.24	Диапазон аналогового выхода <b>AOUT2</b>	Range AOUT2	2.0 ÷ 10.0	V
<b>Группа 11 – параметры для терминала</b>				
P11.01	Настройка языка терминала	Language	0, 1, 2	-
P11.02	Время опреснения индикации	Refresh rate	1 ÷ 1000	ms
P11.03	Вариант меню	Variant menu	-	-

P11.04	Версия MACH U2	Version MACH U2	-	-
P11.05	Версия MACH U5	Version MACH U5	-	-
<b>Группа 12 – история ошибок</b>				
P12.01	Ошибка 1	Error 1	-	-
P12.02	Ошибка 2	Error 2	-	-
P12.03	Ошибка 3	Error 3	-	-
P12.04	Ошибка 4	Error 4	-	-
P12.05	Ошибка 5	Error 5	-	-
P12.06	Ошибка 6	Error 6	-	-
P12.07	Ошибка 7	Error 7	-	-
P12.08	Ошибка 8	Error 8	-	-
P12.09	Ошибка 9	Error 9	-	-
P12.10	Ошибка 10	Error 10	-	-
P12.11	Ошибка 11	Error 11	-	-
P12.12	Ошибка 12	Error 12	-	-
P12.13	Ошибка 13	Error 13	-	-
P12.14	Ошибка 14	Error 14	-	-
P12.15	Ошибка 15	Error 15	-	-
P12.16	Ошибка 16	Error 16	-	-
P12.17	Нулирование ошибок	Reset errors	0, 1	-
P12.18	Выбор ошибки для наблюдения	Errors counter	1 ÷ 41	-
P12.19	Число сообщений для ошибки, выбранной с <b>P12.18</b>	Curr err history	-	-
<b>Группа 13 – параметры дополнительных функций</b>				
P13.01	Рампа скорости функции <b>MOT POT</b>	Ramp ref pot	0.0 ÷ 3000.0	s
P13.02	Начальная скорость движения функции <b>MOT POT</b>	Reset ref pot	-100.000 ÷ 100.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.03	Тип функции <b>MOT POT</b>	Type ref pot	0, 1	-
P13.04	Разрешение функции <b>OVERRIDE</b>	Enable Override	0, 1	-
P13.05	Первая коррекция скорости <b>OVERRIDE 1</b>	Override speed 1	20.000 ÷ 150.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.06	Вторая коррекция скорости <b>OVERRIDE 2</b>	Override speed 2	20.000 ÷ 150.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.07	Третья коррекция скорости <b>OVERRIDE 3</b>	Override speed 3	20.000 ÷ 150.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.08	Четвертая коррекция скорости <b>OVERRIDE 4</b>	Override speed 4	20.000 ÷ 150.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.09	Пятая коррекция скорости <b>OVERRIDE 5</b>	Override speed 5	20.000 ÷ 150.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.10	Шестая коррекция скорости <b>OVERRIDE 6</b>	Override speed 6	20.000 ÷ 150.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.11	Седьмая коррекция скорости <b>OVERRIDE 7</b>	Override speed 7	20.000 ÷ 150.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.12	Восьмая коррекция скорости <b>OVERRIDE 8</b>	Override speed 8	20.000 ÷ 150.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.13	Первая фиксированная скорость <b>FIXED VEL REF 1</b>	User vel ref 1	± 100.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.14	Вторая фиксированная скорость <b>FIXED VEL REF 2</b>	User vel ref 2	± 100.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.15	Третья фиксированная скорость <b>FIXED VEL REF 3</b>	User vel ref 3	± 100.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.16	Четвертая фиксированная скорость <b>FIXED VEL REF 4</b>	User vel ref 4	± 100.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.17	Пятая фиксированная скорость <b>FIXED VEL REF 5</b>	User vel ref 5	± 100.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.18	Шестая фиксированная скорость <b>FIXED VEL REF 6</b>	User vel ref 6	± 100.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.19	Седьмая фиксированная скорость <b>FIXED VEL REF 7</b>	User vel ref 7	± 100.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.20	Восьмая фиксированная скорость <b>FIXED VEL REF 8</b>	User vel ref 8	± 100.000	% N <sub>MAX</sub>
P13.29	Максимальная скорость для BCD задания	Max BCD vel ref	1 ÷ 3999	code

**Таблица 6-1** Перечень параметров

Параметры обособлены в группах, определенных от способа обращения к ним и их предназначение.

**Примечания:**

1. Параметры в темных полях могут быть измененными только после введения пароли и выключенной команды **ON**. Параметры в белых полях могут быть измененными во всех режимах только после введения пароли;

2. Параметры для наблюдения из группы **P01**, указывающие накопленные ошибки защит, входят также и в группу **P03**.

### 6.3 Структура параметров

На **рисунке 6.4** показано описание параметра и переменной, к которой он относится. Параметр описывается в трех полях.

В первом поле указаны наименование параметра, его обозначение на дисплее терминала, группа к которой он относится и его порядковый номер.

Во втором поле описаны характеристики переменной данного параметра и обращение к ней.

Тип переменной:

- **Bit** - переменная принимает два значения, 0 или 1;
- **Bi** - переменная принимает положительные и отрицательные значения;
- **Uni** - переменная принимает только положительные значения;
- **Int** - переменная принимает только целочисленные значения;

Точность переменной:

- **пустое** - стандартная переменная 16 bit;
- **Double** - переменная повышенной точности 32 bit;

Обращение к параметру:

- **RO** - возможно только чтение значения параметра;
- **RW** - допускается чтение и запись значения параметра;

Ввод параметра:

- **пустое** - ввод значения параметра при наличии команды **ON**;
- **ON** - ввод значения параметра возможен только при снятой команде **ON**;

Адрес параметра:

- **Address** - указывается адрес параметра в **MODBUS**.

Запись параметра в EEPROM:

- **EE** - изменение параметра записывается в энергонезависимой памяти.

В третьем поле указаны диапазон изменения параметра, значение данного параметра по умолчанию и единицы его измерения.

Поле обозначения параметра

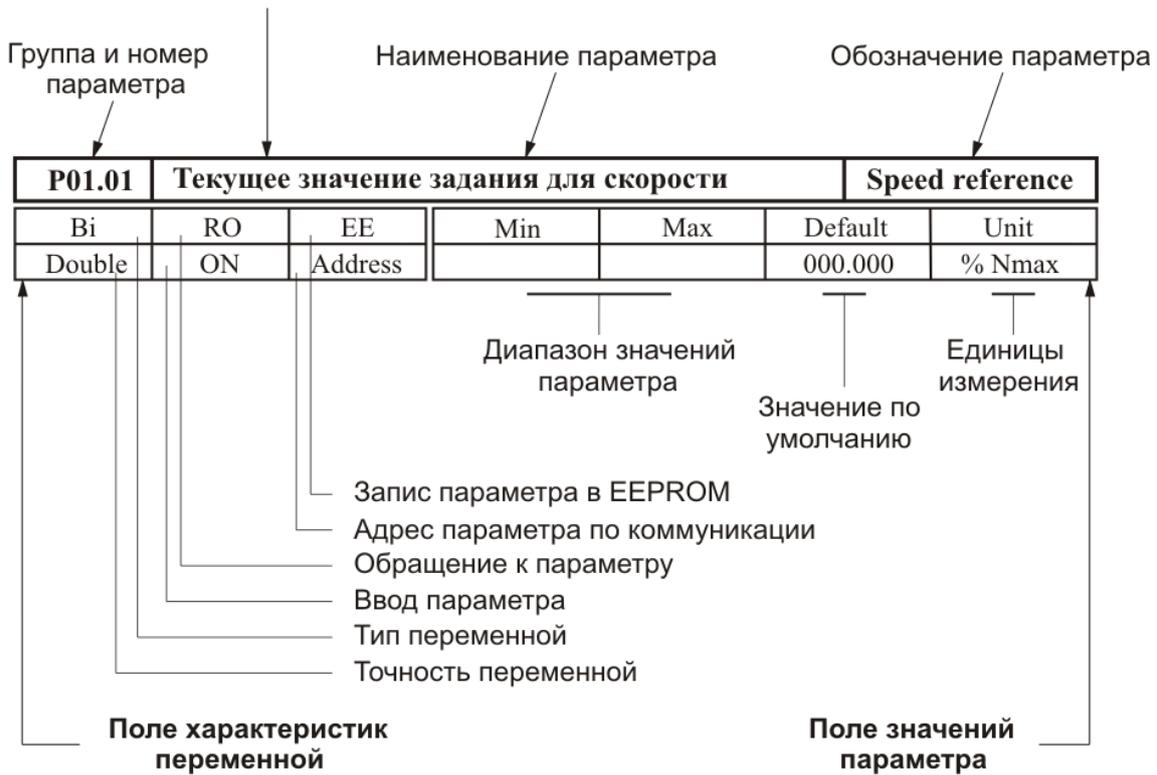


Рисунок 6-4 Структура описания параметра

## 6.4 Описание параметров

### 6.4.1 Группа 01 – параметры для измерения переменных

Параметры группы 01 позволяют измерять значения переменных, характеризующих работу двигателя и преобразователя. Эти параметры доступны во всех режимах.

P01.01	Текущее значение задания скорости					Speed reference	
Bi	RO		Min	Max	Default	Unit	
Double			-	-	0.000	% N <sub>MAX</sub>	

P01.02	Текущее значение действительной скорости					Speed actual	
Bi	RO		Min	Max	Default	Unit	
Double			-	-	0.000	% N <sub>MAX</sub>	

P01.03	Текущее значение задания тока якоря					Curr arm ref	
Uni	RO		Min	Max	Default	Unit	
			-	-	0.0	A	

P01.04	Текущее значение действительного тока якоря					Curr arm actual	
Uni	RO		Min	Max	Default	Unit	
			-	-	0.0	A	

P01.05	Текущее значение напряжения якоря					Arm voltage act	
Bi	RO		Min	Max	Default	Unit	
			-	-	0.0	V	

<b>P01.06</b>		<b>Текущее значение тока возбуждения</b>				<b>Field curr act</b>	
Bi	RO		Min	Max	Default	Unit	
			-	-	0.000	V	

<b>P01.07</b>		<b>Состояние аппаратных цифровых входов IN1- IN10</b>				<b>Board dinp 1-10</b>	
Bit	RO		Min	Max	Default	Unit	
			-	-	0000000000	bin	

Состояние цифровых входов показывается в бинарном коде. Соответствие между активированными цифровыми входами и соответным разрядом показано в **таблице 6-2**.

<b>P01.08</b>		<b>Состояние аппаратных цифровых входов IN11- IN18</b>				<b>Board dinp 11-18</b>	
Bit	RO		Min	Max	Default	Unit	
			-	-	0000000000	bin	

Состояние цифровых входов показывается в бинарном коде. Соответствие между активированными цифровыми входами и соответным разрядом показано в **таблице 6-3**.

<b>Вход</b>		<b>LCD</b>		<b>Вход</b>		<b>LCD</b>	
<b>IN10</b>	<b>X1.33</b>	1000000000		<b>IN5</b>	<b>X1.17</b>	0000010000	
<b>IN9</b>	<b>X1.15</b>	0100000000		<b>IN4</b>	<b>X1.36</b>	0000001000	
<b>IN8</b>	<b>X1.34</b>	0010000000		<b>IN3</b>	<b>X1.18</b>	0000000100	
<b>IN7</b>	<b>X1.16</b>	0001000000		<b>IN2</b>	<b>X1.37</b>	0000000010	
<b>IN6</b>	<b>X1.35</b>	0000100000		<b>IN1</b>	<b>X1.19</b>	0000000001	

**Таблица 6-2** Соответствие между разрядами индикации и состоянием аппаратных цифровых входов от **IN1** до **IN10**

<b>Вход</b>		<b>LCD</b>		<b>Вход</b>		<b>LCD</b>	
<b>IN18</b>	<b>X1.25</b>	0010000000		<b>IN14</b>	<b>X1.27</b>	0000001000	
<b>IN17</b>	<b>X1.7</b>	0001000000		<b>IN13</b>	<b>X1.9</b>	0000000100	
<b>IN16</b>	<b>X1.26</b>	0000100000		<b>IN12</b>	<b>X1.32</b>	0000000010	
<b>IN15</b>	<b>X1.8</b>	0000010000		<b>IN11</b>	<b>X1.14</b>	0000000001	

**Таблица 6-3** Соответствие между разрядами индикации и состоянием аппаратных цифровых входов от **IN11** до **IN18**

<b>P01.09</b>		<b>Забронированный</b>				<b>RESERVED</b>	
---------------	--	------------------------	--	--	--	-----------------	--

<b>P01.10</b>		<b>Состояние аппаратных цифровых выходов</b>				<b>Board digit out</b>	
Bit	RO		Min	Max	Default	Unit	
			-	-	0000000000	bin	

Соответствие между активированными цифровыми выходами и соответным разрядом индикации показано в **таблице 6-4**.

Выход		LCD
OUT5	X1.2,20	10000
OUT4	X1.3,21	01000
OUT3	X1.4,22	00100
OUT2	X1.5,23	00010
OUT1	X1.6,24	00001

Таблица 6-4 Соответствие между разрядами индикации и состоянием аппаратных цифровых выходов

<b>P01.11</b>	<b>Забронированный</b>	<b>RESERVED</b>
---------------	------------------------	-----------------

<b>P01.12</b>				<b>Тест обратной связи по скорости</b>			<b>Test tachو fluct</b>
Uni	RO		Min	Max	Default	Unit	
			-	-	0.00	% Ubr	

Параметр показывает текущее значение пульсаций напряжения обратной связи по скорости. Проверка проводится в диапазоне скорости от 20 до 50% от максимальной скорости. Пульсации определены в процентах отношением максимального значения напряжения тахогенератора к среднему значению **Ubr** для интервала времени 1 сек. Для исправного тахогенератора, в установившемся режиме, значение параметра **P01.12** должно быть не больше 2 %;

<b>P01.13</b>				<b>Текущее значение частоты сети питания</b>			<b>Line frequency</b>
Uni	RO		Min	Max	Default	Unit	
			-	-	50.00	Hz	

<b>P01.14</b>	<b>Забронированный</b>	<b>RESERVED</b>
---------------	------------------------	-----------------

<b>P01.15 (P03.02)</b>				<b>Максимальное число зарегистрированных прерываний синхронизации</b>			<b>Max synchr break</b>
Int	RO		Min	Max	Default	Unit	
			-	-	0	-	

Параметр указывает максимальное число зарегистрированных последовательных прерываний в синхронизации до ее восстановления. Контроль за прерываниями в синхронизации начинается с момента включения преобразователя. С нажатием клавиши **UP** более 4 s показание параметра **P01.15** обнуляется и начинается новая регистрация прерываний. Значение параметра **P01.15** не записывается в энергонезависимой памяти. Если число зарегистрированных прерываний в синхронизации больше значения параметра **P03.01**, срабатывает защита **SPF**. Параметр **P01.15** позволяет наблюдать за качества сети питания;

<b>P01.16 (P03.06)</b>				<b>Максимальное число зарегистрированных прерываний силовых фаз</b>			<b>Max power break</b>
Int	RO		Min	Max	Default	Unit	
			-	-	0	-	

Параметр указывает максимальное число зарегистрированных последовательных прерываний в сети питания до ее восстановления. Защита **PPF** регистрирует пропадание напряжений одной или больше фаз сети питания. Слежение за прерываниями в сети питания начинает с момента включения преобразователя. С нажатием клавиши **UP** показание нулируется и начинает новое регистрирование прерываниями. Значение параметра **P01.16** не

записывается в энергонезависимой памяти. Если число зарегистрированных прерываний в сети питания больше значением параметра **P03.16**, срабатывает защита **PPF**. Параметр **P01.16** позволяют наблюдать за качества сети питания;

<b>P01.17</b>	<b>Состояние силовых тиристоров</b>				<b>Status thyr</b>	
Bit	RO		Min	Max	Default	Unit
			-	-	000000000000	code

Параметр указывает рабочее состояние силовых тиристоров. При выборе этого параметра, на дисплее терминала показаны две группы чисел, каждой из шесть разрядов нулей. Место каждого разряда соответствует номеру тиристоров из групп от **T12** до **T1** с слева направо. Если все тиристоры работают, все разряды каждой группы должны показывать ноль. Проверка проводится для обеих сторон вращения. Если в данном разряде показано число **1**, то соответствующий тиристор не работает и следует установить причину;

<b>P01.18</b>	<b>Текущее значение числа импульсов энкодера</b>				<b>Act enc puls num</b>	
Int	RO		Min	Max	Default	Unit
			-	-	0	pulse

Параметр показывает число импульсов энкодера между двумя нулевыми импульсами. Число измеренных импульсов должно соответствовать числу импульсов в табличке энкодера. Если число измеренных импульсов меньше, то имеется больше одного нулевого импульса. Во время наблюдения не нужно менять направление движения поскольку измерение будет некорректно. Функция не активная во время установки в нулевой точке.

#### 6.4.2 Группа 02 – параметры преобразователя

<b>P02.01</b>	<b>Версия программы преобразователя</b>				<b>Software version</b>	
Uni	RO		Min	Max	Default	Unit
			-	-	-	-

В параметр выводится версия программы преобразователя.

<b>P02.02</b>	<b>Пароль для доступа</b>				<b>User password</b>	
Uni	RO		Min	Max	Default	Unit
			-	-	11	

Пароль разрешающая изменение значения параметров. Действие пароли до выключения питания. При записи значения **11** в параметре **P02.02**, преобразователь принимает пароль и показывает на индикации терминала значение **1** – сообщение для принятой пароли.

<b>P02.03</b>	<b>Восстановление значений по умолчанию</b>				<b>Default load</b>	
Int	RW		Min	Max	Default	Unit
	ON		0	1	0	-

При записи значения **1** в параметре **P02.03**, восстанавливаются значения по умолчанию всех параметров. Параметр **P02.03** доступен для изменения при выбранной пароли и выключенной команде **ON**.

<b>P02.04</b>	<b>Съемка потребительских параметров</b>				<b>Write param img</b>	
Int	RW		Min	Max	Default	Unit
	ON		0	1	0	-

При записе значения **1** в параметре **P02.04**, в энергонезависимой памяти записывается копия параметров потребителя.

<b>P02.05</b>	<b>Чтение потребительских параметров</b>					<b>Read param image</b>
Int	RW		Min	Max	Default	Unit
	ON		0	1	0	-

При записи значения **1** в параметре **P02.05**, восстанавливаются значения параметров потребителя.

<b>P02.06</b>	<b>Режим работы преобразователя</b>				<b>Mode control</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON		- 1	2	0	-

Параметр **P02.06** принимает четыре значения:

- **P02.06 = -1** – автоматическое определение сопротивления цепи якоря **Ra**. Процедура выполняется при значении параметров **P02.06 = -1** и **P02.27 = 1**. После подачи команды **ON** автоматически задаются 5 коротких токовых импульсов в цепи якоря и при выключенном токе возбуждения за времени 10 сек., после этого вычисляется и записывается сопротивление цепи якоря;
- **P02.06 = 0** – режим управления скоростью. В этом режиме работы включены регуляторы тока и скорости;
- **P02.06 = 1** – пропорциональный режим. В пропорциональном режиме регуляторы тока и скорости работают с пропорциональной составляющей с обратной связи по скорости по ЭДС. Пропорциональный режим используется для первоначального запуска и настройки преобразователя;
- **P02.06 = 2** – режим управления по крутящему моменту. В этом режиме регулятор скорости выключен и директно задается крутящий момент (ток якоря). Максимальное значение задания отвечает максимальному крутящему моменту двигателя.

#### ВНИМАНИЕ

**В режиме управления крутящим моментом двигатель оставлен без нагрузки развивает сверхскорость.**

<b>P02.07</b>	<b>Работа преобразователя с ослабленным полем</b>				<b>Field weakening</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON		0	2	1	-

Параметр **P02.07** принимает три значения:

- **P02.07 = 0** – двигатель работает без ослабления поля только в первой зоне. В этом режиме разрешена работа при значении параметра **P02.16 = [0, 1, 2]** В этом режиме привод работает с постоянным крутящим моментом двигателя до достижения номинальной скорости, указанной в параметре **P04.06**;
- **P02.07 = 1** – двигатель работает с ослаблением поля во второй зоне. При работе двигателя с ослаблением поля следует использовать обратной связи по скорости при значении параметра **P02.16 = [0, 1]**. Обратная связь по скорости по ЭДС двигателя для параметра **P02.16 = 2** не может обеспечить нормальную работу привода во второй зоне. После достижения максимального напряжения якоря, с увеличением скорости, ток возбуждения начинает уменьшаться и двигатель входит во вторую зону. В этом режиме привод работает с постоянной мощности двигателя от номинальной скорости из параметра **P04.06** и номинального тока возбуждения **P04.02** до минимального тока возбуждения для второй зоны **P04.03**;

- **P02.07 = 2** – двигатель работает с ослаблением поля и уменьшением мощности в третьей зоне. В этом режиме привод работает с уменьшением мощности двигателя от минимального тока возбуждения в второй зоне **P04.03** до минимального тока возбуждения для третьей зоны **P04.04**.

P02.08	Номинальный ток преобразователя					Curr arm nominal	
	Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			5.0	1000.0	34.0	A	

Параметром **P02.08** масштабируется контур якорного тока, что позволяет измерять все переменные тока якоря в амперах. Значение параметра **P02.08** должно соответствовать номинальному току преобразователя  $I_{drvNOM}$ , выбранному с измерительными резисторами **R26** и **R27** датчика якорного тока. Установленное значение параметра **P02.08** не изменяется при восстанавливании значений по подразумеванию с параметром **P02.03**. Параметр **P02.08** не может принимать значений больше значения **P03.11**.

Номинальный ток двигателя  $I_{aNOM}$  определяется силовыми приборами и системой охлаждения силового блока. Для нормальной работы преобразователя, значения измерительных резисторов **R65**, **R66** и **R67** в цепи вторичных обмоток трансформаторов тока должны соответствовать номинальному току данного силового блока. Расположение измерительных резисторов **R65**, **R66** и **R67** на процессорной плате показано на рисунке 5-7.

Номинальный ток двигателя  $I_{aNOM}$  и соответствующие значения резисторов **R65**, **R66** и **R67** указаны в **P02.12** после ввода **P02.08**.

#### Примечания:

- значения всех резисторов в омах;
- все резисторы с сопротивлением больше 20  $\Omega$  должны быть с мощностью 0.25 Вт;
- все резисторы с сопротивлением меньше 20  $\Omega$  должны быть с мощностью не менее 0.5Вт.

#### ВНИМАНИЕ

Значение параметра **P02.08** должно соответствовать номинальному току двигателя и не превышать току наличного преобразователя. Если это требование не соблюдается, возможен выход силового блока преобразователя из строя.

Если в преобразователе монтируется новую процессорную плату, значение эквивалентного сопротивления измерительных резисторов **R65**, **R66** и **R67** должны соответствовать номинальному току преобразователя, указанному в табличке на корпусе.

P02.09	Напряжение силового питания					Power supply	
	Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		ON		100	440	380	V

Вводится значение линейного напряжения силового питания преобразователя в вольтах. Для двигателей с напряжением якоря 220V или ниже допускается оперативное питание (**U1, V1, W1**) остаться 3x380V, а силовое напряжение (**U2, V2, W2**) можно понизить трансформатором, например 380/220V. Схема включения преобразователя с понижающим трансформатором показана на рисунке 7-3. В этом случае в параметре **P02.09** вводится реальное напряжение питания 220V. Единственное условие для нормальной работы, трансформатор не создает фазового отклонения т.е. его первичная и вторичная обмотки должны иметь одинаковую схему подключения.

P02.10	Диапазон датчика тока возбуждения				If sensor scale		
	Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		ON		1.5A	20.0A	6.0A	-

С параметром **P02.10** масштабируется ток возбуждения в каждом диапазоне, так что значения всех параметров связанных с возбуждением можно измерят директно в амперах. Диапазон тока выбирается соответствующим подключением провода с маркировкой **F1** к разъемам **SW3**, **SW4** и **SW5** на силовой плате. Параметр **P02.10** принимает три значения для каждого типа датчика, выбранного параметром **P02.11**. Значения параметра **P02.10** в зависимости от типа датчика и подключения контура возбуждения указаны в **таблице 6-5**. Значение параметра **P02.10** не восстанавливается по умолчанию.

Расположение разъемов **SW3**, **SW4** и **SW5** на силовой плате показано на **рисунке 5-15**.

Тип датчика		SW3	SW4	SW5	Диапазон
P02.11 = 6A	F1			X *	P02.10 = 1.5 A
	F1		X		P02.10 = 2.4 A
	F1	X			P02.10 = 4.7 A
P02.11 = 15A	F1			X	P02.10 = 4.0 A
	F1		X		P02.10 = 6.0 A
	F1	X			P02.10 = 12.0 A
P02.11 = 25A	F1			X	P02.10 = 6.5 A
	F1		X		P02.10 = 10.0 A
	F1	X			P02.10 = 20.0 A

\* Метка **X** указывает, что провод с маркировкой **F1** подключается к соответному разъему.

**Таблица 6-5** Диапазоны тока возбуждения в зависимости от типа датчика

P02.11	Тип датчика тока возбуждения				If sensor type		
	Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		ON		6A	25A	15A	-

Стандартные датчики применяемые в преобразователях 4XXX имеют максимальные диапазоны тока 6А, 15А и 25А. Тип датчика тока, смонтированного на силовой плате, определяется в общем мощностью двигателя для которого предназначен преобразователь. Датчики для тока 6А монтируются в случаях, когда ток возбуждения двигателей имеет низкие значения. Тип смонтированного датчика тока указан в маркировке на силовой плате. Значение параметра **P02.11** не восстанавливается по умолчанию. Параметр **P02.11** принимает следующие значения:

- **P02.11 = 6 А** – максимальный ток возбуждения 4.7А;
- **P02.11 = 15 А** – максимальный ток возбуждения 12.0А;
- **P02.11 = 25 А** – максимальный ток возбуждения 20.0А.

#### Замечания:

1. Не применяется весь диапазон датчика тока, чтобы не нарушилась работы защиты **SOF** от превышения максимального допустимого тока возбуждения;
2. При настройке тока возбуждения двигателя надо использовать возможно самый низкий диапазон датчика тока, для более эффективного применения аналого - цифрового преобразования;

### ВНИМАНИЕ

При замены силовой или процессорной платы преобразователя следует настроить значения параметров **P02.10** и **P02.11**. Если это не сделано, возможен выход двигателя из строя.

P02.12	Эквивалентное сопротивление измерительных резисторов R65, R66 и R67					R65,66,67 calc
Uni	RO		Min	Max	Default	Unit
			-	-	-	Ohm

Вычисление значения эквивалентного сопротивления измерительных резисторов **R65**, **R66** и **R67** датчика тока якоря. Следует иметь в виду, что резисторы связаны параллельно.

P02.13	Режим аварийного торможения				Emergency stop	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON		0	2	1	-

Параметр **P02.13** может принимать следующие три значения:

- **P02.13 = 0** – после выключения команды **ON**, силовой выпрямитель преобразователя выключается и двигатель останавливается на холостом ходу;
- **P02.13 = 1** – после выключения команды **ON**, двигатель останавливается за время, указанное как значение параметра **P05.01** до нулевой скорости  $N_{Zs}$ , заданной параметром **P10.16** и срабатывает выход **ZS**. Выключается силовой выпрямитель преобразователя и двигатель останавливается окончательно на холостом ходу;
- **P02.13 = 2** – после выключения команды **ON** двигатель останавливается максимально быстро до нулевой скорости  $N_{Zs}$ , заданной параметром **P10.01** и срабатывает выход **ZS**. Выключается силовой выпрямитель преобразователя и двигатель останавливается окончательно на холостом ходу.

P02.14	Выбор источника задания скорости				User source ref	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON		0	4	2	-

- **P02.14 = 0** – задание для скорости в параллельном коде из цифровых входов. Подробнее формирование цифрового задания для скорости с параллельным кодом рассмотрено в п.5.1.1. Направление вращения определяется командами **SR** и **SF**. Задание выполняется только при наличии одной из команд **SR** и **SF**. При отсутствии обеих команд или при наличии одновременно обеих команд выполняется задание для нулевой скорости.
- **P02.14 = 1** – однополярное задание для скорости из аналогового входа  $U_{REF}$  в диапазоне  $0 \div +10\text{ V}$  или в диапазоне  $0 \div -10\text{ V}$ . Направление вращения двигателя не зависит от полярности заданий. Направление вращения выбирается с командами **SR** и **SF**. Задание выполняется только при наличии одной из команд **SR** и **SF**. Задания не выполняются при отсутствии обеих команд или при наличии одновременно обеих команд;
- **P02.14 = 2** – задание для скорости из аналогового входа  $U_{REF}$  в диапазоне  $-10 \div +10\text{ V}$ ;
- **P02.14 = 3** – задание для скорости определяется значением параметра **P02.15**. Параметр **P02.15** используется для задания скорости от терминала;
- **P02.14 = 4** – задание для скорости в параллельном BCD коде из цифровых входов.

**Примечание:** в случаях когда включаются режимы **MOT POT MODE** или **FIXED VEL REF** действие параметра **P02.14** прекращается. После выключения этих режимов, восстанавливается действие параметра **P02.14**.

<b>P02.15</b>	<b>Внутреннее задание для скорости</b>					<b>Source of ref</b>	
Bi	RW		Min	Max	Default	Unit	
Double			- 100.000	100.000	0.000	% N <sub>MAX</sub>	

Внутреннее задание для скорости при значении параметра **P02.14** = 3. Определяется в процентах от максимальной скорости N<sub>MAX</sub> с знаком. Значение параметра **P02.15** вводится от терминала. Значение параметра **P02.15** не записывается в энергонезависимой памяти.

<b>P02.16</b>	<b>Тип обратной связи по скорости</b>					<b>User feedback</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
	ON		0	2	1	-	

- **P02.16** = 0 – обратная связь по скорости с тахогенератором;
- **P02.16** = 1 – обратная связь по скорости с энкодером;
- **P02.16** = 2 – обратная связь по скорости реализуется по ЭДС двигателя.

<b>P02.17</b>	<b>Изменение знака задания для скорости</b>					<b>Sign vel ref</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
			0	1	0	-	

- **P02.17** = 0 – знак задания сохраняется;
- **P02.17** = 1 – знак задания инвертируется, независимо от источника задания, выбранного параметром **P02.14**.

<b>P02.18</b>	<b>Ограничение максимального задания для скорости</b>					<b>Limit vel ref</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
Double			1.000	112.000	110.000	% N <sub>MAX</sub>	

Определяется в процентах от максимального задания. При этом ограничении сохраняется масштаб обратной связи по скорости, но не выполняются скорости выше данной в параметре **P02.18**.

<b>P02.19</b>	<b>Изменение знака обратной связи по скорости с тахогенератором</b>					<b>Sign tacho fdbk</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
	ON		0	1	0	-	

- **P02.19** = 0 – сохраняет знак обратной связи;
- **P02.19** = 1 – инвертирует знак обратной связи.

<b>P02.20</b>	<b>Изменение знака обратной связи по скорости с энкодером</b>					<b>Sign enc fdbk</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
	ON		0	1	0	-	

Параметр **P02.20** инвертирует последовательность импульсов фаз энкодера. Принимает две значения:

- **P02.20** = 0 – сохраняет знак обратной связи;

- **P02.20** = 1 – инвертирует знак обратной связи.

<b>P02.21</b>	<b>Разрешающая способность энкодера</b>				<b>Enc puls num</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON		100	20000	1024	imp

Вводится число импульсов энкодера для одного оборота.

<b>P02.22</b>	<b>Первая максимальная скорость</b>				<b>Enc speed max 1</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			100	20000	3500	min <sup>-1</sup>

Первая максимальная скорость вращения шпинделя при максимальной скорости вращения двигателя  $N_{MAX}$ . Выполняется при неактивированных команд **Nmax1** и **Nmax2**. При запрещении переключения скоростей при **P02.26** = 0 и при работе с энкодером в **P02.22** вводится значение максимальной скорости вращения энкодера.

**Примечание:** В общем случае энкодер монтирован на шпинделе.

<b>P02.23</b>	<b>Вторая максимальная скорость</b>				<b>Enc speed max 2</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			100	20000	3500	min <sup>-1</sup>

Вторая максимальная скорость шпинделя при максимальной скорости вращения двигателя  $N_{MAX}$ . Выполняется при активированной команды **Nmax1**.

<b>P02.24</b>	<b>Третья максимальная скорость</b>				<b>Enc speed max 3</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			100	20000	3500	min <sup>-1</sup>

Третья максимальная скорость шпинделя при максимальной скорости вращения двигателя  $N_{MAX}$ . Выполняется при активированной команды **Nmax2**.

<b>P02.25</b>	<b>Четвертая максимальная скорость</b>				<b>Enc speed max 4</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			100	20000	3500	min <sup>-1</sup>

Четвертая максимальная скорость шпинделя при максимальной скорости вращения двигателя  $N_{MAX}$ . Выполняется при активированных команд **Nmax1** и **Nmax2**.

<b>P02.26</b>	<b>Разрешение переключения максимальной скорости</b>				<b>Change speed</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON		0	1	0	-

Разрешение для работы с коробкой передачи с переключаемыми скоростями. Этот режим работы возможен только в случае применения энкодера как датчика скорости при значении параметра **P02.16** = 1. Параметр **P02.26** доступен только при выключенной команде **ON**. Принимает две значения:

- **P02.26** = 0 – работа с постоянным коэффициентом передачи между двигателем шпинделем. В этом режиме в параметр **P02.22** вводится значение максимальной скорости вращения энкодера;

- **P02.26 = 1** – работа с переменным коэффициентом передачи между двигателем и шпинделем. Энкодер установлен на шпинделе станка. Рабочая скорость коробки передачи выбирается с командами **Nmax1** и **Nmax2**.

**Примечание:**

1. Максимальная частота импульсов каждой фазы энкодера 220 kHz. Для энкодера с 1024 имп./об., максимальная скорость вращения 12890 об./мин. Для энкодера с 2500 имп./об., максимальная скорость вращения 5280 об./мин;
2. Скорость вращения двигателя не должна превышать максимальной, для каждой из выбранных скоростей вращения шпинделя.

P02.27	Источник сопротивления якорной цепи двигателя				Ra source		
	Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		ON		0	1	0	-

Определение сопротивления **Ra** цепи якоря. Принимает два значения:

- **P02.27 = 0** – сопротивление цепи якоря определяется из номинальных тока и напряжения двигателя;
- **P02.27 = 1** – сопротивление цепи якоря определяется динамически при **P02.06 = -1** по процедуре в п.8.4 для первоначального запуска в эксплуатацию.

P02.28	Конфигурация тиристорных выпрямителей				Thyr config		
	Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		ON		0	2	0	-

Параметром **P02.28** определяются работающие выпрямители силового блока преобразователя. Принимает следующие значения:

- **P02.28 = 0** – первый выпрямитель (тиристоры с номерами от 1 до 6) активный для направления вращения двигателя справа, а второй (тиристоры с номерами от 7 до 12) для направления движения налево. В этом случае выполняется четырехквadrантное управление двигателями;
- **P02.28 = 1** – активен только первый выпрямитель и выполняется двухквadrантное управление двигателями;
- **P02.28 = 2** – активен только второй выпрямитель и выполняется двухквadrантное управление двигателями.

### 6.4.3 Группа 03 – параметры защит

В преобразователях для основных контролируемых переменных есть встроенная система защит в случае, когда контролируемые переменные выходят вне допустимых пределов в которых гарантируется безаварийную работу.

Защиты обеспечивающие безаварийную работу преобразователя фабрично настроенные и их нельзя настраивать.

Защиты касящие работу двигателя и интерфейс преобразователя можно настраивать с помощью параметров.

После срабатывания какой-нибудь из защит, преобразователь выключает силовой выпрямитель и включает соответствующую светодиодную индикацию.

Преобразователь готов к работе после выключения и повторного включения команды **ON** или сети питания.

◆ **защита SPF - Soft Phase Fault**

Защита **SPF** от нарушения в синхронизации преобразователя.

<b>P03.01</b>		<b>Допустимое число прерываний в синхронизации</b>			<b>Thr synchr break</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			5	50	20	-

В параметр вводится допустимое число зарегистрированных прерываний в синхронизации до срабатывания защиты **SPF**. Если число зарегистрированных прерываний в синхронизации превышает значение параметра **P03.01**, защита **SPF** срабатывает и светодиодная индикация **PF** светит постоянно.

<b>P03.02 (P01.15)</b>		<b>Максимальное число зарегистрированных прерываний синхронизации</b>			<b>Max synchr break</b>	
Int	RO		Min	Max	Default	Unit
			-	-	0	-

Контроль за прерываниями в синхронизации начинает с момента включения преобразователя. С нажатием клавиши **UP** более 4 s показание параметра **P03.02** обнуляется и начинается новая регистрация прерываний. Если число зарегистрированных прерываний в синхронизации превысит значение параметра **P03.01**, срабатывает защита **SPF**. Параметр **P03.02** позволяет следить за качеством сети питания.

<b>P03.03</b>		<b>Максимальное допустимое рассогласование синхронизации</b>			<b>Thr synchro dev</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			1.0	4.0	2.0	% Tn

В параметр **P03.03** вводится допустимое отклонение синхронизации, определено в процентах от периода **Tn** напряжения питания. Синхронизирующие импульсы вне этого интервала регистрируются как ошибка /прерывание синхронизации/. Число ошибок суммируется в счетчике защиты **SPF**.

<b>P03.04</b>	<b>Забронированный</b>	<b>RESERVED</b>
---------------	------------------------	-----------------

◆ **защита PPF - Power Phase Fault**

Защита **PPF** от сбоев в питании преобразователя. Защита **PPF** регистрирует пропадание напряжения одной или больше фаз сети питания. Прерывания в сети питания регистрируются аппаратно и поступают в счетчик защиты **PPF**.

<b>P03.05</b>		<b>Допустимое число прерываний напряжений силовых фаз</b>			<b>Thr power break</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			5	50	10	-

Если число зарегистрированных прерываний превысит значение параметра **P03.05**, защита **PPF** срабатывает и включается светодиодная индикация **PF**, мигающая с периодом 1 сек.

<b>P03.06 (P01.16)</b>		<b>Максимальное число зарегистрированных прерываний силовых фаз</b>			<b>Max power break</b>	
Int	RO		Min	Max	Default	Unit
			-	-	0	-

Контроль за прерываниями в сети питания начинается с момента включения преобразователя. С нажатием клавиши **UP** более 4 s показание обнуляется и начинается

новая регистрация прерываний. Значение параметра **P03.06** не записывается в энергонезависимой памяти. Если число зарегистрированных прерываний в сети питания больше значения параметра **P03.05**, срабатывает защита **PPF**. Параметр **P03.06** позволяет наблюдать за качеством сети питания.

P03.07	Режим работы защиты PPF					Enable PPF	
	Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
				0	1	1	-

- **P03.07 = 0** – в этом режиме защита **PPF** выключена и возникнувшие прерывания в силовом питании не регистрируются параметром **P03.06**. При возникновении прерываний в силовом питании, преобразователь не выключается;
- **P03.07 = 1** – в этом режиме защита **PPF** включена. При возникновении прерываний в силовом питании, то они регистрируются в параметре **P03.06**. Если число зарегистрированных прерываний в силовом питании больше значения параметра **P03.05**, защита **PPF** срабатывает. Преобразователь выключается и светодиодная индикация **PF** мигает с периодом 1 сек.

◆ защита **FRF - FRequency Fault**

Когда частоты сети питания вне диапазона  $42 \div 68$  Hz или отсутствует синхронизация срабатывает защита **FRF**. Если отпало одно из внутренних оперативных напряжений  $\pm 12V$  синхронизация тоже не работает. При срабатывании защиты **FRF** преобразователь выключается и светодиодная индикация **PF** мигает с периодом 0.3 сек.;

◆ защита **OLF - Over Load Fault**

Защита **OLF**( $I^2t$ ) от продолжительной перегрузки двигателя.

P03.08	Время срабатывания защиты OLF( $I^2t$ ) от перегрузки двигателя					Threshold OLF	
	Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
				0.1	100.0	10.0	s

Защита **OLF**( $I^2t$ ) отсчитывает перегрузку для значений тока якоря, выше номинального тока двигателя **I<sub>ном</sub>**. При срабатывании защиты **OLF**( $I^2t$ ), преобразователь останавливает свою работу и светодиодная индикация **OL** светит постоянно.

P03.19	Режим работы защиты OLF					Enable OLF	
	Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
				0	1	1	-

- **P03.19 = 0** – действие защиты **OLF** выключено;
- **P03.19 = 1** – действие защиты **OLF** разрешено.

◆ защита **OHF – Over Heat Fault**

Защита **OHF** от перегрева силового блока преобразователя.

P03.09	Режим работы защиты OHF					Enable OHF	
	Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
				0	2	0	-

- **P03.09 = 0** – действие защиты **OHF** выключено;

- **P03.09 = 1** – действие защиты **OHF** разрешено для термодатчика с нормально замкнутым контактом. При срабатывании температурного датчика силового блока, защита **OHF** включается и светодиодная индикация **OL** мигает с периодом 1 сек.
- **P03.09 = 2** – действие защиты **OHF** разрешено для термодатчика с нормально открытым контактом. При срабатывании температурного датчика силового блока, защита **OHF** включается и светодиодная индикация **OL** мигает с периодом 1сек.

◆ **защита SOS - Soft Over Speed**

Защита **SOS** от превышения допустимой скорости вращения.

P03.10	Предельно допустимая скорость $N_{LIM}$				Threshold SOS		
	Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
				105.0	112.0	110.0	% $N_{MAX}$

При скорости вращения выше  $N_{LIM}$  защита **SOS** срабатывает и светодиодная индикация **OS** светит постоянно.

◆ **защита HOS - Hard Over Speed**

Для правильно настроенного контура скорости для значений скорости выше 104.8 %  $N_{MAX}$  срабатывает аппаратная защита **HOS** и светодиодная индикация **OS** мигает с периодом 1сек.

**Примечание:** защита **HOS** работает только при обратной связи по скорости с тахогенератором.

◆ **защита RAF - RA Fault**

Защита от неправильного определения сопротивления цепи якоря в автоматическом режиме. При срабатывания защиты **RAF** светодиодная индикация **OS** мигает с периодом 0.3 сек.

◆ **защита SOC - Soft Over Current**

Защита **SOC** от мгновенного превышения тока в силовом выпрямителе преобразователя.

P03.11	Предельный ток преобразователя				Threshold SOC		
	Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
				105.0	125.0	115.0	% $I_{aMAX}$

Предельный мгновенный ток  $I_{drvLIM}$  в силовом выпрямителе преобразователя, определенный в процентах от номинального тока двигателя  $I_{aНОМ}$ . Параметр **P03.11** не может принимать значений ниже значения **P02.08**. Если ток силового выпрямителя превысит  $I_{drvLIM}$ , срабатывает программируемая защита от перегрузки по току **SOC** и светодиодная индикация **OS** светит постоянно.

◆ **защита HOC - Hard Over Current**

Аппаратная защита **HOC** от перегрузки по току обеспечивает защиту преобразователя при токе в силовом выпрямителе, больше максимального допустимого тока преобразователя  $I_{drvMLIM}$ . Максимальный допустимый ток преобразователя  $I_{drvMLIM}$  определяется предельным током силовых приборов преобразователя. Аппаратная защита **OC** настраивается фабрично. При срабатывании защиты **HOC** включается светодиодная индикация **OS** в режиме мигания с периодом 1сек.;

◆ защита **STG** - SoftTachoGenerator Fault

Защита **STG** от размыкания обратной связи по скорости при работе с тахогенератором.

P03.12	Напряжение якоря для срабатывания защиты <b>STG</b>				Thresh Ua <b>STG</b>	
	Uni	RW	EE	Min	Max	Default
			40.0	80.0	50.0	% Uamax

Допустимое напряжения якоря для срабатывания защиты **STG** от размыкания обратной связи по скорости, когда в качестве датчика скорости применяется тахогенератор. В алгоритме защиты **STG** заложено сравнение между напряжением тахогенератора и напряжением якоря. Если напряжение тахогенератора ниже 5 % от напряжения при максимальной скорости  $N_{MAX}$ , а напряжение якоря выше значения параметра **P03.12** за время, больше чем 20 ms, то защита **STG** срабатывает и светодиодная индикация **TG** светит постоянно. Если значения параметра **P03.12** низкие, возможно во время переходных процессов срабатывание защиты без причины. И наоборот, при больших значениях параметра **P03.12**, возможно при реальной проблеме в цепи обратной связи по скорости, защита **STG** не сработает и двигатель может достичь сверхскорость.

◆ защита **ENF** - ENcoder Fault

Защита **ENF** от отпадания обратной связи по скорости в случае применения энкодера. В случае нарушения работы обратной связи, защита **ENF** срабатывает и светодиодная индикация **TG** мигает с периодом 1 сек.

◆ защита **PSB** - Positive Speed Back

Защита **PSB** от положительной обратной связи по скорости с тахогенератором или энкодером. В случае неправильного подключения датчика обратной связи по скорости, защита **PSB** срабатывает и светодиодная индикация **TG** мигает с периодом 0.3 сек.

◆ защита **SOF** - Soft Over Field

P03.13	Максимально допустимый ток возбуждения $I_{FLMAX}$				Threshold <b>FL</b> max		
	Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		ON		> P04.02	-	3.429	A

Рекомендуются значения параметра **P03.13** в диапазоне 115 ÷ 130 % от значения параметра **P04.02**. Для тока возбуждения выше  $I_{FLMAX}$  срабатывает защита **SOF** и светодиодная индикация **FL** светит постоянно.

◆ защита **SFL** - Soft Field Loss

P03.14	Минимально допустимый ток возбуждения $I_{FLMAX}$				Threshold <b>FL</b> min		
	Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
		ON		-	< P04.04	0.300	A

Рекомендуются значения параметра **P03.14** в диапазоне 50 ÷ 80 % от значения параметра **P04.04**. Для тока возбуждения ниже  $I_{FLMIN}$  срабатывает защита **SFL** и светодиодная индикация **FL** мигает с периодом 0.3 сек..

◆ защита **HFL** - Hard Field Loss

Защита **HFL** срабатывает в случае размыкания цепи возбуждения двигателя. Порог тока, ниже которого срабатывает аппаратная защита **HFL** настраивается фабрично. При

срабатывании аппаратной защиты **HFL** светодиодная индикация **FL** мигает с периодом 1 сек.

◆ защита **OТE** - **OvеrTrack Error**

Превышение допустимой ошибки следования. Защита **OТE** работает при выполнении функции **ориентированное торможение**.

<b>P03.15</b>	<b>Допустимая ошибка следования</b>					<b>Lim track err</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
Double			0.010	2000.000	4.096	mm	

Если текущая ошибка следования (мгновенное значение разницы между заданными и отработанными импульсами) становится больше значения введенного в параметре **P03.15** срабатывает защита **OТE** и светодиодная индикация **TG** мигает с периодом 0.3 сек. В режиме настройки преобразователя защита **OТE** можно выключить с помощью параметра **P03.16**.

<b>P03.16</b>	<b>Режим работы защиты OTE</b>					<b>Enable OTE</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
			0	2	2	-	

- **P03.16** = 0 – действие защиты **OТE** выключено;
- **P03.16** = 1 – разрешено действие защиты **OТE** от превышенной статической ошибки следования;
- **P03.16** = 2 – разрешено действие защиты **OТE** от превышенной динамической ошибки следования.

◆ защита **P0E** - **P0sition Error**

Защита от ошибки в позиционировании. Если за время записанное в параметре **P08.10** двигатель не установится в позиции определенной окном, записанном в параметре **P08.11**, срабатывает защита **P0E** и светодиодная индикация **TG** мигает с периодом 0.3 сек.

◆ защита **OVM** – **Ovеr Voltage Motor**

<b>P03.17</b>	<b>Порог срабатывания защиты OVM</b>					<b>Threshold OVM</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
			105.0	120.0	115.0	% Uamax	

Порог срабатывания защиты **OVM** от повышенного напряжения якоря. Значение параметра **P03.17** определяет допустимое превышение напряжения якоря в процентах от максимального напряжения **U<sub>аМАХ</sub>** (параметр **P04.01**). Если превышение напряжения якоря выше значения параметра **P03.17**, защита **OVM** срабатывает и включается светодиодная индикация **OS**, мигающая с периодом 0.3 сек. Защита **OVM** обеспечивает безопасную работу преобразователя при неправильно настроенных параметрах регулятора тока возбуждения, защиты **SFL** и регулятора ЭДС.

◆ защита **FWF** – **Field Wait Fault**

<b>P03.18</b>	<b>Время для установления тока возбуждения</b>					<b>Wait field</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
			2.0	20.0	5.0	s	

Если после включения питания или после получения команды **ON** ток возбуждения не установится на уровне выше 85% от заданного тока за время меньше значения параметра **P03.18**, то срабатывает защита **FWF** и светодиодная индикация **FL** мигает с периодом 0.3 сек.

◆ защита **ADC** - Analog Digital Converter Fault

Аппаратная защита **ADC** от нарушения работы аналогово-цифровом преобразователе. При срабатывании защиты **ADC** включаются светодиодные индикации **FL**, **TG**, **OC**, **OS**, **OL** и **PF** в режиме постоянного свечения.

◆ защита **EEF** - EEPROM Fault

При нарушении работы энергонезависимой памяти срабатывает защита **EEF**. Защита **EEF** срабатывает и при первоначальном запуске преобразователя с новой программой. Для отстранения проблемы в этом случае следует зарядить параметры по умолчанию. При срабатывании защиты **EEF** включаются светодиодные индикации **FL**, **TG**, **OC**, **OS**, **OL** и **PF** в мигающем режиме с периодом 1 сек.

● защита **MAF** / MACH Fault /

Защита **MAF** срабатывает в случаях, когда программа не соответствует аппаратной части преобразователя. При срабатывании защиты **MAF** включаются светодиоды **FL**, **TG**, **OC**, **OS**, **OL** и **PF** в режиме мигания с периодом 0.3 s.

#### 6.4.4 Группа 04 – параметры двигателя

<b>P04.01</b>	<b>Максимальное напряжение якоря <math>U_{aMAX}</math></b>					<b><math>U_a</math> max motor</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
	ON		100	460	400	V	

<b>P04.02</b>	<b>Номинальный ток возбуждения <math>I_{FNOM}</math></b>					<b><math>I_f</math> rated motor</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
	ON		$\geq P04.05$	P02.10	3.000	A	

Номинальный ток возбуждения  $I_{FNOM}$  в амперах в зависимости от диапазона тока возбуждения, выбранного параметром **P02.10**.

<b>P04.03</b>	<b>Минимальный рабочий ток возбуждения <math>I_{FMIN}</math> в 2 зоне</b>					<b><math>I_f</math> min motor 2z</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
	ON		$\geq P04.04$	$\leq P04.02$	0.600	A	

Минимальный рабочий ток возбуждения  $I_{FMIN2}$  во второй зоне в амперах. Работа привода во второй зоне характеризуется с постоянной мощности двигателя.

<b>P04.04</b>	<b>Минимальный рабочий ток возбуждения <math>I_{FMIN}</math> в 3 зоне</b>					<b><math>I_f</math> min motor 3z</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
	ON		$\geq P03.14$	$\leq P04.04$	0.600	A	

Минимальный рабочий ток возбуждения  $I_{FMIN3}$  в третьей зоне в амперах. Работа привода в третьей зоне характеризуется с уменьшением мощности двигателя.

P04.05	Ток возбуждения при выключенной команде ON				If without ON	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON		$\geq P03.14$	$\leq P04.02$	1.500	A

Ток возбуждения  $I_{FON}$  устанавливается через 10 сек. после выключения команды ON. При токе возбуждения  $I_{FON}$  уменьшается нагрев неработающего двигателя.

P04.06	Номинальная скорость двигателя от таблички				N rated motor	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON		100	P04.07	1000	min <sup>-1</sup>

Скорость двигателя при которой он переходит во вторую зону, в режим работы с ослабленным полем.

P04.07	Максимальная скорость двигателя от таблички				N max motor	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON		100	20000	3500	min <sup>-1</sup>

Максимальная рабочая скорость двигателя в режиме работы с ослабленным полем.

P04.08	Действительная максимальная скорость двигателя				N max motor real	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON		100	P04.07	3500	min <sup>-1</sup>

Реальная максимальная скорость двигателя в режиме работа с ослабленным полем, когда она ниже значения параметра P04.07.

P04.09	Максимальный ток якоря $I_{aMAX}$ в т.1				Ia max of p.1	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON		100.00	P04.10	200.00	% $I_{aNOM}$

Ограничение тока якоря при номинальном возбуждении в первой зоне (P04.02). Определяется в процентах по отношению к номинальному току якоря  $I_{aNOM}$ . Форма кривой динамического токоограничения в зависимости от скорости показана на рисунке 6-5. В первой зоне значение ограничения тока сохраняется и в этой зоне сохраняется момент двигателя

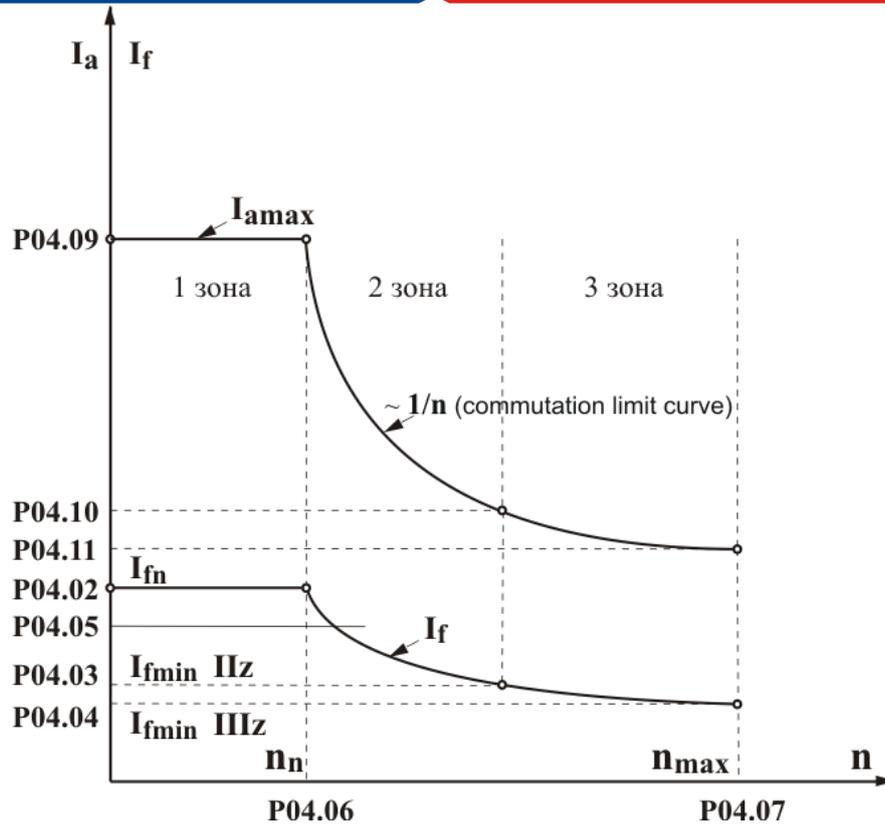


Рисунок 6-5 Графическое изображение кривой динамического токоограничения

P04.10	Максимальный ток якоря $I_{aMAX}$ в т.2					Ia max of p.2	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
	ON		P04.09	P04.11	100.00	% $I_{aNOM}$	

Ограничение тока якоря при минимальном возбуждении в второй зоне (**P04.03**). Определяется в процентах по отношению к номинальному току якоря  $I_{aNOM}$ . Во второй зоне значение кривой динамического токоограничения изменяется по закону  $1/n$  в зависимости от скорости, при том мощность двигателя в этой зоне сохраняется. Кривая динамического токоограничения во второй зоне показана на рисунке 6-5;

P04.11	Максимальный ток якоря $I_{aMAX}$ в т.3					Ia max of p.3	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
	ON		1.00	P04.10	100.00	% $I_{aNOM}$	

Ограничение тока якоря при минимальном возбуждении в третьей зоне (**P04.04**). Определяется в процентах по отношению к номинальному току якоря  $I_{aNOM}$ . Во третьей зоне значение кривой динамического токоограничения тоже изменяется по закону  $1/n$ , но мощность двигателя в этой зоне уменьшается с увеличением скорости. Когда двигатель не работает в третьей зоне при **P02.07** = 1 рекомендуется вводит значения параметров **P04.03** = **P04.04** и **P04.10** = **P04.11**.

#### 6.4.5 Группа 05 – параметры регулятора скорости

P05.01	Время рампгенератора					Ramp time speed	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
	ON		0.0	20.0	2.5	s	

Значение параметра **P05.01** определяет время достижения заданной скорости и время торможения.

<b>P05.02</b>		<b>Смещение аналогового задания скорости</b>			<b>Offset vel ref</b>	
Bi	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double			-5000	5000	0	discr

Смещение аналогового задания определяется в дискретах АЦП.

<b>P05.03</b>		<b>Коэффициент усиления регулятора скорости Kp1</b>			<b>Pgain sp reg Kp1</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0.0	100.0	20.0	-

Диапазон действия коэффициента усиления **Kp1** определяется порогом, заданным значением параметра **P05.05**. При изменении переменной для адаптации от значения параметра **P05.05** до значения параметра **P05.06**, коэффициент усиления регулятора скорости изменяется по линейному закону до значения **Kp2**. При настройке коэффициентов усиления соотношение между параметрами **P05.05** и **P05.06** определяется выбранной переменной для адаптации. При адаптации по действительной скорости коэффициент усиления **Kp1** должен быть равен или больше коэффициента усиления **Kp2**.

<b>P05.04</b>		<b>Коэффициент усиления регулятора скорости Kp2</b>			<b>Pgain sp reg Kp2</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0.0	100.0	10.0	-

Диапазон действия коэффициента усиления **Kp2** определяется порогом, заданным значением параметра **P05.06**.

<b>P05.05</b>		<b>Порог работы коэффициента усиления Kp1</b>			<b>Threshold Kp1</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0.10	2.25	0.75	%

Максимальное значение переменной для работы коэффициента усиления **Kp1**. До значения выбранной переменной для адаптации, определяемого параметром **P05.05**, регулятор скорости работает с коэффициентом усиления **Kp1**. Для значений выше значения параметра **P05.05** и меньше значения параметра **P05.06** коэффициент усиления регулятора меняется по линейному закону от **Kp1** до **Kp2**.

<b>P05.06</b>		<b>Порог работы коэффициента усиления Kp2</b>			<b>Threshold Kp2</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0.75	100.00	2.25	%

Минимальное значение переменной для работы коэффициента усиления **Kp2**. Для значения выбранной переменной для адаптации, выше значения параметра **P05.06**, регулятор скорости работает с коэффициентом усиления **Kp2**.

<b>P05.07</b>		<b>Интегральная постоянная времени Tn1</b>			<b>Icomp sp reg Tn1</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0.1	1000.0	50.0	ms

Диапазон действия постоянной времени **Tn1** определяется порогом, заданным значением параметра **P05.09**. При изменении переменной для адаптации от значения параметра **P05.09** до значения параметра **P05.10**, постоянная времени регулятора скорости

изменяется по линейному закону до значения **Tn2**. При адаптации по действительной скорости постоянная времени **Tn1** должна быть меньше или равна постоянной времени **Tn2**.

<b>P05.08</b>	<b>Интегральная постоянная времени Tn2</b>				<b>Icomp sp reg Tn2</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0.1	1000.0	20.0	ms

Диапазон действия постоянной времени **Tn2** определяется порогом, заданным значением параметра **P05.10**.

<b>P05.09</b>	<b>Порог работы интегральной постоянной Tn1</b>				<b>Threshold Tn1</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0.10	2.25	0.75	%

До значения выбранной переменной для адаптации, определяемого параметром **P05.09**, регулятор скорости работает с постоянной времени **Tn1**. Для значений выше значения параметра **P05.09** и меньше значения параметра **P05.10** постоянная времени регулятора меняется по линейному закону от **Tn1** до **Tn2**.

<b>P05.10</b>	<b>Порог работы интегральной постоянной Tn2</b>				<b>Threshold Tn2</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0.75	100.00	2.25	%

Для значения выбранной переменной для адаптации, выше значения параметра **P05.10**, регулятор скорости работает с постоянной времени **Tn2**.

<b>P05.11</b>	<b>Дифференциальная постоянная времени Dt1</b>				<b>Dcomp sp reg Dt1</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0.0	100.0	10.0	-

Диапазон действия дифференциальной постоянной времени **Dt1** определяется порогом, заданным значением параметра **P05.13**. При изменении переменной для адаптации от значения параметра **P05.13** до значения параметра **P05.14**, дифференциальная постоянная времени регулятора скорости изменяется по линейному закону от **Dt1** до значения **Dt2**.

<b>P05.12</b>	<b>Дифференциальная постоянная времени Dt2</b>				<b>Dcomp sp reg Dt2</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0.0	100.0	5.0	-

Диапазон действия дифференциальной постоянной времени **Dt2** определяется порогом, заданным значением параметра **P05.14**.

<b>P05.13</b>	<b>Порог работы дифференциальной постоянной Dt1</b>				<b>Threshold Dt1</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0.10	2.25	0.75	%

До значения выбранной переменной для адаптации, определяемого параметром **P05.13**, регулятор скорости работает с постоянной времени **Dt1**. Для значений выше значения параметра **P05.13** и меньше значения параметра **P05.14**, дифференциальная постоянная времени регулятора меняется по линейному закону от **Dt1** до **Dt2**.

<b>P05.14</b>		<b>Порог работы дифференциальной постоянной Dt2</b>			<b>Threshold Dt2</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0.75	100.00	2.25	%

Для значений выбранной переменной для адаптации, выше значения параметра **P05.14**, регулятор скорости работает с постоянной времени **Dt2**.

<b>P05.15</b>		<b>Разрешение интегральной постоянной времени</b>			<b>Ena I speed reg</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0	1	1	-

- **P05.15** = 0 – интегральная постоянная запрещена;
- **P05.15** = 1 – интегральная постоянная разрешена.

#### 6.4.6 Группа 06 – параметры регулятора тока якоря

<b>P06.01</b>		<b>Коэффициент усиления регулятора тока якоря</b>			<b>P gain curr reg</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0.00	2.00	0.13	-

<b>P06.02</b>		<b>Постоянная времени регулятора тока якоря</b>			<b>I comp curr reg</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			1.0	1000.0	30.0	ms

<b>P06.03</b>		<b>Разрешение интегральной составляющей</b>			<b>Ena I curr reg</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0	1	1	-

- **P06.03** = 0 – интегральная постоянная запрещена;
- **P06.03** = 1 – интегральная постоянная разрешена.

<b>P06.04</b>	<b>Забронированный</b>	<b>RESERVED</b>
---------------	------------------------	-----------------

<b>P06.05</b>	<b>Забронированный</b>	<b>RESERVED</b>
---------------	------------------------	-----------------

<b>P06.06</b>		<b>Смещение тока якоря</b>			<b>Offset curr</b>	
Bi	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			-100.0	100.0	0.0	% P02.07

Определяет начальный ток якоря при нулевой скорости вращения. Можно использовать для некомпенсированной статичной нагрузки вертикальных осей. Для включенной вертикальной оси в режиме покоя (ось стоит в позиции) измеряется значение заданного тока якоря параметром **P01.03**. Задается смещение тока якоря со знаком и значением, соответствующим заданному току якоря. Перемещается вертикальную ось в другую позицию и проверяется значение заданного тока, которое должно быть близко к нулю.

<b>P06.07</b>		<b>Время рампгенератора регулятора тока якоря</b>			<b>Ramp time curr</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0	500	0	ms

Рекомендуется применять только в случаях наличия люфтов в механической передаче между двигателем и нагрузкой или если тахогенератор имеет пульсации больше 2%, измеренным параметром **P01.12** в установленном режиме работы.

#### 6.4.7 Группа 07 – параметры регуляторов ЭДС и тока возбуждения

<b>P07.01</b>	<b>Коэффициент усиления регулятора тока возбуждения</b>					<b>Pgain field reg</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
			0.00	10.00	1.00	-	

<b>P07.02</b>	<b>Постоянная времени регулятора тока возбуждения</b>					<b>Icomp field reg</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
			10	10000	200	ms	

<b>P07.03</b>	<b>Коэффициент усиления регулятора ЭДС</b>					<b>Pgain BMF reg</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
			0.00	10.00	2.00	-	

При оптимально настроенном регуляторе ЭДС ограничивается напряжение якоря в переходных режимах, включая и во время реверса двигателя;

<b>P07.04</b>	<b>Постоянная времени регулятора ЭДС</b>					<b>Icomp BMF reg</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
			10	10000	400	ms	

<b>P07.05</b>	<b>Дифференциальная постоянная регулятора ЭДС</b>					<b>Dcomp BMF reg</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
			0.00	10.00	0.50	-	

<b>P07.06</b>	<b>Разрешение интегральной составляющей регулятора тока возбуждения</b>					<b>Ena I field reg</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
			0	1	1	-	

- **P07.06** = 0 – интегральная постоянная запрещена;
- **P07.06** = 1 – интегральная постоянная разрешена.

<b>P07.07</b>	<b>Разрешение интегральной составляющей регулятора ЭДС</b>					<b>Ena I BMF reg</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
			0	1	1	-	

- **P07.07** = 0 – интегральная постоянная запрещена;
- **P07.07** = 1 – интегральная постоянная разрешена.

#### 6.4.8 Группа 08 – параметры ориентированного торможения

<b>P08.01</b>	<b>Ускорение разгона 1</b>					<b>Rise accel 1</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
			1	30000	40	-	

Вводится ускорение двигателя при стартировании позиционирования.

<b>P08.02</b>		<b>Ускорение торможения 1</b>				<b>Fall accel 1</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
			1	30000	40	-	

Вводится ускорение двигателя при торможении в скорости поиска.

<b>P08.03</b>		<b>Ускорение разгона 2</b>				<b>Rise accel 2</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
			1	30000	40	-	

Вводится ускорение двигателя при стартировании поиска нулевой точки.

<b>P08.04</b>		<b>Ускорение торможения 2</b>				<b>Fall accel 2</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
			1	30000	40	-	

Вводится ускорение двигателя при торможении в нулевой точке.

<b>P08.05</b>		<b>Коэффициент усиления регулятора позиции</b>				<b>Pgain pos reg Kp</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
			0.05	200.00	1.00	-	

Для коэффициентов выше единицы возможно пререгулирование позиции (подмывает и возвращается в позицию). Для коэффициентов ниже единицы текущая позиция отстает от заданной позиции от профилгенератора и при позиционировании будет останавливаться с ошибкой.

<b>P08.06</b>		<b>Разрешение работы предрегулятора скорости</b>				<b>Ena tracking pos</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
	ON		0	1	0	-	

- **P08.06** = 0 – предрегулятор скорости выключен;
- **P08.06** = 1 – предрегулятор скорости включен.

<b>P08.07</b>		<b>Текущая ошибка следования</b>				<b>Ena tracking pos</b>	
Int	RO		Min	Max	Default	Unit	
Double			-	-	0	imp	

Показывает ошибку между мгновенными значениями заданной позиции из профилгенератора и текущее ее значение.

<b>P08.08</b>		<b>Регистрированная максимальная ошибка следования</b>				<b>Max track err</b>	
Int	RO		Min	Max	Default	Unit	
Double			-	-	0	imp	

Показывает регистрированную максимальную ошибку между мгновенными значениями заданной из профилгенератора позиции и ее текущее значение в импульсах. С клавишей **UP** терминала, с записью произвольного значения в параметр или с выключением преобразователя от сети показание нулируется и начинает новое регистрирование ее отклонение.

<b>P08.09</b>	<b>Скорость автоматической настройки позиционного регулятора</b>					<b>Vel detect Kpos</b>
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0.05	20.00	4.00	% N <sub>MAX</sub>

Автоматическая настройка проводится для каждого выполнения функции ориентированного торможения и обеспечивает высокое качество процесса позиционирования. Задается в процентах от максимальной скорости двигателя. На этой скорости определяется отношение скорости двигателя к скорости шпинделя, что обеспечивает оптимальную настройку позиционного регулятора при смене передачи к шпинделю.

<b>P08.10</b>	<b>Окно позиционирования</b>					<b>Position window</b>
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			1	20000	16	imp

Окно в импульсах около цели позиционирования, показано на **рисунке 6-7**. При входе текущей позиции в окно регистрируется конец процесса позиционирования и включается сигнал **INPOS**.

<b>P08.11</b>	<b>Время для установки в позиции</b>					<b>Pos mon time</b>
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON		0	10000	5000	ms

Максимальное допустимое время от достижения заданной из профилгенератора цели позиционирования до входа текущей актуальной позиции в окно позиционирования **P08.10**. Если время установления в позиции больше значения параметр **P08.11** срабатывает защита **POE** (ошибка **ERROR 31**) как это показано на **рисунке 6-7**.

<b>P08.12</b>	<b>Текущая ошибка позиционирования</b>					<b>Curr pos error</b>
Int	RO		Min	Max	Default	Unit
			-	-	0	imp

Показывает отклонение действительной позиции от цели позиционирования.

<b>P08.13</b>	<b>Смещение нулевой точки</b>					<b>Offset zero pos</b>
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
Double			0	P02.21 x 4	0	imp

Задается в импульсах энкодера. С этой позиции параметром **P08.18** определяется угол установки после окончания процесса позиционирования;

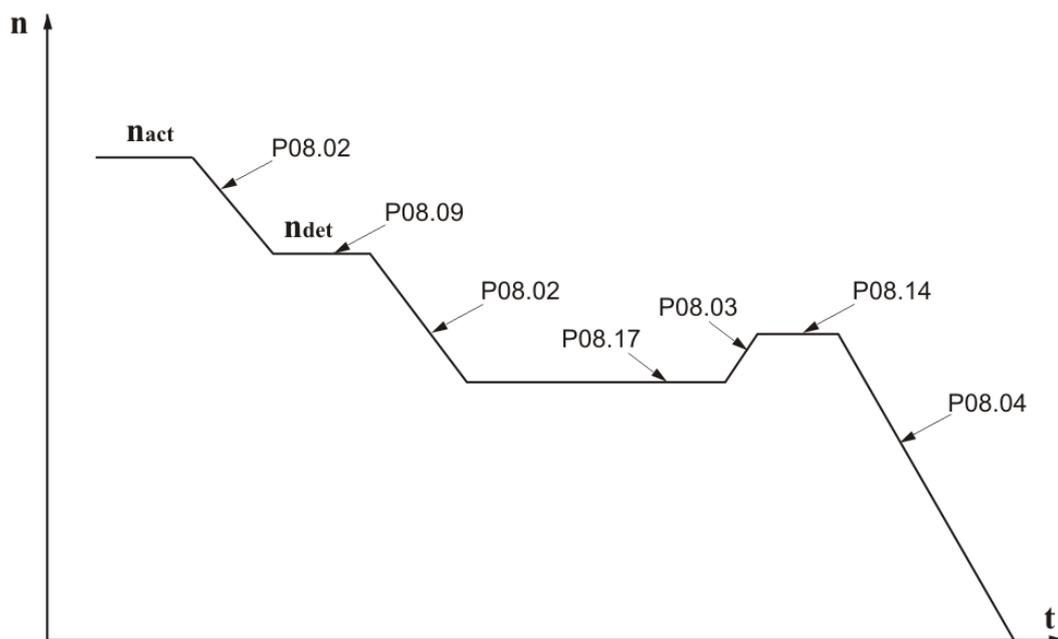


Рисунок 6-6 Временная диаграмма выполнения функции ориентированного торможения

P08.14		Скорость установления в нулевой позиции			Zero pos vel	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			1	2000	40	min-1

Вводится максимальную скорость перемещения при достижения позиции.

P08.15		Направление скорости поиска нулевой позиции			Sign search vel	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0	2	2	-

- P08.15 = 0 – положительное направление;
- P08.15 = 1 – отрицательное направление;
- P08.15 = 2 – сохраняет направление;

P08.16		Коэффициент усиления предрегулятора скорости			Pgain track Kp	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0.000	30.000	0.500	-

Коэффициент усиления непосредственно влияет на текущей ошибке следования. При значениях ниже 1.00 наблюдается отставание текущей позиции от заданной профилгенератором (знак ошибки положительный). Для больших значений коэффициента наблюдается опережение текущей позиции (знак ошибки отрицательный), а для слишком больших значений наблюдается перерегулирование и вибрации. Для оптимальной настройки предрегулятора по скорости рекомендуется малое отставание.

P08.17		Скорость поиска нулевой позиции			Search velocity	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			1	1000	40	min-1

Вводится максимальную скорость перемещения при поиске нулевого импульса.

P08.18 Уголь позиционирования					Angle reference	
Uni	RO	EE	Min	Max	Default	Unit
Double			0.00	360.00	0.00	deg

Показывает текущий заданный угол позиционирования по отношению смещенной параметром **P08.13** нулевой точки энкодера.

P08.19 Источник угла позиционирования					User source	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON		0	2	0	-

- **P08.19 = 0** – в этом случае угол позиционирования равен нулю. Шпиндель позиционируется в смещенной параметром **P08.13** нулевой точке на энкодера;
- **P08.19 = 1** – уголь определяется из цифровых входов в бинарном коде 10 битов (**bit0** – **bit9**). Существует возможность для расширения задания угла до 14 битов (**bit0** – **bit13**);
- **P08.19 = 2** – уголь определяется из цифровых входов в 10 битовом BCD коде. Если энкодер имеет число импульсов для одного оборота кратные 360, то уголь определяется директно в градусах. Соответствие между битами BCD кода и разрядами задания в DEC формате как следует:

Единиц от 0 до 9 – **bit0** до **bit3**

Десятки от 0 до 9 – **bit4** до **bit7**

Сотни от 0 до 3 – **bit8** до **bit9**

Существует возможность для расширения задания до 14 бита, при том каждый следующий бит после 10-ого увеличивает точность дробной части угла:

при программировании только **bit10** точность 0.5;

при программировании **bit10** и **bit11** точность 0.25;

при программировании **bit10**, **bit11** и **bit12** точность 0.125;

при программировании **bit10** - **bit13** точность 0.1.

### Пример

При задании угла для позиционирования 12 битовым двоичным кодом параметр **P08.19 = 1** и **S = 12**.

Если на шпинделе смонтирован энкодер с **enc\_pulse = 1024** импульсов для оборота, которые внутренне умножаются на 4.

Для 12 – битов задания (**S=12**) число импульсов задания для одного оборота равно 4096, которое отвечает 4096 импульсам для одного оборота энкодера.

Если текущее задание **ref** угла позиционирования равно 320, то угол позиционирования в импульсах **pos\_imp** равно:

$$\text{pos\_imp} = \text{ref} * (\text{enc\_pulse} * 4) / 2^N = 320 * ((1024 * 4) / 4096) = 320 \text{ imp}$$

Заданная позиция в градусах соответствует углу **pos\_deg**:

$$\text{pos\_deg} = (\text{pos\_imp} * 360) / (\text{enc\_pulse} * 4) = (320 * 360) / (1024 * 4) = 28,125 \text{ deg}$$

Дискрет угла позиционирования 0,0879 deg.

### ВНИМАНИЕ

Если шпиндел вошел в позицию при выполнении ориентированного торможения, каждое изменение смещения нулевой точки энкодера параметром **P08.13** или угла позиционирования параметром **P08.19** выполняется.

### Примечания:

1. При применении энкодера с числом импульсов кратно на 360 рекомендуется использовать BCD код;

2. Если число импульсов энкодера большое, можно задават углы позиционирования меньше 1 градуса с применением дополнительных входов до 14 bit.

P08.20		Изменение знака обратной связи по позиции			Sign pos fdbck	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
	ON		0	1	0	-

- **P08.20 = 0** – знак обратной связи по позиции сохраняется;
- **P08.20 = 1** – знак обратной связи по позиции изменяется;

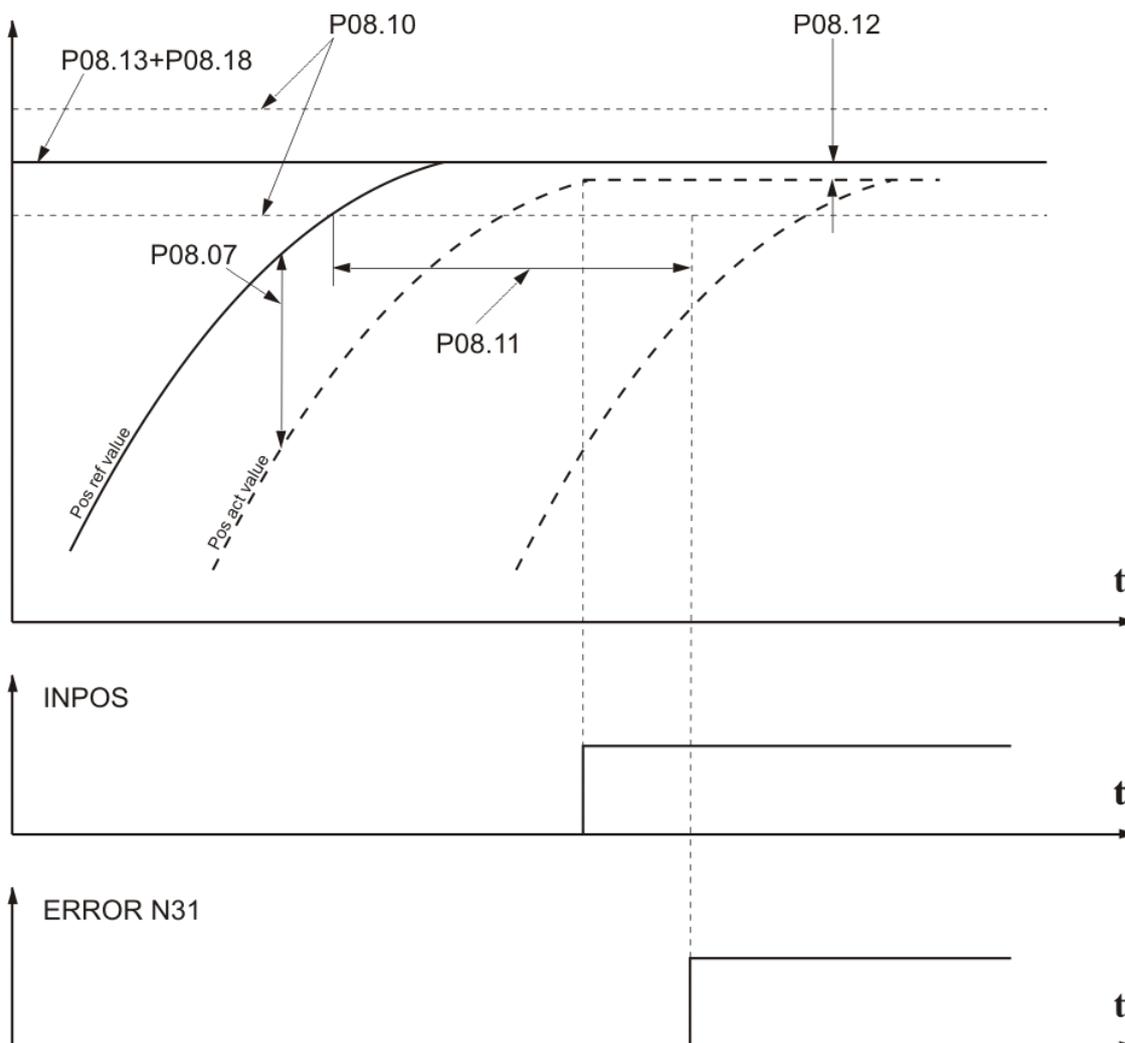


Рисунок 6-7 Выполнение функции ориентированного торможение

#### 6.4.9 Группа 09 – параметры аппаратных цифровых входов

##### ◆ функции аппаратных цифровых входов

Каждый из цифровых входов можно запрограммировать выполнять данную функцию. Каждой функции присвоен данный номер, который вводится при ее программировании. Выполнение данной функции может активировать команду, режим или процедуру.

Цифровые входы могут принимать следующие функции:

FIN	Функция	FIN	Функция	FIN	Функция
0	DISABLED	18	OVERRIDE bit1	36	bit9
1	команда ON	19	OVERRIDE bit2	37	bit10
2	команда RE	20	команда MOT POT MODE	38	bit11
3	команда ORCM	21	команда MOT POT UP	39	bit12
4	DISABLED	22	команда MOT POT DOWN	40	bit13
5	DISABLED	23	команда MOT POT RE	41	команда FIXED VEL REF
6	DISABLED	24	DISABLED	42	FIXED VEL REF bit0
7	DISABLED	25	DISABLED	43	FIXED VEL REF bit1
8	DISABLED	26	DISABLED	44	FIXED VEL REF bit2
9	команда SF	27	bit0	45	DISABLED
10	команда SR	28	bit1	46	DISABLED
11	команда TLL	29	bit2	47	DISABLED
12	команда TLH	30	bit3	48	DISABLED
13	команда Nmax1	31	bit4	49	DISABLED
14	команда Nmax2	32	bit5	50	DISABLED
15	DISABLED	33	bit6	51	DISABLED
16	DISABLED	34	bit7	52	DISABLED
17	OVERRIDE bit0	35	bit8	53	DISABLED

Таблица 6-6 Функции присваиваемые цифровым входам

Действие функций описанных в таблице 6-6 следующее:

- **FIN0** – **DISABLED**. На данном входе нет запрограммированной функции;
- **FIN1** – команда **ON**. Команда для разрешения работы преобразователя. При получении команды **ON** разрешается работа регуляторов, активируется силовая часть и, если не сработала защита, выполняется задание. Если двигатель крутится, после получения команды **ON**, преобразователь автоматически выравнивает мгновенную значение заданной скорости с действительной скоростью с целью предотвращения удара в скорости и только потом устанавливается заданную скорость;
- **FIN2** – команда **RE /RESET/**. Команда для нулирования защит. При получении команды **RE** нулируются все защиты, независимо от команды **ON**. Для реализации команды **RE** рекомендуется одиночный импульс с продолжительностью не менее 100 ms;
- **FIN3** – команда **ORCM**. Команда для выполнения функции **ориентированного торможения**. При получении команды **ORCM** шпиндел позиционируется в позиции, заданной параметром **P08.19**;
- **FIN4** – **DISABLED**;
- **FIN5** – **DISABLED**;
- **FIN6** – **DISABLED**;
- **FIN7** – **DISABLED**;
- **FIN8** – **DISABLED**;
- **FIN9** – команда **SF / speed forward/**. Команда **вращение вперед**. Условно для вращения вперед двигателя принято вращение в направлении часовой стрелки;
- **FIN10** – команда **SR / speed reverse/**. Команда **вращение назад**.

Команды **SF** и **SR** используются для указания направления вращения в следующих случаях:

- **P02.14 = 0** – цифровое задание для скорости с параллельным кодом;
- **P02.14 = 1** – аналоговое задание скорости по абсолютному значению управляющего сигнала **Ubr** в диапазоне от 0 до +10V или от 0 до -10V, при том знак не влияет на направление вращения. Направление вращения определяется только состоянием входов **SR** и **SF**. При одновременном действии команд **SR** и **SF** выполняется нулевое задание для скорости;
- **FIN11** – команда **TLL**. Команда для ограничения момента на низком уровне. При получении команды **TLL** момент двигателя ограничивается до значения параметра **P10.08** в диапазоне от 1.0% до 100.0% от номинального тока якоря **Ia<sub>НОМ</sub>** (параметр **P04.05**);
- **FIN12** – команда **TLH**. Команда для ограничения момента на высоком уровне. При получении команды **TLH** момент двигателя ограничивается до значения параметра **P10.07** в диапазоне от 10.0% до 100.0% от номинального тока якоря **Ia<sub>НОМ</sub>** (параметр **P04.05**);
- **FIN13, FIN14** – команды **Nmax1** и **Nmax2**. Команды для выбора максимальной скорости вращения шпинделя в случае применения коробки передачи с переменным коэффициентом передачи между шпинделем и двигателем для значений параметров **P02.16 = 1** и **P02.26 = 1**. Для датчика обратной связи по скорости используется энкодер, который установлен на шпинделе станка. С командами **Nmax1** и **Nmax2** выбираются до 4 разных коэффициентов передачи. Максимальные скорости вращения шпинделя для данных коэффициентов передачи вводятся в параметры **P02.22** до **P02.25**;
- **FIN15** – **DISABLED**;
- **FIN16** – **DISABLED**;
- **FIN17** – **OVERRIDE bit0**, **FIN18** – **OVERRIDE bit1** и **FIN19** – **OVERRIDE bit2** – биты параллельного цифрового кода для выбора коррекции заданной скорости при выполнении функции **OVERRIDE**. Значения коррекции введены в параметрах от **P13.04** до **P13.12**. Функция активна при значении параметра **P13.04 = 1**;
- **FIN20** – команда **MOT POT**. С этой командой включается функция моторного потенциометра. Скорость определяется с активированием входов **FIN21** и **FIN22**;
- **FIN21** – команда **MOT POT UP**. С этой командой заданная скорость увеличивается с рампой, указанной параметром **P13.01**;
- **FIN22** – команда **MOT POT DOWN**. С этой командой заданная скорость уменьшается с рампой, указанной параметром **P13.01**;
- **FIN23** – команда **MOT POT RE**. С этой командой устанавливается скорость, заданная параметром **P13.02**;
- **FIN27** до **FIN40** – **bit0** до **bit13**. Биты параллельного цифрового кода для задания скорости или позиции при выполнении ориентированного торможения. Бит с самым большим номером является самым старшим. Цифровое задание для скорости или позиции можно программировать с разной разрядностей в зависимости от требования клиента - например 8, 10, 12 до 14 битов. Допускаются и неполные комбинации (с пропущенными битами), при том самый старший бит определяет общую разрядность. Применение параллельного цифрового кода разрешено при значении параметра **P02.14 = 0**;
- **FIN41** – команда **FIXED VEL REF**. Команда для перемещения с фиксированной скоростью. Скорость выбирается с параллельным цифровым кодом **FIXED VEL REF bit0**, **FIXED VEL REF bit1** и **FIXED VEL REF bit2**;
- **FIN42** – **FIXED VEL REF bit0**, **FIN43** – **FIXED VEL REF bit1** и **FIN44** – **FIXED VEL REF bit2**. Биты параллельного цифрового кода для задания скорости при работе в режиме фиксированной скорости. Фиксированная скорость определена в процентах от максимальной скорости и записана в параметры от **P13.13** до **P13.20**;

- FIN45 – DISABLED;
- FIN46 – DISABLED;
- FIN47 – DISABLED;
- FIN48 – DISABLED;
- FIN49 – DISABLED;
- FIN50 – DISABLED;
- FIN51 – DISABLED;
- FIN52 – DISABLED;
- FIN53 – DISABLED.

**Примечания:**

1. Одну и ту же функцию можно присваивать нескольким входам. При их активировании выполняется логическая функция **ИЛИ**;
2. Предусмотрена возможность инвертировать активный логический уровень каждого цифрового входа.

Функции запрограммированных цифровых входов по умолчанию указаны в таблице 6-7.

X1.	Обозначение	Функция по умолчанию	X1.	Обозначение	Функция по умолчанию	X1.	Обозначение	Функция по умолчанию
1	-	-	14	IN11	Nmax1	27	IN14	TLL
2	OUT5.1	INPOS1	15	IN9	bit8	28	-	-
3	OUT4.1	RD1	16	IN7	bit6	29	-	-
4	OUT3.1	SA1	17	IN5	bit4	30	-	-
5	OUT2.1	ZS1	18	IN3	bit2	31	-	-
6	OUT1.1	TL1	19	IN1	bit0	32	IN12	Nmax2
7	IN17	ORCM	20	OUT5.2	INPOS2	33	IN10	bit9
8	IN15	SF	21	OUT4.2	RD2	34	IN8	bit7
9	IN13	RE	22	OUT3.2	SA2	35	IN6	bit5
10	-	-	23	OUT2.2	ZS2	36	IN4	bit3
11	-	-	24	OUT1.2	TL2	37	IN2	bit1
12	-	-	25	IN18	ON			
13	-	-	26	IN16	SR			

Таблица 6-7 Параллельный интерфейс X1 - функции по умолчанию

◆ **параметры аппаратных цифровых входов**

P09.01	Тип цифрового входа IN1					Type board inp 1
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0	53	27	-

Цифровой вход можно запрограммировать выполнять каждую из функций указанных в таблице 6-6, вводя в параметр **P09.01** номер этой функции. По умолчанию цифровой вход **IN1** запрограммирован выполнять функцию **bit0** с номером 27. Функция **bit0** в случае самый младший бит параллельного кода для цифрового задания скорости или позиции при выполнении функции **ORCM**.

P09.02	Инвертирование логического уровня входа IN1					Logic brd inp 1
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0	1	0	-

- **P09.02 = 0** – сохраняется активный логический уровень цифрового входа **IN1**. Цифровой вход задействуется применением сигнала с высоким уровнем  $\pm 24\text{ V}$  ( $\pm 13\div 30\text{ V}$ );
- **P09.02 = 1** – инвертируется активный логический уровень цифрового входа **IN1**. Цифровой вход задействуется применением сигнал с низким уровнем  $0\text{ V}$  ( $\pm 0\div 7\text{ V}$ ).

Ниже указаны параметры цифровых входов от **IN2** до **IN18**.

<b>P09.03</b>	<b>Тип цифрового входа IN2</b>					<b>Type board inp 2</b>
<b>Int</b>	<b>RW</b>	<b>EE</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Default</b>	<b>Unit</b>
			0	53	28	-
<b>P09.05</b>	<b>Тип цифрового входа IN3</b>					<b>Type board inp 3</b>
			0	53	29	-
<b>P09.07</b>	<b>Тип цифрового входа IN4</b>					<b>Type board inp 4</b>
			0	53	30	-
<b>P09.09</b>	<b>Тип цифрового входа IN5</b>					<b>Type board inp 5</b>
			0	53	31	-
<b>P09.11</b>	<b>Тип цифрового входа IN6</b>					<b>Type board inp 6</b>
			0	53	32	-
<b>P09.13</b>	<b>Тип цифрового входа IN7</b>					<b>Type board inp 7</b>
			0	53	33	-
<b>P09.15</b>	<b>Тип цифрового входа IN8</b>					<b>Type board inp 8</b>
			0	53	34	-
<b>P09.17</b>	<b>Тип цифрового входа IN9</b>					<b>Type board inp 9</b>
			0	53	35	-
<b>P09.19</b>	<b>Тип цифрового входа IN10</b>					<b>Type board inp 10</b>
			0	53	36	-
<b>P09.21</b>	<b>Тип цифрового входа IN11</b>					<b>Type board inp 11</b>
			0	53	13	-
<b>P09.23</b>	<b>Тип цифрового входа IN12</b>					<b>Type board inp 12</b>
			0	53	14	-
<b>P09.25</b>	<b>Тип цифрового входа IN13</b>					<b>Type board inp 13</b>
			0	53	2	-
<b>P09.27</b>	<b>Тип цифрового входа IN14</b>					<b>Type board inp 14</b>
			0	53	11	-
<b>P09.29</b>	<b>Тип цифрового входа IN15</b>					<b>Type board inp 15</b>
			0	53	9	-
<b>P09.31</b>	<b>Тип цифрового входа IN16</b>					<b>Type board inp 16</b>
			0	53	10	-
<b>P09.33</b>	<b>Тип цифрового входа IN17</b>					<b>Type board inp 17</b>
			0	53	3	-
<b>P09.35</b>	<b>Тип цифрового входа IN18</b>					<b>Type board inp 18</b>
			0	53	1	-

<b>P09.04</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN2</b>					<b>Logic brd inp 2</b>
<b>Int</b>	<b>RW</b>	<b>EE</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Default</b>	<b>Unit</b>
			0	1	0	-
<b>P09.06</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN3</b>					<b>Logic brd inp 3</b>
			0	1	0	-
<b>P09.08</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN4</b>					<b>Logic brd inp 4</b>
			0	1	0	-
<b>P09.10</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN5</b>					<b>Logic brd inp 5</b>
			0	1	0	-
<b>P09.12</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN6</b>					<b>Logic brd inp 6</b>

			0	1	0	-
<b>P09.14</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN7</b>	<b>Logic brd inp 7</b>				
			0	1	0	-
<b>P09.16</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN8</b>	<b>Logic brd inp 8</b>				
			0	1	0	-
<b>P09.18</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN9</b>	<b>Logic brd inp 9</b>				
			0	1	0	-
<b>P09.20</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN10</b>	<b>Logic brd inp 10</b>				
			0	1	0	-
<b>P09.22</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN11</b>	<b>Logic brd inp 11</b>				
			0	1	0	-
<b>P09.24</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN12</b>	<b>Logic brd inp 12</b>				
			0	1	0	-
<b>P09.26</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN13</b>	<b>Logic brd inp 13</b>				
			0	1	0	-
<b>P09.28</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN14</b>	<b>Logic brd inp 14</b>				
			0	1	0	-
<b>P09.30</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN15</b>	<b>Logic brd inp 15</b>				
			0	1	0	-
<b>P09.32</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN16</b>	<b>Logic brd inp 16</b>				
			0	1	0	-
<b>P09.34</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN17</b>	<b>Logic brd inp 17</b>				
			0	1	0	-
<b>P09.36</b>	<b>Инвертирование логического уровня входа IN18</b>	<b>Logic brd inp 18</b>				
			0	1	0	-

#### 6.4.10 Группа 10 – параметры аппаратных цифровых выходов

##### ◆ функции аппаратных цифровых выходов

Каждый из цифровых выходов можно запрограммировать выполнять данную функцию, указывающую текущее состояние преобразователя. Цифровые выходы могут принимать следующие функции:

<b>FON</b>	<b>Функция</b>
<b>0</b>	неактивированная функция <b>DISABLED</b>
<b>1</b>	активировано ограничение момента <b>TL</b>
<b>2</b>	достигнута нулевая скорость <b>ZS</b>
<b>3</b>	достигнута заданная скорость <b>SA</b>
<b>4</b>	готовность преобразователя <b>RD</b>
<b>5</b>	достигнута заданная позиция <b>INPOS</b>
<b>6</b>	задействована защита <b>ALM</b>
<b>7</b>	неактивированная функция <b>DISABLED</b>
<b>8</b>	неактивированная функция <b>DISABLED</b>
<b>9</b>	неактивированная функция <b>DISABLED</b>
<b>10</b>	неактивированная функция <b>DISABLED</b>

Таблица 6-8 Функции присваиваемые цифровым выходам

Действие функций описанных в таблице 6-8 следующее:

- **FON0 – DISABLED**. На данном выходе нет запрограммированной функции;
- **FON1 – функция TL**. Активировано ограничение момента. Активируется, когда преобразователь работает в режиме ограничения момента с внешними командами **TLL**

или **TLH**. Порог ограничения момента **TLL** определяется значением параметра **P10.08**, а для **TLH** значением параметра **P10.07**;

- **FON2** – функция **ZS**. Достигнута нулевая скорость. Активируется при скорости вращения вала двигателя ниже порога, заданного параметром **P10.01** за время больше значения параметра **P10.02**;
- **FON3** – функция **SA**. Достигнута заданная скорость. Активируется при скорости вращения вала двигателя, выше порога скорости  $N_{SA}$ , заданного параметром **P10.03** за время больше значения параметра **P10.04**. Функция достигнутой скорости **SA** разрешена для скоростей, выше значения параметра **P10.05**;
- **FON4** – функция **RD**. Готовность преобразователя. Выход **RD** активируется 2 сек. после подключения преобразователя к напряжению питания и если не сработала защита;
- **FON5** – функция **INPOS**. Достигнута заданная позиция. Активируется в режиме **ориентированное торможение** – если достигнута заданная позиция в пределах, заданном значением параметра **P08.10** за время больше значения параметра **P10.06**;
- **FON6** – функция **ALM** – включение защиты преобразователя. При возникновении аварийного режима и срабатывании соответствующей защиты, релейный выход **ALM** размыкается. Тип защиты и ее номер можно узнать из истории ошибок в группе **P12** параметров.
- **FON7** – **DISABLED**;
- **FON8** – **DISABLED**;
- **FON9** – **DISABLED**;
- **FON10** – **DISABLED**.

#### Примечания:

1. Одну и ту же функцию можно присваивать нескольким выходам;
2. Предусмотрено выбирать активный логический уровень каждого цифрового выхода.

Соответствие между выходами и запрограммированными функциями по умолчанию указано в **таблице 6-7**.

#### ♦ параметры аппаратных цифровых выходов

P10.01	Тип релейного выхода OUT1				Type brd out 1	
	Int	RW	EE	Min	Max	Default
			0	10	1	-

Цифровой выход можно запрограммировать выполнять каждую из функций указанных в **таблице 6-8**, вводя в параметр **P10.01** номер этой функции. По умолчанию цифровой выход **OUT1** запрограммирован выполнять функцию **активированное ограничение момента TLL** с номером **1**.

P10.02	Инвертирование логического уровня выхода OUT1				Logic output 1	
	Int	RW	EE	Min	Max	Default
			0	1	0	-

- **P10.02 = 0** – сохраняется активный логический уровень цифрового выхода **OUT1**. В этом режиме активное состояние цифрового выхода **OUT1** замкнутый релейный контакт;
- **P10.02 = 1** – инвертируется активный логический уровень цифрового выхода **OUT1**. В этом режиме активное состояние цифрового выхода **OUT1** разомкнутый релейный контакт.

<b>P10.03</b>		<b>Время для подтверждения перемены выхода OUT1</b>			<b>Change thr</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0	1000	100	ms

Время в котором выход не менял свое состояние. Если время больше значения параметра **P10.03** релейный выход **OUT1** срабатывает. Действие параметра **P10.03** показано на рисунке 6-8.

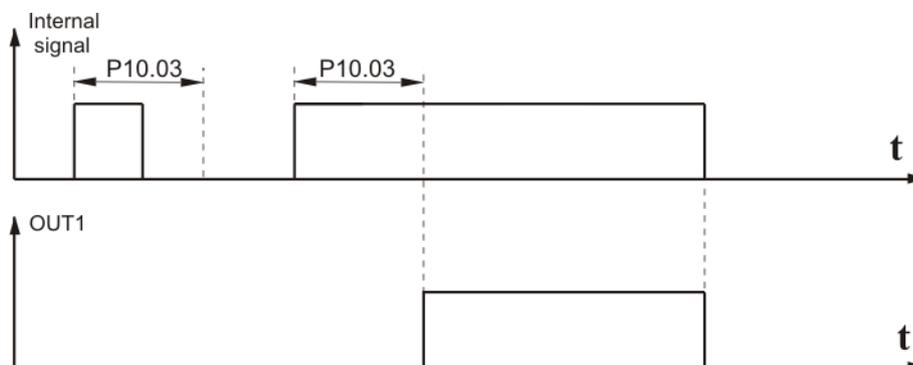


Рисунок 6-8 Действие параметра P10.03

<b>P10.04</b>		<b>Тип релейного выхода OUT 2</b>			<b>Type board inp 2</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0	10	2	-
<b>P10.07</b>		<b>Тип релейного выхода OUT 3</b>			<b>Type board inp 3</b>	
			0	10	3	-
<b>P10.10</b>		<b>Тип релейного выхода OUT 4</b>			<b>Type board inp 4</b>	
			0	10	4	-
<b>P10.13</b>		<b>Тип релейного выхода OUT 5</b>			<b>Type board inp 5</b>	
			0	10	5	-

<b>P10.05</b>		<b>Инвертирование логического уровня выхода OUT2</b>			<b>Logic output 2</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0	1	0	-
<b>P10.08</b>		<b>Инвертирование логического уровня выхода OUT3</b>			<b>Logic output 3</b>	
			0	1	0	-
<b>P10.11</b>		<b>Инвертирование логического уровня выхода OUT4</b>			<b>Logic output 4</b>	
			0	1	0	-
<b>P10.14</b>		<b>Инвертирование логического уровня выхода OUT5</b>			<b>Logic output 5</b>	
			0	1	0	-

<b>P10.06</b>		<b>Время для подтверждения перемены выхода OUT2</b>			<b>Change thr</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0	1000	100	ms
<b>P10.09</b>		<b>Время для подтверждения перемены выхода OUT3</b>			<b>Change thr</b>	
			0	1000	100	ms
<b>P10.12</b>		<b>Время для подтверждения перемены выхода OUT4</b>			<b>Change thr</b>	
			0	1000	100	ms
<b>P10.15</b>		<b>Время для подтверждения перемены выхода OUT5</b>			<b>Change thr</b>	
			0	1000	100	ms

P10.16			Порог скорости $N_{ZS}$ , ниже которого срабатывает ZS			Thresh out ZS
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0.01	15.00	2.00	% $N_{MAX}$

Значение параметра **P10.16** определяется в процентах от максимальной скорости  $N_{MAX}$ .  
Изменение параметра **P10.16** в диапазоне  $0.01 \div 15.0 \% N_{MAX}$ .

P10.17			Порог скорости $N_{SA}$ , выше которого срабатывает SA			Thresh out SA
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			1.00	30.00	15.00	% $N_{REF}$

Порог  $N_{SA}$  окна скорости при выполнении функции **достигнутой скорости SA**. Окно скорости определено в диапазоне  $(N_{REF} - N_{SA}) \div (N_{REF} + N_{SA})$ . Когда при уменьшении или увеличении текущей скорости она входит в окно, то срабатывает цифровой выход **SA**.  
Значение параметра **P10.17** определено в процентах от задания для скорости  $N_{REF}$ .

P10.18			Скорость от которой начинает работа SA			Level SA
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0.00	15.00	15.00	% $N_{MAX}$

Параметр **P10.18** определяет скорость, ниже которой действие функции **достигнутой скорости** не разрешено.

P10.19			Максимальный ток якоря $I_{aTLH}$ при команде TLH			Level of TLH
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			10.0	100.0	50.0	% $I_{aNOM}$

Ток  $I_{aTLH}$ , до которого ограничивается ток якоря при команде **TLH**, определенный в процентах по отношению к номинальному току якоря  $I_{aNOM}$ .

P10.20			Максимальный ток якоря $I_{aTLL}$ при команде TLL			Level of TLL
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			1.0	100.0	20.0	% $I_{aNOM}$

Ток  $I_{aTLL}$ , до которого ограничивается ток якоря при команде **TLL**, определенный в процентах по отношению к номинальному току якоря  $I_{aNOM}$ .

P10.21			Выбор переменной для аналогового выхода AOUT1			Select var AOUT1
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			1	12	0	-

Выбор переменной для аналогового выхода **AOUT1** (см. таблица 6-9)

P10.22			Выбор переменной для аналогового выхода AOUT2			Select var AOUT2
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			1	12	0	-

Выбор переменной для аналогового выхода **AOUT2** (см. таблица 6-9)

P10.23			Диапазон аналогового выхода AOUT1			Range AOUT1
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			2.0	10.0	10.0	V

<b>P10.24</b>	<b>Диапазон аналогового выхода AOUT2</b>				<b>Range AOUT2</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			2.0	10.0	10.0	V

Параметры <b>P10.21</b> и <b>P10.22</b>	<b>Активная переменная на аналоговом выходе</b>
<b>1</b>	Абсолютное действительное значение тока якоря от 0 до $I_{aMAX}$ .
<b>2</b>	Абсолютное действительное значение скорости вращения двигателя от 0 до $N_{MAX}$ .
<b>3</b>	Действительное значение скорости вращения двигателя.
<b>4</b>	Задание для скорости абсолютное значение от 0 до +100%.
<b>5</b>	Задание для скорости действительное значение -100% до +100%.
<b>6</b>	Абсолютное заданное значение тока якоря от 0 до $I_{aMAX}$ .
<b>7</b>	Абсолютное значение задания тока возбуждения от 0 до $I_{fMAX}$ .
<b>8</b>	Действительное значение тока возбуждения от 0 до $I_{fNOM}$ .
<b>9</b>	Действительное абсолютное значение напряжения якоря. Обхват аналогового выхода от 0V до +10V, соответствующий изменению напряжения якоря от -600V до +600V.
<b>10</b>	Действительное значение напряжения якоря соответствующее изменению напряжения от -600V до +600V.
<b>11</b>	Действительное значение электродвижущего напряжение, соответствующее изменению напряжения от -600 до +600V.
<b>12</b>	Действительное абсолютное значение электродвижущего напряжение якоря соответствующее изменению напряжения от 0 до +600V.

**Таблица 6-9** Выбор переменных для аналоговых выходов **AOUT1** и **AOUT2**

#### 6.4.11 Группа 11 – параметры терминала

<b>P11.01</b>	<b>Настройка языка терминала</b>				<b>Language</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			0	2	0	-

Значение параметра **P11.01** не восстанавливается по умолчанию.

- **P11.01** = 0 – английский язык;
- **P11.01** = 1 – болгарский язык;
- **P11.01** = 2 – русский язык.

<b>P11.02</b>	<b>Время обновления индикации</b>				<b>Refresh rate</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			50	1000	500	ms

Вводится время обновления показания дисплея.

<b>P11.03</b>	<b>Вариант меню</b>				<b>Variant menu</b>	
Uni	RO		Min	Max	Default	Unit
			-	-	-	-

Значение **0** на дисплее указывает базовый вариант заряженного софтуера, а **1** – полный вариант софтуера.

P11.04	Версия MACH U2					Version MACH U2	
Uni	RO		Min	Max	Default	Unit	
			-	-	4	-	

Показывает версия софтуера программируемой логической матрицы U2.

P11.05	Версия MACH U5					Version MACH U5	
Uni	RO		Min	Max	Default	Unit	
			-	-	4	-	

Показывает версия софтуера программируемой логической матрицы U5.

#### 6.4.12 Группа 12 – история ошибок

P12.01	Ошибка 1					Error 1	
Uni	RO		Min	Max	Default	Unit	
			-	-	-	-	
P12.02	Ошибка 2					Error 2	
			-	-	-	-	
P12.03	Ошибка 3					Error 3	
			-	-	-	-	
P12.04	Ошибка 4					Error 4	
			-	-	-	-	
P12.05	Ошибка 5					Error 5	
			-	-	-	-	
P12.06	Ошибка 6					Error 6	
			-	-	-	-	
P12.07	Ошибка 7					Error 7	
			-	-	-	-	
P12.08	Ошибка 8					Error 8	
			-	-	-	-	
P12.09	Ошибка 9					Error 9	
			-	-	-	-	
P12.10	Ошибка 10					Error 10	
			-	-	-	-	
P12.11	Ошибка 11					Error 11	
			-	-	-	-	
P12.12	Ошибка 12					Error 12	
			-	-	-	-	
P12.13	Ошибка 13					Error 13	
			-	-	-	-	
P12.14	Ошибка 14					Error 14	
			-	-	-	-	
P12.15	Ошибка 15					Error 15	
			-	-	-	-	
P12.16	Ошибка 16					Error 16	
			-	-	-	-	

Сообщения об ошибках сохраняются в параметрах в порядке их появления. Если в данном параметре нет сообщения об ошибке, в нем записано **EMPTY**. Сообщения об ошибках записаны с текстом, соответствующим **таблице 6-33**. Последнее записаное сообщение об ошибке сохраняется в параметре с самым большим номером. После заполнения всех параметров, самые старые ошибки автоматически стираются.

<b>P12.17</b>		<b>Нулирование ошибок</b>				<b>Reset errors</b>	
Int	RW		Min	Max	Default	Unit	
			0	1	0	-	

<b>P12.18</b>		<b>Выбор номера ошибки для наблюдения</b>				<b>Errors counter</b>	
Int	RW		Min	Max	Default	Unit	
			1	41	1	-	

Вводится номер наблюдаемой ошибки согласно **таблицу 6-33**;

<b>P12.19</b>		<b>Число сообщений для выбранной ошибки</b>				<b>Curr err history</b>	
Int	RO		Min	Max	Default	Unit	
			0	0	0	-	

Число сообщений для наблюдаемой ошибки, выбранной параметром **P12.18**.

#### 6.4.13 Группа 13 – параметры дополнительных функций

<b>P13.01</b>		<b>Рампа скорости функции MOT POT</b>				<b>Ramp ref pot</b>	
Uni	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
			0.0	3000.0	20.0	s	

Рампа изменения скорости при выполнении функции **моторный потенциометр MOT POT**. Определяет скорость изменения задания для скорости при работе с функцией **FIN20 MOT POT MODE** и активирование входа с запрограммированной функцией **FIN21** для увеличения скорости или с функцией **FIN22** для уменьшения скорости. После деактивирования входа привод остается работать на достигнутой скорости.

<b>P13.02</b>		<b>Начальная скорость движения функции MOT POT</b>				<b>Reset ref pot</b>	
Bi	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
Double			-100.000	100.000	0.000	% N <sub>MAX</sub>	

Начальная скорость движения при выполнении функции **MOT POT**. В параметр **P16.02** вводится начальную скорость при выборе функции моторный потенциометр.

<b>P13.03</b>		<b>Режим работы функции MOT POT</b>				<b>Type ref pot</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
	ON		0	1	0	-	

- **P13.03 = 0** – двухполярное изменение скорости;
- **P13.03 = 1** – однополярное изменение скорости.

<b>P13.04</b>		<b>Разрешение функции OVERRIDE</b>				<b>Enable Override</b>	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit	
			0	1	0	-	

Разрешение для выполнения функции **OVERRIDE** для коррекции заданной скорости. Параметр **P13.04** принимает две значения:

- **P13.04 = 0** – функция **OVERRIDE** выключена;
- **P13.04 = 1** – функция **OVERRIDE** включена.

<b>P13.05</b>	<b>Первая коррекция скорости OVERRIDE 1</b>					<b>Override speed 1</b>	
<b>Uni</b>	<b>RW</b>	<b>EE</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Default</b>	<b>Unit</b>	
Double			20.000	150.000	60.000	% N <sub>MAX</sub>	
<b>P13.06</b>	<b>Вторая коррекция скорости OVERRIDE 2</b>					<b>Override speed 2</b>	
Double			20.000	150.000	80.000	% N <sub>MAX</sub>	
<b>P13.07</b>	<b>Третья коррекция скорости OVERRIDE 3</b>					<b>Override speed 3</b>	
Double			20.000	150.000	100.000	% N <sub>MAX</sub>	
<b>P13.08</b>	<b>Четвертая коррекция скорости OVERRIDE 4</b>					<b>Override speed 4</b>	
Double			20.000	150.000	100.000	% N <sub>MAX</sub>	
<b>P13.09</b>	<b>Пятая коррекция скорости OVERRIDE 5</b>					<b>Override speed 5</b>	
Double			20.000	150.000	100.000	% N <sub>MAX</sub>	
<b>P13.10</b>	<b>Шестая коррекция скорости OVERRIDE 6</b>					<b>Override speed 6</b>	
Double			20.000	150.000	100.000	% N <sub>MAX</sub>	
<b>P13.11</b>	<b>Седьмая коррекция скорости OVERRIDE 7</b>					<b>Override speed 7</b>	
Double			20.000	150.000	100.000	% N <sub>MAX</sub>	
<b>P13.12</b>	<b>Восмая коррекция скорости OVERRIDE 8</b>					<b>Override speed 8</b>	
Double			20.000	150.000	100.000	% N <sub>MAX</sub>	

Значения коррекции заданной скорости при выполнении функции **VERRIDE**.  
 Вводится коррекцию задания для скорости при активировании входов с запрограммированными функциями **FIN17**, **FIN18** и **FIN19**. Выполняется при **P13.04 = 1**. Конкретный параметр выбирается с параллельным двоичным кодом, а соответствие между кодом и параметрами показано в **таблице 6-10**.

	<b>P13.05</b>	<b>P13.06</b>	<b>P13.07</b>	<b>P13.08</b>	<b>P13.09</b>	<b>P13.10</b>	<b>P13.11</b>	<b>P13.12</b>
<b>FIN17 bit0</b>	0	1	0	1	0	1	0	1
<b>FIN18 bit1</b>	0	0	1	1	0	0	1	1
<b>FIN19 bit2</b>	0	0	0	0	1	1	1	1

**Таблица 6-10** Параллельный код для выбора параметров для коррекции скорости при выполнении функции **VERRIDE**

**Примечание:** когда заданная и коригированная скорость превышают 100%, выполняется скорость 100%.

<b>P13.13</b>	<b>Первая фиксированная скорость FIXED VEL REF 1</b>					<b>User vel ref 1</b>	
<b>Bi</b>	<b>RW</b>	<b>EE</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Default</b>	<b>Unit</b>	
Double			-100.000	100.000	0.000	% N <sub>MAX</sub>	
<b>P13.14</b>	<b>Вторая фиксированная скорость FIXED VEL REF 2</b>					<b>User vel ref 2</b>	
Double			-100.000	100.000	0.000	% N <sub>MAX</sub>	
<b>P13.15</b>	<b>Третья фиксированная скорость FIXED VEL REF 3</b>					<b>User vel ref 3</b>	
Double			-100.000	100.000	0.000	% N <sub>MAX</sub>	
<b>P13.16</b>	<b>Четвертая фиксированная скорость FIXED VEL REF 4</b>					<b>User vel ref 4</b>	
Double			-100.000	100.000	0.000	% N <sub>MAX</sub>	
<b>P13.17</b>	<b>Пятая фиксированная скорость FIXED VEL REF 5</b>					<b>User vel ref 5</b>	
Double			-100.000	100.000	0.000	% N <sub>MAX</sub>	
<b>P13.18</b>	<b>Шестая фиксированная скорость FIXED VEL REF 6</b>					<b>User vel ref 6</b>	
Double			-100.000	100.000	0.000	% N <sub>MAX</sub>	
<b>P13.19</b>	<b>Седьмая фиксированная скорость FIXED VEL REF 7</b>					<b>User vel ref 7</b>	
Double			-100.000	100.000	0.000	% N <sub>MAX</sub>	
<b>P13.20</b>	<b>Восмая фиксированная скорость FIXED VEL REF 8</b>					<b>User vel ref 8</b>	
Double			-100.000	100.000	0.000	% N <sub>MAX</sub>	

Значения фиксированных заданных скоростей при выполнении функции **FIXED VEL REF**. Выполняется при активировании цифрового входа с запрограммированной функцией **FIN41**. Задание для скорости определяется от параметра, выбранного с параллельным двоичным кодом от входов с запрограммированными функциями **FIN41**, **FIN42** и **FIN43**. Фиксированные заданные скорости определяются в процентах от максимальной скорости. Соответствие между параллельным кодом и параметрами показано в **таблице 6-11**;

	P13.13	P13.14	P13.15	P13.16	P13.17	P13.18	P13.19	P13.20
<b>FIN42 bit0</b>	0	1	0	1	0	1	0	1
<b>FIN43 bit1</b>	0	0	1	1	0	0	1	1
<b>FIN44 bit2</b>	0	0	0	0	1	1	1	1

**Таблица 6-11** Параллельный код для выбора параметров для фиксированных заданных скоростей функции **FIXED VEL REF**

P13.29	Максимальная скорость для BCD задания				Max BCD vel ref	
Int	RW	EE	Min	Max	Default	Unit
			1	3999	399	code

## 6.5 Ошибки в аварийном режиме

Появление сообщения **Error NXX** на дисплее терминала означает ошибка. Сообщение о ошибке получается при ее регистрации, независимо от того в каком режиме находится преобразователь. Регистрируемые сообщения для ошибок сохраняются в параметрах группы **P12** в последовательности их возникновения. При нажатии клавиши **ESC**, восстанавливается состояние, предшествующее появлению ошибки. Список сообщений для ошибок указан в **таблице 6-12**, а в **таблице 6-13** указано состояние индикаций при возникновении аварийного режима.

Ошибка №	Текст	Описание ошибок
<b>Error N01</b>	<b>Soft Phase Fault</b>	Обрыв или несфазированные силовые и синхронизирующие напряжения. Плохое зануление преобразователя.
<b>Error N02</b>	<b>Hard Phase Fault</b>	Прерывание силового питания или напряжения отдельной фазы.
<b>Error N03</b>	<b>FRrequency Fault</b>	Частота сети питания вне допустимого диапазона или отсутствие синхронизации.
<b>Error N04</b>	<b>OverLoad Fault</b>	Перегрузка двигателя.
<b>Error N05</b>	<b>OverHeat Fault</b>	Перегрев силового блока преобразователя при <b>P03.09 = 1</b> .
<b>Error N07</b>	<b>Soft OverCurrent</b>	Превышение заданного параметром <b>P03.11</b> предельного тока <b>Idrv<sub>ЛМ</sub></b> силового блока преобразователя..
<b>Error N08</b>	<b>Hard OverCurrent</b>	Превышение максимального предельного тока <b>Idrv<sub>МЛМ</sub></b> силового блока преобразователя.
<b>Error N10</b>	<b>Soft TG Fault</b>	Неправильное подключение, короткое замыкание или обрыв цепи тахогенератора.Неправильно выбранный параметр <b>P02.16</b> .
<b>Error N11</b>	<b>ENcoder Fault</b>	Неправильное подключение, короткое замыкание или обрыв цепи энкодера.
<b>Error N12</b>	<b>Pos SpeedBack</b>	Положительная обратная связь по скорости.
<b>Error N13</b>	<b>Soft Over Field</b>	Ток возбуждения выше максимального допустимого значения
<b>Error N14</b>	<b>Hard Field Loss</b>	Отсутствует ток возбуждения
<b>Error N15</b>	<b>Soft Field Loss</b>	Ток возбуждения ниже минимального допустимого значения
<b>Error N16</b>	<b>Soft OverSpeed</b>	Превышение предельной скорости <b>N<sub>ЛМ</sub></b> заданной <b>P03.10</b> .
<b>Error N17</b>	<b>Hard OverSpeed</b>	Превышение максимальной предельной скорости <b>N<sub>МЛМ</sub></b>
<b>Error N18</b>	<b>OverVoltage Mot</b>	Превышение максимального допустимого напряжения якоря
<b>Error N19</b>	<b>ADC fault</b>	Повреждение в аналогово-цифровом преобразователе.
<b>Error N20</b>	<b>EEProm Fault</b>	Ошибка в работе энергонезависимой памяти.
<b>Error N29</b>	<b>Comm Mst Fault</b>	Ошибка в коммуникации главного устройства
<b>Error N30</b>	<b>Position EXcess</b>	Переполнение позиции
<b>Error N31</b>	<b>POsition Error</b>	Ошибка при позиционировании

<b>Error N32</b>	<b>OverTrack Error</b>	Ошибка следования.
<b>Error N35</b>	<b>Field Wait Fault</b>	Ошибка установливания тока возбуждения
<b>Error N38</b>	<b>RA Fault</b>	Ошибка в автоматическом определении сопротивления цепи якоря <b>Ra</b> .
<b>Error N41</b>	<b>MAch Fault</b>	Несоответствие между программным обеспечением и программируемой матрицей

**Таблица 6-12** Перечень ошибок

**Замечание** – буквы шрифтом **болд** отвечают обозначениям защит, указанных в п.6.4.3.

Индикация	Защита	Описание аварийного режима
<b>Постоянно светящиеся светодиоды</b>		
<b>PF</b>	<b>SPF</b>	Обрыв или несфазированные силовые и синхронизирующие напряжения. Плохое зануление преобразователя
<b>OL</b>	<b>OLF</b>	Перегрузка двигателя
<b>OS</b>	<b>SOS</b>	Превышение предельной скорости $N_{LIM}$ заданной <b>P03.14</b>
<b>OC</b>	<b>SOC</b>	Превышение заданного параметром <b>P03.11</b> предельного тока $I_{drvLIM}$ силового блока преобразователя
<b>TG</b>	<b>STG</b>	Неправильное подключение, короткое замыкание или обрыв цепи тахогенератора. Неправильно выбранный параметр <b>P02.16</b>
<b>TG</b>	<b>CMF</b>	Переполнение позиции
<b>FL</b>	<b>SOF</b>	Ток возбуждения выше максимального допустимого значения
<b>FL, TG, OC, OS, OL, PF</b>	<b>ADC</b>	Повреждение в аналогово-цифровом преобразователе
<b>Мигающие светодиоды с периодом 1 секунд</b>		
<b>PF</b>	<b>HPF</b>	Прерывание силового питания или напряжения отдельной фазы
<b>OL</b>	<b>OHF</b>	Перегрев силового блока преобразователя при <b>P03.09 = 1</b>
<b>OS</b>	<b>HOS</b>	Превышение максимальной предельной скорости $N_{MLIM}$
<b>OC</b>	<b>HOC</b>	Превышение максимального предельного тока $I_{drvMLIM}$ силового блока преобразователя
<b>TG</b>	<b>ENF</b>	Неправильное подключение, короткое замыкание или обрыв цепи энкодера
<b>TG</b>	<b>POE</b>	Ошибка при позиционировании
<b>FL</b>	<b>HFL</b>	Отсутствует ток возбуждения
<b>FL, TG, OC, OS, OL, PF</b>	<b>EEF</b>	Ошибка в работе энергонезависимой памяти
<b>Мигающие светодиоды с периодом 0.3 секунд</b>		
<b>PF</b>	<b>FRF</b>	Частота сети питания вне допустимого диапазона или отсутствие синхронизации
<b>TG</b>	<b>PSB</b>	Положительная обратная связь по скорости
<b>TG</b>	<b>OTE</b>	Ошибка в следовании
<b>FL</b>	<b>SFL</b>	Ток возбуждения ниже минимального допустимого значения
<b>FL</b>	<b>FWF</b>	Ошибка установливания тока возбуждения
<b>OC</b>	<b>CMF</b>	Ошибка в коммуникации главного устройства
<b>OS</b>	<b>OVM</b>	Превышение максимального допустимого напряжения якоря
<b>OS</b>	<b>RAF</b>	Ошибка в автоматическом определении сопротивления <b>Ra</b> .
<b>FL, TG, OC, OS, OL, PF</b>	<b>MAF</b>	Несоответствие между программным обеспечением и программируемой матрицей

**Таблица 6-13** Состояние светодиодных индикаций преобразователя при возникновении аварийного режима

## 7. Монтаж и подключение преобразователя

### 7.1 Общие технические требования к монтажу

Преобразователи и принадлежащие к комплекту электропривода коммутационные и защитные элементы монтируются в шкаф. При подключении необходимо соблюдать следующие правила:

- преобразователь монтируется в вертикальном положении. Его крепление должно осуществляться только при помощи предвиденных для этой цели отверстий, находящихся в нижней и верхней части корпуса;
- над и под преобразователя необходимо предусмотреть свободное пространство не менее 100 мм, которое должно обеспечить вертикальную циркуляцию воздуха через радиатор силового блока;
- использовать наиболее короткие провода;
- сигнальных проводов нельзя монтировать вблизи силовых;
- соединение аналоговых сигналов осуществлять при помощи экранированного кабеля, а его экран соединяется только в одном конце. Нельзя использовать экран как токоведущий провод. Экран надо соединить к **X2.9, X2.10** и **X2.11**;
- соблюдать типы защитных элементов, указанных в **таблице 7-1**;
- электрические связи при подключении преобразователей выполнять в соответствии со электрическими схемами в **п. 7.2** и **7.3**;
- минимальные сечения соединительных проводов при подключении преобразователей указаны в **таблице 7-1**.

	4013/4016	4020	4025	4030	4040	4050	4060
<b>TC1</b>	25 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>	70 mm <sup>2</sup>	90 mm <sup>2</sup>	100 mm <sup>2</sup>
<b>TC2</b>	16mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>	35/50 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>	70 mm <sup>2</sup>	90 mm <sup>2</sup>
<b>TC3</b>	16 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>
<b>TC4</b>	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>
<b>TC5</b>	2.5 mm <sup>2</sup>						
<b>TC6</b>	3x1.00 mm <sup>2</sup>						
<b>TC7</b>	Экран + 3x2x0.25mm <sup>2</sup> + 2x0.5mm <sup>2</sup>						
<b>TC8</b>	Экран + 2x0.35 mm <sup>2</sup>						
<b>TC9</b>	1.0 mm <sup>2</sup>						
<b>QF1</b> (авт. выкл.) Shneider Electric	EasyPact CVS160B LV516733	EasyPact CVS250B LV525732	EasyPact CVS250B LV525733	EasyPact CVS400F LV540305	EasyPact CVS400F LV540306	EasyPact CVS630F LV563305	EasyPact CVS630F LV563306
Дроссель	PK021326/ PK021632	PK022550	PK022550	PK023060	PK024080	PK0250100	PK0260120
Предохранители <b>FUS</b> и <b>FUT</b>	10 / 16 / 25 A						
Предохранители <b>FU, FV</b> и <b>FW</b>	0.315A						

**Таблица 7-1** Минимальные сечения соединительных проводов, типы и значения защитных элементов

#### Замечания:

1. Разрешается использование аппаратов других производителей с такими же характеристиками;
2. Разрешается использование других дросселей с индуктивностью, не меньше 0.2 мН и обеспечивающие номинальный и максимальный ток двигателя.

## 7.2 Соединение силовых цепей преобразователя

Соединение силовой части преобразователя зависит от его типа и от схемы питания обмотки возбуждения двигателя.

### 7.2.1 Подключение возбуждения с трансформатором развязки

На рисунке 7-1 показано подключение преобразователей 4013 – 4060 с питанием возбуждения двигателя от трансформатора **TF1**. Этот тип подключения рекомендуется для двигателей с номинальным напряжением возбуждения до 220В. Вторичное напряжение трансформатора **TF1** следует быть от 125 до 150% от номинального напряжения возбуждения двигателя и ток не меньше номинального.

#### ВНИМАНИЕ

Вторичное напряжение трансформатора **TF1** следует быть от 125 до 150% от номинального напряжения возбуждения двигателя и ток не меньше номинального.


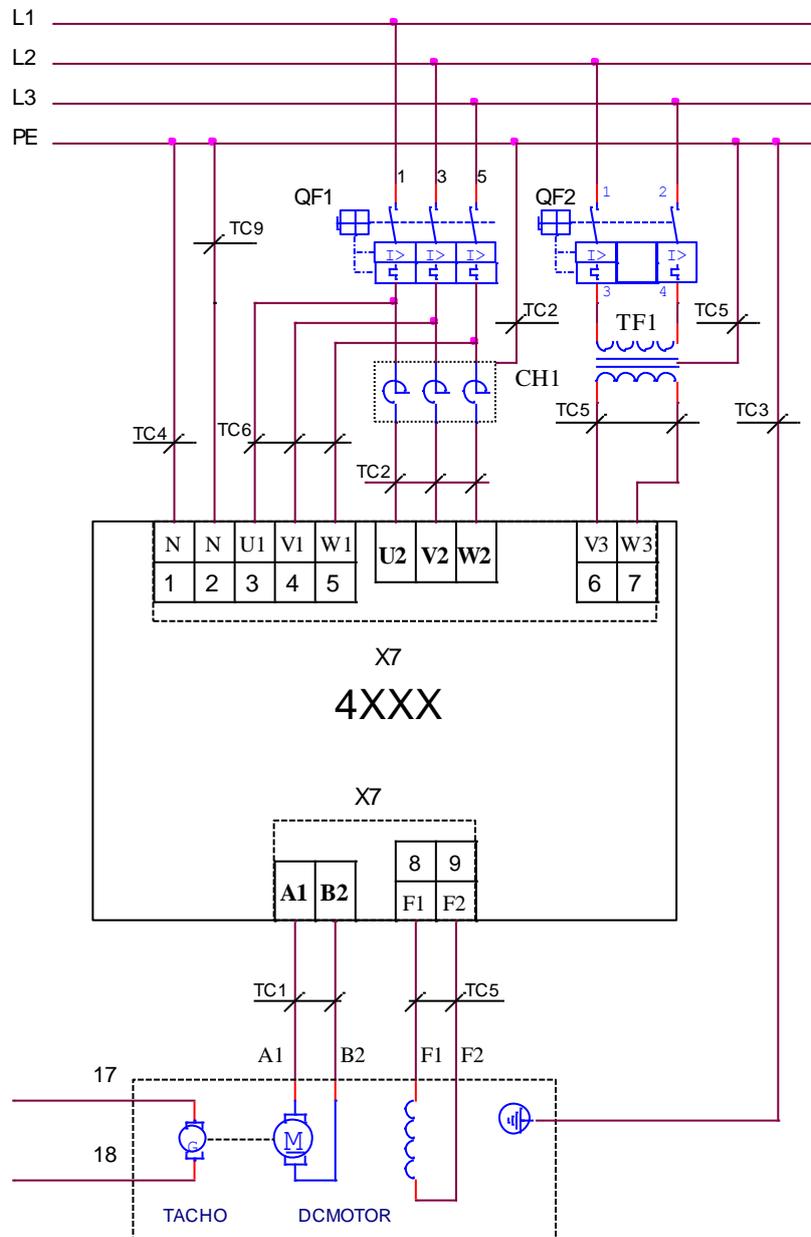


Рисунок 7-1 Схема подключения с трансформатором возбуждения

### 7.2.2 Подключение возбуждения с дросселем

На **рисунке 7-2** показано подключение преобразователей 4013 – 4060 с питанием возбуждения двигателя дросселем **CH2** директно от сети. Этот тип подключения рекомендуется для двигателей с напряжением возбуждения 310 В. Дроссель следует иметь индуктивность в диапазоне от 0.2 до 0.5 мГ и ток не меньше номинального тока возбуждения.

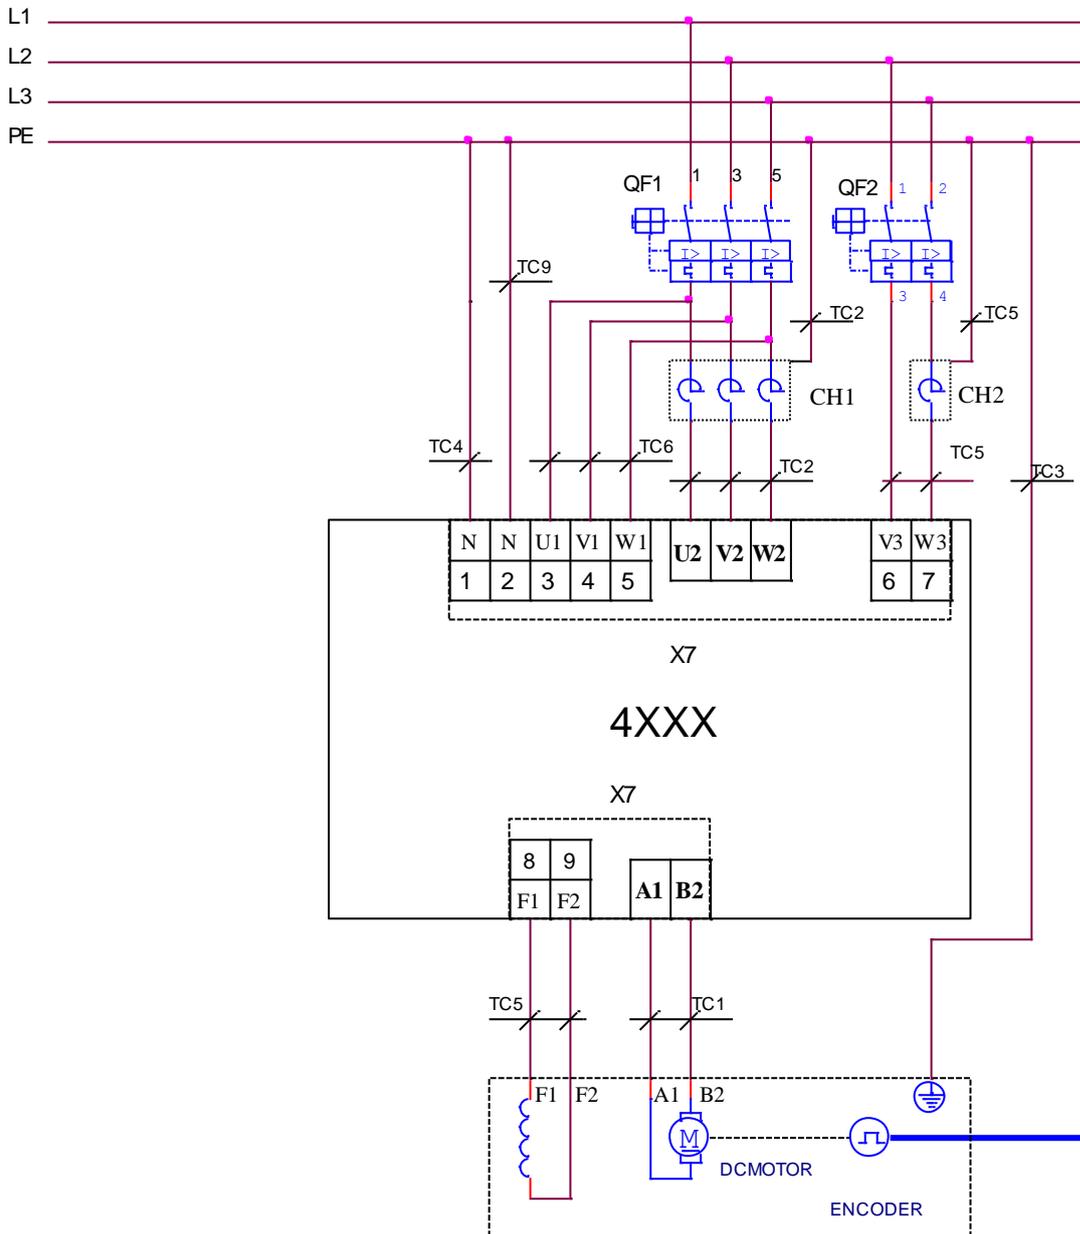

**Рисунок 7-2** Схема подключения возбуждения с дросселем

### 7.2.3 Подключение двигателей с пониженным напряжением якоря

На рисунке 7-3 показано подключение преобразователей 4013 – 4060 от понижающего трансформатора Т1. Это подключение рекомендуется для двигателей с напряжением якоря 110 – 220 В. Первичная и вторичная обмотки трансформатора должны иметь одинаковые схемы включения. Возможно также применение автотрансформатора.

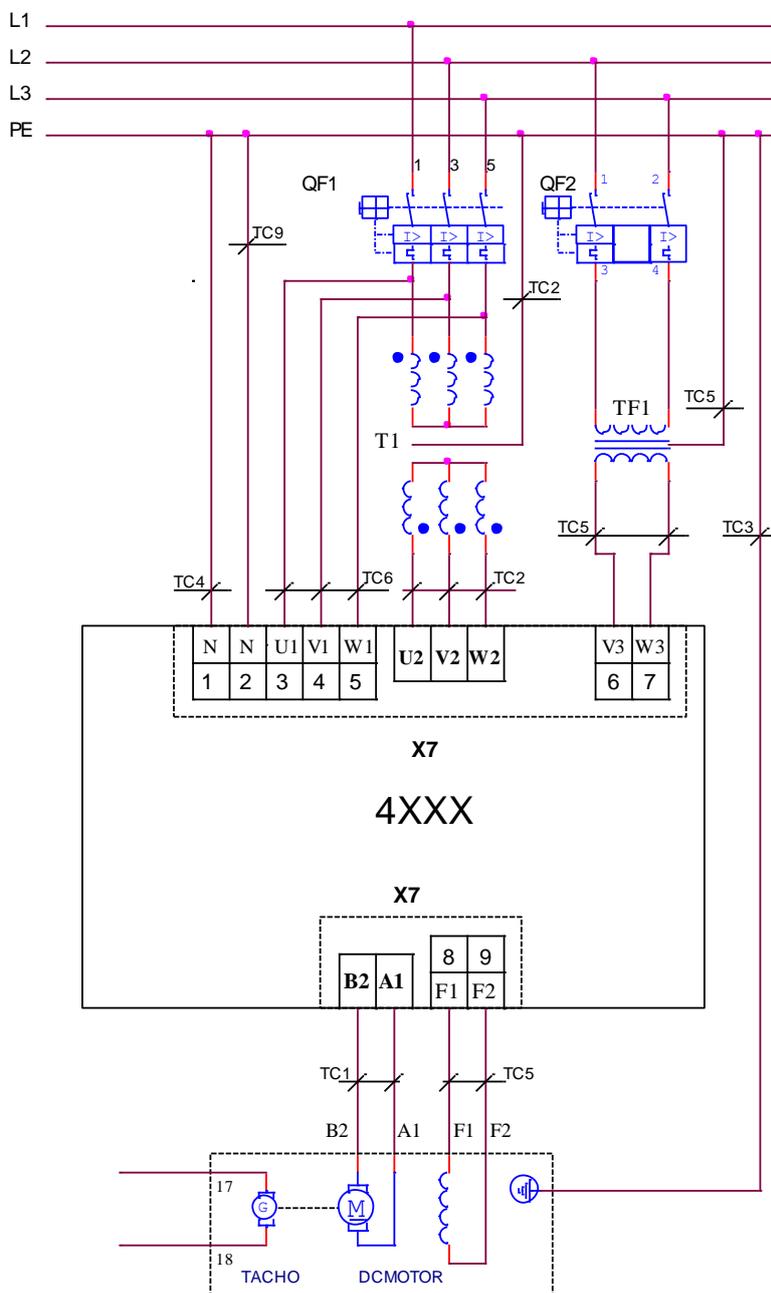


Рисунок 7-3 Схема подключения преобразователя с понижающим трансформатором

#### ВНИМАНИЕ

Нумерация выводов тахогенератора на рисунке 7-1, рисунке 7-2 и рисунке 7-3 соответствует двигателям, изготовляемым “ДИНАМО СЛ” АД – г.Сливен, Болгарии.

F1 и F2 – обозначения начала и конца обмотки возбуждения.

A1 – обозначает начало обмотки якоря, B2 – конец компенсационной обмотки.

## 8. Соединение оперативных цепей преобразователя


Соединение оперативных цепей одинаково для всех типов преобразователей.

### 8.1 Подключение преобразователя в режиме управления скоростью

#### 8.1.1 Подключение при аналоговом задании и с обратной связью с тахогенератором

Схема подключения оперативных цепей преобразователя при аналоговом задании скорости из ЧПУ и с аналоговой обратной связью с тахогенератором показана на **рисунке 8-1**.

Все параметры преобразователя по умолчанию. Цифровые входы работают с внешним питанием +24V (джемперы **JP7 = JP8 = 0**), при том можно их задействовать и релейными контактами. Рекомендуется вход **RE (RESET ERRORS)** подключать вместе с том ЧПУ.

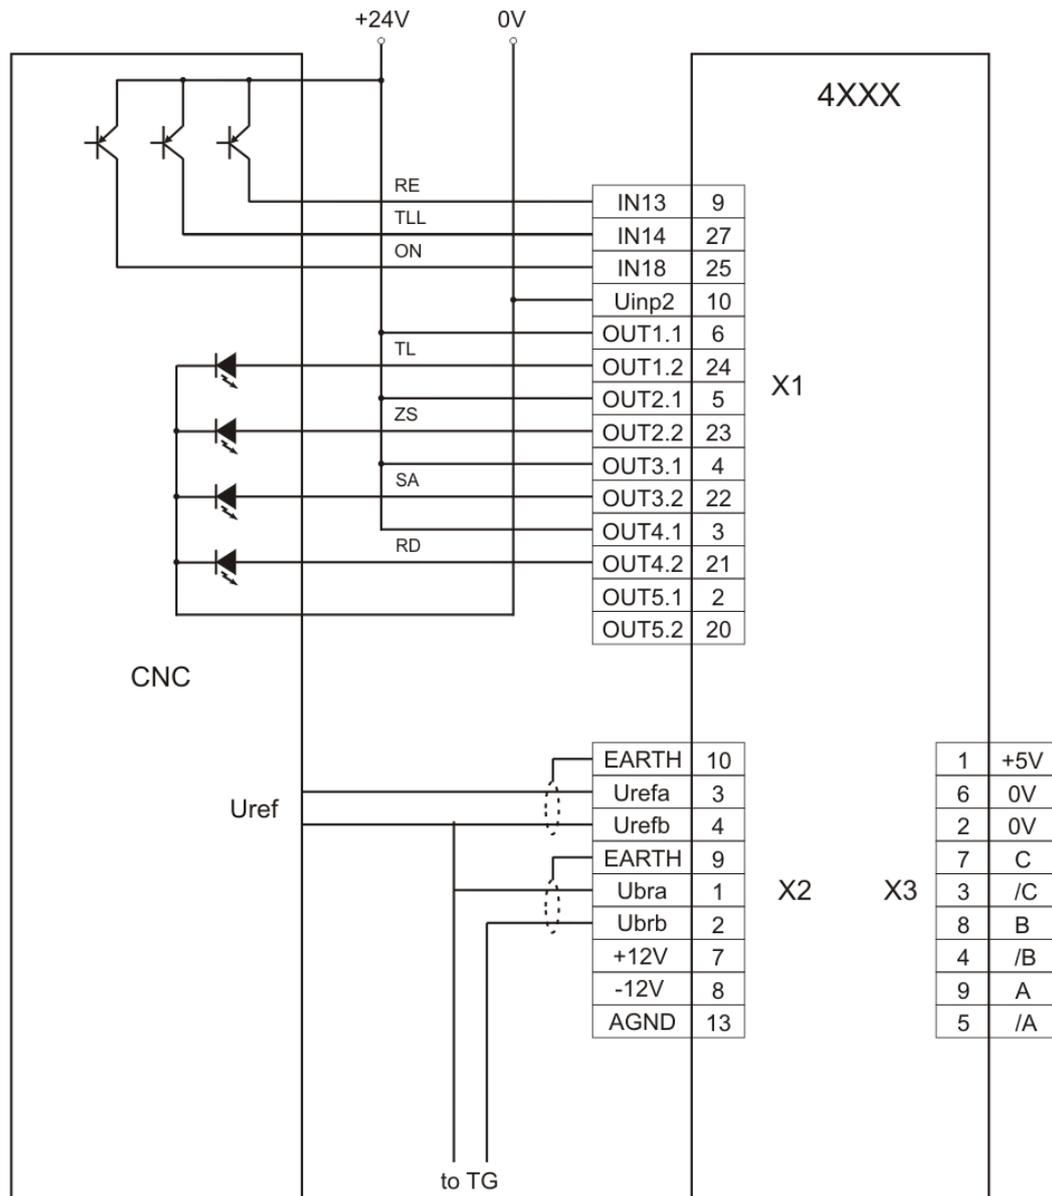

**Рисунок 8-1** Схема подключения при аналогового задания для скорости и обратной связи с тахогенератором

## 8.1.2 Подключение при аналоговом задании и с обратной связи с энкодером

Для станков с энкодером на шпинделе и с коробкой передачи между двигателем и шпинделем с переключаемыми скоростями обеспечивается возможность для применения энкодера для обратной связи по скорости. Схема такого подключения показана на рисунке 8-2.

Все параметры преобразователя по умолчанию. Дополнительно настраиваются следующие параметры:

- **P02.16** = 1 – обратная связь по скорости с энкодером;
- **P02.21** – разрешающая способность энкодера;
- **P02.22** до **P02.25** настраиваются для данного станка;
- **P02.26** = 1 – работа с переменной передачи.


Рабочая максимальная скорость выбирается в двоичном коде из входов **Nmax1** и **Nmax2**, а значения записанные в параметрах от **P02.22** до **P02.25** должны соответствовать максимальным скоростям шпинделя, введенные в параметрах ЧПУ.

Если коробка передачи имеет только две скорости используется только вход **Nmax1**.

Во избежании ударов в зубных передачах при смене направления крутящего момента рекомендуется ввести рампу тока якоря **P06.07** = 150.

Цифровые входы работают с внешним питанием 24Vdc (джемперы **JP7** = **JP8** = 0), при том можно их задействовать и релейными контактами. Рекомендуется вход **RE (RESET ERRORS)** подключить вместе с том ЧПУ.

Это подключение преобразователя позволяет выполнение функции **ориентированного торможения**.

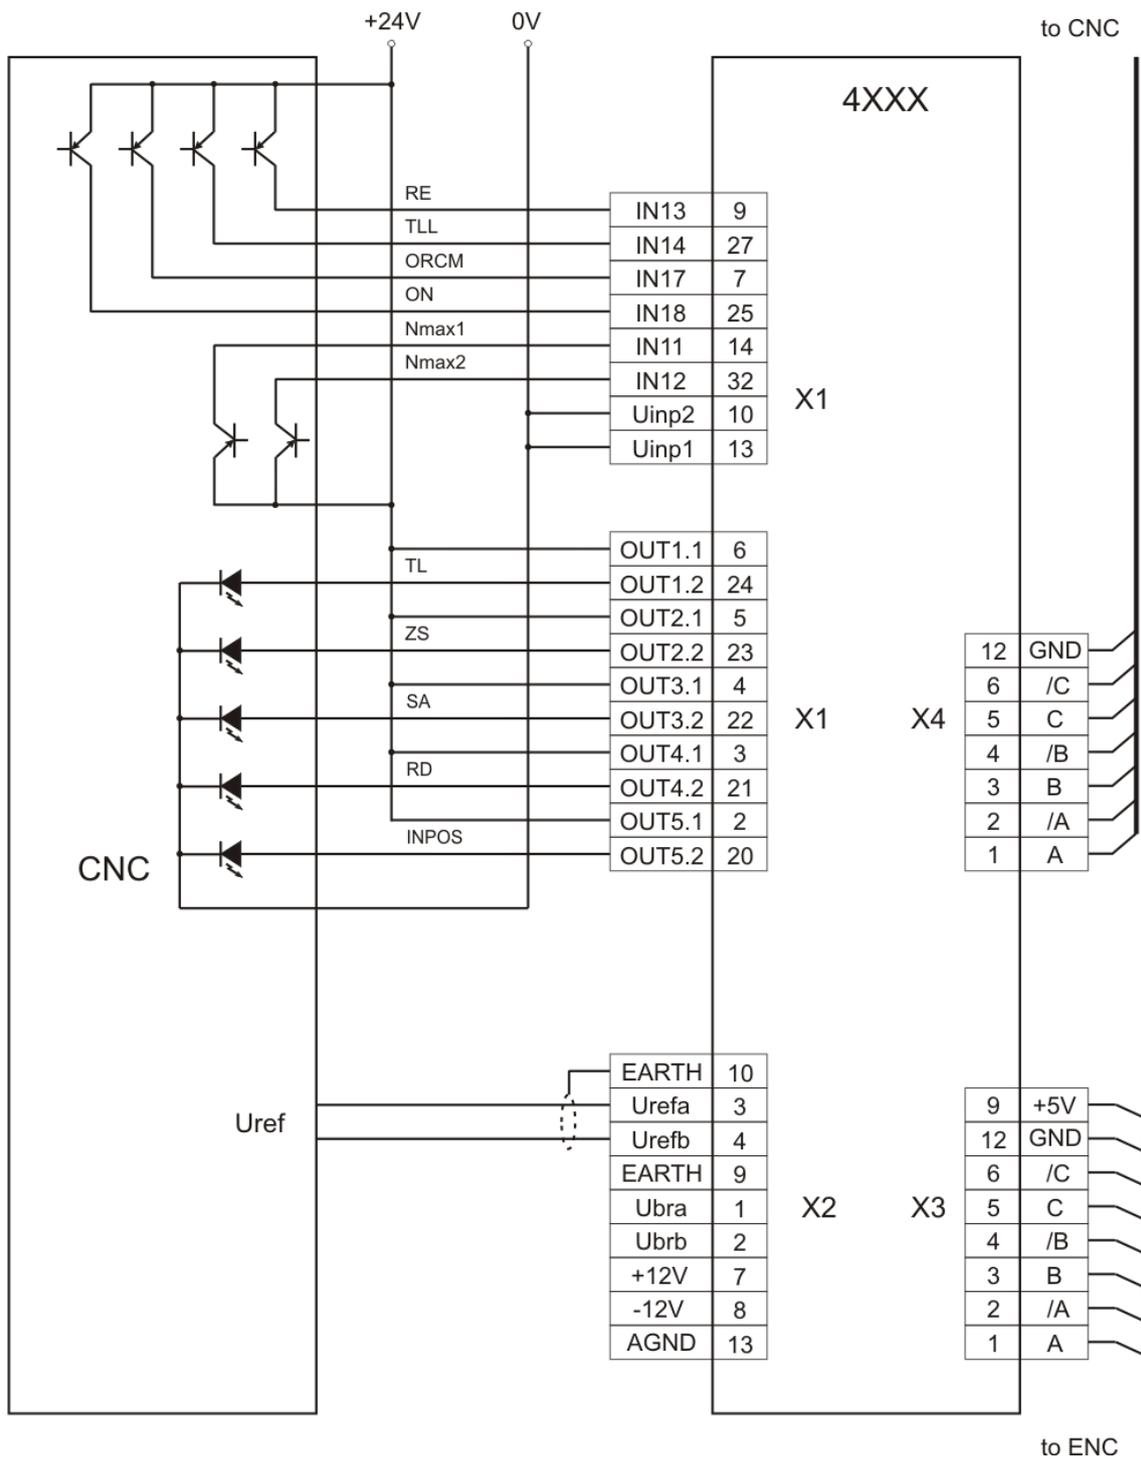

**Рисунок 8-2** Схема подключения при аналоговом задании для скорости и с обратной связью по скорости с энкодером

### 8.1.3 Подключение при цифровом задании и с обратной связи с энкодером

Схема подключения оперативных цепей преобразователей при цифровом задании для скорости из ЧПУ и обратной связи по скорости с энкодером показана на **рисунке 8-3**.

Все параметры преобразователя по умолчанию. Дополнительно настраиваются только следующие параметры:

- **P02.14** = 0 – задание для скорости от цифровых входов;
- **P09.21** = 37 – **bit10** при необходимости;
- **P09.23** = 38 – **bit11** при необходимости;
- **P02.16** = 1 – обратная связь по скорости с энкодером;
- **P02.21** – разрешающая способность энкодера.


#### **Внимание**

**Если энкодер смонтирован на шпинделе, вводится максимальная скорость шпинделя, а не скорость двигателя.**

Цифровые входы работают с внешним питанием (джемперы **JP7** = **JP8** = 0), при том можно их задействовать и релейными контактами. Рекомендуется вход **RE (RESET ERRORS)** подключить вместе с том ЧПУ.

Направление вращения выбирается входами **SF** и **SR**, а при их одновременном активировании выполняется задание для нулевой скорости.

Это подключение преобразователя позволяет выполнение функции **ориентированного торможения**.

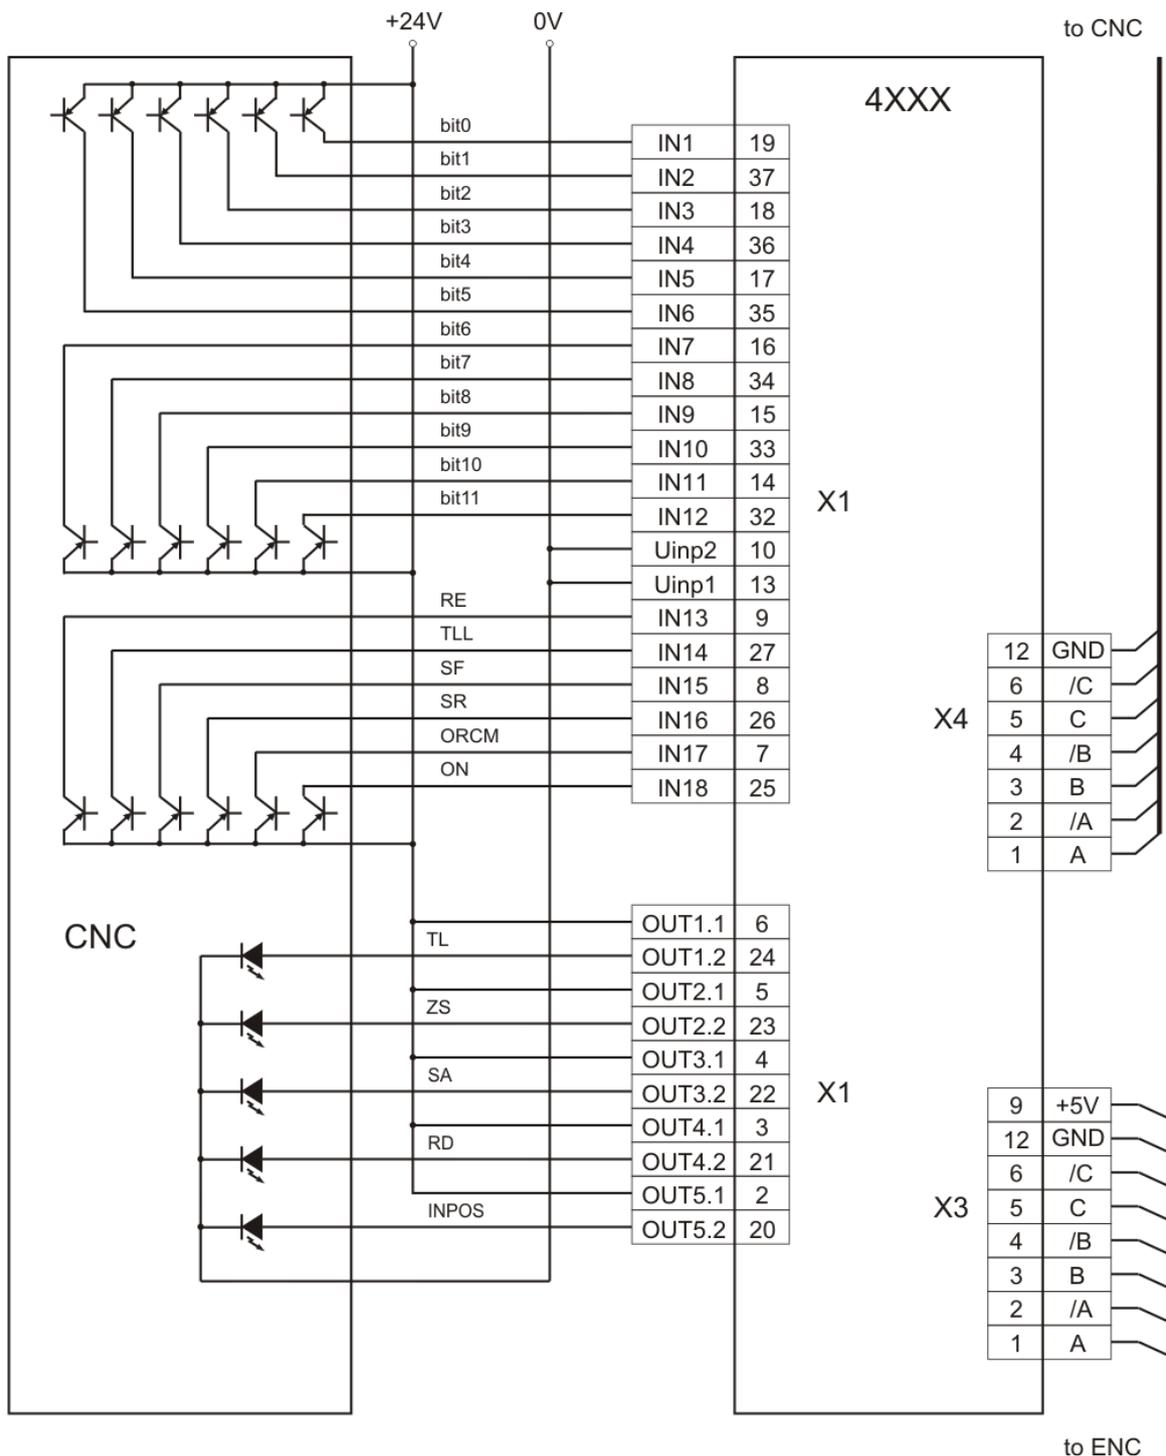

**Рисунок 8-3** Схема подключения при цифровом задании скорости и с обратной связи по скорости с энкодером

#### 8.1.4 Подключение при задании скорости от моторного потенциометра


Схема подключения оперативных цепей преобразователей при задании для скорости от моторного потенциометра с обратной связью по скорости по выбору показана на **рисунке 8-4**.

Дополнительно настраиваются следующие параметры:

- **P13.01** = 20 – рампа изменения задания скорости моторного потенциометра в секундах;
- **P13.02** = 0.000 – начальная скорость от которой начинает действие моторного потенциометра;
- **P13.03** = [0, 1] – режим работы функции **MOT POT**;
- **P09.01** = 20 – функция **FIN20 – MOT POT** запрограммирована на цифровом входе **IN1 /X1.19/**;
- **P09.03** = 21 – функция **FIN21 – MOT POT UP** запрограммирована на цифровом входе **IN2 /X1.37/**;
- **P09.05** = 22 – функция **FIN22 – MOT POT DOWN** запрограммирована на цифровом входе **IN3 /X1.18/**;
- **P09.07** = 23 – функция **FIN23 – MOT POT RE** запрограммирована на цифровом входе **IN4 /X1.36/**;

#### Примечания:

1. При выполнении функции **MOT POT** с однополярным изменением скорости направление вращения выбирается от входов с запрограммированными командами **SF** или **SR**;
2. После выключения функции **MOT POT** задание скорости определяется параметром **P02.14**.

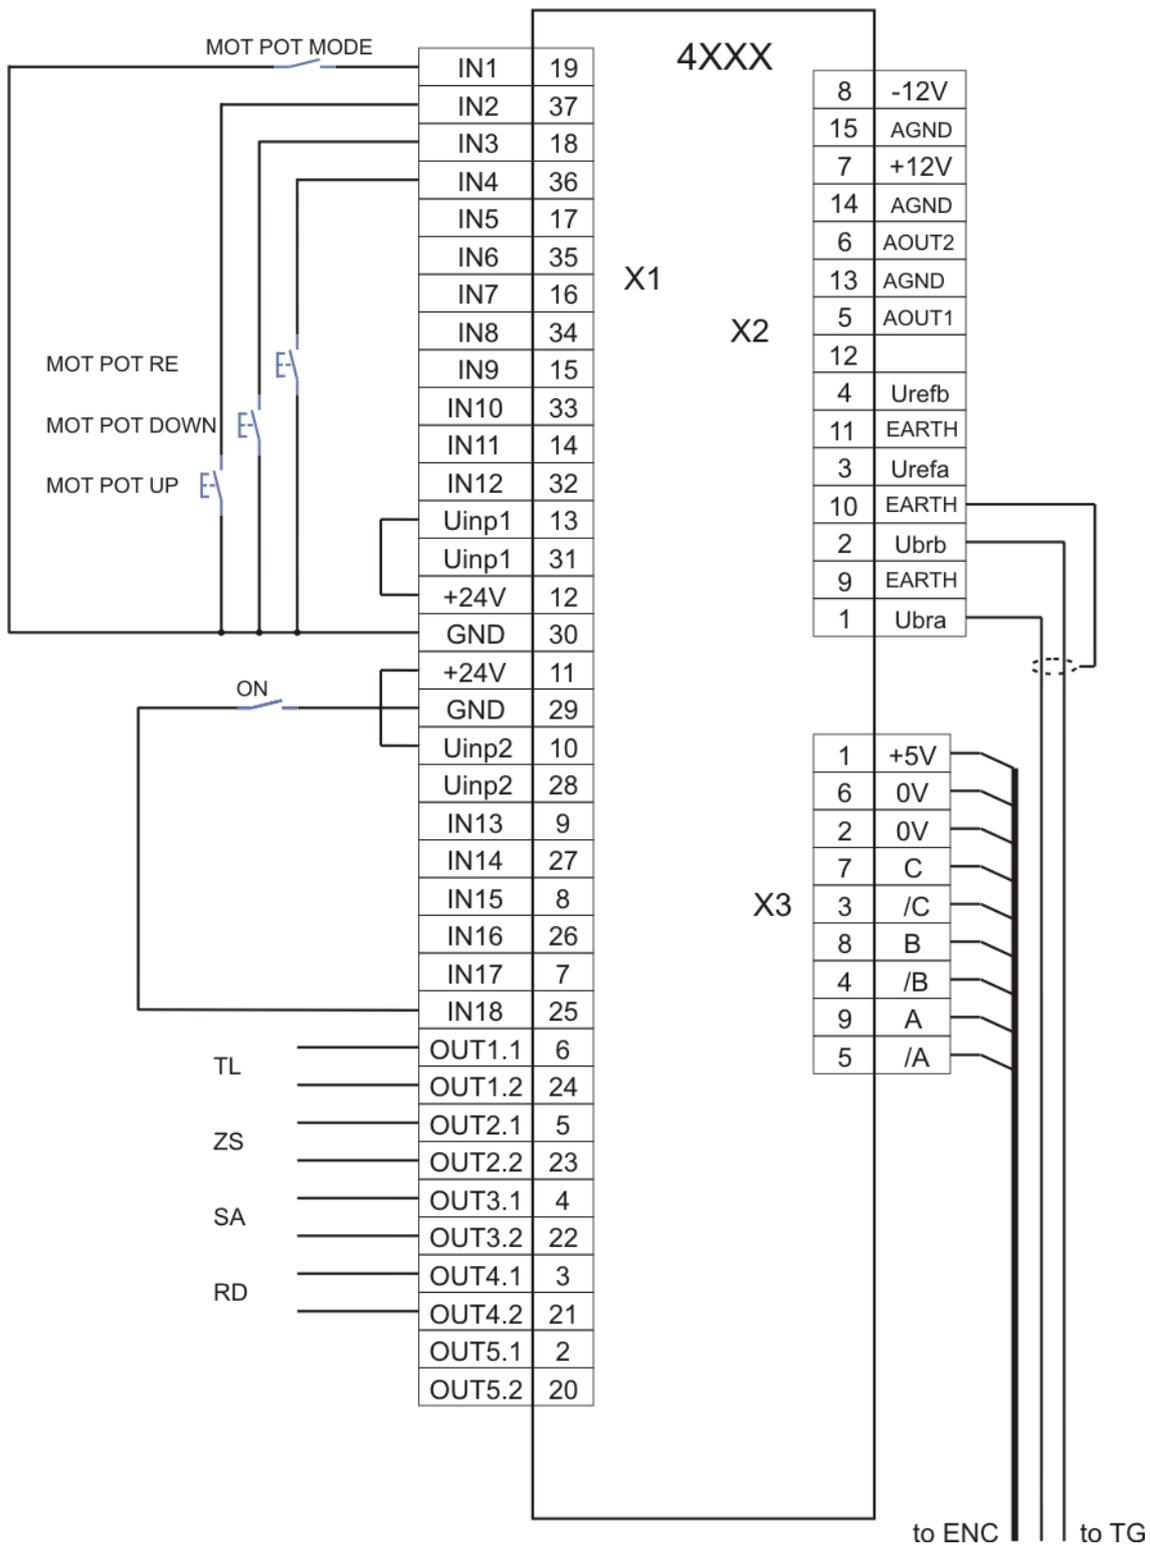

**Рисунок 8-4** Схема подключения при задании скорости от моторного потенциометра

### 8.1.5 Подключение при задании фиксированных скоростей


Схема подключения оперативных цепей преобразователей при задании фиксированных скоростей показана на **рисунке 8-5**.

Дополнительно настраиваются следующие параметры:

- параметры от **P13.13** до **P13.20** - актуализируются требуемые скорости для конкретного применения. Соответствие между входами с запрограммированными командами **FIXED VEL REF bit0**, **FIXED VEL REF bit1** и **FIXED VEL REF bit2** и параметрами для скоростей указано в **таблице 6-11**;
- **P09.01** = 41 – функция **FIN41** – **FIXED VEL REF** запрограммирована на цифровом входе **IN1 /X1.19/**;
- **P09.03** = 42 – функция **FIN42** – **FIXED VEL REF bit0** запрограммирована на цифровом входе **IN2 /X1.37/**;
- **P09.05** = 43 – функция **FIN43** – **FIXED VEL REF bit1** запрограммирована на цифровом входе **IN3 /X1.18/**;
- **P09.07** = 44 – функция **FIN44** – **FIXED VEL REF bit1** запрограммирована на цифровом входе **IN4 /X1.36/**;

#### Примечания:

1. При выполнении функции **FIXED VEL REF** направление вращения определяется от знака скоростей, запрограммированных в параметрах;
2. После выключения функции **FIXED VEL REF** задание скорости определяется параметром **P02.14**.

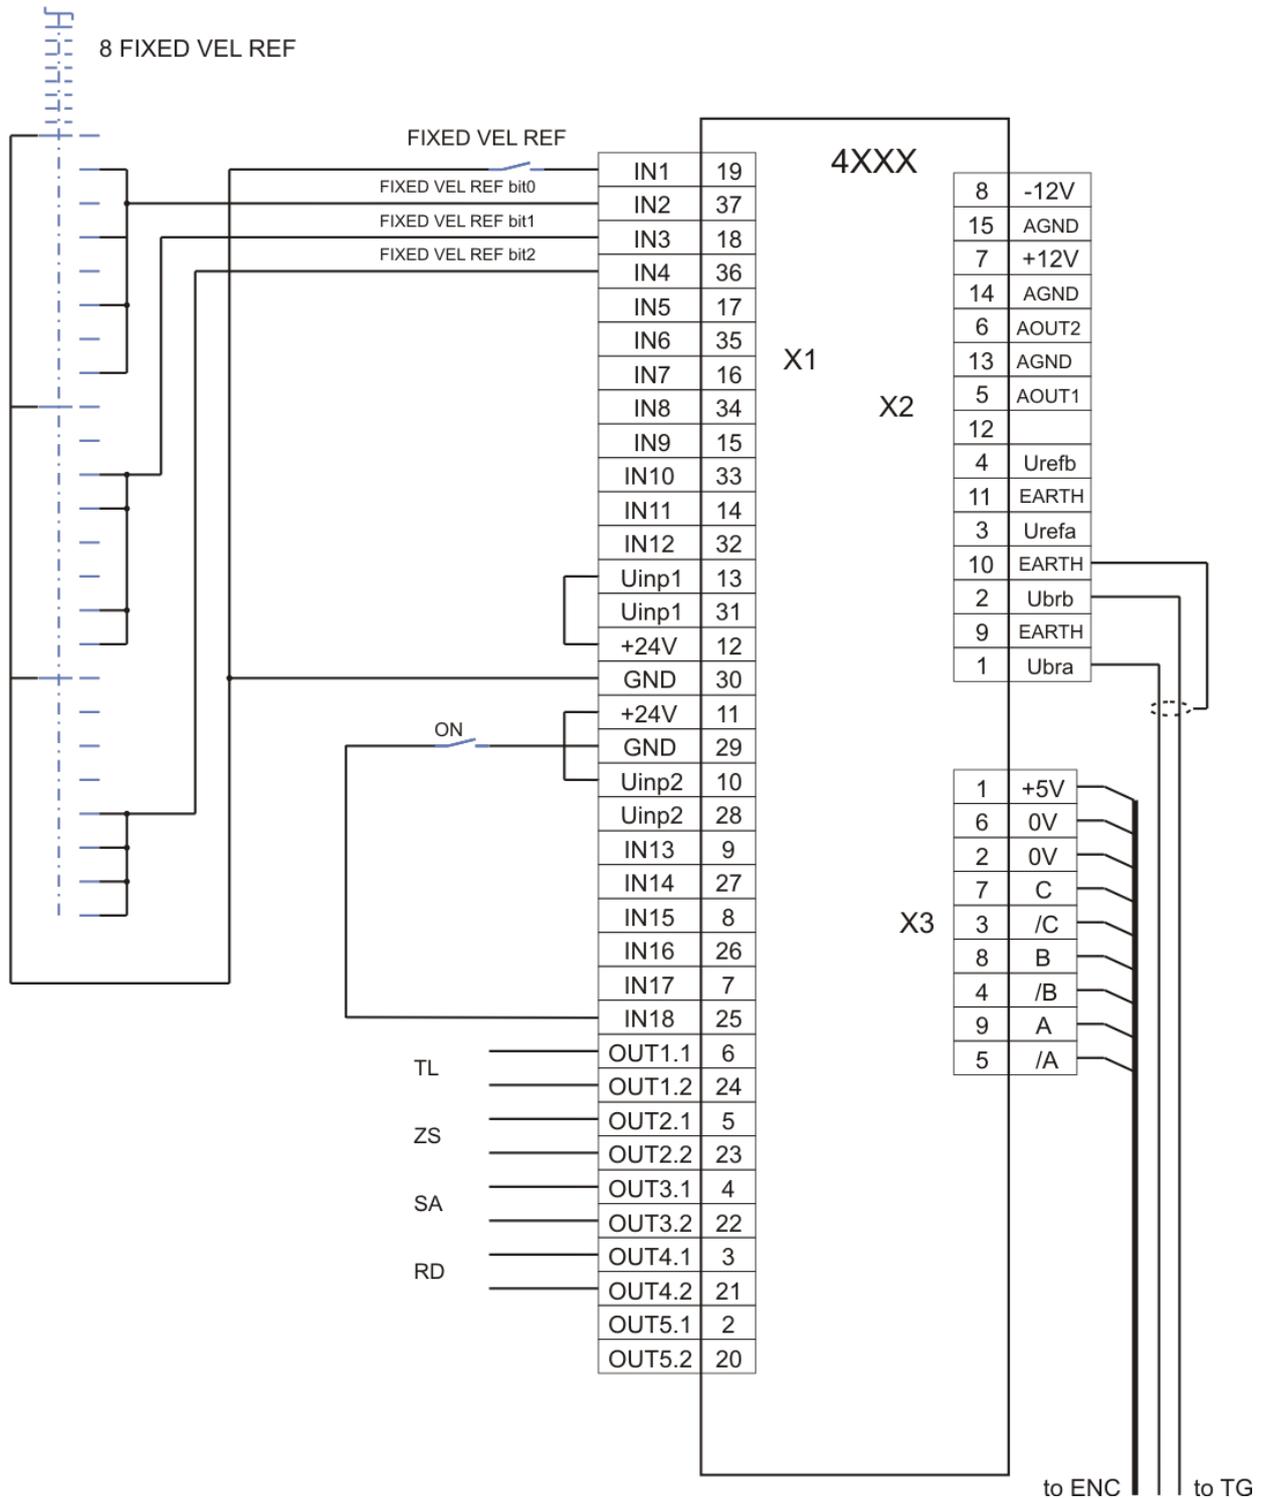

**Рисунок 8-5** Схема подключения при задании фиксированных скоростей

### 8.1.6 Подключение при коррекции (override) задания скорости


Схема подключения оперативных цепей преобразователей при коррекции задания скорости показана на **рисунке 8-6**.

Дополнительно настраиваются следующие параметры:

- параметры от **P13.05** до **P13.12** - актуализируются требуемые коррекции задания скорости для конкретного применения. Соответствие между входами с запрограммированными командами **OVERRIDE bit0**, **OVERRIDE bit1** и **OVERRIDE bit2** и параметрами для скоростей указано в **таблице 6-10**;
- **P13.04** = 1 – функция **OVERRIDE** для коррекции задания скорости активирована;
- **P09.01** = 17 – функция **FIN17** – **OVERRIDE bit0** запрограммирована на цифровом входе **IN1 /X1.19/**;
- **P09.03** = 18 – функция **FIN18** – **OVERRIDE bit1** запрограммирована на цифровом входе **IN2 /X1.37/**;
- **P09.05** = 19 – функция **FIN19** – **OVERRIDE bit2** запрограммирована на цифровом входе **IN3 /X1.18/**;

#### Примечания:

1. Функция **OVERRIDE** действует при всех видах заданий для скорости;
2. Чтобы выключит действие функции **OVERRIDE** выбирается коррекция 100%;
3. Не выполняются коррекции для скоростей выше максимальной.

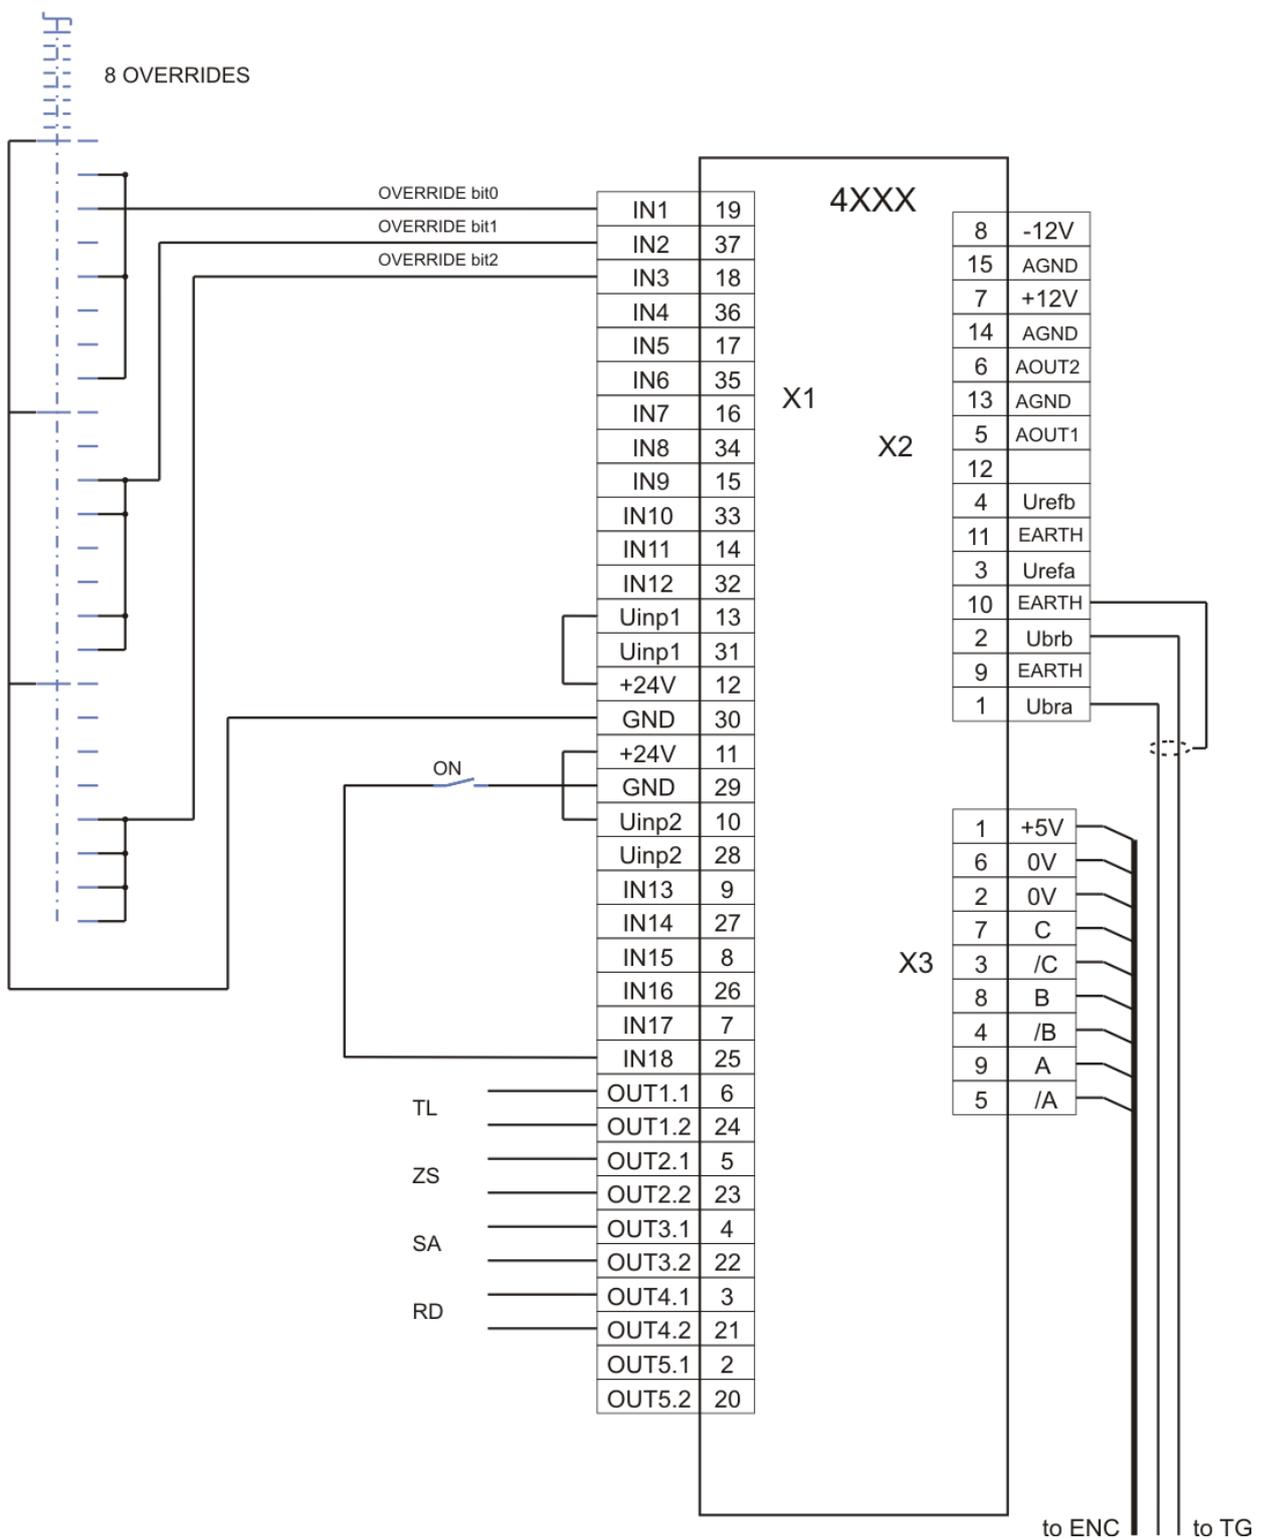

**Рисунок 8-6** Схема подключения при коррекции задания скорости

## 9. Настройка преобразователя

Для запуска преобразователя необходимы следующие приборы:

- вольтметр с диапазоном до 500 V<sub>AC/DC</sub>, погрешность 1.5;
- цифровой тахометр;
- осциллограф;
- амперметр с диапазоном до ± 15 A<sub>DC</sub>;
- потенциометр 10 К;
- тумблер для включения команды **ON**;
- тумблер для переключения направления вращения **SF/SR**;
- тумблер для переключения **RUN/STOP**;
- терминал для настройки параметров.

### 9.1 Проверка напряжений питания

К преобразователю подключаются напряжение оперативного питания **U1(X7.3)**, **V1(X7.4)** и **W1(X7.5)** и напряжение силового питания **U2**, **V2** и **W2** в соответствии со схемой, показанной на **рисунке 9-1**. Во время этой проверки двигатель не подключен к преобразователю.

К разъему **X6** подключается специализированный терминал для настройки параметров.

Преобразователь включается в сеть и загорается светодиод **RD**.

Измеряется напряжение между клеммами **U1** и **U2**. При правильном соединении, напряжение между ними равно 0 V. В случае, когда напряжение между ними 380 V, допущена ошибка при подключении. Выключается напряжение и устраняется ошибку. То же самое повторяется для **V1** и **V2** и для **W1** и **W2**. Последовательность фаз не имеет значение и автоматически определяется преобразователем.

Трансформатор **TF1** гальванически изолирует обмотку возбуждения от сети питания. С его помощью снимается напряжение между обмоткой возбуждения и компенсационной обмоткой в двигателе и отстраняется возможность электрического пробоя между ними. Применение трансформатора рекомендуется для двигателей, которых наработали большую часть своего ресурса.

#### **ВНИМАНИЕ**

**Первичная обмотка трансформатора TF1 обязательно соединяется к фазам L2 и L3, а вторичная обмотка соединяется к клеммам V3(X7.6) и W3(X7.7), как это показано на рисунке 7-1 и рисунке 9-1.**

Выбор трансформатора **TF1** проводится с учетом обеспечения номинального напряжения и тока обмотки возбуждения.

#### **ВНИМАНИЕ**

**Вторичное напряжение трансформатора TF1 следует быть от 125 до 150% от номинального напряжения возбуждения двигателя и ток не меньше номинального.**

После окончания проверки напряжений питание преобразователя выключается.

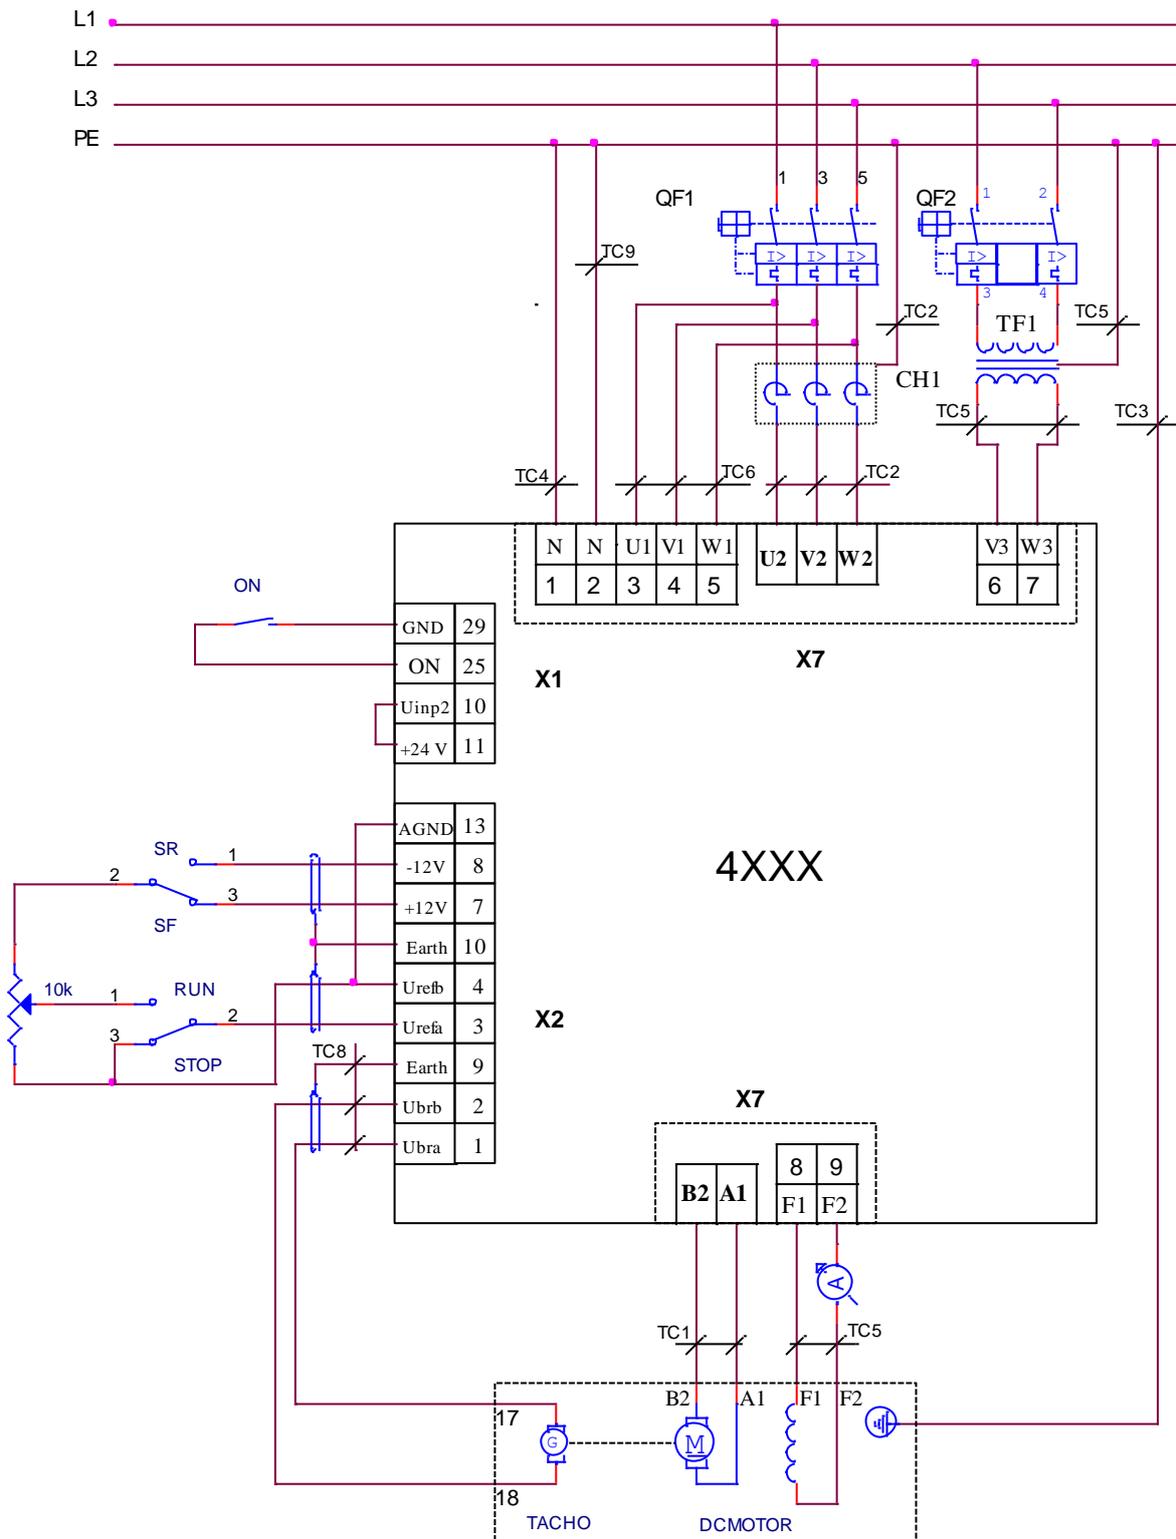


Рисунок 9-1 Схема подключения преобразователя при настройке

## 9.2 Первоначальная настройка преобразователя

### 9.2.1 Предварительная настройка обратной связи по скорости

- **обратная связь по скорости с тахогенератором**

По умолчанию преобразователь настроен для работы с тахогенератором при значении параметра **P02.16** = 0.

Напряжение тахогенератора  $U_{brMAX}$  при максимальной скорости вращения вычисляется по формуле:

$$U_{brMAX} = (N_{MAX} / 1000) * U_{br1000},$$

где:

$N_{MAX}$  – максимальная скорость вращения двигателя;

$U_{br1000}$  – напряжение тахогенератора при  $1000 \text{ min}^{-1}$ .

Для полученного значения  $U_{brMAX}$  выбирается обхват напряжения из **таблицы 5-3**. Открывается лицевая панель преобразователя и снимается защитная крышка процессорной платы. Джемперы **A1, A2, A3, J5** и **J6** ставятся в положение, соответствующее указанной комбинации для выбранного диапазона из **таблицы 5-3**.

- **обратная связь по скорости с энкодером при постоянном коэффициенте передачи**

Преобразователь включается в сеть и вводится пароль **P02.02** = 11. В зависимости от типа энкодера вводятся значения следующих параметров:

- параметр **P02.16** = 1 – выбирается энкодер как датчик обратной связи по скорости;
- параметр **P02.21** – вводится число импульсов для одного оборота энкодера;
- параметр **P02.22** – вводится скорость вращения энкодера при максимальной скорости вращения двигателя;
- параметр **P02.26** = 0 – запрещение переключения максимальной скорости. По умолчанию значение параметра **P02.26** = 0.

- **обратная связь по скорости с энкодером при переменном коэффициенте передачи**

Преобразователь включается в сеть и вводится пароль **P02.02** = 11. В зависимости от типа энкодера вводятся значения следующих параметров:

- параметр **P02.16** = 1 – выбирается энкодер как датчик обратной связи по скорости;
- параметр **P02.21** – вводится число импульсов для одного оборота энкодера;
- параметр **P02.26** = 1 – вводится значение **P02.26** = 1 для разрешения работы с коробкой передачи с переключаемыми скоростями. По умолчанию значение параметра **P02.26** = 0;
- параметр **P02.22** – вводится максимальная скорость энкодера для **первой** максимальной скорости. Выполняется при неактивированных командах **Nmax1** и **Nmax2**;
- параметр **P02.23** – вводится максимальная скорость энкодера для **второй** максимальной скорости. Выполняется при активировании команды **Nmax1**;
- параметр **P02.24** – вводится максимальная скорость энкодера для **третьей** максимальной скорости. Выполняется при активировании команды **Nmax2**;
- параметр **P02.25** – вводится максимальная скорость энкодера для **четвертой** максимальной скорости. Выполняется при одновременном активировании команд **Nmax1** и **Nmax2**.

- **обратная связь по скорости с ЭДС двигателя**

Преобразователь включается в сеть, вводится пароль **P02.02** = 11 и значения следующих параметров:

- параметр **P02.16** = 2 – выбирается ЭДС двигателя для обратной связи по скорости;
- параметр **P02.07** = 0 – выбирается работа без ослабленного поля двигателя.

**Примечание:** в этом случае максимальная скорость двигателя отвечает номинальной скоростью и достигается при напряжении  $U_{aMAX}$ , значение котором записано в параметре

**P04.01.** Если требуется более низкая максимальная скорость, в параметре **P04.01** следует записать соответствующее более низкое значение напряжения якоря.

### 9.2.2 Настройка параметров связанных с двигателем

Вводятся значения параметров, которых определяют рабочие и предельные характеристики двигателя:

- параметр **P04.01** – максимальное напряжение якоря  $U_{aMAX}$  в вольтах;
- параметр **P04.02** – номинальный ток возбуждения  $I_{FNOM}$ . Вводится значение номинального тока возбуждения из табличке двигателя в амперах;
- параметр **P02.07** – режим работы преобразователя с ослабленным полем двигателя. Из таблички двигателя определяется в каких зонах будет работать двигатель и вводится соответствующее значение в параметр **P02.07**;
- параметр **P04.03** – минимальный рабочий ток возбуждения  $I_{FMIN2}$  в амперах, соответствующий максимальной скорости двигателя во второй зоне. Значение параметра **P04.03** вводится при **P02.07** = [1, 2];
- параметр **P04.04** – минимальный рабочий ток возбуждения  $I_{FMIN3}$  в амперах, соответствующий максимальной скорости двигателя в третьей зоне, если предвидено работать в ней. Если двигатель не работает в третьей зоне, в параметре вводится значение параметра **P04.03**. Значение параметра **P04.04** вводится при **P02.07** = 2;
- параметр **P04.05** – ток возбуждения двигателя  $I_{FON}$  в амперах при выключенной команде **ON**. Для первоначального запуска преобразователя значение параметра **P04.05** устанавливается равно значению параметра **P04.02**. Точное определение значения параметра **P04.05** рассмотрено в п. 9.3;
- параметр **P03.17** – порог срабатывания защиты **OVM** от повышенного напряжения якоря;
- параметр **P03.13** – максимально допустимый ток возбуждения  $I_{FLMAX}$  в амперах, выше которого срабатывает защита **SOF**. При первоначальном запуске преобразователя сохраняется значение параметра **P03.13** по умолчанию. Точное определение значения параметра **P03.13** рассмотрено в п. 9.3;
- параметр **P03.14** – минимально допустимый ток возбуждения  $I_{FLMIN}$  в амперах, ниже которого срабатывает защита **SFL**. При первоначальном запуске преобразователя сохраняется значение параметра **P03.14** по умолчанию. Точное определение значения параметра **P03.14** рассмотрено в п. 9.3.

Примерная настройка параметров, используя данные из таблички двигателя показана в следующих примерах.

#### Пример 1 - однозонный двигатель

В примере рассматривается электропривод с двухзонным двигателем 2A03050F/4, работа которого будет только в первой зоне.

Табличка двигателя:

Мощность двигателя	kW	83
Напряжение якоря	V	440
Ток якоря	A	205
Скорость	min <sup>-1</sup>	1000/2450
Напряжение возбуждения	V	220
Ток возбуждения	A	4.2

Подбирается преобразователь 4020-222-10. При работе двигателя только в первой зоне с максимальной скоростью 1000 min<sup>-1</sup> и при отсутствии тахгенератора или энкодера обратная связь по скорости реализуется по ЭДС двигателя.

Для настройки преобразователя вводятся следующие значения параметров:

**P02.07** = 0;    **P02.08** = 205;    **P02.10** = 6.5;    **P02.11** = 25;    **P02.16** = 2;

**P04.13** = 4.8;    **P03.14** = 2.5;  
**P04.01** = 440;    **P04.02** = 4.2;    **P04.03** = 2.500;    **P04.04** = 2.500;  
**P04.05** = 3.00;    **P04.06** = 1000;    **P04.07** = 1000    **P04.08** = 1000.

Рекомендуется провести процедуру для автоматического определения сопротивления цепи якоря **Ra** при **P02.06** = -1.

При наличии тахогенератора или энкодера рекомендуется их применить и соответственно ввести **P02.16** = [0, 1].

Эквивалентное сопротивление резисторов **R65, R66, R67** должно соответствовать значению параметра **P02.08**.

### Пример 2 - двухзонный двигатель

Табличка двигателя:

Мощность двигателя	kW	3.17	156	156
Скорость	min <sup>-1</sup>	30	1260	2360
Напряжение якоря	V	10	420	420
Ток якоря	A	404	406	408
Напряжение возбуждения	V	310	310	54
Ток возбуждения	A	9.35	9.35	3.85

Для этого двигателя вводятся следующие значения параметров:

**P02.07** = 1;    **P02.08** = 408;    **P04.01** = 420;    **P04.02** = 9.35;    **P04.03** = 3.85;  
**P04.04** = 3.85;    **P04.05** = 6.00;    **P04.06** = 2360;    **P04.07** = 2360

Если действительная максимальная скорость двигателя ниже его максимальной скорости, указанной в параметре **P04.07**, то ее значение записывается в параметре **P04.08**.

Эквивалентное сопротивление резисторов **R65, R66, R67** должно соответствовать значению параметра **P02.08**.

### Пример 3 - трехзонный двигатель

Табличка двигателя:

Мощность двигателя	kW	4.4	130	130	80
Скорость	min <sup>-1</sup>	50	1090	2400	3000
Напряжение якоря	V	48	400	400	400
Ток якоря	A	390	392	395	220
Напряжение возбуждения	V	310	310	77	51
Ток возбуждения	A	14.25	14.25	4.55	3.65

Для этого двигателя вводим следующие значения параметров:

**P02.07** = 2    **P02.08** = 395    **P04.01** = 400  
**P04.02** = 14.25    **P04.03** = 4.55    **P04.04** = 3.65    **P04.05** = 8.00  
**P04.06** = 1090    **P04.07** = 3000    **P04.11** = 56

Действительная максимальная скорость двигателя вводится в параметр **P04.08**.

Эквивалентное сопротивление резисторов **R65, R66, R67** должно соответствовать значению параметра **P02.08**.

## 9.3 Настройка тока возбуждения

Выключается питание и соединяется двигатель к преобразователю. Последовательно в цепи обмотки возбуждения подключается амперметр.

Проверяется тип датчика, монтированного на плате, диапазон датчика тока возбуждения и соответствует ли он номинальному току возбуждения двигателя. Проверяется также соответствуют ли значения параметров **P02.10** и **P02.11** данному двигателю.

Если в преобразователе монтирован датчик тока с диапазоном 25А вводится **P02.11** = 25А.

Провод с маркировкой **F1** ставится в разъемы на плате для измерения тока возбуждения соответственно:

- **SW5** для диапазона 6.5 [A];
- **SW4** для диапазона 10.0 [A];
- **SW3** для диапазона 20.0 [A].

Расположение разъемов **SW3**, **SW4** и **SW5** на силовой плате показано на **рисунке 5-15**.

### 9.3.1 Настройка для двигателя с известными данными для возбуждения

Преобразователь включается в сеть. Команда **ON** выключена и амперметром измеряется ток возбуждения **I<sub>FON</sub>**.

При несоответствии в показаниях амперметра и заданного значения тока следует проверить соответствие параметров **P02.10** и **P02.11** с монтированным датчиком и с выбранным диапазоном.

Параметром **P04.02** регулируется ток возбуждения двигателя до достижения его номинального значения **I<sub>FNOM</sub>**. При каждой перемене значения параметра **P04.02**, автоматически за времени 8–10 с, ток возбуждения определяется параметром **P04.02** и можно его измерить амперметром. После истечения этого интервала времени, устанавливается ток возбуждения **I<sub>FON</sub>**, определенный параметром **P04.05**.

После настройки номинального тока возбуждения **I<sub>FNOM</sub>**, параметром **P04.05** определяется ток возбуждения **I<sub>FON</sub>** при выключенной команде **ON**. Рекомендуются значения в диапазоне 50 - 100% от значения параметра **P04.02**.

В параметр **P04.03** вводится значение минимального рабочего тока возбуждения из таблички двигателя **I<sub>FMIN2</sub>** во второй зоне. Если на табличке этого тока не указан, то значение параметра **P04.03** выбирается 20% или больше от значения параметра **P04.02**.

При настройке, чтобы не срабатывала защита **SFL** и **SOF**, необходимо соблюдают следующее:

- минимальный допустимый ток возбуждения **I<sub>FLMIN</sub>** защиты **SFL**, определенный параметром **P03.14**, следует иметь значения около 50 ÷ 80 % от минимального рабочего тока возбуждения **I<sub>FMIN2</sub>**, определенного параметром **P04.03** для двигателя, работающего в двух зонах;
- максимальный допустимый ток возбуждения **I<sub>FLMAX</sub>** защиты **SOF**, определенный параметром **P03.13**, следует иметь значения между 115% и 130% от номинального тока возбуждения **I<sub>FNOM</sub>**, определенного параметром **P04.02**.

### 9.3.2 Настройка для двигателя с неизвестными данными возбуждения

Если значение номинального тока возбуждения **I<sub>FNOM</sub>** неизвестно, а известно только номинальное напряжение обмотки возбуждения **U<sub>FNOM</sub>**, ток возбуждения определяется следующим способом:

- измеряется активное сопротивление обмотки возбуждения при комнатной температуре;
- измеренное сопротивление умножается коэффициентом **1.2** и получается сопротивление **R<sub>F</sub>** обмотки возбуждения нагретого двигателя, см. примечание 5;
- вычисляется ток возбуждения **I<sub>FNOM</sub>** по формуле:

$$I_{FNOM} = U_{FNOM} / R_F;$$

Включается питание преобразователя и вводится вычисленное значение номинального тока возбуждения **I<sub>FNOM</sub>** в параметры **P04.02** и **P04.05**. Измеряется напряжение возбуждения на клеммах **F1** и **F2**, которое должно быть ориентировочно 80% от номинального напряжения для холодного двигателя.

Настройка минимального тока возбуждения во второй зоне определяется как процент от номинального тока, определяемого из диапазона регулирования во второй зоне (отношение номинальной к максимальной скорости). Для компенсации нелинейности

изменения тока возбуждения во второй зоне вводится в параметр **P04.03** значение, ниже вычисленного.

Остальные параметры определяются как в п. 9.3.1.

Рекомендуется после запуска привода в режиме управления скоростью провести еще одну проверку для правильной настройки тока возбуждения. Плавно увеличивается скорость вращения двигателя и в моменте установки роста напряжения якоря отсчитывается скорость двигателя.

Если значение тока возбуждения введено правильно, скорость при которой привод переходит во вторую зону соответствует номинальной скорости, указанной в табличке двигателя, плюс 10% при работе на холостом ходу.

Если ток возбуждения ниже требуемого значения, привод переходит во вторую зону при скорости выше номинальной. В этом случае следует увеличить значение тока.

Для тока возбуждения выше требуемого, привод переходит во вторую зону при скорости ниже номинальной и следует его уменьшить. Следует иметь в виду, что снижение скорости при повышенном токе возбуждения возможно быть не очень большое за счет насыщения стали, выражающейся в слабом увеличении магнитного потока по сравнению с током возбуждения.

#### **Внимание:**

**Высокий ток возбуждения приводит к перегреву обмотки возбуждения.**

#### **Примечания:**

1. Если настроенный номинальный ток возбуждения выше номинального тока двигателя из таблички в переходных процессах (резкое изменение скорости) возможно срабатывание защиты **OVM** от превышения напряжения якоря при скоростях, близких к номинальным из-за насыщения регулятора тока возбуждения;
2. Если настроенный номинальный ток возбуждения ниже номинального тока двигателя, наблюдается увеличение тока якоря из-за уменьшения крутящего момента и перегрузка (перегрев) двигателя;
3. При высоком минимальном токе возбуждения возможно срабатывание защиты **OVM** от превышения напряжения якоря при скоростях, близких до максимальных;
4. При слишком низком минимальном токе возбуждения возможно двигатель останется практически без возбуждения на высоких скоростях и появится или круговой огонь или наступят механические повреждения в двигателе;
5. Для двигателей с высоким классом нагревостойкости изоляции, сопротивление обмотки возбуждения в горячем состоянии может превышать на 130% и больше сопротивление в холодном состоянии.

## **9.4 Пуск преобразователя в пропорциональном режиме**

Первоначальный запуск преобразователя необходимо сделать в пропорциональном режиме. В пропорциональном режиме регуляторы тока и скорости работают только с пропорциональной составляющей с обратной связью по скорости по ЭДС. Двигатель может работать на низкой скорости, без включенного датчика скорости или с несфазированным датчиком (тахогенератор или энкодер). Защита от размыкания обратной связи по скорости в этом режиме тоже выключена. В пропорциональном режиме совершается проверка тахогенератора, настройка контура обратной связи по скорости и проверка работы всех тиристоров.

Для запуска преобразователя в пропорциональном режиме вводится значение в параметр **P02.06** = 1.

Включается команда **ON** и задается положительное задание для скорости (параметр **P01.01** должен иметь положительные значения), при этом двигатель начинает крутиться в направлении часовой стрелки.

Для проверки правильности подключения обратной связи по скорости сравниваются значения параметров **P01.02** и **P01.05**. При правильном подключении обратной связи по скорости, оба параметра имеют одинаковые положительные знаки при вращении двигателя в направлении часовой стрелки.

Возможны следующие несоответствия:

- если параметр **P01.02** с отрицательным знаком, а **P01.05** с положительным и направление вращения двигателя соответствует приложенному заданию. В этом случае следует сменить знак обратной связи по скорости. В случае обратной связи по скорости с тахогенератором вводится значение параметра **P02.19** = 1 или меняется соединение тахогенератора. При применении энкодера как датчик для обратной связи, вводится значение **P02.20** = 1 или меняется подключение энкодера, например места фаз **A** и **A\**;
- если параметр **P01.02** с отрицательным знаком, а **P01.05** с положительным и направление вращения двигателя не соответствует приложенному заданию. В этом случае следует сменить знак напряжения якоря. Независимо от вида обратной связи меняется соединение якоря двигателя;
- если знаки значений параметров **P01.02** и **P01.05** имеют одинаковую полярность, но направление вращения двигателя не отвечает приложенному заданию. В этом случае следует сменить знак задания для скорости. Независимо от вида обратной связи по скорости меняется знак задания для скорости, вводя значение параметра **P02.17** = 1.

Параметром **P01.12** можно наблюдать пульсации напряжения тахогенератора. Для исправного тахогенератора, в установленном режиме, значение параметра **P01.12** не должно превышать 2 %. При значениях, больше 2.0 % необходимо сделать профилактику или ремонт тахогенератора.

В пропорциональном режиме настраивается и контур обратной связи по скорости. Заданием для угла отпираания тиристорov устанавливается определенную скорость вращения – например 10% от максимальной скорости  $N_{MAX}$ , измеренная цифровым тахометром. С помощью триммера **RP5**, показанный на рисунке 5-7, выравняются значение параметра **P01.02** (приведенное от % в скорость) и показание тахометра.

Для проверки работы тиристорov силового выпрямителя выбирается параметр **P01.17**. Включается команда **ON** и задается небольшую скорость вращения – например 5% от максимальной скорости  $N_{MAX}$ . При нормальной работе тиристорov на индикации появляются две группы от шести нулей 000000 000000, первая из них для одну сторону движения, а другая для другого направления. Появление **1** в данном разряде означает, что соответствующий тиристор не работает. Номер разряда с **1** соответствует номеру тиристора из принципиальной схемы от **T12** до **T1** с слева направо.

Динамическое определение сопротивление цепи якоря рекомендуется когда информация о двигателе неполная.

Процедура выполняется при значении параметров **P02.06** = -1 и **P02.27** = 1.

После подачи команды **ON** автоматически выполняются 5 коротких токовых импульсов в цепи якоря и при выключенном тока возбуждения за времени 10 сек., после этого вычисляется и записывается сопротивление цепи якоря.

Если установлена большая разница между вычисленным и определенном из введенных номинальных данных значениями, активируется защита **RAF**. В этом случае следует проверить достоверность введенных данных для двигателя или его исправность – например для шунта в цепи якоря.

## 9.5 Проверка работы преобразователя в режиме управления скоростью

После окончания настройки в пропорциональном режиме выключается команда **ON**. Вводится значение параметра **P02.06** = 0 для перехода в режим управления скоростью. Выбирается значение параметра **P05.01** (время рампгенератора) в зависимости от требуемой

динамики привода и инерционной массы. При больших значениях **P05.01**, двигатель работает с меньшим ускорением.

Включается команда **ON** и плавно увеличивается скорость вращения, при этом одновременно наблюдается за напряжением якоря параметром **P01.05** и за током возбуждения параметром **P01.06** и регистрируется напряжение, при котором ток возбуждения начинает уменьшаться, когда привод входит во вторую зону. Если привод не входит во вторую зону, то следует проверить соответствует ли подключение обмотки возбуждения электрическим схемам, показанным на **рисунке 7-1**, **рисунке 7-2** и **рисунке 7-3** (**не надо использовать фазы L1**).

Для точной калибровки обратной связи по скорости прикладывается задание для скорости 50% от максимальной скорости  $N_{MAX}$ . Тахометром измеряется скорость вращения двигателя и вычисляется отношение действительной скорости к максимальной скорости двигателя  $N_{MAX}$  в процентах. Сравнивается вычисленное отношение с значением параметра **P01.02**. В случае необходимости, триммером **RP5** устанавливается точное значение параметра **P01.02**.

После окончания регулировок и при наличии управляющего устройства более высокого уровня (ЧПУ), к преобразователю присоединяется управляющий интерфейс. Преобразователь проверяется во всех режимах работы станка. Если все требования выполняются, станок готов для работы. Выключается напряжение питания и преобразователь закрывается.

## 9.6 Настройка ориентированного торможения

### 9.6.1 Торможение в одном угле

Рекомендуется для обрабатывающих центров с манипулятором для смены инструмента.

В этом режиме применяется энкодер для обратной связи по позицию.

Параметром **P01.18** проверяется состояние энкодера в режиме управления по скорости. В параметре показывается число импульсов для одного оборота, которое должно соответствовать значению, указанному в табличке. Если зарегистрировано несоответствие нужно отремонтировать энкодер.

Вводится количество импульсов для одного оборота энкодера в параметр **P02.21**.

Все параметры группы ориентированного торможения по умолчанию.

Предусмотрена автоматическая адаптация позиционного регулятора для разных коэффициентов передачи между двигателем и шпинделем.

Для настройки позиции торможения нужно вручную задать команду **ORCM**, после которой преобразователь выполняет следующую процедуру:

- скорость двигателя меняется от текущей **nact** на скорость **ndet** (параметр **P08.09**) для определения масштаба скорости шпинделя по отношению скорости двигателя с ускорением (параметр **P08.02**) или от нулевой скорости с ускорением (параметр **P08.01**). Времедиаграмма процесса показана на **рисунке 6-6**. Цель этой процедуре настроить позиционный регулятор;
- после окончания настройки позиционного регулятора устанавливается скорость поиска нулевого импульса (параметр **P08.17**) с ускорением 1 (параметр **P08.02**). Если до 10 с не найден нулевого импульса, срабатывает защита **ENF (Error 11)**;
- после нахождения нулевого импульса стартуется позиционный регулятор с ускорением 2 (параметр **P08.03**) до достижения скорости поиска (параметр **P08.14**) и заходит в цель позиционирования (параметр **P08.13**) с ускорением 2 введено в параметре **P08.04**;
- после входа заданной профилгенератором позиции в окно, определенное параметром **P08.10**, включается таймер времени определенный параметром **P08.11** и если за указанное время действительная позиция не вошла в окно, задействуется защита **POE (Error N31)**;

– после захода действительной позиции в окно срабатывает цифровой выход **INPOS**.

После окончания процедуры ориентированного торможения проверяется соответствует ли действительная позиция требующую для нормальной работы манипулятора. Если установится отклонение в позиции, не снимая команду **ORCM**, параметром **P08.13** меняется цель позиционирования, которая сразу выполняется. Если новая позиция находится вне окна, до ее достижения выключается выход **INPOS**.

Если понадобится заменять энкодер необходимо следует снова настроить цель позиционирования.

### 9.6.2 Торможение в разных углах с энкодером с 1024 импульсами

Рекомендуется для токарных центров с револьверными головками для фрезовых и сверлильных операции.

В этом режиме применяется стандартный энкодер (1024 импульсов) для обратной связи по позиции и минимальный шаг для позиционирования например 5 или 7.5 deg. После окончания процедуры ориентированного торможения с механическим делительным аппаратом фиксируется конечный угол.

До начало этого режима необходимо настроит начало координатной системы параметром **P08.13** согласно п. 9.6.1 до фиксации шпинделя без видимого смещения.

Выбирается значение параметра **P08.19** = 1 если угол позиционирования задается в двоичном коде или **P08.19** = 2 если угол задается в градусах цифровыми входами.

После каждой команды **ORCM** шпиндел останавливается в позицию, заданной цифровыми входами.

### 9.6.3 Торможение в разных углах определяемых в градусах

Рекомендуется для токарных центров с револьверными головками для фрезовых и сверлильных операции.

В этом режиме применяются энкодеры с 360, 1800, 3600, 9000 и т.д. импульсами. После окончания процедуры ориентированного торможения с безлюфтовым тормозом фиксируется конечный угол.

До начала этого режима необходимо настроит начало координатной системы параметром **P08.13** согласно п. 9.6.1.

Выбирается значение параметра **P08.19** = 2 для задания угла в градусах цифровыми входами. При необходимости можно увеличить разрядов задания до 14 bit.

После каждой команды **ORCM** шпиндел останавливается в позицию, заданной цифровыми входами.

#### Внимание

При настройке рабочих скоростей следует иметь ввиду максимальную рабочую скорость данного энкодера.

## 9.7 Настройка привода с нестандартным (незнакомым) двигателем


Когда заводские настройки преобразователя не удовлетворяют требования к качеству регулирования, рекомендуется сделать после ввода параметров для двигателя и проверки в пропорциональном режиме настройку регуляторов тока якоря, скорости и ЭДС. Для качества настройки можно судить по переходным процессам кривых тока якоря и скорости двигателя.

Выключается питание. Обеспечивается холостой ход двигателя, включая и демонтажом от станка.

- **настройка регулятора тока возбуждения**

Осциллограф включается в контрольную точку **KT51** и наблюдается форму кривой тока возбуждения. Задается нулевую скорость вращения, включается команда **ON** и наблюдается наращивание тока возбуждения. После выключения команды **ON**, выжидая 10

сек., ток возбуждения уменьшается до значения параметра **P04.04**. Оптимальная форма кривой тока возбуждения показана на **рисунке 9-2**.

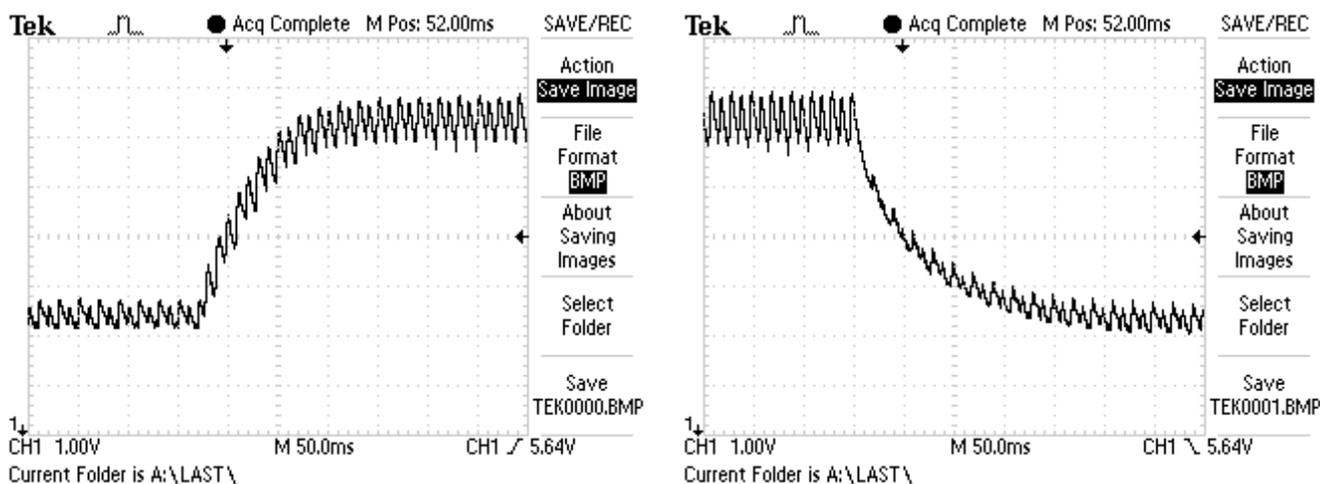

**Рисунок 9-2** Форма кривой тока при оптимальной настройке регулятора тока возбуждения

Для настройки регулятора тока возбуждения пользуются параметрами **P07.01** и **P07.02**. Параметры **P07.01** и **P07.02** имеют следующее воздействие на работу регулятора тока:

- параметр **P07.01** – коэффициент усиления регулятора тока возбуждения. Типичные значения параметра **P07.01** от 0.40 до 2.00. При больших значениях параметра **P07.01** увеличивается склонность к перерегулированию. При меньших значениях параметра **P07.01** увеличивается время для достижения заданного тока возбуждения;
- параметр **P07.02** – постоянная времени регулятора тока возбуждения. Типичные значения параметра **P07.02** от 80 до 200 ms. При меньших значениях параметра **P07.02** увеличивается скорость реакции регулятора тока возбуждения, но одновременно увеличивается и склонность к раскачиванию. При больших значениях параметра **P07.02** увеличивается время для достижения заданного тока возбуждения.

При больших значениях параметра **P07.01** и малых значениях параметра **P07.02** наблюдается перерегулирование и склонность к раскачиванию тока возбуждения во время переходных процессов. Форма кривой тока возбуждения показана на **рисунке 9-3**.

При малых значениях **P07.01** и больших значениях параметра **P07.02** наблюдается длительный переходный процесс для достижения заданного тока возбуждения. Форма кривой тока возбуждения с длительным переходным процессом показана на **рисунке 9-4**.

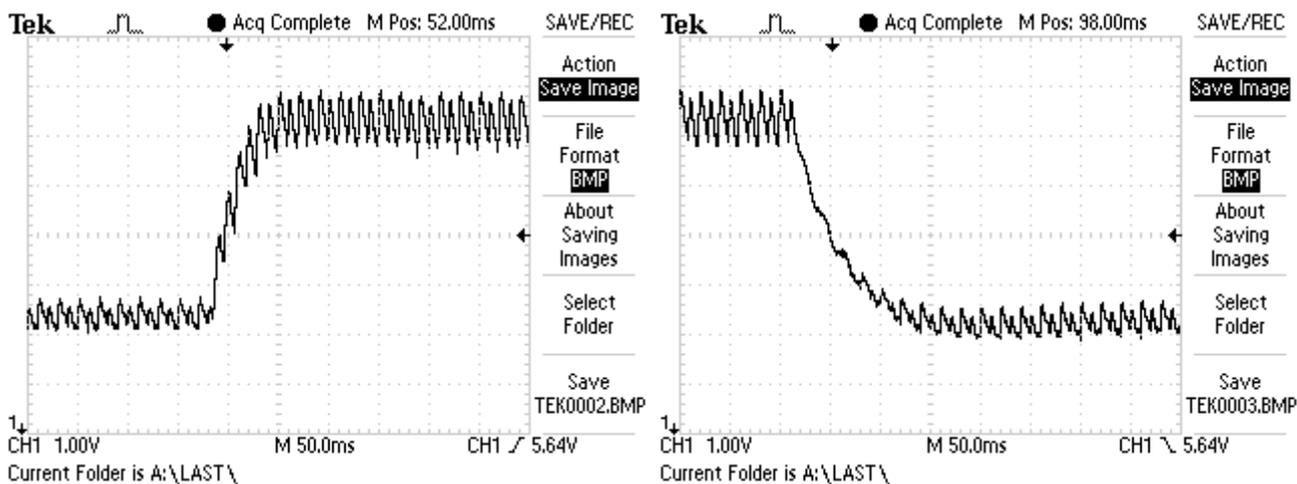


Рисунок 9-3 Форма кривой тока возбуждения с перерегулированием и склонностью к раскачиванию

- **настройка регулятора тока якоря**

Преобразователь включается в сеть. Вводится пароль параметром **P02.02** = 11. Для выключения рампгенератора записывается значение параметра **P05.01** = 0. Включается команда **ON**.

Прикладывается скачкообразное задание для скорости от нулевого значения до 80 % от номинальной скорости. Осциллографом наблюдается форму тока якоря в контрольной точке **КТ20**. Ток якоря должен достигать свое максимальное значение до четвертого импульса без видимого перерегулирования - амплитуды четвертого и пятого импульсов должны не надвигаться установившееся максимальное значение. Скачкообразно прикладывается нулевое задание для скорости и снова наблюдается форма тока якоря.

Оптимальная форма кривой тока якоря для разгона и для торможения двигателя показаны на **рисунке 9-5**. Следует иметь в виду, что ток якоря в абсолютных единицах без знака.

Для настройки регулятора тока пользуются параметрами **P06.01** и **P06.02**. Параметры **P06.01** и **P06.02** имеют следующее воздействие на работу регулятора тока:

- параметр **P06.01** – коэффициент усиления регулятора тока. Типичные значения параметра **P06.01** от 0.10 до 0.50. При больших значениях параметра **P06.01** увеличивается “жесткость” привода, но одновременно увеличивается и склонность к самовозбуждению. При меньших значениях параметра **P06.01** увеличивается время для достижения установленного тока;
- параметр **P06.02** – постоянная времени регулятора тока. Типичные значения параметра **P06.02** от 12.0 до 40.0 ms. При меньших значениях параметра **P06.02** увеличивается скорость реакции регулятора тока, но одновременно увеличивается и склонность к самовозбуждению. При больших значениях параметра **P06.02** увеличивается время для достижения установленного тока.


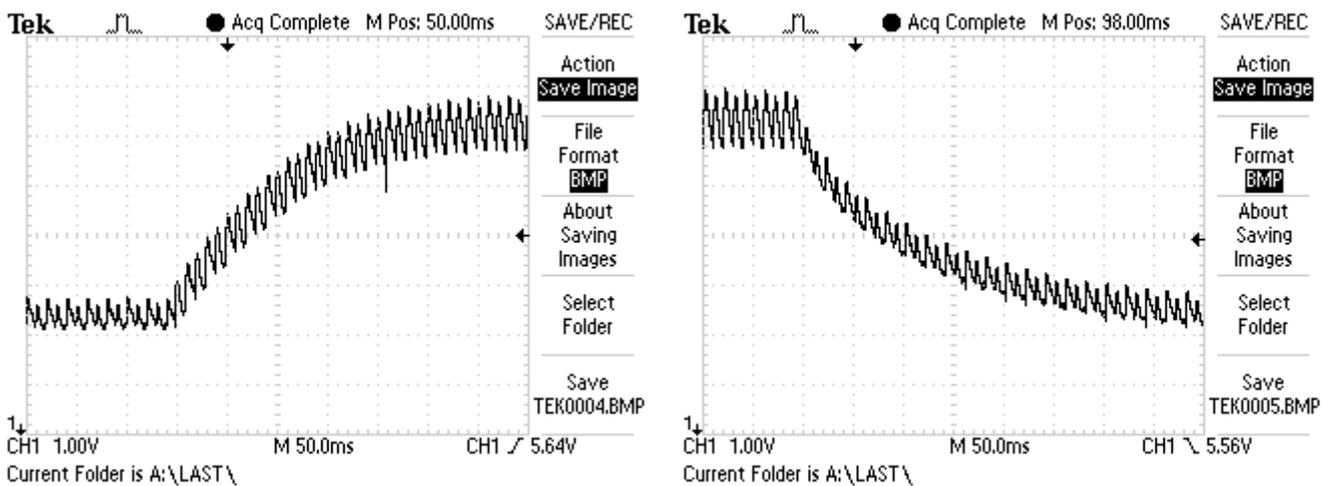



Рисунок 9-4 Форма кривой тока возбуждения с длительным переходным процессом

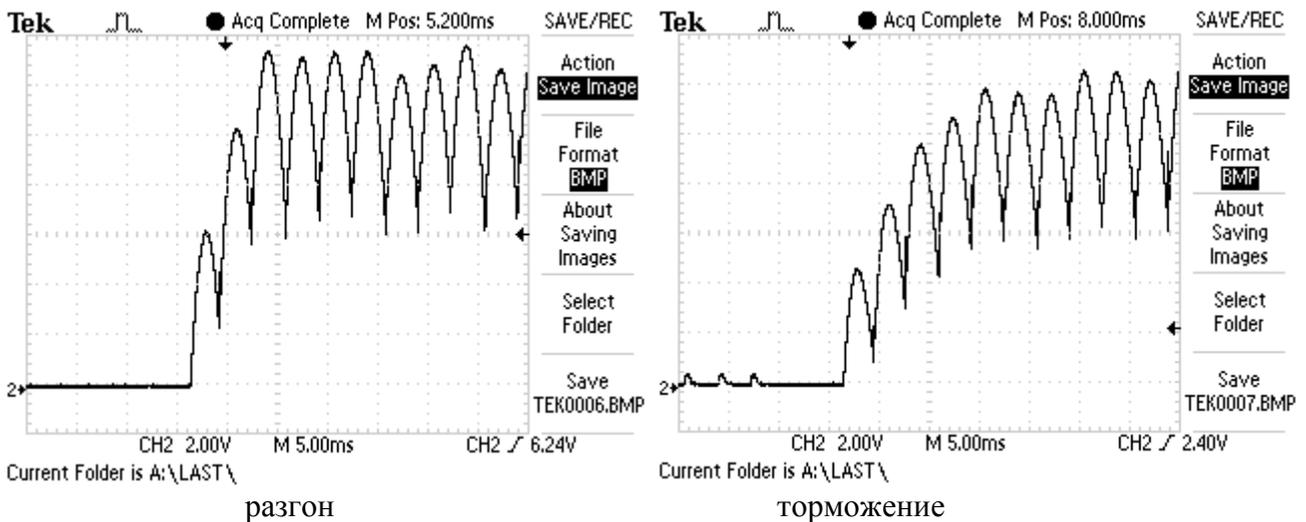

**Рисунок 9-5** Форма кривой тока якоря для разгона и для торможения двигателя при оптимальной настройке регулятора тока якоря

При больших значениях параметра **P06.01** и малых значениях параметра **P06.02** наблюдается большое перерегулирование тока во время переходного процесса. Кривые тока якоря с перерегулированием при разгоне и при торможении показаны на **рисунке 9-6**. В этом случае возможно срабатывание защиты **SOC**.

При малых значениях **P06.01** и больших значениях параметра **P06.02** наблюдается длительный переходный процесс для достижения установленного тока. Кривые тока якоря при разгоне и при торможении с длительным переходным процессом показаны на **рисунке 9-7**.

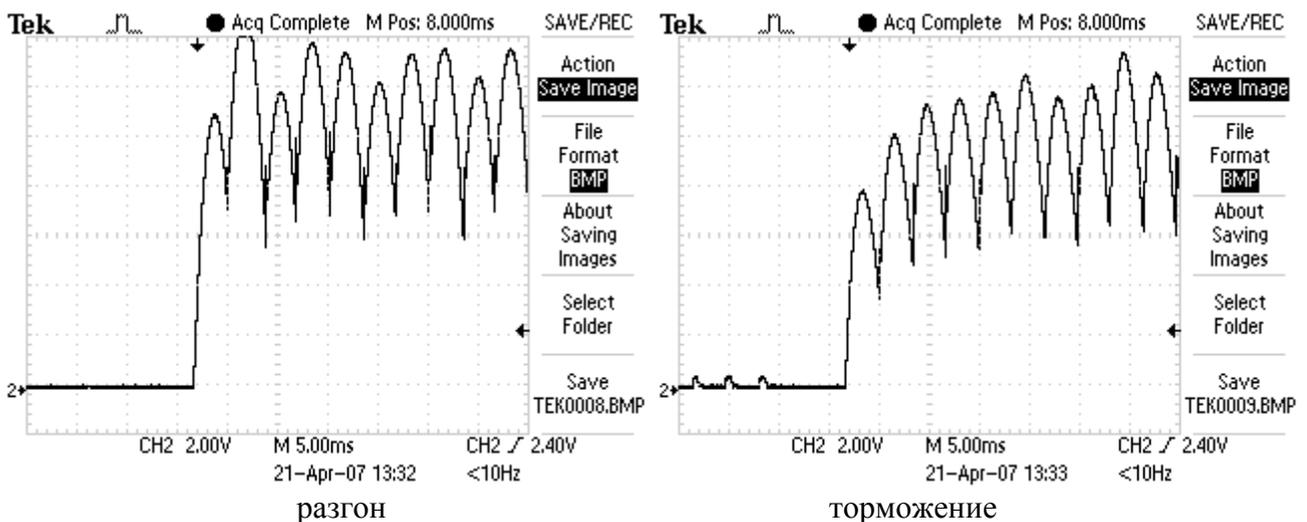

**Рисунок 9-6** Кривые тока якоря с перерегулированием

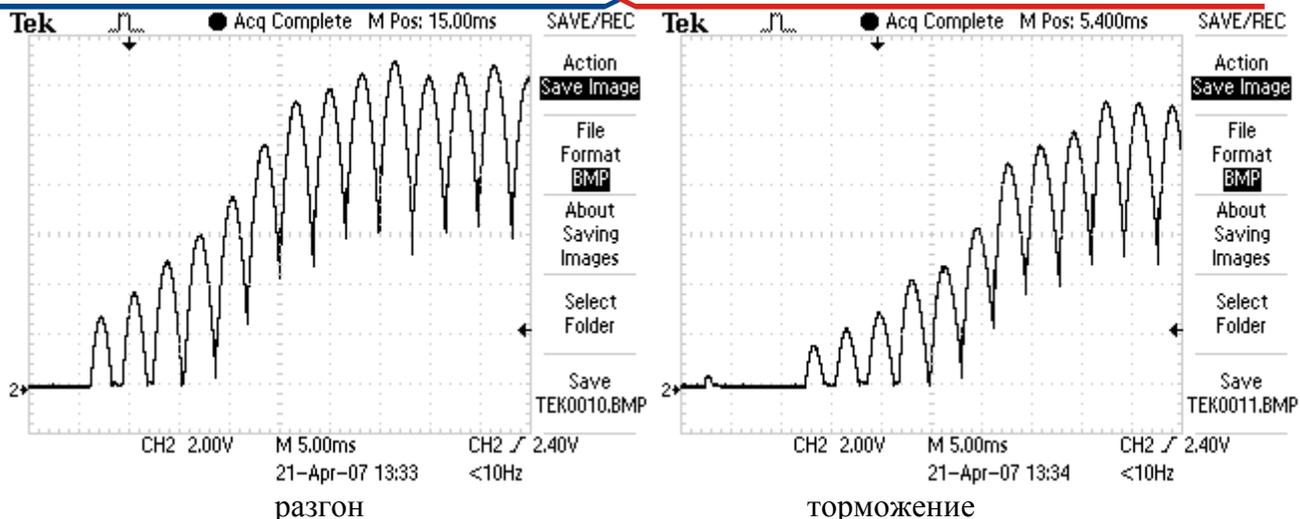


Рисунок 9-7 Кривые тока якоря с длительным переходным процессом

- **настройка регулятора скорости**

После настройки регулятора тока проверяется регулятор скорости.

Регулятор скорости с адаптивной настройкой параметров в функции от действительной скорости при **P05.11** = 0 или в функции от ошибки скорости при **P05.11** = 1. Адаптивная настройка регулятора скорости в функции от действительной скорости.

Адаптивный регулятор скорости позволяет расширить диапазон регулирования не меньше 10000:1, что позволяет лучшую работу в режиме позиционирования.

Настройка регулятора скорости совершается в двух этапах – при низких скоростях вращения в первой зоне и при высоких скоростях во второй зоне.

Прикладывается скачкообразное задание от нулевого значения до 90 % от номинальной скорости. Осциллографом наблюдается форму кривой скорости в контрольной точке **КТ26**. Допускается однократное перерегулирование скорости, которое должно не превышать установившееся значение больше 5 %. При наличии колебаний в кривой скорости или большого перерегулирования, параметрами от **P05.03** до **P05.10** настраивается регулятор скорости. Параметры оказывают следующее воздействие на работу регулятора скорости.

По умолчанию регулятор скорости настроен с большой динамикой для низких скоростей, требующая для режима позиционирования (напр. для ориентированного торможения) и определяется следующими параметрами:

- параметры **P05.03** – коэффициент усиления регулятора скорости. Типичные значения параметра **P05.03** от 5.0 до 30.0. При больших значениях параметра **P05.03** увеличивается “жесткость” привода, но одновременно увеличивается и склонность к самовозбуждению (качение) в точки останавливания. При меньших значениях параметра **P05.03** увеличивается ошибка заданной позиции;
- параметры **P05.07** – постоянная времени регулятора скорости. Типичные значения параметра **P05.07** от 100 до 600 ms. При меньших значениях параметра **P05.07** увеличивается скорость реакции регулятора скорости, но одновременно увеличивается и склонность к самовозбуждению. При больших значениях параметра **P05.07** увеличивается время для достижения заданной позиции.

В диапазоне высоких скоростей регулятор скорости настраивается параметрами **P05.04** и **P05.08**.

При больших значениях параметра **P05.04** и малых значениях параметра **P05.08** существует большое перерегулирование скорости во время переходного процесса. При малых значениях параметра **P05.04** и больших значениях параметра **P05.08** наблюдается длительный переходный процесс и медленно достигается заданную скорость.

Скачкообразно прикладывается задание для нулевой скорости и наблюдается форму переходного процесса скорости.


Переходные процессы при скорости 90% от номинальной (работа только в первой зоне) для оптимально настроенного регулятора при разгоне, торможении и реверсе показаны на **рисунке 9-8**.

Проверяются переходные процессы при скачкообразном задании для максимальной скорости, для проверки работы привода в зонах работы с ослабленным полем.

Переходные процессы при максимальной скорости для оптимально настроенного регулятора скорости при разгоне, торможении и реверсе двигателя показаны на **рисунке 9-9**.


Осциллограмма при реверсе имеет S-образная форма вследствие динамического токоограничения тока якоря, которое доводит до снижения ускорения при увеличении скорости.

После окончания настройки регуляторов тока и скорости, вводится значение параметра **P05.01** (время рампгенератора) в зависимости от требуемой динамики привода и инерционной массы.

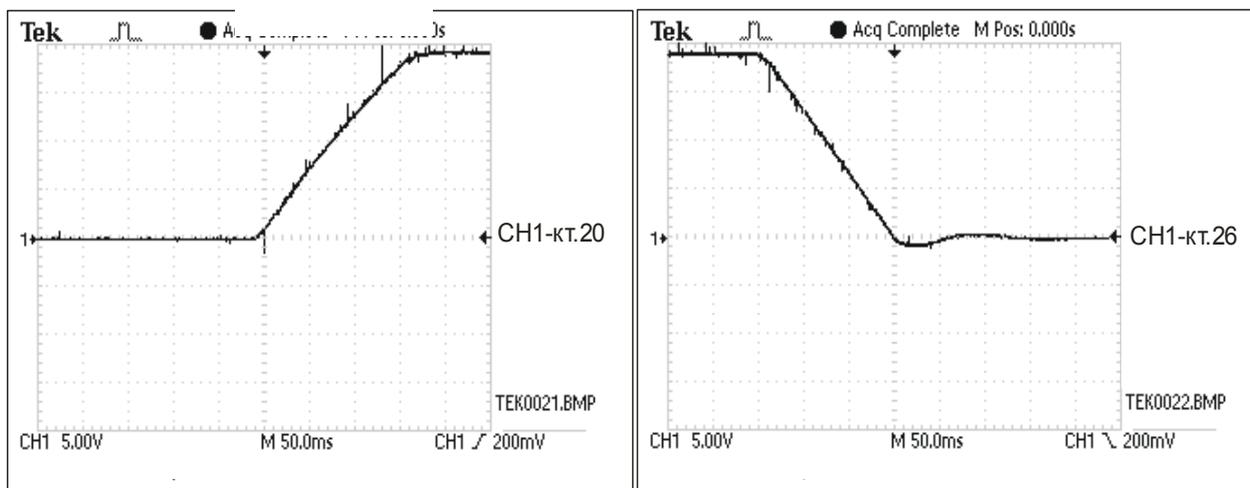


разгон

торможение

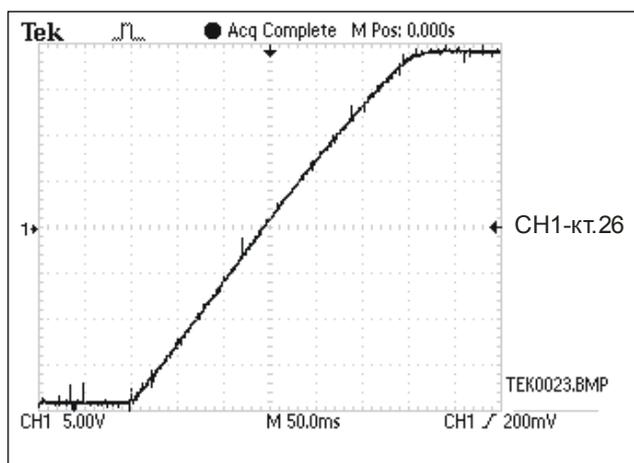


реверс

**Рисунок 9-8** Кривые скорости при разгоне, торможении и реверсе для оптимальной настройки регулятора скорости при работе в первой зоне.

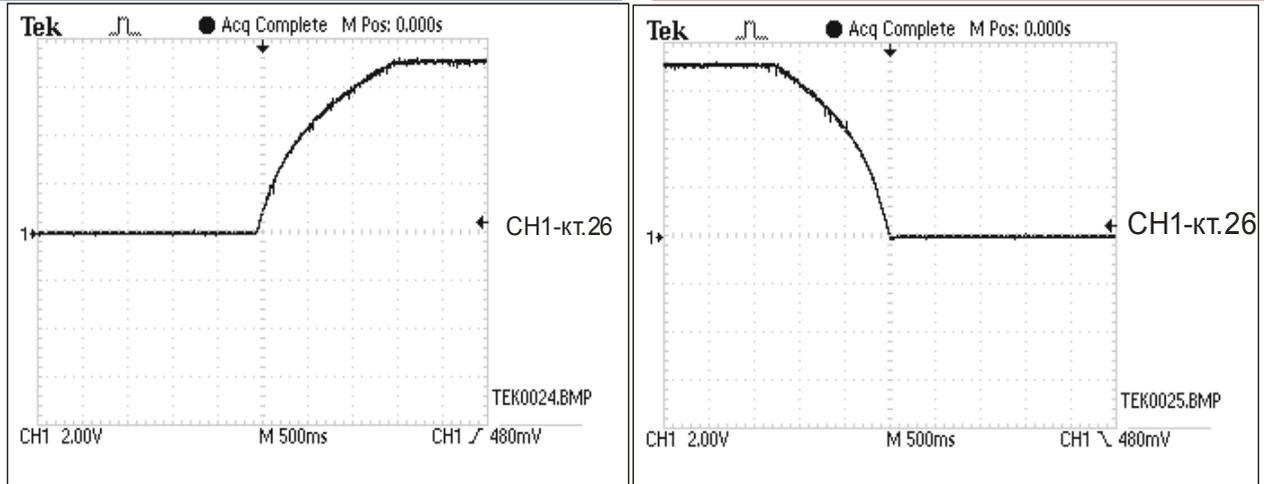

разгон

торможение

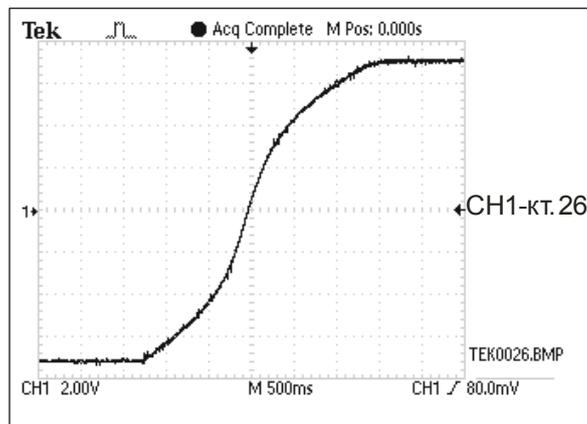


реверс

**Рисунок 9-9** Кривые скорости при разгоне, торможении и реверсе для оптимальной настройки регулятора скорости при максимальной скорости

• **настройка регулятора ЭДС**

Для настройки регулятора ЭДС задается скорость вращения 90 % от максимальной скорости двигателя и совершается реверс вращения. Осциллографом наблюдается ток возбуждения в контрольной точке **КТ51** и напряжение якоря в контрольной точке **КТ48**. Оптимальные диаграммы кривых напряжения якоря и тока возбуждения показаны на **рисунке 9-10**.

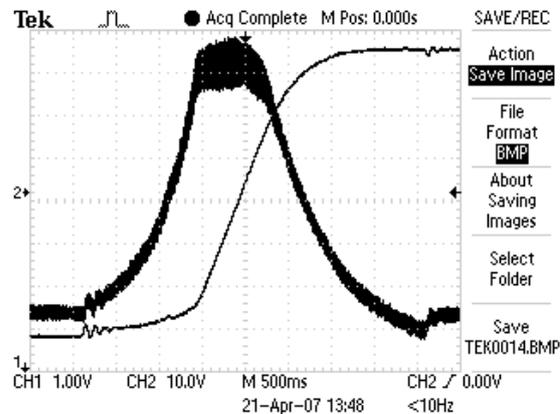

**Рисунок 9-10** Формы кривых напряжения якоря и тока возбуждения при оптимальной настройке регулятора ЭДС во время реверса


Для настройки регулятора ЭДС пользуются параметрами **P07.03** и **P07.04**. Параметры **P07.03** и **P07.04** имеют следующее воздействие на работу регулятора ЭДС:

- параметр **P07.03** – коэффициент усиления регулятора ЭДС. Типичные значения параметра **P07.03** от 1.00 до 5.00. При больших значениях параметра **P07.03** увеличивается склонность регулятора ЭДС к самовозбуждению. При меньших значениях параметра **P07.03** увеличивается перерегулирование напряжения якоря;
- параметр **P07.04** – постоянная времени регулятора ЭДС. Типичные значения параметра **P07.04** от 50 до 500 ms. При меньших значениях параметра **P07.04** увеличивается скорость реакции регулятора ЭДС, но одновременно увеличивается и склонность к самовозбуждению. При больших значениях параметра **P07.04** увеличивается время для достижения установленного напряжения якоря;
- параметр **P07.05** – дифференциальная постоянная времени регулятора ЭДС. Типичные значения параметра **P07.05** от 20% до 100% от значения параметра **P07.03**.


При больших значениях параметра **P07.03** и малых значениях параметра **P07.04** наблюдается самовозбуждение напряжения якоря во время переходного процесса. Кривые напряжения якоря и тока возбуждения с самовозбуждением при реверсе показаны на **рисунке 9-11**.

При малых значениях **P07.03** и больших значениях параметра **P07.04** наблюдается перерегулирование напряжения якоря. Кривые напряжения якоря и тока возбуждения с перерегулированием показаны на **рисунке 9-12**.

При неправильно настроенных регуляторах ЭДС и тока возбуждения срабатывает защита **OVM** от превышения напряжения якоря и светодиодная индикация **OS** мигает с периодом 0.3 сек. В этом случае рекомендуется начать настройку на более низкой скорости вращения и постепенно ее увеличивать.

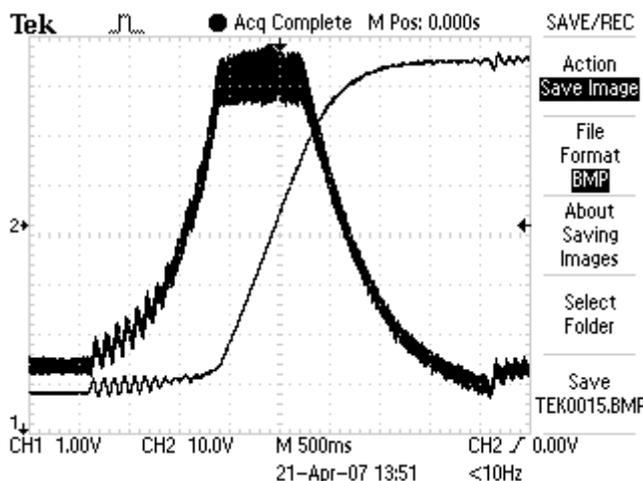

**Рисунок 9-11** Кривые напряжения якоря и тока возбуждения с самовозбуждением

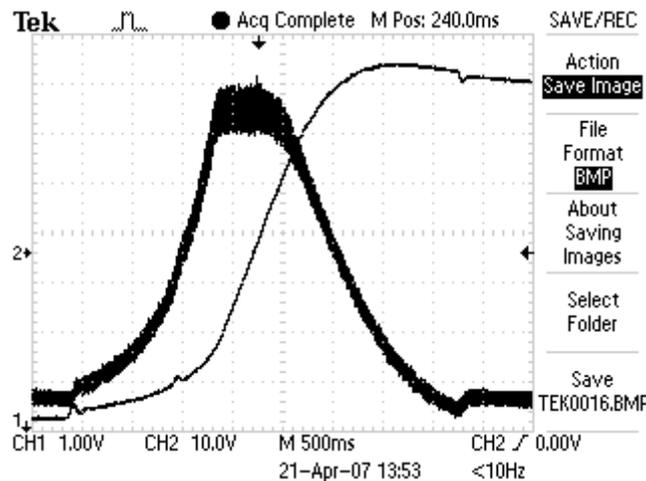

**Рисунок 9-12** Кривые напряжения якоря и тока возбуждения с перерегулированием

Этим заканчивает настройка преобразователя.

### ВНИМАНИЕ

**Измерения всех сигналов проводятся по отношению к общей массе КТ16.**

## 9.8 Работа преобразователя в режиме управления крутящим моментом

В этом режиме привод работает только при наличии другого ведущего двигателя в системе и может работать как в режиме добавление крутящего момента, так и в режим вычитания крутящего момента (режим торможения) в зависимости от знака заданного крутящего момента.

До запуска преобразователя в режиме управления крутящим моментом необходимо запустит и настроит его в режиме управления скоростью на холостом ходу, согласно процедурам в п. 9.2 – п. 9.5. После настройки привода в режиме управления скоростью, двигатель соединяется к нагрузке и вводятся следующие параметры:

- параметр **P02.06** = 2 – режим управление по крутящему моменту;
- параметр **P02.04** = 1 – максимально напряжение якоря двигателя **U<sub>amax</sub>**, соответствующее допустимой максимальной скорости раскручивания, выше которой срабатывает защита **SOS** от превышения максимальной скорости. Поскольку скорость двигателя и его напряжение якоря изменяются по линейному закону, то с напряжением якоря можно ограничить скорость до требуемого значения.

### Внимание

**В этом режиме двигатель оставлен без нагрузки начинает раскручиваться и следует принять все меры для его надежного соединения к нагрузке.**

## 10. Возможные неисправности и методы их устранения

Наименование, признаки и проявления	Вероятная причина	Методы проверки и устранения
1. При подключении преобразователя в сеть срабатывает защита <b>SPF</b> . Светодиод <b>PF</b> светит постоянно	Отсутствие фазы или несфазированные силовые и оперативные напряжения.	Проверить силовое и оперативное питания для наличия, сфазирования и качества соединений. Проверить зануление.
2. При включении привода и подаче команды <b>ON</b> , срабатывает защита <b>PPF</b> . Светодиод <b>PF</b> мигает с периодом 1s.	Отсутствие фазы силового питания.	Проверит состояние силового питание и качество связей.
3. При включении питания срабатывает защита <b>FRF</b> . Светодиод <b>PF</b> мигает с периодом 0.3s.	Частота сети питания вне пределов от 42 до 68Hz. Отсутствует синхронизация.	Проверит наличие напряжения для синхронизации. Проверит частота сети питания. Проверит наличие оперативных напряжений $\pm 12V$ .
4. При включении привода и подаче команды <b>ON</b> , срабатывает выключатель тока	Пробой тиристора или короткое замыкание в силовом блоке.	Размыкаются связи силового питания и якоря двигателя. Омметром проверяется сопротивление между клеммами <b>U2, V2, W2</b> по отношению к <b>A1</b> , и затем по отношению к <b>B2</b> , с целью определения дефектного тиристора.
5. При включении привода и подаче команды <b>ON</b> срабатывает защита <b>SOC</b> или <b>HOC</b> . Светодиод <b>OC</b> светит постоянно или мигает с периодом 1s.	Пробой тиристора, короткое замыкание в цепи якоря двигателя. Несфазированные синхронизирующие и силовые напряжения при выключой защите <b>HPF (P03.07=0)</b> .	Размыкаются связи силового питания и якоря двигателя. Омметром, проверяется сопротивление между клеммами <b>U2, V2, W2</b> по отношению <b>A1</b> , и затем по отношению <b>B2</b> с целью определения дефектного тиристора. Проверяется соответствие между синхронизирующими и силовыми напряжениями.
6. Во время работы привода при определенных скоростях срабатывает защита <b>SOC</b> или <b>HOC</b> . Светодиод <b>OC</b> светит постоянно или мигает с периодом 1s.	Большие пульсации в цепи обратной связи по скорости.	1. Проверяется качество обратной связи по скорости с <b>P01.12</b> при установившиеся скорости работы и при значениях выше 2% ремонтируется или заменяется датчик скорости. 2. При невозможности для ремонта вводится в <b>P06.07</b> от 150 до 200 ms.
7. При включении привода, сгорают предохранители <b>FUT</b> или <b>FUS</b> .	Пробой тиристора, короткое замыкание в блоке возбуждения или в обмотке возбуждения.	Замена дефектного тиристорного модуля. Диагностика и ремонт двигателя.
8. После включения привода, подачи команды <b>ON</b> и плавного увеличения задания сгорают предохранители <b>FUT</b> или <b>FUS</b> .	Короткое замыкание между возбуждением и якорем двигателя. Проявляется при безтрансформаторном питании возбуждения.	С помощью мегаомметра проверяется сопротивление изоляции между обмоткой возбуждения и обмоткой якоря и при значении под 2MΩ следует отремонтировать двигатель.
9. При команде <b>ON</b> и задании для скорости, в одном из направлении вращения, в переходном режиме слышится характерное “гудение” двигателя	Отсутствие импульсов в токе якоря.	Преобразователь запускается в пропорциональном режиме при <b>P02.06=1</b> и с параметром <b>P01.17</b> определяется неработающий тиристор. Проверяется цепь управляющих импульсов и самого тиристора.
10. При команде <b>ON</b> и задании для скорости, двигатель загружен и скорость “качается”.	Шунт в якоре двигателя или в тахогенераторе.	Привод запускается в пропорциональном режиме и двигатель вращается как “шаговый”. Выключается команда <b>ON</b> и при наличии тока возбуждения, вручную крутится вал двигателя. Если в каких то зонах вращения вал застопорится, то шунт в якоре двигателя. Если вал не застопорится, то шунт в тахогенераторе.

Наименование, признаки и проявления	Вероятная причина	Методы проверки и устранение
11. При задании для скорости вращения выше номинальной, привод его не выполняет и срабатывает защита <b>OVM</b> . Светодиод <b>OS</b> мигает с периодом 0.3s.	Привод не входит во вторую зону.	Проверить значения параметров <b>P02.07</b> , <b>P04.03</b> и <b>P04.04</b> . Проверить значение параметра <b>P01.05</b> соответствует ли значению <b>P04.01</b> . Проверить питание возбуждения (не надо использовать фазы <b>L1</b> ).
12. После ремонта двигателя, при пуске на низкой скорости, раскачивается ток возбуждения и срабатывает защита <b>SFL</b> . Светодиод <b>FL</b> светит постоянно.	Некачественный ремонт двигателя.	Проверить подключение дополнительных полюсов и компенсационной обмотки двигателя.
13. После запуска двигателя, еще на низкой скорости, срабатывает защита <b>STG</b> . Светодиод <b>TG</b> светит постоянно.	Отсутствует обратная связь по скорости. Неправильно настроенная защита <b>STG</b> .	Проверить подключение тахогенератора и его исправность. Зависит значение параметра <b>P03.12</b> .
14. После запуска двигателя, еще на низкой скорости, срабатывает защита <b>ENF</b> . Светодиод <b>TG</b> мигает с периодом 1s.	Отсутствует обратная связь по скорости/позиции – энкодер.	Проверит подключение энкодера и его исправность.
15. После запуска двигателя, еще на низкой скорости, срабатывает защита <b>PSB</b> . Светодиод <b>TG</b> мигает с периодом 0.3s.	Положительная обратная связь по скорости.	Променит знак обратной связи по скорости: - для тахогенератора параметром <b>P02.19</b> ; - для энкодера параметром <b>P02.20</b> .
16. После подачи команды <b>ON</b> , срабатывает защита <b>SFL</b> . Светодиод <b>FL</b> светит постоянно.	Ошибочно выбранные параметры <b>P04.02</b> и <b>P03.13</b> или раскачивание регулятора тока возбуждения.	Проверить значения параметров <b>P04.02</b> и <b>P03.13</b> . В случае необходимости, значение параметра <b>P03.13</b> установит в диапазоне 115 ÷ 130% от <b>P04.02</b> . Настроит регулятор тока возбуждения параметрами <b>P07.01</b> и <b>P07.02</b> .
17. После подачи команды <b>ON</b> и задания для скорости, близкой к максимальной, срабатывает защита <b>SFL</b> . Светодиод <b>FL</b> светит постоянно.	Ошибочно выбранные параметры <b>P04.03</b> , <b>P04.04</b> и <b>P03.14</b> .	Проверит значения параметров <b>P04.03</b> , <b>P04.04</b> и <b>P03.14</b> и при необходимости установит значение параметра <b>P03.14</b> в диапазоне 50 ÷ 80% от значения параметра <b>P04.03</b> .
18. После подачи команды <b>ON</b> и задания для скорости, близкой к максимальной, срабатывает защита <b>SOS</b> . Светодиод <b>OS</b> светит постоянно.	Превышение максимальной скорости.	Проверить значения параметра <b>P03.10</b> .
19. Во время работы срабатывает защита <b>OLF(I<sup>2</sup>t)</b> . Светодиод <b>OL</b> светит постоянно.	Перегрузка двигателя.	Проверить режимы работы станка. В случае необходимости заменить более мощным приводом. Проверить значение параметра <b>P03.08</b> .
20. Во время работы срабатывает защита <b>OHF</b> . Светодиод <b>OL</b> мигает периодом 1 s.	Перегрев силового блока.	Выключить и охладить преобразователь. Обеспечить лучшую вентиляцию силового блока.
21. После подачи команды <b>ORCM</b> (ориентированное торможение) срабатывает защита <b>ENF</b> . Светодиод <b>TG</b> мигает периодом 1 s.	Отсутствие обратной связи по позиции.	Проверить цепи подключения энкодера для наличия и соответствия. Проверить энкодер.