


# F 1000 - F 1100 - F 1024

## Автоматическая система рычажного типа для распашных ворот

(стандартная установка)

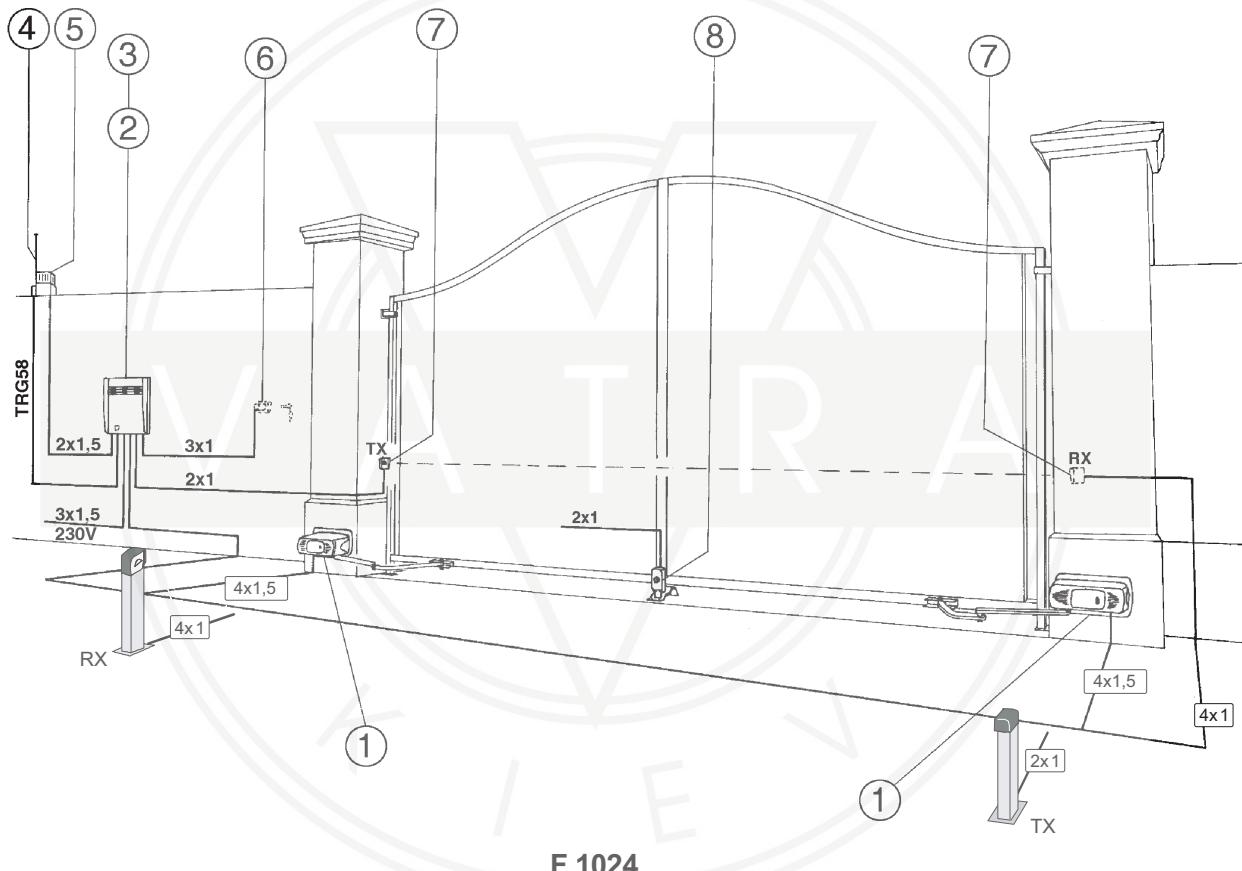

Подключение микровыключателей выполняется проводом не более  $4 \times 1 \text{ мм}^2$

Подключение электродвигателя выполняется проводом сечением  $2 \times 1.5 \text{ мм}^2$  (длиной до 20 м) или  $2 \times 2.5 \text{ мм}^2$  (длиной не более 30 м).

### Стандартная установка:

- 1) Привод FERNI
- 2) Блок управления
- 3) Радиоприемник сигналов управления
- 4) Антенна
- 5) Сигнальная лампа
- 6) Ключ-выключатель
- 7) Фотоэлементы безопасности
- 8) Электромеханический замок

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

### Описание

- Рычажная автоматическая система для распашных ворот.
- Система разработана и произведена SAME согласно требованиям стандарта безопасности (UNI 8612). Класс защиты IP 54.
- Гарантия 12 месяцев при соблюдении настоящей инструкции, а также при отсутствии следов вскрытия, самостоятельного ремонта и физических повреждений.

### Модели

#### F 1000

220В, 150Вт самоблокирующийся привод

#### F 1100

220В, 110Вт реверсивный привод

#### F 1024

24В, 180Вт самоблокирующийся привод

### Принадлежности

#### F1001

Прямой телескопический рычаг (для одной створки ворот шириной от 0,5 до 2 м)

#### H 3000

Система дистанционной разблокировки с помощью троса (длина 5 м) с кнопкой.

#### LOCK 81

Одноцилиндровый электрозамок

#### LOCK 82

Двухцилиндровый электрозамок

### Пределы использования

- Ширина створки ворот: до 4 м.
- Максимальный угол открывания ворот: 90°.
- Для интенсивного использования должна использоваться модель F1024


**ВНИМАНИЕ!** Для обеспечения безопасности при работе установленной автоматической системы рекомендуется установка систем безопасности и управления SAME.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Масса, кг	Напряжение питания, В	Номинальный ток, А	Мощность, Вт	Интенсивность использования, %	Вращающий момент, Нм *	Конденсатор, мкФ
F1000	14	220	1,3	150	30	320	10
F1100	13	220	1	110	50	380	6,3
F1024	14,5	24	15	180	Интенс. режим	470	-

\* Регулируется на блоке управления SAME


## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

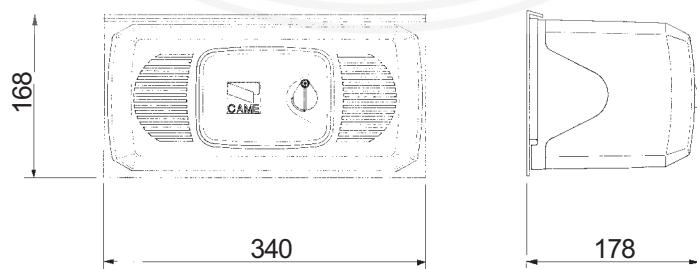

## ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

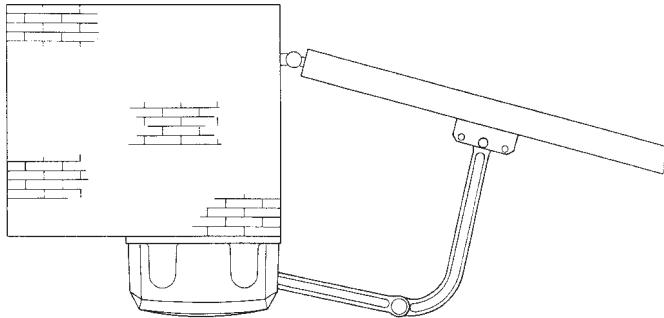

Монтаж на колонну

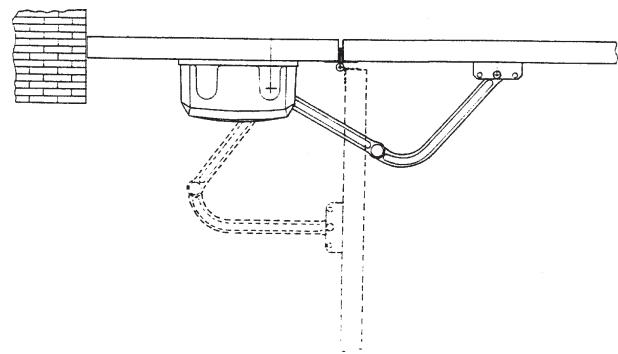


Монтаж на створку

## ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ширина створки, м	Масса створки, кг
2.00	800
* 2.50	600
3.00	500
3.50	450
4.00	400

\* При ширине створки ворот более 2,5 м рекомендуется использовать электрозамок (для моделей F1000 и F1024); для модели F1100 обязательно должен использоваться электрозамок.

## ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

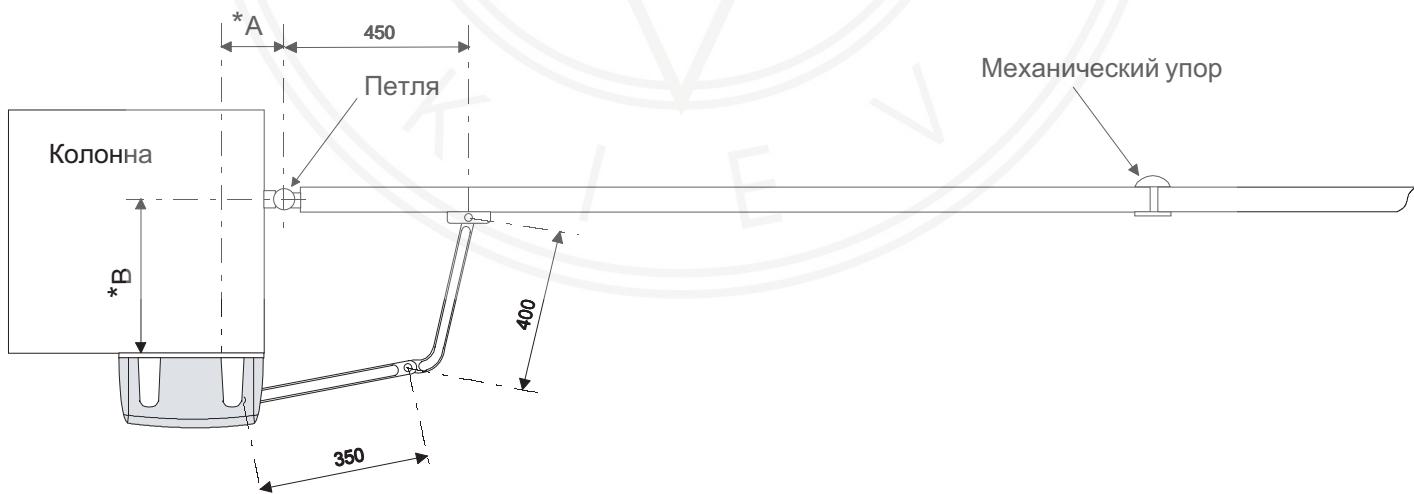



Перед началом монтажа автоматической системы, проверить следующее:

- движение ворот должно быть плавным от полностью открытого до полностью закрытого положения, без заеданий или люфта в петлях;
- сами ворота должны быть достаточно прочными, петли качественными;
- электропроводка прокладывается согласно расположению устройств управления и безопасности (см. стандартную установку).

\*Если размер В от 0 до 300мм, размер А должен быть не менее 110мм.

Если размер В от 300 до 380мм, размер А должен быть не менее 150мм.

## УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО ОСНОВАНИЯ И СКОБЫ А

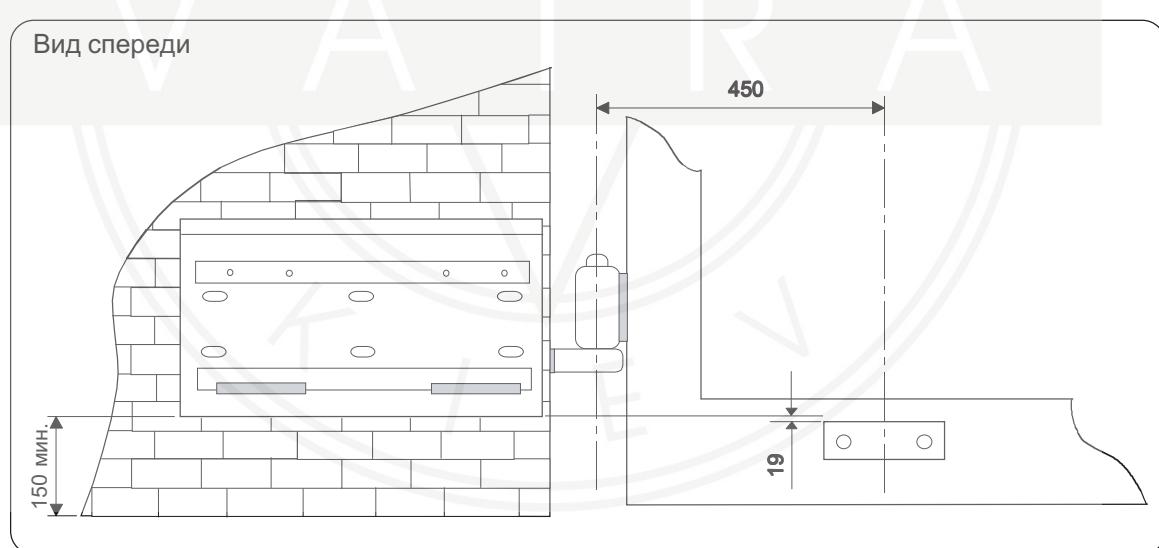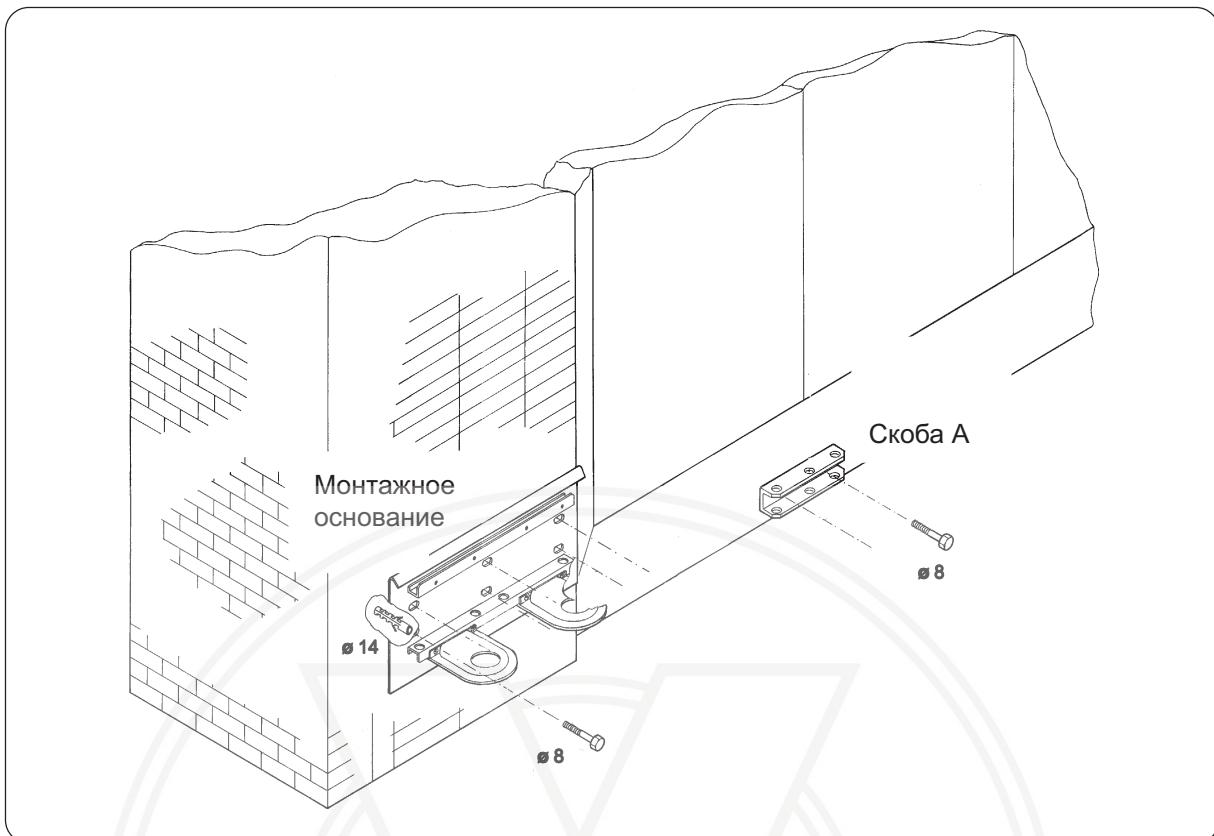


- Использовать болты  $\Phi 8\text{мм}$  и анкеры  $\Phi 14\text{мм}$  для установки монтажного основания на столб. Монтажное основание должно быть установлено на расстоянии не менее 150 мм от земли.


- Укрепить скобу "А" на створке ворот (использовать болты  $\Phi 8\text{мм}$  или сварку). Скоба А должна быть установлена на расстоянии 450мм от петли по горизонтали и на расстоянии 19 мм от установленного на столбе монтажного основания по вертикали (см. рисунок).

Расстояния, указанные на рисунке, должны быть строго выдержаны.

## УСТАНОВКА ПРИВОДА

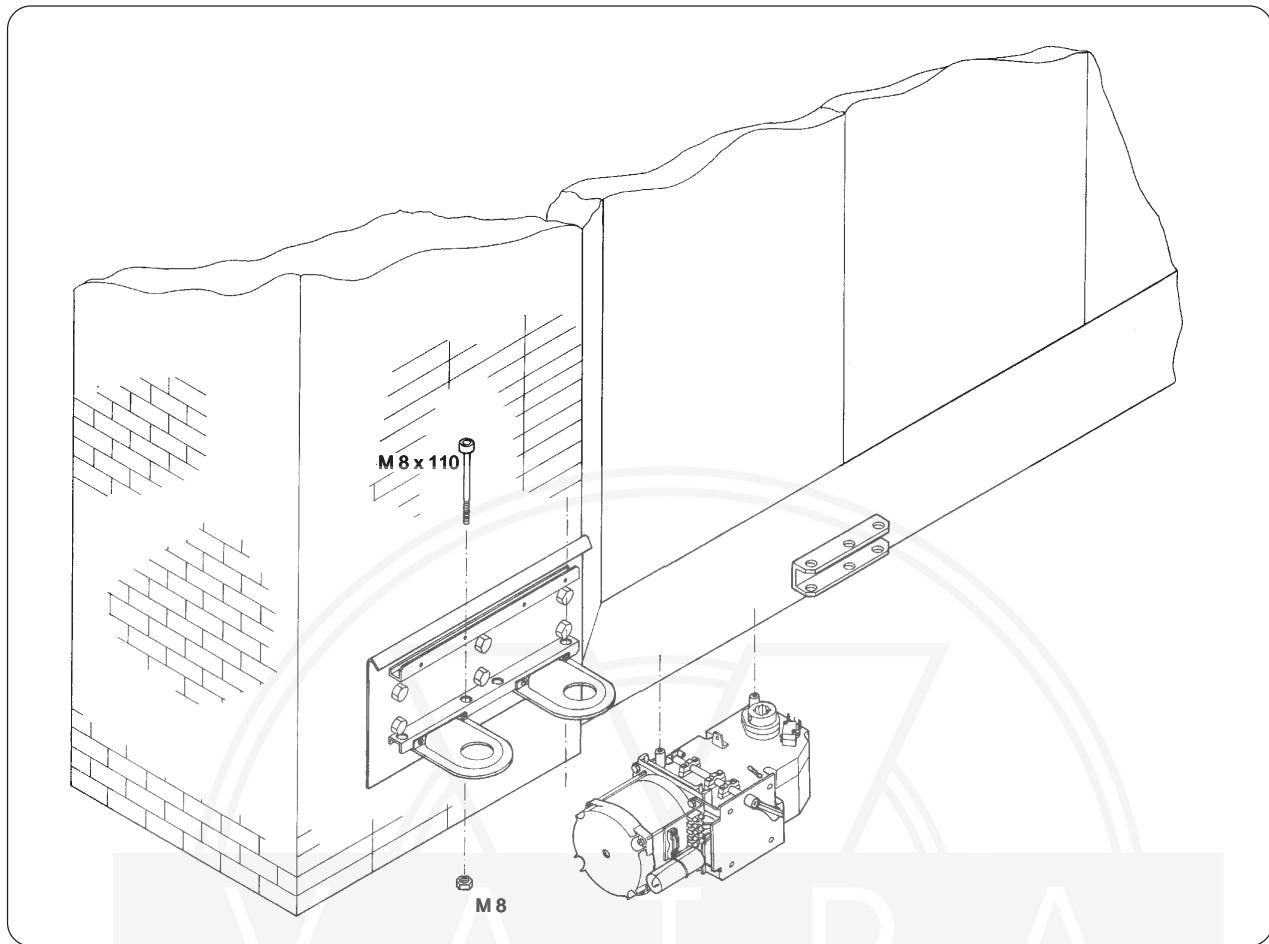


**Рисунок 1**

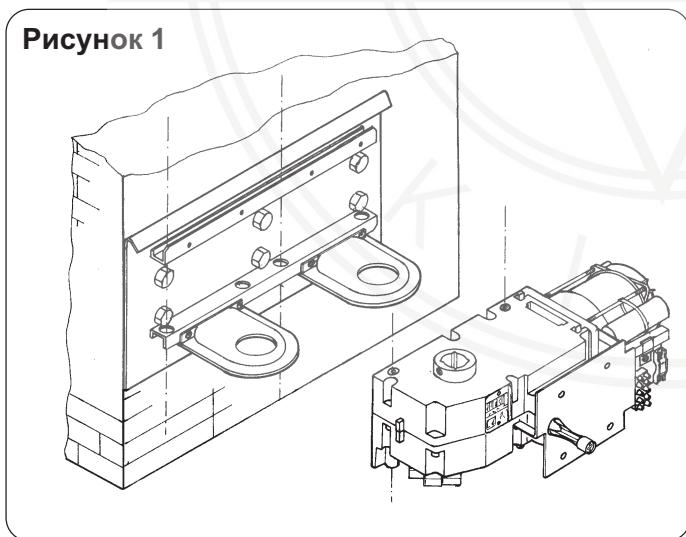

Установить привод на монтажное основание: совместить четыре отверстия и закрепить двумя прилагаемыми болтами M8x110мм.

Для установки на правую створку, изменить положение привода и для его крепления использовать другие две пары отверстий (см. рисунок 1).

## УСТАНОВКА ПРЯМОГО И ИЗОГНУТОГО РЫЧАГОВ

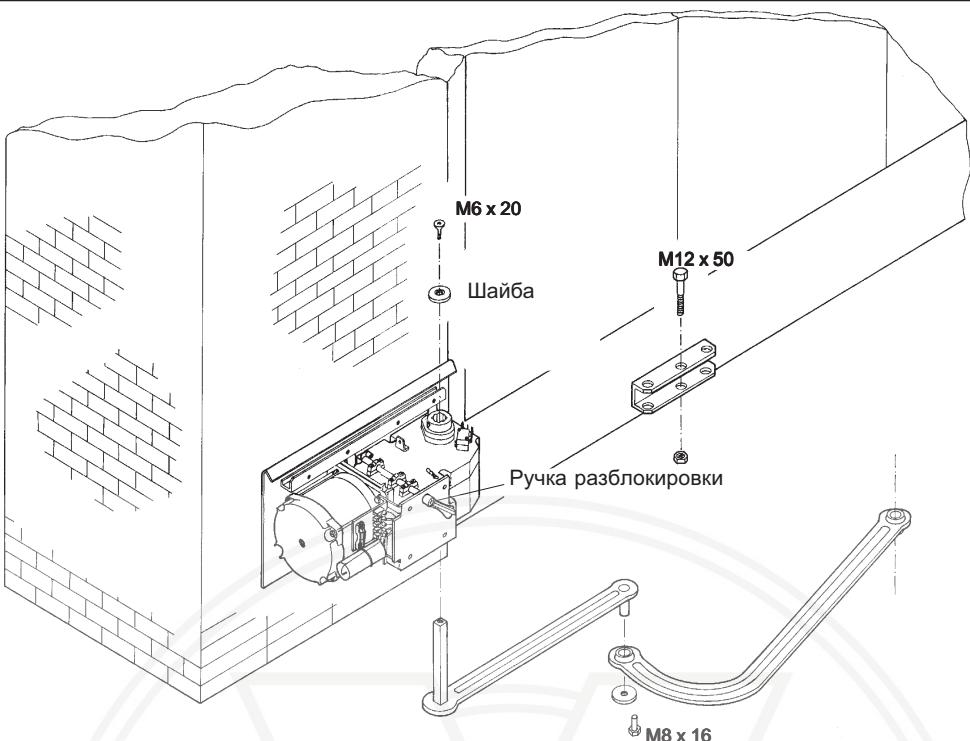


Вставить прямой рычаг в ведущий вал редуктора. Выровнить торцы вала и рычага, плотно закрепить шайбу винтом M6 x 20 и зафиксировать ось рычага двумя парами стопорных винтов.

Соединить два рычага винтом M8 x 16 с шайбой. Разблокировать редуктор, повернув ручку по часовой стрелке, и прикрепите изогнутый рычаг к скобе А винтом M12 x 50 и гайкой M12.

При установке привода на правую створку произвести монтаж согласно рисунка 2.

Рисунок 2

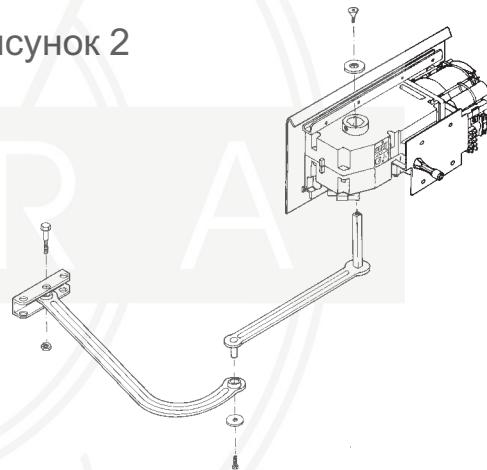


## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БЛОКАМ УПРАВЛЕНИЯ ZA3, ZA4, ZA5, ZF1, ZM2

Колодка подключения блока управления

Первый двигатель: U -V -W  
Второй двигатель: X -Y -W

Колодка подключения привода

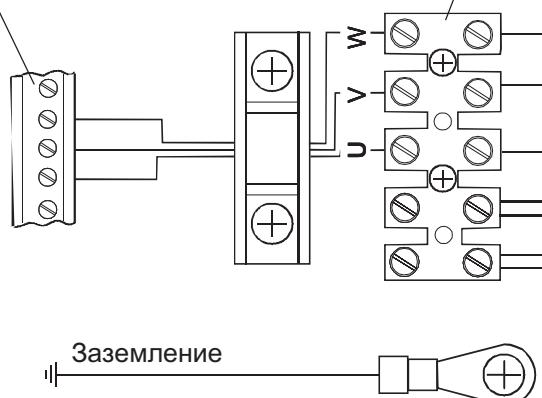

**F 1000 - F 1100**

**U -V -W**

Подключение первого двигателя

**X -Y -W**

Подключение второго двигателя  
(только для блоков управления ZA3, ZA4, ZF1, ZM2)

Установить блок управления и сделать электрические подключения, как показано на рисунке.

**M -N**


Подключение двигателей

**F -Fa**


Подключение концевого выключателя открытия

**R -Rc**

Подключение микровыключателя замедления в цикле закрывания

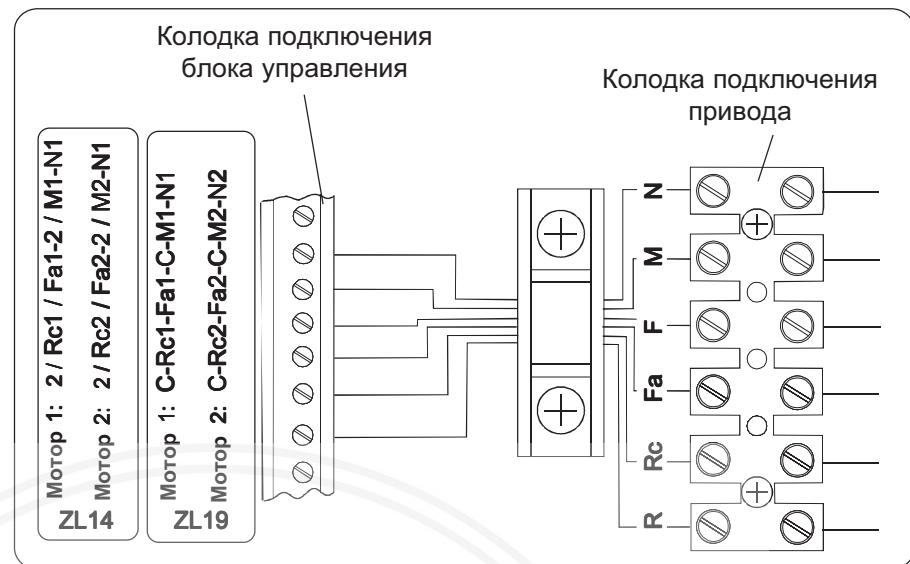


## РЕГУЛИРОВКА КОНЦЕВЫХ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

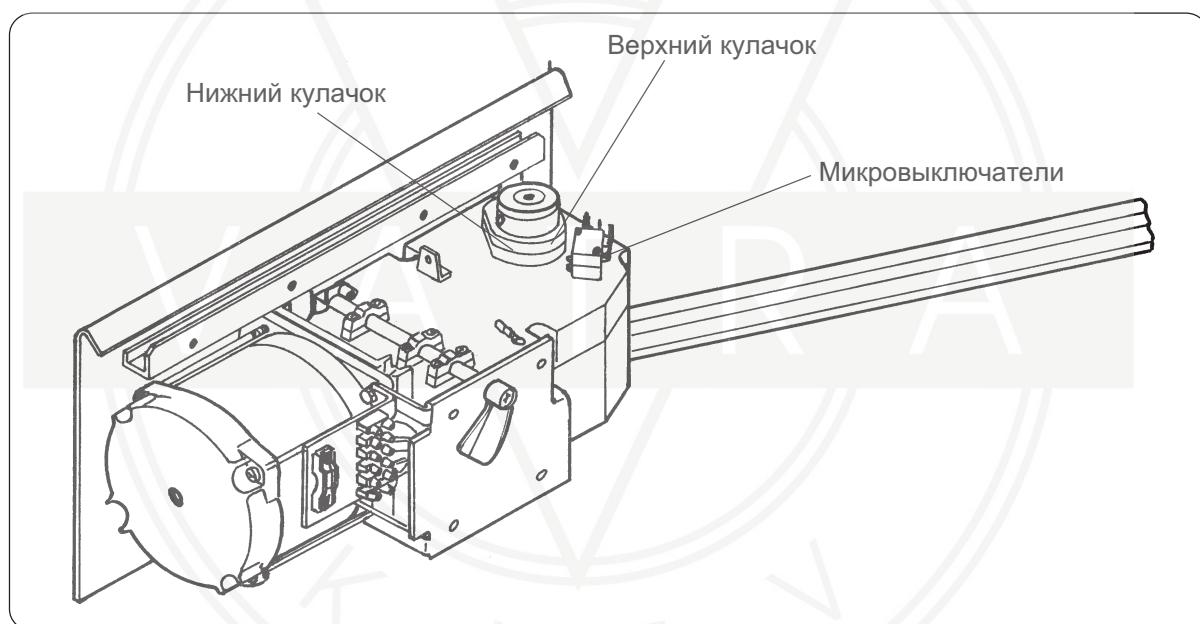**F 1000 - F 1100**

1) Разблокировать редуктор и открыть створку ворот до необходимого положения. Повернуть верхний кулачок на валу редуктора до срабатывания (размыкания) микровыключателя. Закрыть створку и зафиксировать кулачок с помощью винта.

**F 1000**


2) Разблокировать редуктор и закрыть створку ворот до необходимого положения. Повернуть нижний кулачок на валу редуктора до срабатывания (размыкания) микровыключателя. Открыть створку и зафиксировать кулачок с помощью винта.

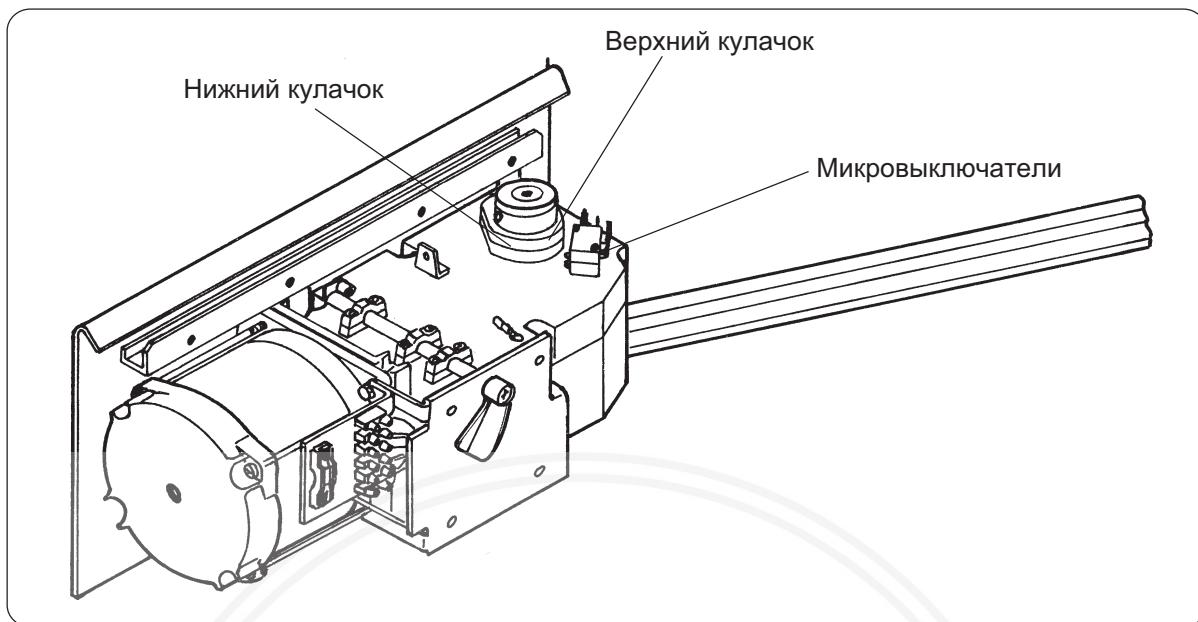

1) Разблокировать редуктор и открыть створку ворот до необходимого положения. Повернуть верхний кулачок на валу редуктора до срабатывания (размыкания) микровыключателя. Закрыть створку и зафиксировать кулачок с помощью винта.


2) Разблокировать редуктор и закрыть створку ворот не доходя 100 мм до полностью закрытого положения. Повернуть нижний кулачок на валу редуктора до срабатывания (замыкания) микровыключателя. Открыть створку и зафиксировать кулачок с помощью винта.

После монтажа привода, электрических подключений и регулировок, одеть кожух, закрепив его четырьмя прилагаемыми винтами.

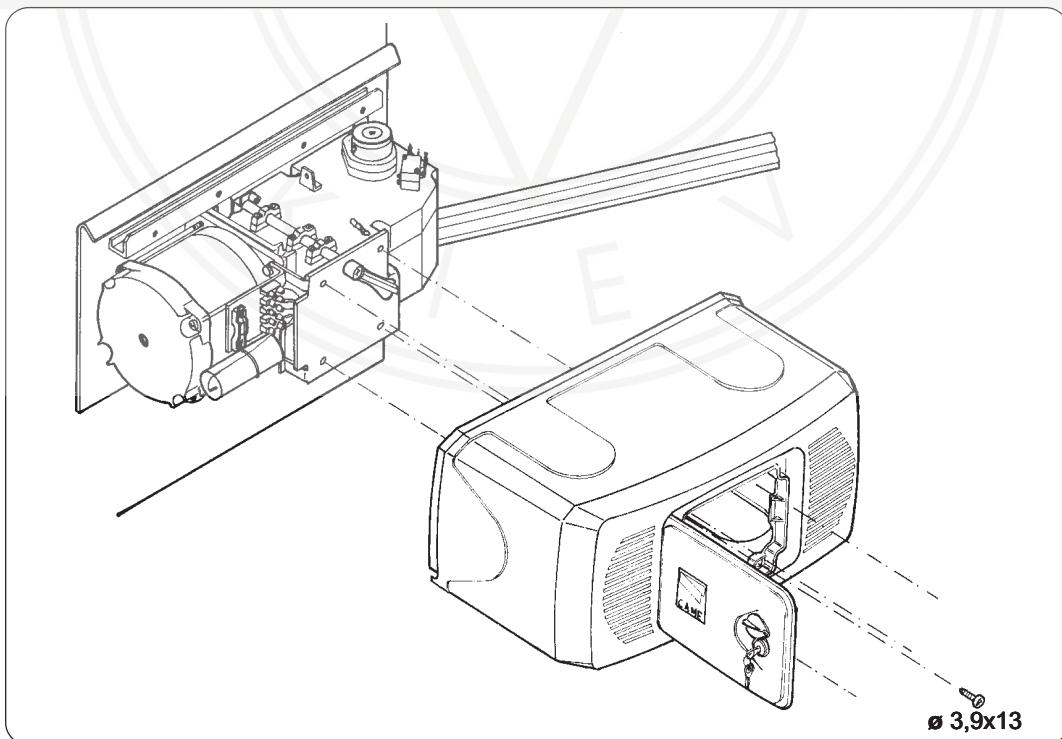

## АВАРИЙНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА РЕДУКТОРА

F 1000 - F 1024

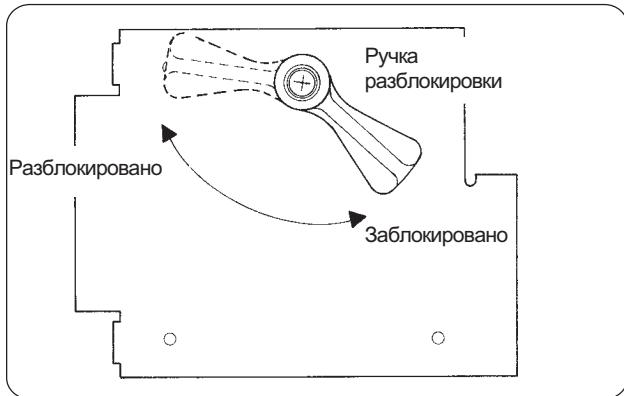




Аварийная разблокировка применяется для ручного открывания створок ворот при пропадании электропитания.

Для разблокировки повернуть ручку разблокировки на 90°.

**ВНИМАНИЕ!** Разблокировка привода должна выполняться только при отключенном двигателе.


## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### H 3000

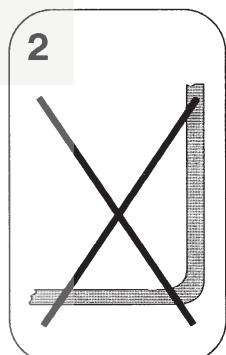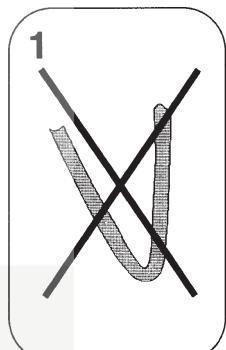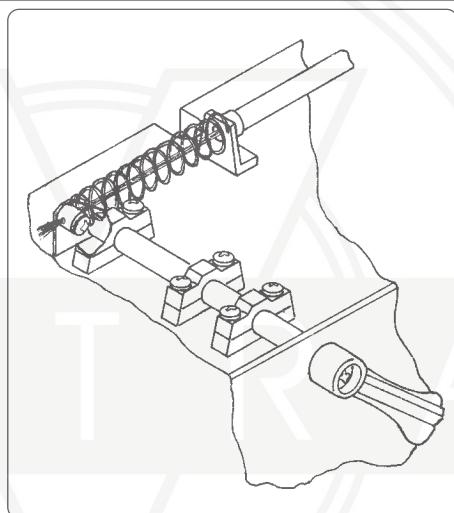

Тросик (длина 5м) прокладывается между рычагом разблокировки редуктора и устройством разблокировки системы H 3000, расположенным в защищенном корпусе.


Разблокировка производится путем поворота ручки разблокировки.

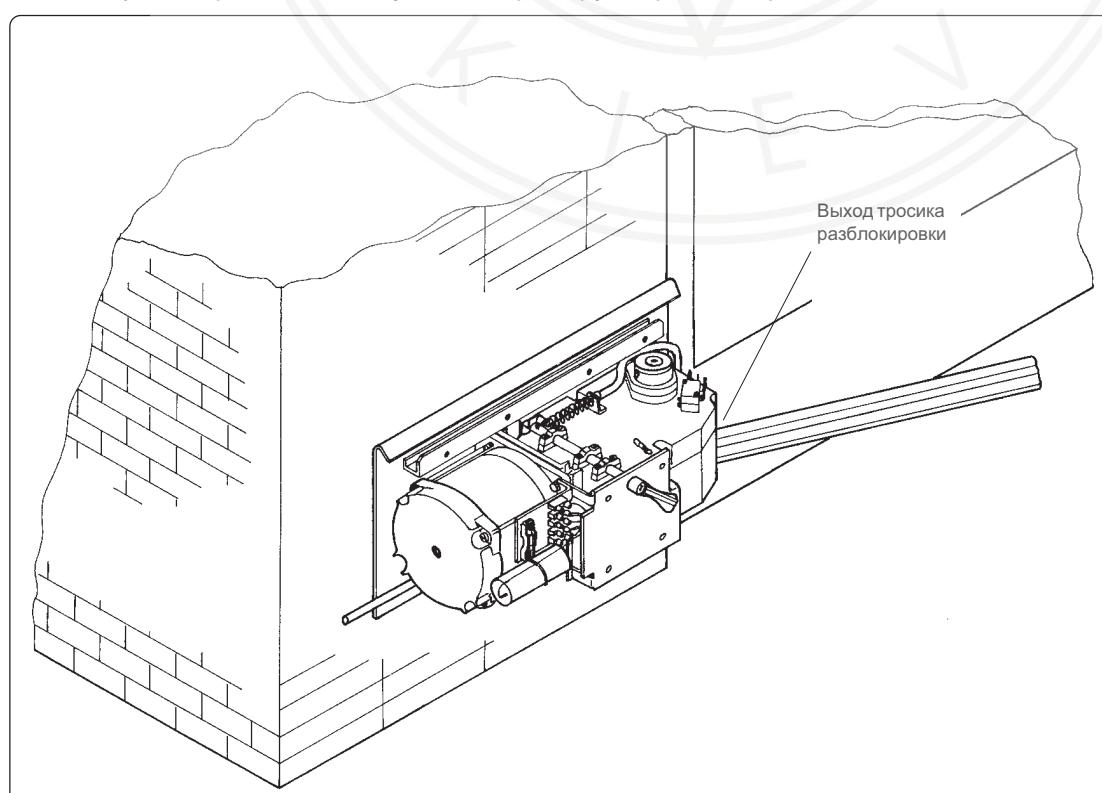

**В Н И М А Н И Е !**  
Избегать образования острых и прямых углов при прокладке тросика.


## F 1001

Прямой телескопический рычаг (для одностворчатых ворот с шириной створки от 0,5 до 2м.  
Для моделей F3000-F3024 максимальная ширина 1,5м).

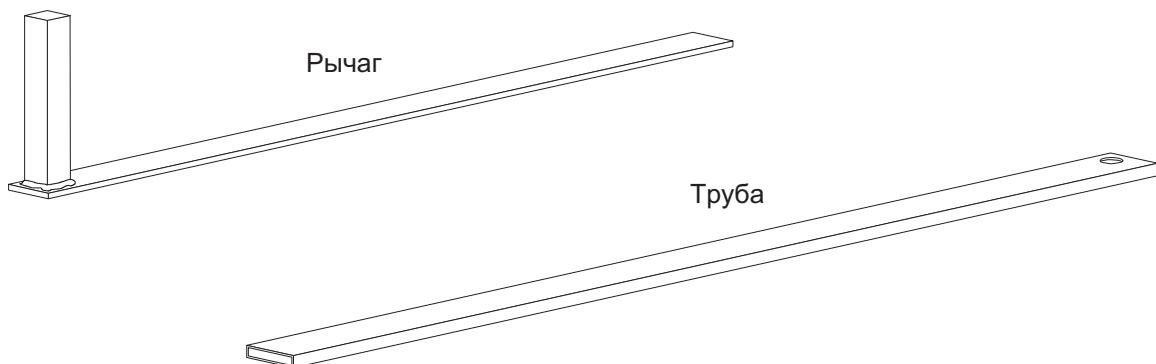

## LOCK 81 - LOCK 82

Электромеханический замок (питание 12В)

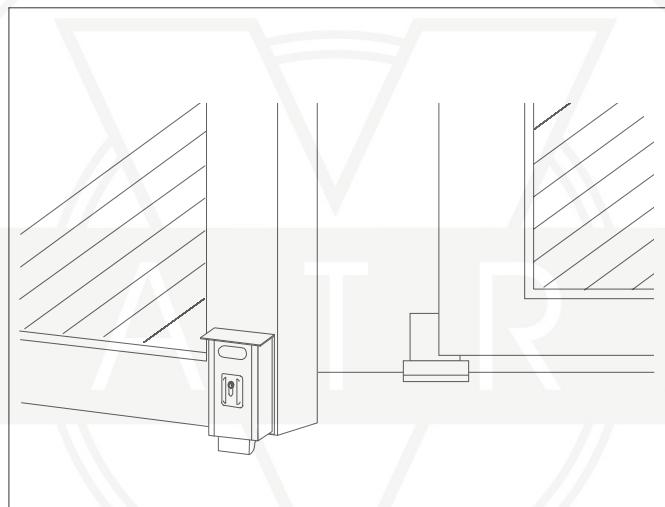

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Приводы не требуют проведения каких-либо специальных операций по техническому обслуживанию. Однако, необходимо периодически проверять состояние и подключение питающих кабелей и управляющих проводов к двигателю и блоку управления, а также смазывать густой смазкой шарнирные соединения рычага.



Management quality certificate  
DIN EN ISO 9001



Registration №  
12 100 8953



Гамма продукции CAME включает в себя:  
Автоматику для **раздвижных/откатных** ворот  
Автоматику для **распашных** ворот  
Автоматику для **гаражных** и **секционных** ворот  
Автоматику для **рольставен** и **промышленных** ворот  
Автоматику для парковок и дорожные шлагбаумы  
Автоматические **раздвижные** и **распашные** двери  
Системы контроля доступа  
Оборудование **управления** и **безопасности**

internet:  
[www.camerussia.ru](http://www.camerussia.ru)  
e-mail:  
[info@camerussia.ru](mailto:info@camerussia.ru)