

Інструкція з експлуатації

Рефлексний рівнемір для
безперервного вимірювання рівня
сипучих матеріалів

VEGAFLEX 82

Двопровідна система 4 ... 20 mA/HART
Стержневий і тросовий вимірювальний
зонд



Document ID: 41829



VEGA

Зміст

1	До цього документа	4
1.1	Функція	4
1.2	Цільова аудиторія	4
1.3	Символи, що застосовуються	4
2	Заходи безпеки	5
2.1	Авторизований персонал	5
2.2	Використання за призначенням	5
2.3	Попередження про неправильне використання	5
2.4	Загальні вказівки з безпеки	5
2.5	Відповідність вимогам	6
2.6	Рекомендації NAMUR	6
2.7	Вказівки щодо захисту навколишнього середовища	6
3	Опис виробу	8
3.1	Структура	8
3.2	Принцип роботи	10
3.3	Упаковка, транспортування і зберігання	10
3.4	Приладдя	11
4	Монтаж	13
4.1	Загальні вказівки	13
4.2	Вказівки щодо монтажу	14
5	Під'єднання до джерела живлення	20
5.1	Підготовка до під'єднання	20
5.2	Під'єднання	22
5.3	Схема під'єднання для однокамерного корпусу	23
5.4	Схема під'єднання для двокамерного корпусу	23
5.5	Схема під'єднання для двокамерного корпусу Ex d ia	25
5.6	Двокамерний корпус з адаптером VEGADIS	26
5.7	Схема під'єднання - Конструктивне виконання IP66/IP68 (1 bar)	27
5.8	Додаткова електроніка	27
5.9	Пускова фаза	27
6	Запуск в експлуатацію за допомогою модуля індикації та налагодження	28
6.1	Встановлення модуля індикації та налагодження	28
6.2	Система налагодження	29
6.3	Параметрування - Швидка початкова установка	31
6.4	Параметрування - Додаткові функції управління	31
6.5	Збереження даних параметрування	47
7	Початкова установка за допомогою PACTware	48
7.1	Під'єднання ПК	48
7.2	Параметрування за допомогою PACTware	49
7.3	Запуск в експлуатацію за допомогою швидкої початкової установки	50
7.4	Збереження даних параметрування	51
8	Запуск в експлуатацію з іншими системами	52
8.1	Управляючі програми DD	52
8.2	Field Communicator 375, 475	52
9	Діагностика і сервіс	53

9.1	Технічне обслуговування.....	53
9.2	Пам'ять діагностики	53
9.3	Повідомлення про стан	54
9.4	Усунення несправностей	58
9.5	Заміна блоку електроніки.....	61
9.6	Заміна або укорочення троса/стержня.....	62
9.7	Оновлення ПЗ.....	64
9.8	Порядок дій у випадку ремонту.....	64
10	Демонтаж.....	66
10.1	Порядок демонтажу	66
10.2	Утилізація.....	66
11	Додаток	67
11.1	Технічні дані	67
11.2	Розміри.....	81
11.3	Захист прав на промислову власність	87
11.4	Товарний знак.....	87

Вказівки з безпеки для вибухонебезпечних зон:



При застосуванні приладу у вибухонебезпечному середовищі необхідно дотримуватися вказівки з безпеки, що характерні для вибухонебезпечних зон. Вони додаються до кожного приладу із сертифікатом вибухозахисту в якості окремого документа і є складовою частиною цієї настанови з експлуатації.

Редакція: 2023-02-01

1 До цього документа

1.1 Функція

В цій настанові міститься необхідна інформація щодо монтажу, під'єднання та введення приладу в експлуатацію, а також важливі вказівки щодо технічного обслуговування, усунення несправностей, заміни деталей та безпеки користувача. Читайте уважно цю інформацію перед введенням приладу в експлуатацію та зберігайте її поблизу приладу в доступному місці.

1.2 Цільова аудиторія

Ця настанова з експлуатації складена для кваліфікованого персоналу. Кваліфікований персонал повинен бути ознайомлений з текстом цієї настанови та дотримуватися його.

1.3 Символи, що застосовуються



Ідентифікатор документа

Цей символ на титульній сторінці настанови вказує на ідентифікатор документа. При введенні ідентифікатора документа на www.vega.com Ви можете завантажити відповідний документ.



Інформація, вказівка, рекомендація: Символом позначається додаткова корисна інформація і рекомендації щодо роботи з приладом.



Вказівка: Символом позначаються вказівки щодо попередження несправностей, збоїв в роботі, пошкоджень приладу або установки.



Обережно: Недотримання настанови, позначеної цим символом, може призвести до завдання шкоди персоналу.



Попередження: Недотримання настанови, позначеної цим символом, може призвести до завдання серйозної або смертельної шкоди персоналу.



Небезпечно: Недотримання настанови, позначеної цим символом, призведе до завдання серйозної або смертельної шкоди персоналу.



Застосування приладу у вибухонебезпечному середовищі

Цим символом позначені особливі примітки щодо застосування приладу у вибухонебезпечному середовищі.



Перелік

Крапкою попереду позначений перелік без обов'язкової послідовності виконання.



Послідовність виконання дій

Цифрами попереду позначені кроки дій, що виконуються послідовно один за одним.



Утилізація

Цим символом позначені особливі примітки щодо утилізації.

2 Заходи безпеки

2.1 Авторизований персонал

Всі дії, зазначені в цій документації, повинні виконуватися лише кваліфікованим персоналом, який пройшов відповідну підготовку і отримав відповідний дозвіл від підприємства, що експлуатує обладнання.

Під час виконання робіт на приладі та з приладом необхідно обов'язково застосовувати засоби індивідуального захисту.

2.2 Використання за призначенням

Датчик VEGAFLEX 82 призначений для безперервного вимірювання рівня.

Детальна інформація про сферу застосування міститься в розділі "Опис виробу".

Безпечна експлуатація приладу забезпечується лише за умови використання приладу за призначенням відповідно до інформації, наведеної в настанові з експлуатації, та в додаткових настановах.

2.3 Попередження про неправильне використання

При неналежному використанні або використанні не за призначенням від цього виробу може надходити небезпека в залежності від сфери застосування, напр., переповнення ємності внаслідок неправильного монтажу або налаштування. Це може призвести до нанесення шкоди майну, фізичним особам або навколишньому середовищу. Крім того, це може негативно вплинути на захисні властивості приладу.

2.4 Загальні вказівки з безпеки

Прилад відповідає рівню техніки з урахуванням загальноприйнятих вимог і норм. Прилад дозволяється використовувати лише в технічно бездоганному і безпечному стані. Підприємство, що експлуатує, несе відповідальність за безаварійну експлуатацію приладу. При використанні в агресивному або корозійному середовищі, в якому функціональний збій приладу може призвести до виникнення небезпеки, підприємство, що експлуатує, повинно забезпечити правильність функціонування приладу шляхом вживання необхідних заходів.

Користувач приладу повинен дотримуватися вказівки з безпеки, зазначених в цій настанові, правил встановлення обладнання, діючих у відповідній країні, та діючих правил з техніки безпеки і попередження нещасних випадків.

Для забезпечення безпеки та дотримання гарантійних зобов'язань будь-які втручання, окрім заходів, зазначених в цій настанові, можуть виконуватися лише персоналом,

який отримав відповідний дозвіл від виробника. Самовільна переробка або зміна приладу категорично забороняється. З міркувань техніки безпеки дозволяється використовувати лише комплектуюче обладнання, зазначене виробником.

Для уникнення небезпеки слід дотримуватися всіх символів і вказівок з техніки безпеки, нанесених на приладі.

2.5 Відповідність вимогам

Прилад виконує законодавчі вимоги відповідних національних приписів або технічних правил. Ми підтверджуємо відповідність за допомогою маркування.

Декларації про відповідність Ви можете знайти на нашому веб-сайті.

Електромагнітна сумісність

Прилади з чотирьохпровідною системою або в конструкційному виконанні з вибухозахистом типу Ex d ia призначені для промислового використання. Тут важливо враховувати передавальні або випромінювальні перешкоди, які є характерними для приладів класу А згідно стандарту EN 61326-1. При експлуатації приладу в іншому середовищі потрібно вжити відповідних заходів для забезпечення електромагнітної сумісності з іншими приладами.

2.6 Рекомендації NAMUR

Об'єднання NAMUR представляє інтереси підприємств галузей німецької промисловості, в яких застосовуються автоматизовані системи керування технологічними процесами виробництва. Видані рекомендації NAMUR вважаються стандартом у галузі промислової автоматизації.

Прилад відповідає вимогам нижчезазначених рекомендацій NAMUR:

- NE 21 – Електромагнітна сумісність обладнання
- NE 43 – Рівень сигналу для інформації про несправності вимірвальних перетворювачів
- NE 53 – Сумісність промислових приладів з елементами індикації та налагодження
- NE 107 – Самоконтроль та діагностика промислових приладів

Детальнішу інформацію дивіться на www.namur.de.

2.7 Вказівки щодо захисту навколишнього середовища

Захист природних джерел існування є одним з наших пріоритетних завдань. Тому ми ввели в нашій компанії систему економічного менеджменту з метою постійного удосконалення заходів з охорони навколишнього середовища. Система економічного менеджменту пройшла сертифікацію у відповідності до стандарту DIN EN ISO 14001.

Ми закликаємо Вас виконувати ці вимоги і дотримуватися зазначених в настанові вказівок щодо захисту навколишнього середовища:

- Розділ " *Упаковка, транспортування і зберігання*"
- Розділ " *Утилізація*"

3 Опис виробу

3.1 Структура

Обсяг поставки

В обсяг поставки входить:

- Датчик VEGAFLEX 82
- Опціональне приладдя
- Опціонально інтегрований модуль Bluetooth

В обсяг поставки входить також:

- Документація
 - Скорочена настанова з експлуатації VEGAFLEX 82
 - Настанови до опціонального обладнання приладу
 - "Вказівки з техніки безпеки", характерні для застосування у вибухонебезпечному середовищі (для виконань з вибухозахистом)
 - Інші довідки (за наявності)



Інформація:

В настанові з експлуатації описані також опціональні властивості приладу. Відповідний обсяг поставки зазначається в специфікації замовлення.

Сфера дії цієї настанови з експлуатації

Ця настанова з експлуатації діє для нижчезазначених конструктивних виконань приладу:

- Апаратне забезпечення 1.0.0 і вище
- Програмне забезпечення 1.3.0 і вище
- Лише для виконань приладу без кваліфікації SIL

Шильдик

Шильдик містить основні дані про ідентифікацію і використання приладу:



Рис. 1: Дані на шильдику (приклад)

- 1 Тип приладу
- 2 Код виробу
- 3 Дозволи на використання
- 4 Живлення і сигнальний вихід електроніки
- 5 Ступінь захисту
- 6 Довжина зонда (точність вимірювання за вибором)
- 7 Температура процесу і навколишнього середовища, тиск процесу
- 8 Матеріал деталей, що контактують з середовищем
- 9 Номер замовлення
- 10 Серійний номер приладу
- 11 Символ класу захисту приладу
- 12 Ідентифікаційні номери документації до приладу
- 13 Вказівка щодо виконання документації до приладу
- 14 Орган сертифікації для маркування CE
- 15 Директиви

Серійний номер - Пошук приладів

Шильдик містить серійний номер приладу. За допомогою цього номеру на нашому веб-сайті можна знайти наступну інформацію про прилад:

- Код виробу (HTML)
- Дата відвантаження з заводу (HTML)
- Характеристика приладу у відповідності до замовлення (HTML)
- Повна і скорочена настанова з експлуатації на момент поставки приладу (PDF)
- Сертифікат перевірки (PDF) - за вибором

Зайдіть на "www.vega.com" і задайте в поле пошуку серійний номер приладу.

В якості альтернативи необхідну інформацію можна знайти за допомогою смартфона:

- Завантажте застосунок VEGA Tools-App із "[Apple App Store](#)" або "[Google Play Store](#)"
- Відскануйте QR-код з шильдика приладу або
- задайте вручну серійний номер в застосунку

3.2 Принцип роботи

Сфера застосування

Рівнемір VEGAFLEX 82 із тросовим або стрижневим зондом призначений для безперервного вимірювання рівня сипучих матеріалів.

Принцип дії - Вимірювання рівня

Високочастотні мікрохвильові імпульси направляються уздовж сталевого тросу або стержня. Досягнувши поверхні матеріалу, мікрохвильові імпульси відображаються від неї. Тривалість поширення сигналу реєструється приладом і видається в якості рівня.

3.3 Упаковка, транспортування і зберігання

Упаковка

Прилад поставляється в упаковці, що забезпечує його захист під час транспортування. Відповідність упаковки загальноприйнятим вимогам транспортування перевірено згідно стандарту ISO 4180.

Упаковка приладу виготовлена із екологічно чистого картону, що піддається вторинній переробці. Для упаковки приладів в спеціальному виконанні додатково використовується пінополіетилен або поліетиленова плівка. Здавайте матеріал упаковки на утилізацію в спеціалізовані переробні підприємства.

Транспортування

Транспортування повинно виконуватися відповідно до вказівок на транспортній упаковці. Невиконання цих вказівок може призвести до пошкодження приладу.

Огляд після транспортування

При отриманні поставки обладнання потрібно негайно перевірити на комплектність та відсутність можливих транспортних пошкоджень. Виявлені транспортні пошкодження або приховані дефекти потрібно оформити відповідним чином.

Зберігання

До виконання монтажу упаковки потрібно зберігати закритими з урахуванням зовні нанесеного маркування щодо складування і зберігання.

За відсутністю інших вказівок потрібно дотримуватися нижчезазначених умов зберігання:

- Не зберігати на відкритому повітрі
- Зберігати в сухому місці за відсутності пилу
- Не піддавати впливу агресивного середовища
- Захищати від сонячного випромінювання
- Уникати механічних ударів

Температура зберігання та транспортування

- Температура зберігання і транспортування: див. розділ "*Додаток - Технічні дані - Умови навколишнього середовища*"
- Відносна вологість повітря 20 ... 85 %

Піднімання і перенесення

Для піднімання і перенесення приладів, вага яких перевищує 18 кг (39.68 lbs), потрібно застосовувати придатні пристрої з допуском до використання.

3.4 Приладдя

Інструкції до зазначеного приладдя містяться на нашому веб-сайті.

Модуль індикації та налагодження	Модуль індикації та налагодження слугує для відображення результатів вимірювання, налагодження і діагностики. Вбудований модуль Bluetooth (за вибором) забезпечує можливість бездротового управління за допомогою стандартних приладів.
VEGACONNECT	Інтерфейсний адаптер VEGACONNECT призначений для під'єднання приладів до інтерфейсу USB персонального комп'ютера.
VEGADIS 81	Прилад VEGADIS 81 є пристроєм індикації та налагодження для датчиків VEGA plics®.
Адаптер VEGADIS	Адаптер VEGADIS є додатковим приладдям для датчиків з двокамерним корпусом. Він призначений для під'єднання VEGADIS 81 через роз'єм M12 x 1 на корпусі датчика.
VEGADIS 82	VEGADIS 82 призначений для ідентифікації результатів вимірювання і управління датчиками з протоколом HART. Він під'єднується до сигнальної лінії 4 ... 20 mA/HART.
PLICSMOBILE T81	PLICSMOBILE T81 - це виносний блок мобільного зв'язку GSM/GPRS/UMTS, що забезпечує можливість передачі результатів вимірювання і віддаленого параметрування датчиків HART.
PLICSMOBILE 81	PLICSMOBILE 81 - це внутрішній блок мобільного зв'язку GSM/GPRS/UMTS для датчиків HART, що забезпечує можливість передачі результатів вимірювання і віддаленого параметрування.
Захисний кожух	Захисний кожух захищає корпус датчика від забруднень і сильного нагрівання від сонячних променів.
Фланці	Різьбові фланці можуть мати різне конструкційне виконання згідно наступних стандартів: DIN 2501, EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.
Модуль індикації і управління з підігрівом	Модуль індикації і управління можна замінити в якості опції модулем індикації і управління з функцією підігріву. В цьому випадку модуль індикації і управління можна застосовувати при температурі навколишнього середовища -40 ... 70 °C.
Виносний корпус	Виносний корпус застосовується в тому випадку, якщо розміри стандартного корпуса датчика занадто великі або виникають сильні вібрації. В такому виконанні корпус датчика виготовлений із нержавіючої сталі. Електроніка розміщена у виносному корпусі

із з'єднувальним кабелем, що дозволяє монтувати корпус на відстані 10 м (32.8 ft) від датчика.

Стержневі компоненти

У приладів із стрижневим компонентом довжина вимірювального зонда може бути збільшена за допомогою зігнутих сегментів і подовжувальних сегментів для стержня і троса різної довжини.

Загальна довжина всіх використаних подовжувачів стержня не повинна перевищувати 6 м (19.7 ft).

Подовжувальні сегменти мають наступну довжину:

Стержень: \varnothing 16 mm (0.63 in)

- Базові сегменти: 20 ... 5900 mm (0.79 ... 232 in)
- Сегменти стержня/троса: 20 ... 5900 mm (0.79 ... 232 in)
- Зігнуті сегменти: 100 x 100 mm (3.94 ... 3.94 in)

Центрування

Якщо VEGAFLEX 82 монтується в вносній або опускній трубі, необхідно за допомогою центральної зірочки на кінці стержня запобігти контакту з трубою.

4 Монтаж

4.1 Загальні вказівки

Вкручування

Для затягування різьби приладів з різьбовим приєднанням потрібно використовувати шестигранник приєднання і відповідний гайковий ключ.

Розмір ключа див. у розділі " Розміри".



Попередження!

Під час вкручування заборонено тримати прилад за корпус або електричне приєднання! Інакше, в залежності, від виконання приладу, при затягуванні можна пошкодити, напр., обертальну механіку корпусу.

Захист від вологи

Для захисту приладу від проникнення вологи слід вжити наступних заходів:

- Використовуйте рекомендований кабель (див. розділ " Під'єднання до джерела живлення")
- Міцно затягуйте кабельний ввід або штепсельний роз'єм
- З'єднувальний кабель від кабельного вводу або штепсельного роз'єму потрібно направити вниз

Це стосується, насамперед, монтажу на відкритому повітрі, в приміщеннях з підвищеною вологістю (напр., де виконуються очищувальні роботи) та на ємностях з охолодженням або підігрівом.



Нотатки:

Під час інсталяції або технічного обслуговування в прилад не повинна проникати волога або забруднення.

Для дотримання вимог класу захисту приладу впевніться в тому, що кришка корпусу закрита і за необхідності зафіксована під час експлуатації.

Кабельні вводи

Метрична різьба

В приладах з корпусами із метричною різьбою кабельні вводи вкручуються на заводі. Кабельні вводи закриті пластмасовими заглушками для захисту під час транспортування.

Перед виконанням електричного під'єднання ці заглушки потрібно зняти.

Різьба NPT

В приладах, корпус яких має отвори для кабельних входів з самоущільнювальною різьбою NPT, при поставці з заводу кабельні вводи встановити неможливо. Тому для захисту під час транспортування вільні отвори для кабельних входів закриваються червоними пілозахисними ковпачками.

Пілозахисні ковпачки не забезпечують достатнього захисту від вологи.

Перед початковою установкою приладу ці захисні ковпачки потрібно замінити сертифікованими кабельними вводами або відповідними заглушками.

Умови процесу**Нотатки:**

Із міркувань техніки безпеки прилад можна використовувати лише в межах допустимих умов процесу. Відповідна інформація міститься в розділі "Технічні дані" настанови з експлуатації або на шильдику.

Перед монтажем потрібно впевнитися в тому, що всі компоненти приладу, які використовуються в процесі, придатні для відповідних умов процесу.

Це такі компоненти:

- Компоненти, які приймають активну участь у вимірюванні
- Приєднання
- Ущільнення до процесу

Умови процесу:

- Тиск процесу
- Температура процесу
- Хімічні властивості матеріалів
- Абразія і механічний вплив

4.2 Вказівки щодо монтажу

Монтажне положення

Прилад слід монтувати так, щоб відстань до конструкцій в ємності або до стінки ємності була не менше 300 мм (12 in). В неметалевих ємностях відстань до стінки ємності повинна бути не менше 500 мм (19.7 in).

Під час експлуатації вимірювальний зонд не повинен доторкатися до конструкцій в ємності або до стінки ємності. За необхідності кінець зонда можна закріпити.

В ємностях з конічним днищем прилад рекомендується монтувати по центру ємності, щоб вимірювання можна було виконувати майже до днища ємності. Зверніть увагу на те, що за певних умов вимірювання до самого кінця зонда неможливе. Точне значення мінімальної відстані (нижня заблокована відстань) зазначене в розділі "Технічні дані" настанови з експлуатації.

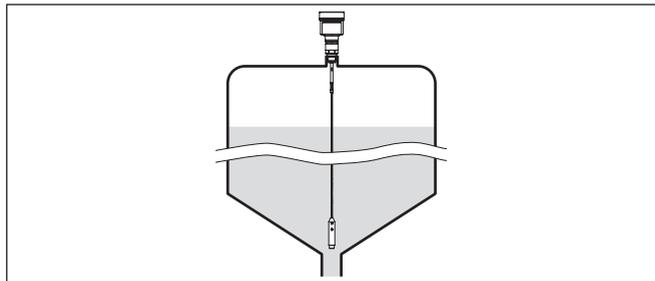


Рис. 2: Ємність з конічним днищем

Вид ємності**Пластмасова/скляна ємність**

Для вимірювання за допомогою направлених мікрохвиль потрібно, щоб на приєднанні була металева поверхня.

Тому для пластмасових ємностей і т. п. рекомендується використовувати прилади з фланцем (від DN 50) або у випадку різьбового приєднання підкладати під приєднання лист металу ($\varnothing > 200$ мм/8 in).

Лист повинен мати прямий контакт з приєднанням.

При використанні вимірювальних зондів без металеві стінки ємності, напр., в пластмасових ємностях, на результат вимірювання можуть впливати сильні електромагнітні поля (емісія перешкод згідно EN 61326: клас A).

При застосуванні в рідинах використовуйте вимірювальний зонд в коаксіальному виконанні.

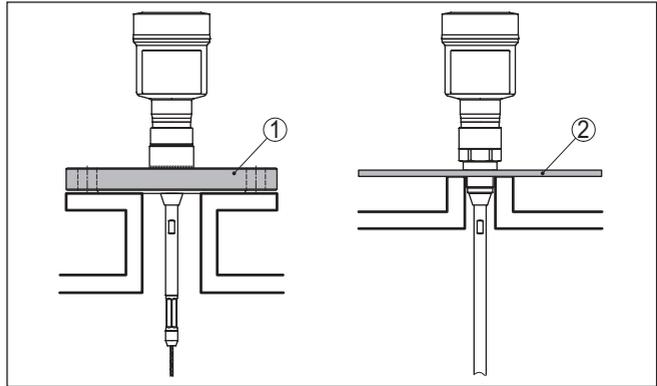


Рис. 3: Монтаж в неметалевій ємності

- 1 Фланець
- 2 Лист металу

Ємність для бетону

При монтажі на товстих бетонних покриттях VEGAFLEX 82 слід встановлювати за можливістю урівень з нижнім краєм. В силосних вежах для бетону відстань від стінки повинна бути не менше 500 мм (20 дюймів).

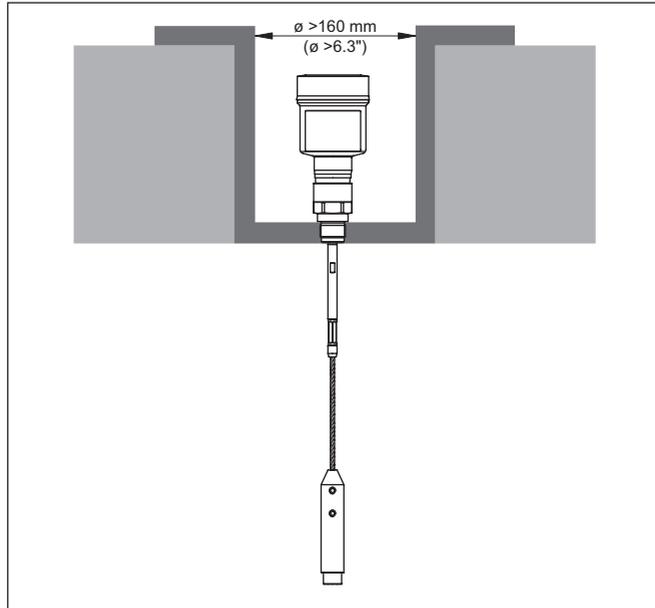


Рис. 4: Монтаж в силосній вежі для бетону

Патрубок

Уникайте за можливості використання патрубків. Датчик краще монтувати урівень з дахом ємності. Якщо це неможливо, скористайтеся короткими патрубками з невеликим діаметром.

Можна використовувати також патрубки більшої висоти або більшого діаметра, але при цьому збільшується верхня заблокована відстань. Перевірте, чи має це значення для Вашого вимірювання.

В таких випадках після монтажу слід завжди створювати пам'ять перешкод. Детальніша інформація міститься в розділі "Порядок виконання початкової установки".

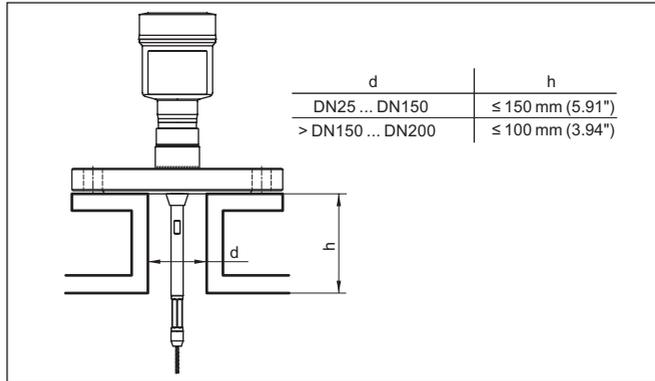


Рис. 5: Монтажний патрубок

При приварюванні патрубків слід звернути увагу на те, щоб патрубок знаходився у рівні з дахом ємності.

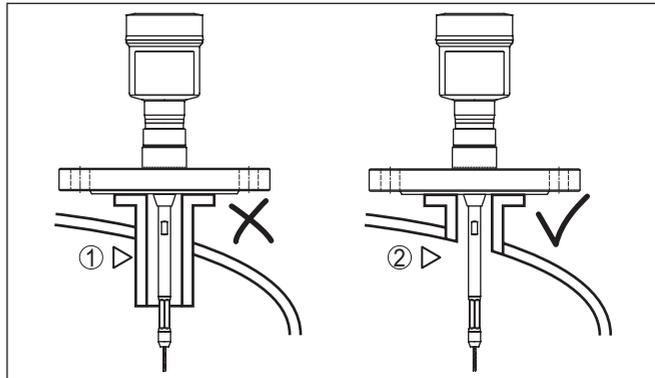


Рис. 6: Монтаж патрубків у рівні з дахом

- 1 Неоптимальний монтаж
- 2 Патрубок у рівні з дахом - Оптимальний монтаж

Зварювальні роботи

Для запобігання пошкодженню блоку електроніки індуктивними наводками перед виконанням зварювальних робіт на ємності рекомендується зняти блок електроніки з корпусу датчика.

Завантажувальний матеріал

Прилади не можна монтувати над потоком або в потоці завантажувального матеріалу. Прилади повинні реєструвати поверхню матеріалу, а не завантажувальний матеріал.

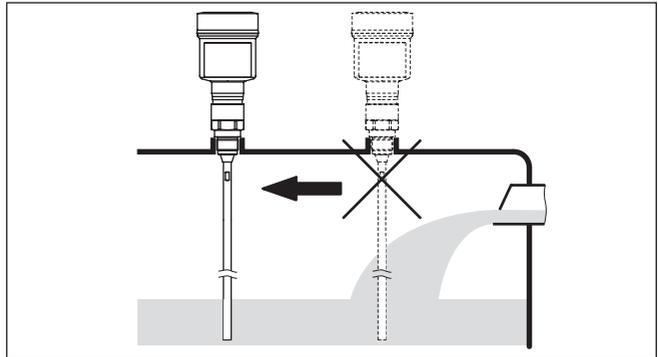


Рис. 7: Монтаж датчика при завантажувальному матеріалі

Діапазон вимірювання

Базовою площиною діапазону вимірювання датчиків є ущільнювальна поверхня приєднувальної різьби або фланця. Слід звернути увагу на те, що під базовою площиною і в деяких випадках на кінці вимірювального зонда потрібно дотримуватися мінімальної відстані, в межах якої вимірювання виконати неможливо (заблокована відстань). Зокрема, довжина троса може використовуватися до самого кінця лише при вимірюванні на провідних рідинах. Заблоковані відстані для різних середовищ зазначені в розділі "Технічні дані". Заводське налаштування приладу виконане відносно діапазону вимірювання на воді.

Тиск

На ємностях зі зниженим або підвищеним тиском потрібно ущільнити приєднання. Ущільнювальний матеріал повинен бути стійким до вимірюваного середовища та температури тиску. Макс. допустимий тиск див. в розділі "Технічні дані" або на шильдику датчика.

Фіксація

Якщо під час експлуатації існує небезпека контакту тросового вимірювального зонда із стінкою ємності внаслідок хвилювання матеріалу або дії мішалки, трос потрібно зафіксувати.

Для цього в натяжному вантажі є внутрішня різьба (M12) для встановлення рим-болта (за вибором, арт. № 2.27423).

Слідкуйте за тим, щоб трос зонда не був туго натягнутий. Слід уникати розтягуючих навантажень на тросі.

Слід уникати невизначеності з'єднань з ємністю, тобто, з'єднання повинно бути надійно заземлене або надійно ізольоване.

Будь-яка невизначена зміна цієї вимоги призведе до помилок вимірювання.

Якщо існує небезпека контакту стрижневого зонда зі стінкою ємності, зафіксуйте вимірювальний зонд в самому нижньому кінці.

При цьому слід врахувати, що під фіксацією вимірювання неможливе.

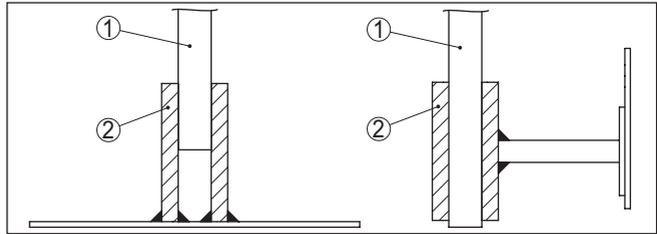


Рис. 8: Фіксація вимірювального зонда

- 1 Вимірювальний зонд
- 2 Кріпильна гільза

Монтаж збоку

Якщо монтаж зверху ємності при застосуванні на рідинах ускладнений, вимірювальний зонд можна також монтувати збоку. Для цього можна використовувати подовжувальні і зігнуті сегменти.

Для компенсації змін тривалості поширення сигналу, потрібно дати приладу автоматично визначити довжину зонда.

При використанні зігнутих сегментів визначена довжина зонда може відрізнятись від дійсної довжини.

Якщо на стінці ємності є конструкції, напр., підкоси, драбини тощо, вимірювальний зонд повинен бути віддалений від стінки ємності як мінімум на 300 мм (11.81 in).

Детальніша інформація міститься в додатковій настанові подовжувачів стержня.

Подовження стержня

За ускладнених умов монтажу, напр., за наявності патрубків, можна використовувати подовження вимірювального зонда.

Для компенсації змін тривалості поширення сигналу, потрібно дати приладу автоматично визначити довжину зонда.

Детальніша інформація міститься в додатковій настанові стержневих і тросових компонентів.

5 Під'єднання до джерела живлення

5.1 Підготовка до під'єднання

Вказівки з безпеки

Дотримуйтеся наступних вказівки з безпеки:

- Електричне під'єднання повинно виконуватися лише кваліфікованим персоналом, який пройшов відповідну підготовку і отримав відповідний дозвіл від підприємства, що експлуатує обладнання.
- Якщо можлива перенапруга, установіть захисні пристрої від перенапруги



Попередження!

Виконувати під'єднання або від'єднання можна лише в знеструмленому стані.

Живлення

Подача живлення та передача сигналу струму здійснюються через один і той самий двопровідний з'єднувальний кабель. Робоча напруга може відрізнятись в залежності від конструктивного виконання приладу.

Дані про живлення містяться в розділі " *Технічні дані*".

Необхідно забезпечити безпечну розв'язку електричного кола живлення від електричних кіл мережі згідно DIN EN 61140 VDE 0140-1.

Живлення приладу повинно здійснюватися через струмообмежувальне електричне коло згідно IEC 61010-1, напр., через блок живлення, що відповідає Class 2.

Зверніть увагу на нижчезазначені додаткові фактори впливу на робочу напругу:

- Можливість зменшення вихідної напруги блоку живлення під номінальним навантаженням (напр., при значеннях струму датчика 20,5 мА або 22 мА в стані відмови)
- Вплив інших приладів електричного кола (див. значення навантаження в розділі " *Технічні дані*")

З'єднувальний кабель

Для під'єднання приладу може використовуватися стандартний двопровідний неекранований кабель. Якщо можливе виникнення електромагнітних перешкод, що перевищують контрольні значення стандарту EN 61326-1 для промислових діапазонів, необхідно використовувати екранований кабель.

Для приладів з корпусом і кабельним вводом використовуйте кабель круглого перерізу. Для забезпечення ущільнювальної дії кабельного вводу (ступінь захисту IP) використовуйте кабельний ввід, що підходить до відповідного діаметру кабелю.

Для роботи в багатоточковому режимі HART рекомендується використовувати екранований кабель.

Кабельні вводи**Метрична різьба:**

В приладах з корпусами із метричною різьбою кабельні вводи вкручуються на заводі. Кабельні вводи закриті пластмасовими заглушками для захисту під час транспортування.

**Нотатки:**

Перед виконанням електричного під'єднання ці заглушки потрібно зняти.

Різьба NPT:

В приладах, корпус яких має отвори для кабельних вводів з самоущільнювальною різьбою NPT, при поставці з заводу кабельні вводи встановити неможливо. Тому для захисту під час транспортування вільні отвори для кабельних вводів закриваються червоними пілозахисними ковпачками.

**Нотатки:**

Перед початковою установкою приладу ці захисні ковпачки потрібно замінити сертифікованими кабельними вводами або відповідними заглушками.

В пластмасовому корпусі кабельний ввід NPT або сталевий кабельний рукав потрібно вкручувати в різьбову вставку без мастила.

Максимальний момент затягування для всіх корпусів зазначений в розділі " *Технічні дані*".

Екранування кабелю і заземлення

Якщо потрібний екранований кабель, кабельний екран рекомендується під'єднати до потенціалу землі з обох боків. В датчику екран потрібно під'єднати безпосередньо до внутрішньої клеми заземлення. Зовнішню клему заземлення на корпусі потрібно низькоомно з'єднати з потенціалом землі.



Для установок з вибухозахистом заземлення виконується відповідно до правил монтажу.

При експлуатації гальванічного обладнання та обладнання катодного захисту від корозії слід мати на увазі можливість виникнення значної різниці потенціалів, що може призвести до недопустимо високих значень екрануючого струму при двосторонньому заземленні екрану.

**Нотатки:**

Металеві деталі приладу (приєднання, чутливий елемент, концентрична труба тощо) мають струмопровідне з'єднання із внутрішньою і зовнішньою клемою на корпусі. Це з'єднання виконується безпосередньо через металеві деталі або через екран спеціального з'єднувального кабелю в приладах із виносною електронікою.

Дані про з'єднання потенціалів всередині приладу містяться в розділі " *Технічні дані*".

5.2 Під'єднання

Техніка під'єднання

Під'єднання живлення і сигнального виходу здійснюється за допомогою пружинних клем в корпусі.

Зв'язок з модулем індикації та налагодження або інтерфейсним адаптером встановлюється за допомогою контактних штифтів в корпусі.



Інформація:

Знімна конструкція клемного блоку дозволяє зняти блок з електроніки. Для цього потрібно злегка підняти клемний блок за допомогою невеликої викрутки і витягти його. При повторному монтажі блоку повинен пролунати характерний звук фіксації.

Принцип під'єднання

Виконайте наступні дії:

1. Відкрутіть кришку корпусу
2. Зніміть модуль індикації і налагодження, якщо він установлений, злегка повернувши його ліворуч.
3. Послабте накидну гайку кабельного вводу і витягніть заглушку.
4. Зніміть прибл. 10 см (4 in) оболонки з'єднувального кабелю і зачистіть кінці проводу від ізоляції на прибл. 1 см (0,4 in).
5. Вставте кабель в датчик через кабельний ввід.



Рис. 9: Етапи під'єднання 5 і 6

- 1 Однокамерний корпус
- 2 Двокамерний корпус

6. Вставте кінці проводів в клему відповідно до схеми під'єднання.



Нотатки:

Жорсткі і гнучкі проводи з гільзами на кінцях вставляються безпосередньо в отвори клем. В гнучких проводах без гільз потрібно натиснути зверху на клему невеликою викруткою, щоб відкрився отвір клемі. Після відпускання викрутки клемі знову закривається.

7. Перевірте правильність кріплення проводів в клемках, злегка потягнувши за них.
8. Під'єднайте екран до внутрішньої клемі заземлення і з'єднайте зовнішню клему заземлення з вирівнюванням потенціалів.

9. Міцно затягніть накидну гайку кабельного вводу. Ущільнювальне кільце повинно повністю облягати кабель.
 10. У разі потреби знову установіть модуль індикації та налагодження.
 11. Прикрутіть кришку корпусу.
- Електричне під'єднання виконане.

5.3 Схема під'єднання для однокамерного корпусу



Нижчезазначений рисунок стосується як приладів в конструктивному виконанні без вибухозахисту, так і конструкцій з вибухозахистом типу ia та d.

Відсік електроніки і під'єднань

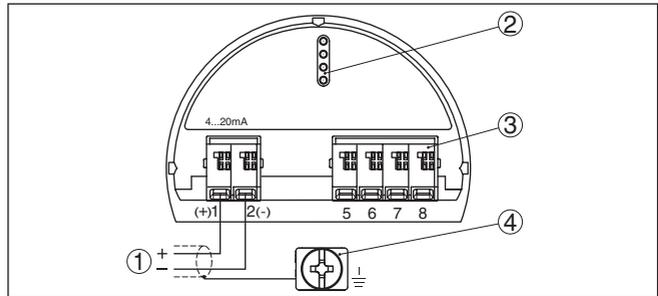


Рис. 10: Відсік електроніки і під'єднань однокамерного корпусу

- 1 Живлення, вихід сигналу
- 2 Для модуля індикації та налагодження або інтерфейсного адаптера
- 3 Для виносного блоку індикації і управління
- 4 Клема заземлення для під'єднання кабельного екрану

5.4 Схема під'єднання для двокамерного корпусу



Нижчезазначений рисунок стосується як приладів в конструктивному виконанні без вибухозахисту, так і конструкцій з вибухозахистом типу ia та d.

Відсік електроніки

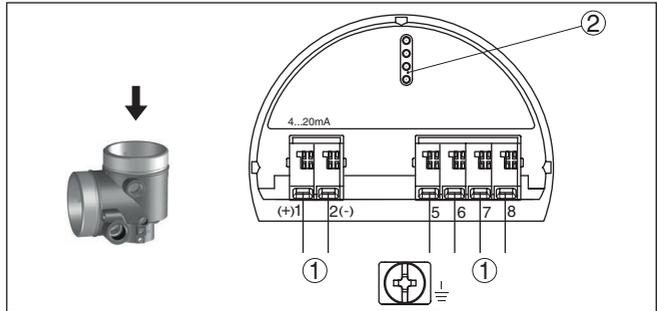


Рис. 11: Відсік електроніки двокамерного корпусу

- 1 Внутрішнє з'єднання з відсіком під'єднань
- 2 Для модуля індикації та налагодження або інтерфейсного адаптера

Відсік під'єднань

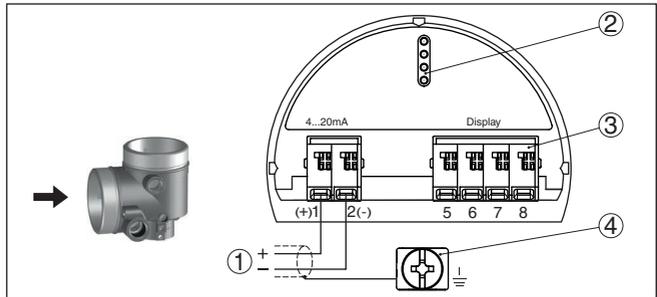


Рис. 12: Схема під'єднання для двокамерного корпусу

- 1 Живлення, вихід сигналу
- 2 Для модуля індикації та налагодження або інтерфейсного адаптера
- 3 Для виносного блоку індикації і управління
- 4 Клема заземлення для під'єднання кабельного екрану

Відсік під'єднань - Модуль PLICSMOBILE 81

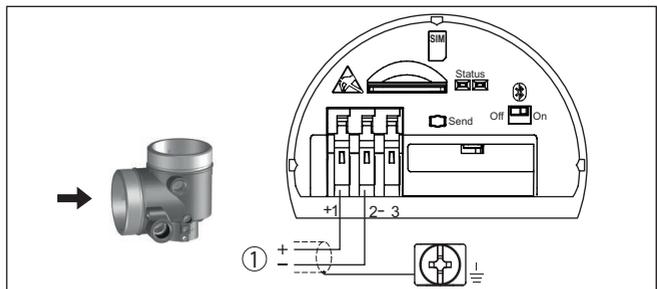


Рис. 13: Відсік під'єднань - Модуль PLICSMOBILE 81

- 1 Живлення

Детальніша інформація про під'єднання міститься в настанові з експлуатації "PLICSMOBILE".

5.5 Схема під'єднання для двокамерного корпусу Ex d ia

Відсік електроніки

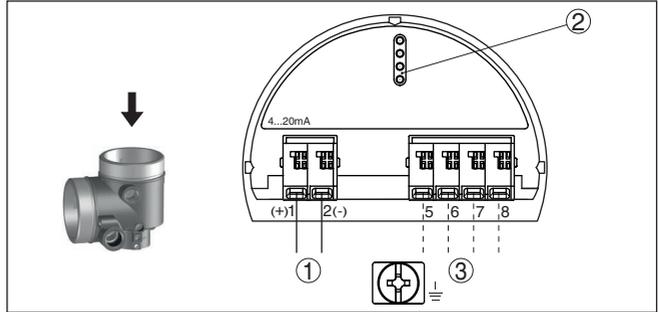


Рис. 14: Відсік електроніки - Двокамерний корпус Ex d ia

- 1 Внутрішнє з'єднання з відсіком під'єднань
- 2 Для модуля індикації та налагодження або інтерфейсного адаптера
- 3 Внутрішнє з'єднання з роз'ємом для виносного блоку індикації і управління (за вибором)



Нотатки:

При використанні приладу у виконанні Ex d ia багатоточковий режим HART неможливий.

Відсік під'єднань

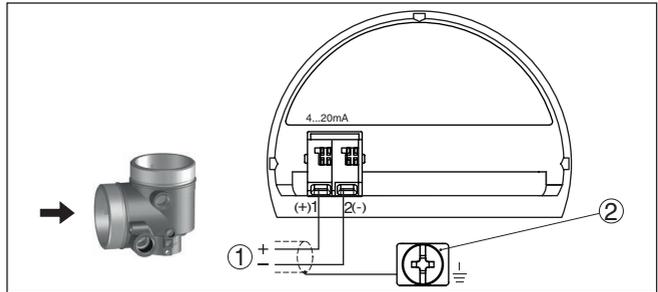


Рис. 15: Відсік під'єднань - Двокамерний корпус Ex d ia

- 1 Живлення, вихід сигналу
- 2 Клема заземлення для під'єднання кабельного екрану

5.6 Двокамерний корпус з адаптером VEGADIS

Відсік електроніки

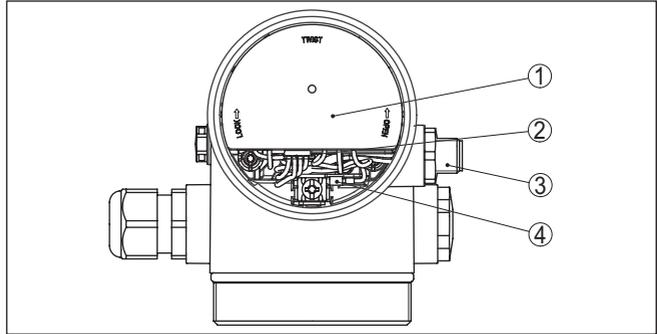


Рис. 16: Вид відсіку електроніки з адаптером VEGADIS для під'єднання виносного блоку індикації і управління

- 1 Адаптер VEGADIS
- 2 Внутрішній штепсельний роз'єм
- 3 Штепсельний роз'єм M12 x 1

Призначення контактів штепсельного роз'єму

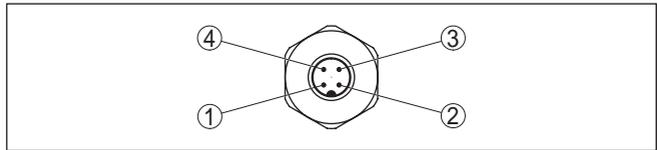


Рис. 17: Вид на штепсельний роз'єм M12 x 1

- 1 Pin 1
- 2 Pin 2
- 3 Pin 3
- 4 Pin 4

Контактний штифт	Колір з'єднувального кабелю в датчику	Клема блоку електроніки
Pin 1	Коричневий	5
Pin 2	Білий	6
Pin 3	Блакитний	7
Pin 4	Чорний	8

5.7 Схема під'єднання - Конструктивне виконання IP66/IP68 (1 bar)

Призначення проводів з'єднувального кабелю

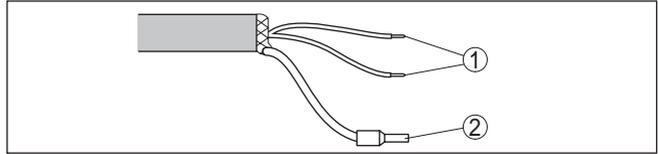


Рис. 18: Призначення проводів постійно під'єданого з'єднувального кабелю

- 1 Коричневий (+) і блакитний (-) до джерела живлення або системи формування сигналу
- 2 Екранування

5.8 Додаткова електроніка

Додаткова електроніка - Додатковий вихід струму

Для виводу другого результату вимірювання можна використовувати додаткову електроніку "Додатковий вихід струму".

Обидва виходи струму пасивні і повинні отримувати живлення.

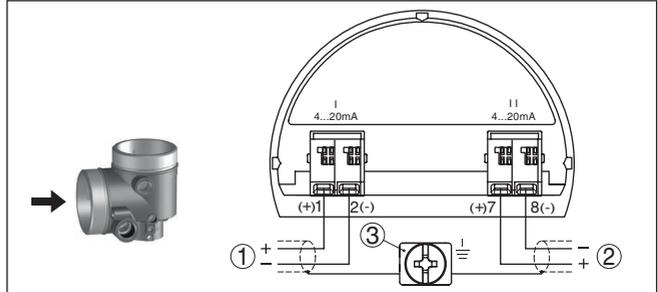


Рис. 19: Відсік під'єднань в двокамерному корпусі, додаткова електроніка "Додатковий вихід струму"

- 1 Перший вихід струму (I) - Живлення і вихід сигналу датчика (HART)
- 2 Додатковий вихід струму (II) - Живлення і вихід сигналу (без HART)
- 3 Клема заземлення для під'єднання кабельного екрану

5.9 Пускова фаза

Після під'єднання приладу до джерела живлення спочатку виконується самоперевірка приладу:

- Внутрішня перевірка електроніки
- Індикація повідомлення про статус " F 105 Йде пошук результату вимірювання" на дисплеї або ПК
- Короточасний стрибок вихідного сигналу до налаштованого значення відмови для струму.

Після цього на сигнальну лінію подається актуальний результат вимірювання, в якому вже прийняті до уваги виконані налаштування, напр., заводське налаштування.

6 Запуск в експлуатацію за допомогою модуля індикації та налагодження

6.1 Встановлення модуля індикації та налагодження

Модуль індикації та налагодження можна встановлювати на датчику і знімати з датчика. Модуль можна встановити в одній із чотирьох позицій зі зміщенням в 90°. Для цього не обов'язково вимикати живлення.

Виконайте наступні дії:

1. Відкрутіть кришку корпусу
2. Установіть модуль індикації та налагодження на електроніці в необхідному положенні і поверніть праворуч, щоб зафіксувати.
3. Міцно прикрутіть кришку корпусу з оглядовим віконцем.

Демонтаж здійснюється у зворотному порядку.

Живлення модуля індикації та налагодження здійснюється від датчика. Під'єднувати інше джерело живлення не потрібно.



Рис. 20: Встановлення модуля індикації та налагодження у відсіку електроніки однокамерного корпусу



Рис. 21: Встановлення модуля індикації та налагодження в двокамерному корпусі

- 1 У відсіку електроніки
- 2 У відсіку під'єднань



Нотатки:

Для дооснащення приладу модулем індикації та налагодження для постійної індикації результатів вимірювання необхідна підвищена кришка з оглядовим віконцем.

6.2 Система налагодження

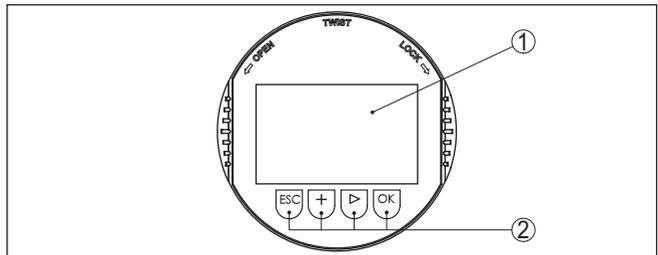


Рис. 22: Елементи індикації та налагодження

- 1 Рідкокристалічний дисплей
- 2 Кнопки управління

Функції кнопок

- Кнопка **[OK]**:
 - перехід до перегляду меню
 - підтвердження вибору меню
 - Редагування параметру
 - Збереження значення
- Кнопка **[→]**
 - зміна зображення результату вимірювання
 - переміщення по переліку
 - Вибір позиції для редагування
- Кнопка **[+]**:
 - зміна значення параметру

- Кнопка **[ESC]**:
 - Відміна введеного значення
 - Повернення в меню вищого рівня

Система налагодження Управління приладом здійснюється за допомогою 4 кнопок модуля індикації і управління. Окремі пункти меню відображаються на ріднокристалічному дисплеї. Функції окремих кнопок зазначені вище.

Часові функції

При одноразовому натисканні кнопок **[+]** і **[->]** відбувається зміна значення або положення курсора на одну позицію. При натисканні кнопки довше 1 с зміна відбувається в послідовному порядку.

Після одночасного натискання кнопок **[OK]** і **[ESC]** довше 5 с Ви повертаєтесь в основне меню. При цьому мова меню переключається на "англійську".

Через прибл. 60 хвилин після останнього натискання кнопки датчик автоматично повертається в меню індикації результатів вимірювання. Дані, не підтвержені кнопкою **[OK]**, втрачаються.

Пускова фаза

Після увімкнення VEGAFLEX 82 виконує коротку самодіагностику, під час якої перевіряється програмне забезпечення приладу.

Під час пускової фази вихідний сигнал видає повідомлення про несправність.

Під час пускової фази на модулі індикації та налагодження відображається наступна інформація:

- Тип приладу
- Назва приладу
- Версія програмного забезпечення (SW-Ver)
- Версія апаратного забезпечення (HW-Ver)

Індикація результатів вимірювання

За допомогою кнопки **[->]** можна вибрати три різні режими індикації:

В першому режимі вибраний результат вимірювання відображається збільшеним шрифтом.

В другому режимі відображаються вибраний результат вимірювання і відповідна гистограма.


В третьому режимі відображаються вибраний результат вимірювання і інше значення, яке можна вибрати, напр., значення температури.



Швидка початкова установка

6.3 Параметрування - Швидка початкова установка

Для швидкого і простого налаштування датчика на конкретну вимірювальну задачу виберіть на пусковому екрані модуля індикації та налагодження пункт меню " *Швидка початкова установка*".




Наступні етапи швидкої початкової установки доступні також в розділі " *Додаткові функції управління*".

- Адреса приладу
- Назва місця вимірювання
- Тип середовища (опція)
- Застосування
- Налаштування Max.
- Налаштування Min.
- Пам'ять перешкод

Опис окремих пунктів меню міститься в нижчезазначеному розділі " *Параметрування - Додаткові функції управління*".


6.4 Параметрування - Додаткові функції управління

Для технічно складних вимірювальних місць у розділі " *Додаткові функції управління*" можна виконати додаткові налаштування.



Головне меню

Головне меню розділене на п'ять зон із наступними функціями:



Початкова установка: налаштування, напр., назва місця вимірювання, матеріал, застосування, ємність, налаштування діапазону вимірювання, сигнальний вихід, одиниці приладу, пам'ять перешкод, крива лінеаризації

Дисплей: напр., мова, індикація результатів вимірювання, підсвітка

Діагностика: напр., статус приладу, показчик пікових значень, надійність вимірювання, моделювання, сигнальна крива

Додаткові налаштування: перезавантаження, дата/час, перезавантаження, функція копіювання




Інформація: назва приладу, версія апаратного і програмного забезпечення, дата калібрування, характеристика приладу



Нотатки:

Для оптимального виконання налаштувань вимірювання необхідно послідовно вибрати пункти підменю в головному меню "Початкова установка" і задати відповідні параметри. За можливістю, дотримуйтеся необхідної послідовності виконання. Послідовність виконання описана нижче.

Доступні наступні пункти підменю:



Пункти підменю описані нижче.


6.4.1 Початкова установка

Назва місця вимірювання

Тут можна задати відповідні назви місця вимірювання. Натисніть кнопку "OK", що почати редагування даних. Кнопкою "+" змінюється символ, а кнопкою "->" виконується перехід до наступної позиції редагування.

Назва може складатися із максимум 19 символів. Набір символів включає:

- Великі літери A ... Z
- Цифри 0 ... 9
- Спеціальні символи + - / _ пробіл



Одиниці вимірювання

В цьому пункті меню вибирається одиниця вимірювання відстані і температури.





Для одиниць вимірювання відстані можна вибрати m, mm і ft. Одиниці вимірювання температури: °C, °F і K.

Довжина зонда


В цьому пункті меню можна задати довжину зонда або дати датчику визначати її автоматично.

Вибір "Так" запускає автоматичне визначення довжини зонда. Вибір "Ні" означає ручний ввід довжини зонда.



Застосування - Тип середовища

В цьому пункті меню вибирається тип середовища, в якому відбувається вимірювання. Це може бути рідина або сипучий матеріал.



Застосування

В цьому пункті меню можна вибрати застосування: вимірювання рівня в металевих і неметалевих ємностях.



Нотатки:

Вибір застосування має великий вплив на наступні пункти меню. При подальшому параметруванні слід звернути увагу на те, що окремі пункти меню будуть доступними лише в якості опції.

Ви маєте можливість вибрати демонстраційний режим. Цей режим використовується виключно для тестових або презентаційних цілей. В цьому режимі датчик ігнорує параметри застосування і негайно реагує на кожну зміну.



Середовище, діелектрична проникність

В цьому пункті меню задається тип середовища (середовище).

Цей пункт меню доступний лише тоді, коли в меню "Застосування" вибирається вимірювання рівня.




Можна вибрати один із наступних видів середовища:

Діелектрична проникність	Вид середовища	Приклади
> 3	Зернові культури, борошно	Всі види зернових культур, пшеничне борошно
1,5 ... 3	Гранулят, цемент	Вапно, гіпс, цемент
< 1,5	Пил, деревна стружка	Деревна стружка, деревна тирса

Налаштування Мах. - Рівень

В цьому пункті меню задається налаштування Мах для рівня наповнення.



Налаштуйте необхідне відсоткове значення натискуванням **[+]** і збережіть за допомогою **[OK]**.




Задайте відстань в метрах для наповненої ємності, що відповідає відсотковому значенню наповнення. Це відстань від базової площини датчика (ущільнювальна поверхня приєднання). При цьому слід враховувати, що максимальний рівень повинен бути нижчим, ніж заблокована відстань.




Налаштування Min.-Рівень

В цьому пункті меню задається налаштування Min для рівня наповнення.



Налаштуйте необхідне відсоткове значення натискуванням **[+]** і збережіть за допомогою **[OK]**.





Задайте відстань в метрах для порожньої ємності, що відповідає відсотковому значенню наповнення (напр., відстань від фланця до кінця зонда). Це відстань від базової площини датчика (ущільнювальна поверхня приєднання).



Демпфування

Для демпфування коливань значень вимірювання, що обумовлене процесом, налаштуйте в цьому пункті меню час інтеграції в межах 0 ... 999 s.




Заводське налаштування демпфування: 0 с.

Лінеаризація

Лінеаризація необхідна для всіх ємностей, об'єм яких змінюється нелінійно з підвищенням рівня наповнення, напр., в горизонтально розміщених циліндричних або сферичних ємностях, якщо потрібна індикація або вивід даних об'єму. Для таких ємностей створюються відповідні криві лінеаризації, які

задають відношення між рівнем наповнення у відсотках і об'ємом ємності.

Лінеаризація діє лише для індикації результатів вимірювання і виходу. При активації відповідної кривої відображається правильне відсоткове значення об'єму наповнення ємності. Якщо об'єм наповнення ємності повинен відображатися, напр., в літрах або кілограмах, можна додатково налаштувати перерахунок в пункті меню "Дисплей".



Попередження!

При виборі кривої лінеаризації вимірювальний сигнал більше не буде обов'язково лінійним по відношенню до рівня наповнення. Це слід враховувати, зокрема, при налаштуванні точки перемикання граничного сигналізатора.

Далі потрібно задати значення для ємності, напр., висоту ємності і корекцію патрубку.

При нелінійній формі ємності задайте висоту ємності і корекцію патрубка.

Для висоти ємності потрібно задати загальну висоту ємності.

Для корекції патрубка потрібно задати висоту патрубка над верхнім краєм ємності. Якщо патрубок знаходиться нижче верхнього краю ємності, це значення буде негативним.

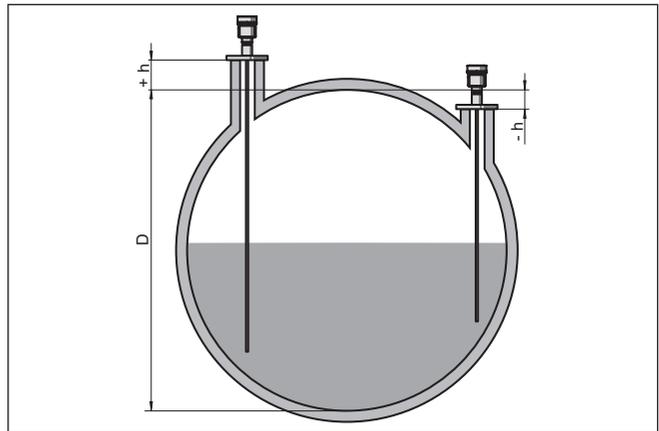


Рис. 23: Висота ємності і значення корекції патрубка

D Висота ємності


+h Позитивне значення корекції патрубка

-h Негативне значення корекції патрубка



Вихід струму - Режим

В пункті меню "Вихід струму - Режим" задається вихідна характеристика і стан виходу струму при несправностях.



Заводське налаштування: вихідна характеристика 4 ... 20 mA, стан відмови < 3,6 mA.

Вихід струму Min./Max.

В пункті меню "Вихід струму Min./Max." задається характеристика виходу струму в робочому режимі.



Заводське налаштування: Min.-струм 3,8 mA, Max.-струм 20,5 mA.

Пам'ять перешкод

Нижчезазначені перешкоди викликають помилкове відображення сигналів і можуть негативно вплинути на результати вимірювання:

- високі патрубки
- конструкційні елементи ємності, напр., розпірки
- напрямні перегородки тощо.



Нотатки:

Створення пам'яті перешкод рекомендується лише при застосуванні на рідинах.



Пам'ять перешкод реєструє, маркує і зберігає ці помилкові сигнали, щоб вони більше не приймалися до уваги при вимірюванні рівня наповнення.

Для виявлення всіх можливих помилкових відображень фільтрацію сигналів потрібно виконувати при якомусь меншому рівні наповнення.

Виконайте наступні дії:



Задайте фактичну відстань від датчика до поверхні середовища.



Тепер всі помилкові сигнали, наявні в цьому діапазоні, будуть зареєстровані і збережені в датчику.


Зверніть увагу на те, що при покритому вимірювальному зонді реєструватися будуть лише помилкові сигнали в непокритій зоні вимірювального зонда.



Нотатки:

Перевірте відстань до поверхні середовища, оскільки при неправильному (перебільшеному) значенні актуальний рівень наповнення буде збережений в якості помилкового сигналу і не буде вимірюватися в цьому діапазоні.

Якщо в датчику вже була створена пам'ять перешкод, при виборі "Пам'ять перешкод" з'явиться наступне віконце меню:



Прилад автоматично виконує фільтрацію помилкових сигналів, якщо вимірювальний зонд не покривається продуктом. Пам'ять перешкод кожного разу актуалізується.


Пункт меню "Видалення" слугує для повного видалення раніше створеної пам'яті перешкод. Це доцільно робити у тому разі, якщо створена пам'ять перешкод більше не відповідає технічним умовам вимірювання в ємності.

Блокувати/деблокувати управління

Через меню "Блокувати/деблокувати управління" параметри датчика захищаються від небажаних або ненавмисних змін. При цьому PIN-код тривалий час активується/дезактивується.

При активації PIN-коду можливі лише наступні функції без вводу PIN-коду:

- Вибір пунктів меню і відображення даних
- Зчитування даних із датчика в модуль індикації і управління



Осторожно!

При активації PIN-коду блокується також управління через PACTware/DTM або через інші системи.

PIN-код в стані при поставці: **0000**.

Зверніться в наш сервісний відділ, якщо Ви змінили і забули PIN-код.

Вихід струму 2

Якщо в приладі вбудована додаткова електроніка з додатковим виходом струму можна окремо налаштувати додатковий вихід струму.


В пункті меню " *Вихід струму 2*" можна визначити, якій величині вимірювання відповідає додатковий вихід струму.

Порядок дій аналогічний вищезазначеним налаштуванням стандартного виходу струму. Див. пункт " *Початкова установка - Вихід струму*".

6.4.2 Дисплей

Для оптимального налаштування дисплею в пункті головного меню " *Дисплей*" потрібно послідовно вибрати окремі підпункти меню і задати для них правильні параметри. Порядок дій описаний нижче.


Доступні наступні пункти підменю:



Пункти підменю описані нижче.

Мова меню


В цьому пункті меню можна налаштувати мову.



В стані поставки в датчику налаштована англійська мова.

Відображуване значення 1


В цьому пункті меню визначається індикація значень вимірювання на дисплеї. При цьому можна відобразити два різні значення. В цьому пункті меню Ви задаєте значення 1.



Заводське налаштування для відображуваного значення 1: " *Висота - Рівень*".

Відображуване значення 2

В цьому пункті меню визначається індикація значень вимірювання на дисплеї. При цьому можна відобразити два різні значення. В цьому пункті меню Ви задаєте значення 2.




Заводське налаштування для відображуваного значення 2: *Температура електроніки*.

Формат індикації

В цьому пункті меню визначається формат індикації значень на дисплеї. Для двох різних значень можна задати різні формати індикації.

Тут можна задати, з якою кількістю знаків після коми результат вимірювання буде відображатися на дисплеї.



Заводське налаштування для формату індикації: "Автоматично".

Підсвітка

Інтегровану підсвітку дисплея можна вимкнути через меню управління. Її функція залежить від рівня напруги живлення, див. "Технічні дані".

Для збереження функціональної здатності приладу при недостатності напруги живлення підсвітка тимчасово вимикається.




В стані при поставці підсвітка увімкнена.

6.4.3 Діагностика

Статус приладу

В цьому пункті меню відображається статус приладу.

Якщо прилад видає сигнал несправності, тут можна отримати детальну інформацію про причини несправності.




Показчик пікових значень відстані

В датчику зберігаються мінімальні і максимальні результати вимірювання. Обидва значення відображаються в пункті меню "Показчик пікових значень відстані".



В наступному вікні можна виконати перезавантаження показника пікових значень.




Показчик пікових значень - Надійність вимірювання

В датчику зберігаються мінімальні і максимальні результати вимірювання. Обидва значення відображаються в пункті меню "Показчик пікових значень - Надійність вимірювання".

На вимірювання можуть впливати умови процесу. В цьому пункті меню відображається надійність вимірювання рівня в mV. Чим вище це значення, тим надійніше працює вимірювання.



В наступному вікні можна виконати перезавантаження показчика пікових значень.




Показчик інших пікових значень

В датчику зберігаються мінімальні і максимальні результати вимірювання. Ці значення відображаються в пункті меню "Показчик інших пікових значень".

В цьому пункті меню можна відобразити пікові значення температури електроніки і значення діелектричної проникності.



В наступному вікні можна виконати окреме перезавантаження для кожного із двох показчиків пікових значень.



Інформація:

Якщо одне із відображуваних значень миготить, це означає, що актуальне значення вимірювання недійсне.

Сигнальна крива


Пункт меню "Сигнальна крива" показує рівень ехосигналів в V в межах діапазону вимірювання. Рівень сигналу дозволяє оцінювати якість вимірювання.



За допомогою наступних функцій можна збільшити ділянки сигнальної кривої.

- "X-Zoom": функція збільшення для відстані вимірювання
- "Y-Zoom": 1-, 2-, 5- і 10-кратне збільшення сигналу в "V"

- "Unzoom": повернення до зображення в межах номінального діапазону вимірювання з однократним збільшенням



Моделювання

В цьому пункті меню можна моделювати необхідні значення вимірювання через вихід струму, за допомогою чого перевіряється канал передачі сигналу, напр., через під'єднані пристрої індикації або вхідну карту системи управління.



Виберіть необхідну величину моделювання і налаштуйте відповідне цифрове значення.



Осторожно!

В процесі режиму моделювання модельоване значення видається в якості значення струму 4 ... 20 mA і цифрового сигналу HART.

Для дезактивації функції моделювання натисніть кнопку **[ESC]**.



Інформація:

Через 60 хвилин після активації функції моделювання відбувається автоматична відміна моделювання.

Память сигнальных кривых

Пункт меню "Початкова установка" дозволяє зберегти сигнальну криву на момент початкової установки. Загалом рекомендується зберігати сигнальні криві, а для функціональності системи управління основними засобами підприємства ця функція навіть є обов'язковою. Зберігання даних повинно виконуватися при якомога меншому рівні наповнення.

В такий спосіб можна виявити зміни сигналу в процесі експлуатації. Сигнальна крива може бути відображена з високою роздільною здатністю за допомогою ПК з RASTware, що допомагає використати сигнальну криву початкової установки для порівняння з актуальною сигнальною кривою.




Функція "Память сигнальных кривых" допомагає зберігати сигнальні криві під час вимірювання.

Через пункт підменю "Пам'ять сигнальних кривих" можна зберегти актуальну сигнальну криву.

Налаштування параметрів запису сигнальних кривих і налаштування сигнальної кривої можна виконати за допомогою програмного забезпечення PACTware.


За допомогою PACTware сигнальну криву можна пізніше відобразити на ПК і використати для оцінки якості вимірювання.



6.4.4 Додаткові налаштування

Дата/час

В цьому пункті меню можна налаштувати внутрішній годинник датчика.

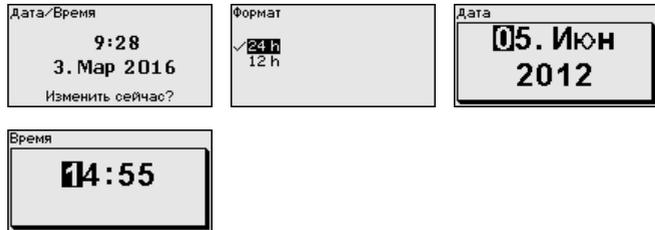


Перезавантаження

При перезавантаженні скидаються певні налаштування параметрів, виконані користувачем.



Нотатки:

Після цього вікна меню виконується процес перезавантаження. Додатковий запит про підтвердження не відображається.



Є наступні функції перезавантаження:

Стан при поставці: Відновлення заводських налаштувань параметрів на момент поставки, включаючи виконані за замовленням налаштування. Створена пам'ять перешкод, крива лінеаризації, що програмується користувачем, та пам'ять результатів вимірювання видаляються.

Базові налаштування: Скидання налаштувань параметрів, включаючи спеціальні параметри, до значень за замовчуванням для відповідного приладу. Створена пам'ять перешкод, крива лінеаризації, що програмується користувачем, та пам'ять результатів вимірювання видаляються.

В наступній таблиці показані значення за замовчуванням для даного приладу. Доступні меню і значення можуть залежати від виконання приладу або застосування:

Меню - Початкова установка

Пункт меню	Значення за замовчуванням
Блокувати управління	Дозволити
Назва місця вимірювання	Датчик
Одиниці вимірювання	Одиниця відстані: за замовленням Одиниця температури: за замовленням
Довжина зонда	Довжина вимірювального зонда заводська
Тип середовища	Сипучий матеріал
Застосування	Рівень наповнення в металевій ємності
Середовище, діелектрична проникність	Зернові культури, борошно, пісок / > 3
Газова фаза над поверхнею	Так
Налаштування Max. - Рівень	100 %
Налаштування Max. - Рівень	Відстань: 0,000 m(d) - врахувати заблоковані відстані
Налаштування Min. - Рівень	0 %
Налаштування Min. - Рівень	Відстань: Довжина зонда - врахувати заблоковані відстані
Час інтеграції - Рівень	0,0 s
Тип лінеаризації	Лінійна
Лінеаризація - Корекція патрубку	0 mm
Лінеаризація - Висота ємності	Довжина зонда
Величина перерахунку - Рівень	Об'єм в l
Одиниця перерахунку - Рівень	Літри
Формат перерахунку - Рівень	Без позицій після коми
Перерахунок: Рівень - 100 % відповідає	100
Перерахунок: Рівень - 0 % відповідає	0
Вихід струму - Вихідна величина Перша змінна HART (PV)	Lin.-відсотки - Рівень
Вихід струму - Вихідна характеристика	0 ... 100 % відповідає 4 ... 20 mA
Вихід струму - Стан відмови	≤ 3,6 mA
Вихід струму - Min.	3,8 mA
Вихід струму - Max.	20,5 mA
Вихід струму 2 - Вихідна величина Друга змінна HART (SV)	Відстань - Рівень
Вихід струму 2 - Вихідна характеристика	0 ... 100 % відповідає 4 ... 20 mA
Вихід струму 2 - Стан відмови	≤ 3,6 mA
Вихід струму - Min.	3,8 mA
Вихід струму - Max.	20,5 mA
Третя змінна HART (TV)	Надійність вимірювання рівня
Четверта змінна HART (QV)	Температура електроніки

Меню - Дисплей

Пункт меню	Значення за замовчуванням
Мова	Вибрана мова
Відображуване значення 1	Висота рівня
Відображуване значення 2	Температура електроніки
Формат індикації 1	Автоматично
Формат індикації 2	Автоматично
Підсвітка	Увімкнена

Меню - Додаткові налаштування

Пункт меню	Значення за замовчуванням
PIN	0000
Дата	Актуальна дата
Час	Актуальний час
Час - Формат	24 години
Тип зонда	В залежності від приладу


Копіювання налаштувань приладу

Ця функція дозволяє копіювати налаштування приладу. Є наступні функції копіювання:

- **Зчитування з датчика:** Зчитування даних із датчика і їх збереження в модулі індикації і управління
- **Записування в датчик:** Збереження даних із модуля індикації та налагодження в датчику

В модулі індикації та налагодження зберігаються наступні дані і налаштування:

- Всі дані меню "Початкова установка" і "Дисплей"
- В меню "Додаткові налаштування" пункти "Перезавантаження, Дата/час"
- Спеціальні параметри

**Передумови**

Для успішної передачі даних потрібно виконати наступні передумови:

- Дані можуть передаватися лише на однаковий тип приладу, напр., VEGAFLEX 82
- Вимірювальний зонд повинен бути того самого типу, напр., стрижневий зонд
- Апаратна версія обох приладів ідентична

Скопійовані дані постійно зберігаються в пам'яті EEPROM в модулі індикації та налагодження і залишаються в пам'яті навіть

при вимкненні живлення. Їх можна переписати в інші датчики або зберегти в якості резервної копії у разі можливої заміни електроніки.



Нотатки:

Перед збереженням даних в датчик виконується перевірка відповідності даних типу датчика. Якщо дані не відповідають типу датчика, видається повідомлення про помилку і функція копіювання блокується. Під час запису даних в датчик відображається тип приладу, якому відповідають дані, і ТЕГ цього датчика.




Рекомендація:

Ми рекомендуємо зберігати налаштування датчика. У разі необхідності заміни електроніки збережені дані параметрування полегшують процес заміни.


Перерахунок - Рівень

Оскільки функції перерахунку дуже об'ємні, перерахунок значення рівня розділений на два пункти меню.



Перерахунок - Рівень - Величина перерахунку


В пункті меню "Величина перерахунку" задається величина і одиниця перерахунку для значення рівня на дисплеї, напр., об'єм в літрах.



Перерахунок - Рівень - Формат перерахунку




В пункті меню "Формат перерахунку" задається формат перерахунку на дисплеї і перерахунок значення рівня для 0 % і 100 %.





Вихід струму

Оскільки функції перерахунку дуже об'ємні, перерахунок значення рівня розділений на два пункти меню.



Вихід струму - Величина виходу струму

В пункті меню " *Величина виходу струму*" можна визначити, який величини вимірювання відповідає вихід струму.

**Вихід струму - Налаштування виходу струму**

В пункті меню " *Налаштування виходу струму*" виходу струму можна присвоїти відповідне значення.

**Тип зонда**

В цьому пункті меню із переліку можливих вимірювальних зондів можна вибрати вид і розмір Вашого зонда. Це необхідно для оптимального налаштування електроніки на вимірювальний зонд.



**Режим роботи HART**

Датчик має режими роботи HART " *Аналоговий вихід струму*" і " *Фіксований струм (4 mA)*". В цьому пункті меню налаштовується режим роботи HART і задається адреса для роботи в багатоточковому режимі.

В режимі роботи " *Фіксований вихід струму*" на одному двопровідному кабелі можуть працювати до 63 датчиків (багатоточковий режим). Кожному датчику потрібно присвоїти адресу в діапазоні від 0 до 63.

Якщо Ви вибираєте функцію " *Аналоговий вихід струму*" і одночасно задаєте номер адреси, в багатоточковому режимі може також видаватися сигнал 4 ... 20 mA.

В режимі " *Фіксований струм (4 mA)*" постійно видається сигнал 4 mA, незалежно від актуального значення рівня.



Заводське налаштування: " *Аналоговий вихід струму*" і адреса 00.

Спеціальні параметри

В цьому пункті меню Ви попадаєте в захищену зону для вводу спеціальних параметрів. В рідких випадках окремі параметри можуть змінюватися для адаптації датчика до особливих вимог. Змінювати налаштування спеціальних параметрів можна лише після консультації з нашими спеціалістами сервісної служби.




6.4.5 Інформація

Назва приладу

В цьому меню відображається назва і серійний номер приладу.

Версія приладу

В цьому пункті меню відображається версія апаратного і програмного забезпечення датчика.






Дата заводського калібрування

В цьому пункті меню відображається дата заводського калібрування датчика і дата останньої зміни параметрів датчика через модуль індикації та налагодження або ПК.



Особливості датчина

В цьому пункті меню відображаються особливості датчика, напр., сертифікація, приєднання, ущільнення, діапазон вимірювання, електроніка, корпус тощо.



Приклади відображуваних особливостей датчика.

6.5 Збереження даних параметрування

На папері

Для багаторазового використання або використання в сервісних цілях ми рекомендуємо записувати дані налаштувань, напр., в цій настанові з експлуатації, і потім архівувати їх.

В модулі індикації та налагодження

За наявності модуля індикації та налагодження дані налаштувань можна зберігати в модулі. Порядок виконання дій описаний в пункті меню " *Копіювання налаштувань приладу*".

7 Початкова установка за допомогою PACTware

7.1 Під'єднання ПК

Через інтерфейсний адаптер безпосередньо до датчика

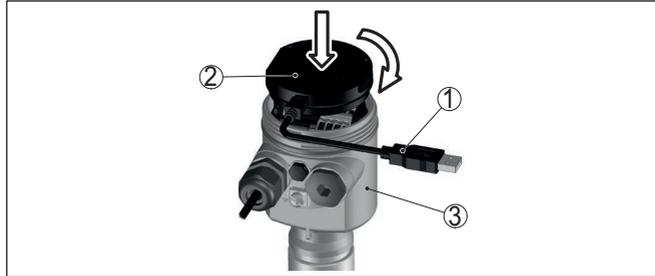


Рис. 24: Під'єднання ПК через інтерфейсний адаптер безпосередньо до датчика

- 1 Кабель USB до ПК
- 2 Інтерфейсний адаптер VEGACONNECT
- 3 Датчик

Через інтерфейсний адаптер і HART

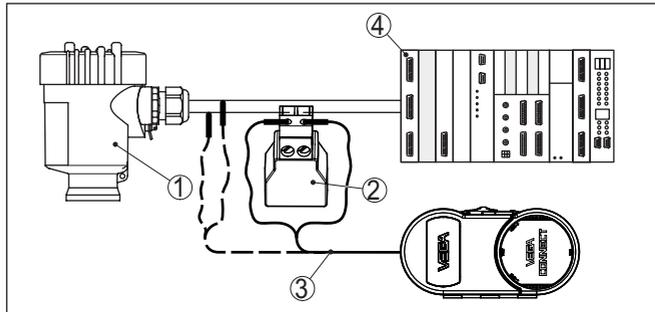


Рис. 25: Під'єднання ПК до сигнальної лінії через HART

- 1 Датчик
- 2 Опір HART 250 Ω (за вибором, в залежності від пристрою формування сигналу)
- 3 З'єднувальний кабель з 2 міліметровими штепсельними штифтами і клемми
- 4 Система формування сигналу/ПЛН/живлення
- 5 Інтерфейсний адаптер, напр., VEGACONNECT 4



Нотатки:

Для джерел живлення із вбудованим опором HART (внутрішній опір прибл. 250 Ω) додатковий зовнішній опір не потрібний. До таких джерел живлення відносяться напр., прилади VEGATRENN 149A, VEGAMET 381 і VEGAMET 391. Більшість стандартних приладів із вибухозахистом також оснащені додатковим струмообмежувальним опором. В таких випадках інтерфейсний перетворювач може паралельно під'єднуватися до лінії 4 ... 20 mA (позначено пунктиром на попередньому рисунку).

Передумови

7.2 Параметрування за допомогою PACTware

Для параметрування датчика за допомогою ПК з Windows потрібне конфігураційне програмне забезпечення PACTware і відповідний драйвер (DTM) згідно стандарту FDT. В збірку DTM входить відповідна актуальна версія PACTware і всі наявні драйвери DTM, які можуть інтегруватися в інші програмні оболонки згідно стандарту FDT.



Нотатки:

Для забезпечення підтримки всіх функцій приладу необхідно завжди користуватися останньою версією DTM Collection. Слід звернути увагу на те, що не всі описані функції містяться в старих версіях програмного забезпечення приладу. Останню версію програмного забезпечення можна завантажити з нашої сторінки в Інтернеті. Опис процедури оновлення ПЗ приладу також доступний в Інтернеті.

Інші етапи початкової установки описані в настанові з експлуатації "DTM Collection/PACTware", яка додається до кожної збірки DTM і є доступною в Інтернеті. Додаткова інформація міститься в онлайнвій довідці PACTware і DTM.

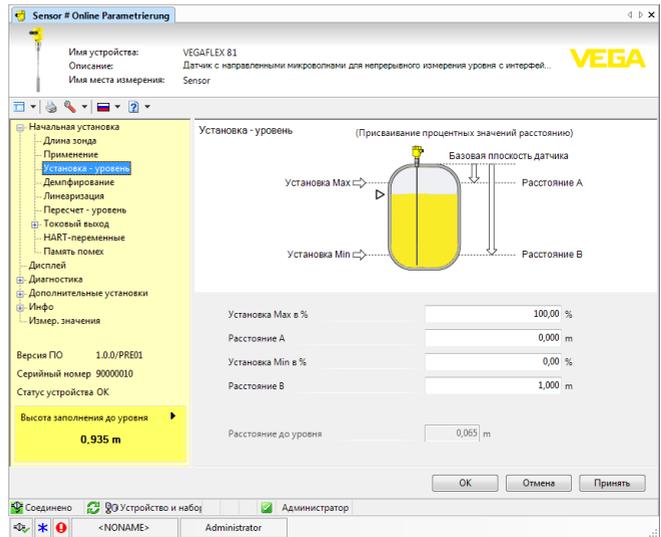


Рис. 26: Пример DTM

Стандартна/повна версія

Всі DTM приладів постачаються в безкоштовній стандартній і платній повній версії. В стандартній версії містяться всі функції для повної початкової установки. Асистент створення проектів значно полегшує управління приладом. В стандартну версію входять також функції збереження/друкування проектів та функції імпорту/експорту.

Повна версія додатково містить розширену функцію друкування для забезпечення комплектності проектної документації та

функцію збереження результатів вимірювання і сигнальних кривих. В повну версію також входить програма розрахунку ємності і мультив'ювер для індикації і аналізу збережених результатів вимірювання і сигнальних кривих.

Стандартну версію можна завантажити на www.vega.com/downloads і "Software". Повну версію можна отримати на компакт-диску через наше представництво.

7.3 Запуск в експлуатацію за допомогою швидкої початкової установки

Загальна інформація

Швидка початкова установка надає додаткову можливість параметрування датчика. Вона забезпечує зручний ввід важливих даних з метою швидкої адаптації датчика до стандартних умов застосування. Для цього на пусковому екрані потрібно вибрати функцію "Швидка початкова установка".

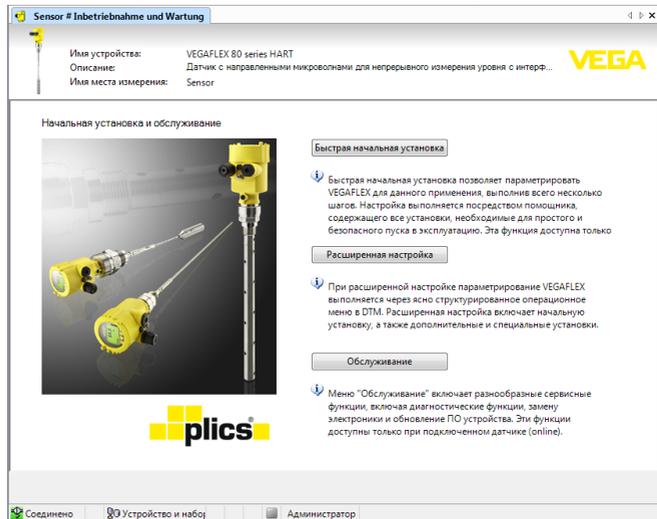


Рис. 27: Вибір швидкої початкової установки

- 1 Швидка початкова установка
- 2 Додаткові функції управління
- 3 Технічне обслуговування

Швидка початкова установка

Швидка початкова установка дозволяє всього лише в декілька етапів виконати параметрування VEGAFLEX 82 для відповідного застосування. Налаштування виконуються за допомогою асистента, що включає всі основні налаштування, необхідні для простого і безпечного запуску в експлуатацію.



Інформація:

Якщо ця функція дезактивована, може бути, що прилад не під'єднаний. Перевірте під'єднання приладу.

Додаткові функції управління

За допомогою додаткових функцій управління параметрування приладу виконується через операційне меню в DTM (Device Type Manager), що має чітку структуру. Окрім швидкої початкової установки ці функції дозволяють виконувати додаткові спеціальні налаштування.

Технічне обслуговування

Пункт меню " *Технічне обслуговування*" дозволяє виконувати різноманітні сервісні функції, включаючи функції діагностики, заміну електроніки і оновлення програмного забезпечення.

Запуск швидкої початкової установки

Для виконання полегшеного і безпечного запуску в експлуатацію натисніть кнопку " *Швидка початкова установка*".

7.4 Збереження даних параметрування

Рекомендується записувати або зберігати дані параметрування датчика за допомогою PACTware для подальшого використання або в сервісних цілях.

8 Запуск в експлуатацію з іншими системами

8.1 Управляючі програми DD

Опис приладу міститься в Enhanced Device Description (EDD) для програм управління DD, напр., AMST[™] і PDM.

Файли можна завантажити на www.vega.com/downloads і "*Software*".

8.2 Field Communicator 375, 475

Опис приладу для параметрування з Field Communicator 375 або 475 міститься в EDD.

Для інтеграції EDD в Field Communicator 375 або 475 необхідне ПЗ "Easy Upgrade Utility", яке можна отримати у виробника. Це ПЗ актуалізується через Інтернет, нові EDD автоматично переносяться в каталог приладу цього ПЗ після видачі дозволу виробника. Після цього їм можна перенести на Field Communicator.

9 Діагностика і сервіс

9.1 Технічне обслуговування

Технічне обслуговування

При використанні за призначенням в звичайному режимі експлуатації прилад не потребує особливого технічного обслуговування.

Очищення

Очищення допомагає зберегти видимість шильдика і маркування на пристрої.

Зверніть увагу на наступне:

- Використовуйте лише очищувальні засоби, які не роз'їдають корпус, шильдик і ущільнення.
- Використовуйте лише методи очищення, які відповідають виду захисту пристрою.

9.2 Пам'ять діагностики

Прилад має декілька пам'ятей, що використовуються для діагностики. Дані зберігаються в пам'яті навіть при вимкненні живлення.

Пам'ять результатів вимірювання

В кільцевому буфері датчика можуть зберігатися до 100000 результатів вимірювання. Кожний запис містить дату/час і відповідний результат вимірювання. В пам'яті зберігаються, напр., наступні дані:

- Відстань
- Висота наповнення
- Відсоткове значення
- Lin.-відсотки
- В перерахунку
- Значення струму
- Надійність вимірювання
- Температура електроніки

Пам'ять результатів вимірювання активована при поставці і через кожні 3 хвилини зберігає значення відстані, надійності вимірювання і температури електроніки.

Через Додаткові функції управління можна вибрати необхідні значення.

Відповідні значення і умови реєстрації даних задаються за допомогою ПК з PACTware/DTM або системи управління з EDD. В такий спосіб дані також зчитуються або скидаються.

Пам'ять подій

В невитирній пам'яті датчика автоматично можуть зберігатися до 500 подій з відміткою про час. Кожний запис містить дату/час, тип події, опис події і значення.

До типів подій відносяться, наприклад:

- Зміна параметру
- Часові точки увімкнення і вимкнення
- Повідомлення про статус (згідно NE 107)

Пам'ять сигнальних кривих

- Повідомлення про помилки (згідно NE 107)

Зчитування даних здійснюється через ПК з PACTware/DTM або систему управління з EDD.

Сигнальні криві зберігаються з відміткою про дату і час і відповідними сигнальними даними. Пам'ять розділена на дві зони:

Сигнальна крива початкової установки: Ця крива слугує в якості базової сигнальної кривої для умов вимірювання при початковій установці. На її основі визначаються зміни умов вимірювання в процесі експлуатації або налипання на датчику. Сигнальна крива початкової установки зберігається за допомогою наступних засобів:

- ПК з PACTware/DTM
- Система управління з EDD
- Модуль індикації та налагодження

Додаткові сигнальні криві: В цій зоні пам'яті можуть зберігатися до 10 сигнальних кривих в кільцевій пам'яті датчика. Додаткові сигнальні криві зберігаються за допомогою наступних засобів:

- ПК з PACTware/DTM
- Система управління з EDD
- Модуль індикації та налагодження

9.3 Повідомлення про стан

Прилад оснащений функцією самоконтролю і діагностики згідно NE 107 і VDI/VDE 2650. Детальні повідомлення про помилки, що відповідають зазначеним в таблиці повідомленням про стан, відображаються в пункті меню "Діагностика" за допомогою відповідного інструменту управління.

Повідомлення про стан

Повідомлення про стан розділяються на наступні категорії:

- Відмова
- Функціональний контроль
- Поза специфікацією
- Потреба в технічному обслуговуванні

і позначаються відповідними піктограмами:

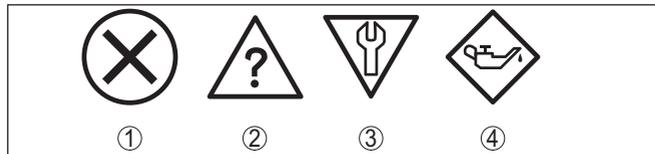


Рис. 28: Піктограми повідомлень про стан

- 1 Відмова (Failure) - червоний
- 2 Поза специфікацією (Out of specification) - жовтий
- 3 Функціональний контроль (Function check) - помаранчевий
- 4 Потреба в технічному обслуговуванні (Maintenance) - блакитний

Відмова (Failure):

Виявлене порушення функції, прилад видає повідомлення про несправність.

Це повідомлення про стан завжди активоване. Дезактивація користувачем неможлива.

Функціональний контроль (Function check):

Прилад використовується для вимірювання, значення вимірювання тимчасово недійсне (напр., під час моделювання).

Це повідомлення про стан за замовчуванням дезактивоване.

Поза специфікацією (Out of specification):

Значення вимірювання ненадійне, оскільки перевищені дані специфікації приладу (напр., температури електроніки).

Це повідомлення про стан за замовчуванням дезактивоване.

Потреба в технічному обслуговуванні (Maintenance):

Функція приладу обмежена зовнішнім впливом. Вимірювання знаходиться під впливом, результат вимірювання іще недейсний. Для попередження відмови в найближчий час (напр., із-за утворення налипань) потрібно запланувати технічне обслуговування.

Це повідомлення про стан за замовчуванням дезактивоване.

Failure

Код Текстове по- відомлення	Причина	Усунення	DevSpec State in CMD 48
F013 Відсутній результат ви- мірювання	Датчик не реєструє ехосиг- нал під час роботи Забруднення або пошко- дження робочого блоку або вимірювального зонда	Перевірити або виправити монтаж і/або параметру- вання Очистити або замінити робо- чий блок або вимірювальний зонд	Біт 0 байту 0 ... 5
F017 Діпазон на- лаштування занадто ма- лий	Налаштування поза специ- фікацією	Змінити налаштування відповідно до граничних зна- чень (різниця між Min. і Max. ≥ 10 мм)	Біт 1 байту 0 ... 5
F025 Помилка в таблиці лінеа- ризації	Опорні точки зростають не в безперервній послідовності, напр., із-за нелогічної пари значень	Перевірити значення таблиці лінеаризації Видалити таблицю лінеари- зації/створити нову таблицю	Біт 2 байту 0 ... 5
F036 Відсутнє ро- боче ПЗ	Невдале або перерване оновлення ПЗ	Повторити оновлення ПЗ Перевірити виконання елек- троніки Замінити електроніку Відправити пристрій на ре- монт	Біт 3 байту 0 ... 5

Код Текстове по- відомлення	Причина	Усунення	DevSpec State in CMD 48
F040 Помилка в е- лектроніці	Апаратна несправність	Замінити електроніку Відправити пристрій на ре- монт	Біт 4 байту 0 ... 5
F041 Втрата зонда	Механічне пошкодження зонда	Перевірити вимірювальний зонд і замінити його у разі необхідності	Біт 13 байту 0 ... 5
F080 Загальна помилка ПЗ	Загальна помилка ПЗ	Короткочасно вимкнути ро- бочу напругу	Біт 5 байту 0 ... 5
F105 Йде пошук результату вимірювання	Прилад знаходиться ще в пусковій фазі, поки що не можна отримати результат вимірювання	Зачекати завершення пуско- вої фази Тривалість в залежності від виконання і параметрування макс. 5 хвилин.	Біт 6 байту 0 ... 5
F113 Помилка зв'язку	Електромагнітні перешкоди Помилка передачі при внутрішньому зв'язку з чо- тирьохпровідним блоком живлення	Усунути вплив електромаг- нітних перешкод Замінити чотирьохпровідний блок живлення або елек- троніку	Біт 12 байту 0 ... 5
F260 Помилка в калібруванні	Помилка в виконаному на заводі калібруванні Помилка в EEPROM	Замінити електроніку Відправити пристрій на ре- монт	Біт 8 байту 0 ... 5
F261 Помилка в налаштуванні приладу	Помилка при початковій установці Помилка при виконанні пе- резавантажування Помилка в пам'яті перешкод	Виконати перезавантаження Повторити початкову уста- новку	Біт 9 байту 0 ... 5
F264 Помилка монтажу/ початкової у- становки	Помилка при початковій установці	Перевірити або виправити монтаж і/або параметру- вання Перевірити довжину зонда	Біт 10 байту 0 ... 5
F265 Порушення функції вимі- рювання	Датчик більше не виконує вимірювання	Виконати перезавантаження Короткочасно вимкнути ро- бочу напругу	Біт 11 байту 0 ... 5
F267 No executable sensor software	Датчик не запускається	Замінити електроніку Відправити пристрій на ре- монт	Комунікація неможлива

Таб. 6: Коди помилок і текстові повідомлення, вказівки щодо причини і усунення несправності (деякі дані діють лише для чотирьохпровідних приладів)

Function check

Код Текстове повідомлення	Причина	Усунення	DevSpec State in CMD 48
S700 Моделювання активоване	Моделювання активоване	Завершити моделювання Зачекати, поки процес автоматично не завершиться через 60 хвилин	"Simulation Active" in "Standardized Status 0"

Tab. 7: Коди помилок і текстові повідомлення, вказівки щодо причини і усунення несправностей

Out of specification

Код Текстове повідомлення	Причина	Усунення	DevSpec State in CMD 48
S600 Недопустима температура електроніки	Температура електроніки формування сигналу не в межах специфікації	Перевірити температуру навколишнього середовища Ізолювати електроніку Використати прилад із вищим температурним діапазоном	Біт 8 байту 14 ... 24
S601 Переповнення	Зникнення ехосигналу рівня в ближній зоні	Зменшити рівень Налаштування 100 %: збільшити значення Перевірити монтажний патрубок Усунути наявні сигнали перешкод в ближній зоні Використати коаксіальний вимірювальний зонд	Біт 9 байту 14 ... 24
S602 Рівень в межах зони пошуку компенсаційного ехосигналу	Компенсаційний ехосигнал переkritий середовищем	Налаштування 100 %: збільшити значення	Біт 10 байту 14 ... 24
S603 Недопустима робоча напруга	Робоча напруга нижче специфікованого діапазону	Перевірити електричне під'єднання За необхідності підвищити робочу напругу	Біт 11 байту 14 ... 24

Tab. 8: Коды помилок і текстові повідомлення, вказівки щодо причини і усунення несправностей

Maintenance

Код Текстове повідомлення	Причина	Усунення	DevSpec State in CMD 48
M500 Помилка в стані при поставці	При перезавантаженні до стану при поставці дані не відновилися	Повторити перезавантаження Завантажити в датчик файл XML з даними датчика	Біт 0 байту 14 ... 24

Код Текстове повідомлення	Причина	Усунення	DevSpec State in CMD 48
M501 Помилка в неактивованій таблиці лінеаризації	Опорні точки зростають не в безперервній послідовності, напр., із-за нелогічної пари значень	Перевірити таблицю лінеаризації Видалити таблицю/створити знову	Біт 1 байту 14 ... 24
M504 Помилка в інтерфейсі приладу	Апаратна несправність	Замінити електроніку Відправити пристрій на ремонт	Біт 4 байту 14 ... 24
M505 Відсутній результат вимірювання	Датчик не реєструє ехосигнал під час роботи	Перевірити та виправити монтаж і/або параметрування	Біт 5 байту 14 ... 24
	Забруднення або пошкодження робочого блоку або вимірювального зонда	Очистити або замінити робочий блок або вимірювальний зонд	
M506 Помилка монтажу/початкової установки	Помилка при початковій установці	Перевірити та виправити монтаж і/або параметрування Перевірити довжину зонда	Біт 6 байту 14 ... 24
M507 Помилка в налаштуванні приладу	Помилка при початковій установці Помилка при виконанні перезавантажування Помилка в пам'яті перешкод	Виконати перезавантаження і повторити початкову установку	Біт 7 байту 14 ... 24

Таб. 9: Коды помилок і текстові повідомлення, вказівки щодо причини і усунення несправностей

9.4 Усунення несправностей

Дії при несправностях

Підприємство, що експлуатує обладнання, повинно вжити необхідних заходів щодо усунення несправностей, які виникли.

Усунення несправностей

Першочергові заходи:

- Аналіз повідомлень про помилки
- Перевірка вихідного сигналу
- Обробка помилок вимірювання

Додаткові можливості діагностики пропонуються через смартфон/планшет з застосунком або ПК/ноутбуком з PACTware і відповідним DTM. В багатьох випадках в такий спосіб можна виявити причину і усунути несправність.

Сигнал 4 ... 20 mA

Під'єднайте мультиметр у відповідному діапазоні вимірювання відповідно до схеми під'єднання. В наступній таблиці зазначені можливі помилки сигналу струму і заходи щодо їх усунення:

Помилка	Причина	Усунення
Нестабільний сигнал 4 ... 20 mA	Коливання величини вимірювання	Налаштувати демпфування

Помилка	Причина	Усунення
Відсутній сигнал 4 ... 20 mA	Порушення електричного під'єднання	Перевірити під'єднання і виправити у разі необхідності
	Відсутнє живлення	Перевірити цілісність проводів і за необхідністю відремонтувати
	Робоча напруга занадто низька, занадто високий опір навантаження	Перевірити і за необхідністю відрегулювати
Сигнал струму більше 22 mA, менше 3,6 mA	Несправна електроніка датчика	Замінити прилад або в залежності від виконання відіслати на ремонт

Обробка помилок вимірювання

В наступній таблиці зазначені типові приклади помилок, що виникають під час вимірювання. В залежності від умов виникнення розрізняють наступні помилки:

- При постійному рівні наповнення
- При наповненні
- При спорожненні

На рисунках в колонці "Рисунок помилки" пунктиром позначений дійсний рівень, а суцільною лінією - рівень, що видається датчиком.

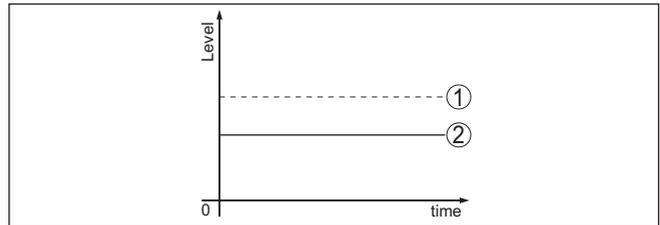


Рис. 29: Пунктирна лінія 1 показує дійсний рівень, а суцільна лінія 2 - рівень, що видається датчиком





Нотатки:

Якщо датчик показує постійне значення рівня, причиною може бути також встановлення стану відмови виходу на "Значення не змінювати".





При занадто малому значенні рівня причиною може бути також занадто високий опір на лінії.

Помилки вимірювання при постійному рівні

Опис помилки	Причина	Усунення
Результат вимірювання показує занадто низький або занадто високий рівень	Неправильне налаштування Min./Max.	Виправити налаштування Min./Max.
	Неправильна крива лінеаризації	Виправити криву лінеаризації
	Помилка тривалості поширення сигналу (незначна помилка вимірювання близько 100 %/значна помилка близько 0 %)	Повторити початкову установку

Опис помилки	Причина	Усунення
Стрибок результату вимірювання у напрямку 100 % 	Обумовлене процесом падіння амплітуди ехосигналу від матеріалу Не створена пам'ять перешкод	Створити пам'ять перешкод
	Зміна амплітуди або місця помилкового ехосигналу (напр., налипання); пам'ять перешкод більше не підходить до процесу	Визначити причину зміни помилкового ехосигналу, створити пам'ять перешкод, напр., з налипаннями

Помилки вимірювання при наповненні

Опис помилки	Причина	Усунення
Результат вимірювання при наповненні стоїть на місці в зоні дна ємності 	Ехосигнал від кінця зонда сильніше ехосигналу від матеріалу, напр., на маслянистих матеріалах з $\epsilon_r < 2,5$, розчинниках тощо	Перевірити і за необхідністю виправити параметри "Середовище" і "Висота ємності"
Результат вимірювання при наповненні деякий час стоїть на місці, а потім перестрибує до правильного значення рівня 	Турбулентність поверхні матеріалу, швидке наповнення	Перевірити параметри застосування і за необхідністю виправити їх, напр., в дозаторі, реакторі
Спорадичний стрибок результату вимірювання при наповненні на 100 % 	Змінний конденсат або забруднення на вимірювальному зонді	Створити пам'ять перешкод
Результат вимірювання перестрибує на $\geq 100\%$ або відстань 0 м 	Відсутність реєстрації ехосигналу рівня в ближній зоні внаслідок перешкод в ближній зоні. Датчик переходить в стан захисту від переповнення. Видається макс. рівень (відстань 0 м) і повідомлення про статус "Захист від переповнення".	Усунути помилкові ехосигнали в ближній зоні Перевірити умови монтажу Якщо можливо, вимкнути функцію захисту від переповнення

Помилки вимірювання при спорожненні

Опис помилки	Причина	Усунення
<p>Результат вимірювання при спорожненні стоїть на місці в ближній зоні</p> 	<p>Помилковий ехосигнал сильніший, ніж ехосигнал рівня</p> <p>Ехосигнал рівня занадто слабкий</p>	<p>Усунути помилкові ехосигнали в ближній зоні</p> <p>Усунути забруднення на кінці зонда.</p> <p>Після усунення помилкових сигналів потрібно видалити пам'ять перешкод.</p> <p>Створити нову пам'ять перешкод</p>
<p>При спорожненні результат вимірювання повторювано стоїть на місці</p> 	<p>Збережені помилкові сигнали в цьому місці більші, ніж ехосигнал рівня</p>	<p>Видалити пам'ять перешкод</p> <p>Створити нову пам'ять перешкод</p>

Порядок дій після усунення несправностей

В залежності від причини несправності і вжитих заходів потрібно знову виконати налаштування, описані в розділі "Початкова установка", або перевірити їх достовірність і повноту.

Цілодобова сервісна гаряча лінія

Якщо ці заходи не приносять бажаного результату, дзвоніть в екстрених випадках на сервісну гарячу лінію VEGA за наступним номером телефону: **+49 1805 858550**.

Гаряча лінія працює цілодобово сім днів в тиждень.

Консультації по гарячій лінії надаються на англійській мові.

Консультації безкоштовні (без урахування плати за телефонний дзвінок).

9.5 Заміна блоку електроніки

Пошкоджений блок електроніки може бути замінений користувачем.



У вибухонебезпечних зонах можуть застосовуватися лише прилад і блок електроніки із відповідним сертифікатом вибухозахисту.

Запасний блок електроніки можна замовити через нашого регіонального представника. Блоки електроніки відповідають датчику і розрізняються за виходом сигналу і живленням.

В новий блок електроніки потрібно завантажити заводські налаштування датчика. Це можна зробити наступним чином:

- На заводі
- на місці монтажу самим користувачем

В обох випадках необхідно задати серійний номер датчика. Серійний номер знаходиться на шильдику приладу, всередині корпусу та в накладній приладу.

При завантаженні даних на місці монтажу потрібно спочатку скачати дані замовлення з Інтернету (див. настанову з експлуатації "Блок електроніки").



Інформація:

Всі налаштування, специфічні для даного застосування, потрібно виконати повторно. Тому після заміни електроніки потрібно знову виконати початкову установку приладу.

Якщо після першої початкової установки датчика дані параметрування були збережені, їх можна перенести в новий блок електроніки. В цьому випадку повторне виконання початкової установки не потрібне.

Заміна троса/стержня

9.6 Заміна або укорочення троса/стержня

У разі необхідності трос або стержень (вимірювальна частина) зонда можна замінити. Для викручування стержня або троса потрібний гайковий ключ із шириною зіву 13.

1. Послабте вимірювальний стержень або трос за допомогою гайкового ключа (ширина зіву 13), викручуючи його за дві плоскі грані і притримуючи іншим гайковим ключем (ширина зіву 13).
2. Викрутіть вручну послаблений вимірювальний стержень або трос.
3. Надіньте на різьбу додану нову подвійну шайбу.



Осторожно!

Обидві частини подвійної шайби не повинні розділятися.

4. Накрутіть новий вимірювальний стержень або трос рукою на різьбу приєднання.
5. Притримуючи другим гайковим ключем, затягніть вимірювальний стержень або трос за дві плоскі грані з моментом затягування 20 Нм (15 lbf ft).

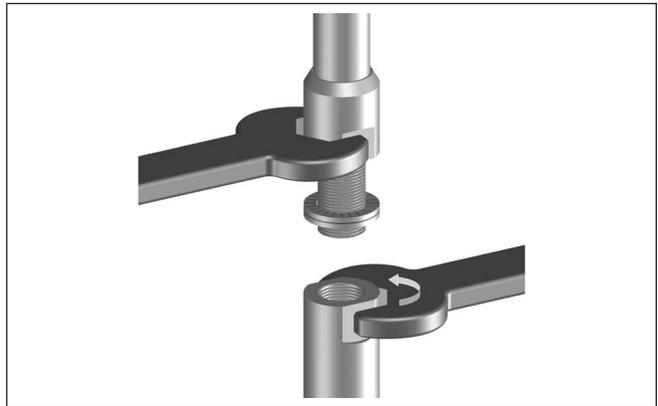


Рис. 30: Заміна вимірювального троса або стержня

**Інформація:**

Для забезпечення максимальної міцності з'єднання при розтягуванні дотримуйтеся зазначеного моменту затягування.

6. Задайте нову довжину зонда і у разі необхідності новий тип зонда та виконайте налаштування ще раз (див. " *Порядок виконання початкової установки, Виконання налаштування Min. - Виконання налаштування Max.* ").

Укорочення троса/стержня

Вимірювальний стержень або трос можна укоротити до бажаної довжини.

1. Помітьте необхідну довжину змонтованого вимірювального стержня.
2. Трос: послабте три стопорні штифти на натяжному вантажі.
Трос \varnothing 4: шестигранник під ключ 3.
Трос \varnothing 6, трос \varnothing 8: шестигранник під ключ 4.
3. Трос: Викрутіть стопорні штифти.
4. Трос: Витягніть трос із натяжного вантажу.
5. Різальним диском або пилкою по металу обріжте трос/стержень на позначці. Для троса потрібно врахувати дані на нижчезазначеному рисунку.
6. Трос: вставте трос в натяжний вантаж згідно кресленню.
Троси з пластмасовим покриттям: зніміть покриття згідно кресленню на 70 мм (2.76 in).
7. Трос: зафіксуйте трос за допомогою трьох стопорних штифтів, момент затягування: 20 Нм (14.75 lbf in)
Трос \varnothing 4: 7 Нм (5.16 lbf ft)
Трос \varnothing 6, трос \varnothing 8: 20 Нм (14.75 lbf ft)
8. Задайте нову довжину зонда і виконайте налаштування ще раз (див. " *Порядок виконання початкової установки, Виконання налаштування Min. - Виконання налаштування Max.* ").

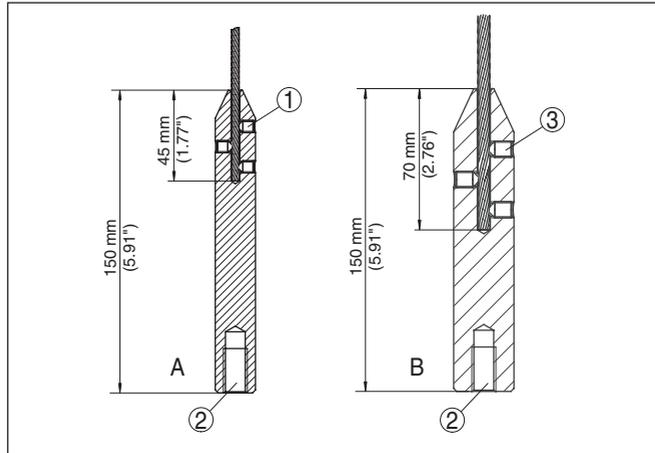


Рис. 31: Укорочення вимірювального троса

A Натяжний вантаж - трос \varnothing 4 мм

B Натяжний вантаж - трос \varnothing 6 мм

1 Стопорні штифти

2 Різьба M12 для рим-болта

3 Стопорні штифти

9.7 Оновлення ПЗ

Для оновлення програмного забезпечення приладу потрібні наступні компоненти:

- Прилад
- Живлення
- Інтерфейсний адаптер VEGACONNECT
- ПК з PACTware
- Файл з актуальним ПЗ датчика

Актуальну версію програмного забезпечення приладу та детальну інформацію щодо порядку дій можна завантажити на веб-сайті www.vega.com.

Інформація щодо інсталяції зазначена в завантаженому файлі.



Осторожно!

Прилади з дозволами на використання можуть бути прив'язаними до певної версії програмного забезпечення, тому потрібно зважати на те, щоб при оновленні ПЗ дозвіл не втратив свою чинність.

Детальну інформацію можна завантажити на нашому веб-сайті www.vega.com.

9.8 Порядок дій у випадку ремонту

Формуляр повернення приладу та детальну інформацію про порядок дій можна завантажити на нашому веб-сайті. Це сприяє швидкому виконанню ремонту без додаткових запитань.

У випадку ремонту дійте наступним чином:

- Роздрукуйте і заповніть формуляр для кожного приладу
- Очистіть прилад і запакуйте його в захисну упаковку
- Прикріпіть з зовнішнього боку упаковки заповнений формуляр та наявний сертифікат безпеки
- Адресу для повернення приладу можна дізнатися у відповідному представництві нашої компанії, перелік яких міститься на нашому веб-сайті.

10 Демонтаж

10.1 Порядок демонтажу

Для демонтажу приладу потрібно виконати операції розділу " *Монтаж*" і " *Під'єднання до джерела живлення*" у зворотному порядку.



Попередження!

Під час демонтажу слід звернути увагу на умови процесу в емностях або трубопроводах. небезпека травм надходить, наприклад, від високого тиску або високих температур та агресивних і токсичних речовин. Уникайте цього шляхом вживання захисних заходів.

10.2 Утилізація



Для утилізації пристрій потрібно відправити в спеціалізоване підприємство, а не в комунальні пункти збору відходів.

Попередньо витягніть наявні батареї в приладі, якщо їх можна видалити із приладу, та віддайте їх окремо на утилізацію.

Якщо на старому приладі є особисті дані, їх потрібно видалити перед утилізацією.

За відсутності можливості кваліфікованої утилізації відпрацьованих приладів зверніться до нас з проханням про прийом і утилізацію.

11 Додаток

11.1 Технічні дані

Загальні дані

316L відповідає 1.4404 або 1.4435

Матеріали, що контактують з продуктом

- Приєднання 316L і PPS GF 40, сплав C22 (2.4602) і PPS GF 40
- Ущільнення до процесу з боку приладу (ввід троса/стержня) FKM (SHS FPM 70C3 GLT), FFKM (Kalrez 6375 + Ecolast NH5750), EPDM (A+P 70.10-02)
- Ущільнення до процесу Забезпечується під час монтажу (в приладах з різьбовим приєднанням: Klingersil C-4400 входить в обсяг поставки)
- Внутрішній провід (до сполучення з тросом/стержнем) 316L
- Стержень: \varnothing 16 mm (0.63 in) 316L або сплав C22 (2.4602)
- Трос: \varnothing 4 mm (0.157 in) 316 (1.4401)
- Трос: \varnothing 6 mm (0.236 in), з покриттям PA Сталь (оцинкована), покриття PA
- Трос: \varnothing 6 mm (0.236 in) 316 (1.4401)
- Трос: \varnothing 11 mm (0.433 in), покриття PA Сталь (оцинкована), покриття PA
- Натяжний вантаж (опція) 316L

Матеріали, що не контактують з продуктом

- Пластмасовий корпус Пластмаса PBT (поліестер)
- Алюмінієвий литий корпус Алюміній, литий під тиском, AlSi10Mg, порошкове покриття (на основі поліестеру)
- Корпус із нержавіючої сталі (точне лиття) 316L
- Корпус із нержавіючої сталі (електрополірований) 316L
- Second Line of Defense - друга захисна лінія (опція)¹⁾ Боросилікатне скло GPC 540
- Ущільнення між корпусом і кришкою корпусу Силікон SI 850 R
- Оглядове вікно в кришці корпусу (опція) Пластмасовий корпус: полікарбонат (в переліку UL746-C)
Металевий корпус: скло²⁾
- Клема заземлення 316L
- Кабельний ввід PA, нерж. сталь, латунь
- Ущільнення для кабельного вводу NBR
- Заглушка кабельного вводу PA

³⁾ Лише для виконання Ex d.

²⁾ Корпус із алюмінію, нержавіючої сталі (точне лиття) та у виконанні Ex d

Second Line of Defense - друга захисна лінія (опція)³⁾

– Матеріал основи	316L
– Скляна заливка	Боросилікатне скло GPC 540
– Контакти	Сплав C22 (2.4602)
– Інтенсивність гелієвої течії	< 10 ⁻⁶ mbar l/s
– Стійкість до тиску	Див. тиску процесу для датчика
Електропровідне з'єднання	Між клемою заземлення, приєднанням і вимірювальним зондом

Приєднання

– Різьба труби, циліндрична (ISO 228 T1)	G¾, G1, G1½ (DIN 3852-A)
– Різьба труби, конічна (ASME B1.20.1)	¾ NPT, 1 NPT, 1½ NPT
– Фланці	DIN від DN 25, ASME від 1"

Вага

– Вага приладу (в залежності від приєднання)	прибл. 0,8 ... 8 kg (0.176 ... 17.64 lbs)
– Стержень: ø 16 mm (0.63 in)	прибл. 1580 g/m (17 oz/ft)
– Трос: ø 4 mm (0.157 in)	прибл. 78 g/m (0.84 oz/ft)
– Трос: ø 6 mm (0.236 in), з покриттям PA	прибл. 180 г/м (1.9 oz/ft)
– Трос: ø 6 mm (0.236 in)	прибл. 80 g/m (0.86 oz/ft)
– Трос: ø 11 mm (0.433 in), покриття PA	прибл. 320 g/m (3.44 oz/ft)
– Натяжний вантаж для троса ø 4 mm (0.157 in) і ø 6 mm (0.236 in), з покриттям PA	325 g (11.46 oz)
– Натяжний вантаж для троса ø 6 mm (0.236 in) і ø 11 mm (0.433 in), з покриттям PA	780 g (27.51 oz)

Довжина вимірювального зонда L (від ущільнювальної поверхні)

– Стержень: ø 16 mm (0.63 in)	до 6 m (19.69 ft)
– Точність відрізання (стержень)	±(1 mm + 0,05 % довжини стержня)
– Трос: ø 4 mm (0.157 in)	до 75 m (246.1 ft)
– Трос: ø 6 mm (0.236 in), з покриттям PA	до 65 m (213.3 ft)
– Трос: ø 6 mm (0.236 in)	до 75 m (246.1 ft)
– Трос: ø 11 mm (0.433 in), покриття PA	до 65 m (213.3 ft)
– Точність відрізання - Трос	±(2 mm + 0,05 % довжини троса)

Бокове навантаження на стержень:
ø 16 mm (0.63 in) 30 Nm (22.13 lbf ft)

Макс. навантаження при розтягуванні

- Трос: \varnothing 4 mm (0.157 in) 12 KN (2698 lbf)
- Трос: \varnothing 6 mm (0.236 in), з покриттям РА 8 KN (1798 lbf)
- Трос: \varnothing 6 mm (0.236 in) 30 KN (6744 lbf)
- Трос: \varnothing 11 mm (0.433 in), покриття РА 30 KN (6744 lbf)

Сили розтягування в сипучих матеріалах підлягають коливанням в деякому діапазоні. Тому значення, яке отримується із нижчезазначених діаграм, потрібно помножити на коефіцієнт надійності 2.

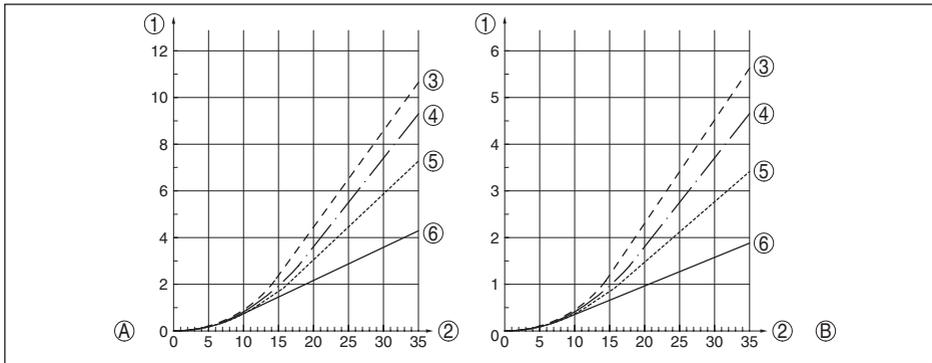


Рис. 32: Максимальне навантаження при розтягуванні на зернових культурах і пластмасовому грануляті - трос: \varnothing 4 mm (0.157 in)

A Зернові культури

B Пластмасовий гранулят

1 Сила розтягування в kN (значення потрібно помножити на коефіцієнт надійності 2)

2 Довжина троса в m

3 Діаметр ємності 12 m (39.37 ft)

4 Діаметр ємності 9 m (29.53 ft)

5 Діаметр ємності 6 m (19.69 ft)

6 Діаметр ємності 3 m (9.843 ft)

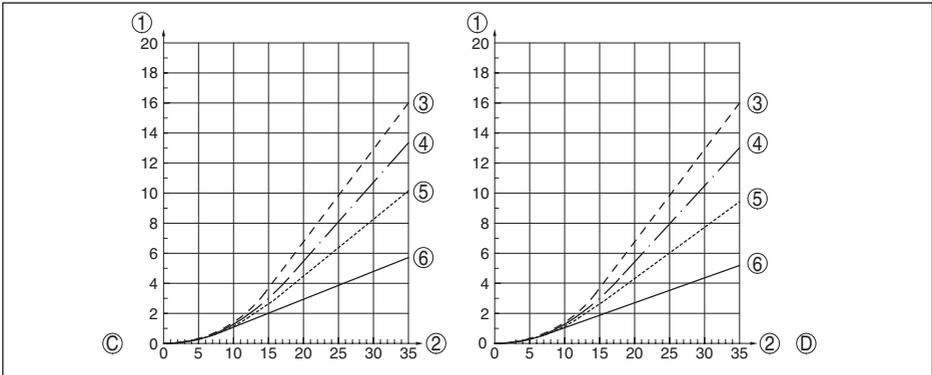


Рис. 33: Максимальне навантаження при розтягуванні на піску і цементі - трос: \varnothing 4 mm (0.157 in)

C Пісок

D Цемент

1 Сила розтягування в kN (значення потрібно помножити на коефіцієнт надійності 2)

2 Довжина троса в m

3 Діаметр ємності 12 m (39.37 ft)

4 Діаметр ємності 9 m (29.53 ft)

5 Діаметр ємності 6 m (19.69 ft)

6 Діаметр ємності 3 m (9.843 ft)

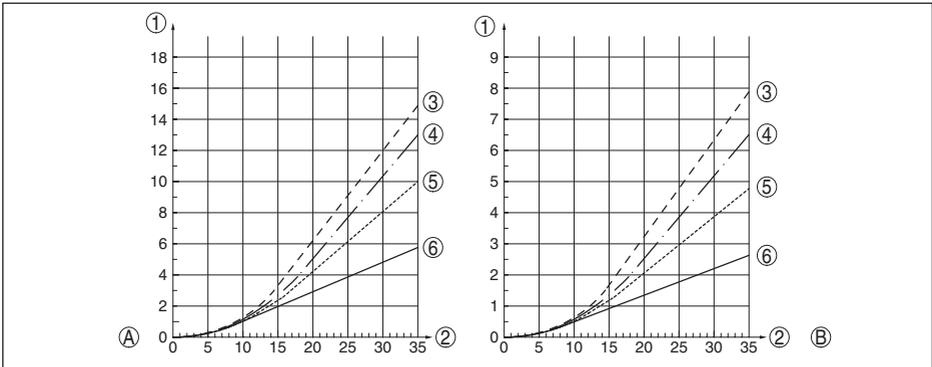


Рис. 34: Максимальне навантаження при розтягуванні на зернових культурах і пластмасовому грануляті - трос: \varnothing 6 mm, \varnothing 11 mm, з покриттям PA

A Зернові культури

B Пластмасовий гранулят

1 Сила розтягування в kN (значення потрібно помножити на коефіцієнт надійності 2)

2 Довжина троса в m

3 Діаметр ємності 12 m (39.37 ft)

4 Діаметр ємності 9 m (29.53 ft)

5 Діаметр ємності 6 m (19.69 ft)

6 Діаметр ємності 3 m (9.843 ft)

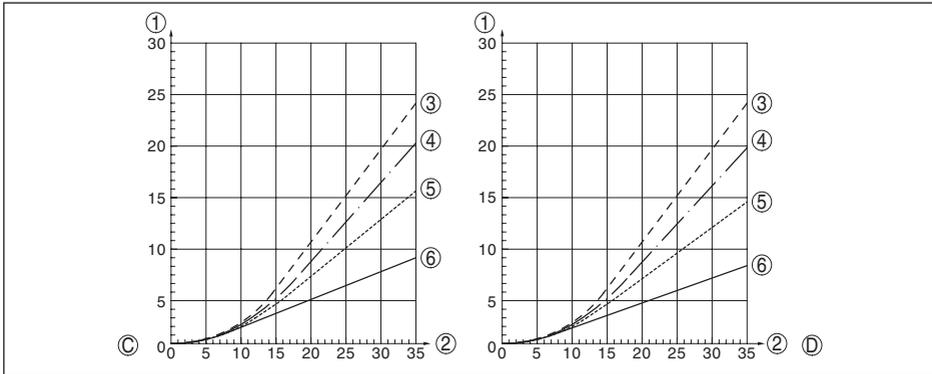


Рис. 35: Максимальне навантаження при розтягуванні на піску і цементі - трос: \varnothing 6 мм, \varnothing 11 мм, з покриттям РА

C Пісок

D Цемент

1 Сила розтягування в kN (значення потрібно помножити на коефіцієнт надійності 2)

2 Довжина троса в м

3 Діаметр ємності 12 м (39.37 ft)

4 Діаметр ємності 9 м (29.53 ft)

5 Діаметр ємності 6 м (19.69 ft)

6 Діаметр ємності 3 м (9.843 ft)

Різьба в натяжному вантажі, напр., М 12
для рим-болта (виконання з тросом)

Момент затягування для змінного тросового або стрижневого зонда (в приєднанні)

- Трос: \varnothing 4 мм (0.157 in) 8 Nm (5.9 lbf ft)

- Трос: \varnothing 6 мм (0.236 in), з покриттям РА 8 Nm (5.9 lbf ft)

- Трос: \varnothing 6 мм (0.236 in) 20 Nm (14.75 lbf ft)

- Трос: \varnothing 11 мм (0.433 in), покриття РА 20 Nm (14.75 lbf ft)

- Стержень: \varnothing 16 мм (0.63 in) 20 Nm (14.75 lbf ft)

Момент затягування для кабельних ввідів NPT і кабелепровідних трубок

- Пластмасовий корпус max. 10 Nm (7.376 lbf ft)

- Корпус із алюмінію або нержавіючої сталі max. 50 Nm (36.88 lbf ft)

Вхідна величина

Величина вимірювання Рівень сипучих матеріалів

Мінімальна діелектрична проникність матеріалу $\epsilon_r \geq 1,5$

Вихідна величина

Вихідний сигнал 4 ... 20 mA/HART

Діапазон вихідного сигналу 3,8 ... 20,5 mA/HART (заводські налаштування)

Виконана специфікація HART 7.0

41829-UK-230207

Детальна інформація про ID виробника, ID приладу, перевірку приладу	Див. веб-сайт HART Communication Foundation
Роздільна здатність сигналу	0,3 μ A
Сигнал несправності - Вихід струму (можна налаштувати)	Останнє дійсне виміряне значення, ≥ 21 mA, $\leq 3,6$ mA Для врахування рідкісної можливості відмови апаратного забезпечення в приладі ми рекомендуємо контролювати обидва значення відмови (≥ 21 mA, $\leq 3,6$ mA)
Макс. вихідний струм	21,5 mA
Пусковий струм	
– протягом 5 мс після увімкнення	≤ 10 mA
– під час запуску	$\leq 3,6$ mA
Навантаження	Навантаження див. в розділі "Живлення"
Демпфування (63 % вхідного значення), можна налаштувати	0 ... 999 s
Вихідні значення HART відповідають HART 7 (заводські налаштування) ⁴⁾	
– Перше значення HART (PV)	Лінеаризоване відсоткове значення рівня
– Друге значення HART (SV)	Відстань до рівня
– Третє значення HART (TV)	Надійність вимірювання рівня
– Четверте значення HART (QV)	Температура електроніки
Відображуване значення - Модуль індикації і управління ⁵⁾	
– Відображуване значення 1	Висота рівня
– Відображуване значення 2	Температура електроніки
Роздільна здатність вимірювання, цифрова	< 1 mm (0.039 in)

Вихідна величина - Додатковий вихід струму

Детальніша інформація про робочу напругу міститься в розділі "Живлення"	
Вихідний сигнал	4 ... 20 mA (пасивно)
Діапазон вихідного сигналу	3,8 ... 20,5 mA (заводські налаштування)
Роздільна здатність сигналу	0,3 μ A
Сигнал несправності - Вихід струму (можна налаштувати)	Останнє дійсне виміряне значення, ≥ 21 mA, $\leq 3,6$ mA Для врахування рідкісної можливості відмови апаратного забезпечення в приладі ми рекомендуємо контролювати обидва значення відмови (≥ 21 mA, $\leq 3,6$ mA)
Макс. вихідний струм	21,5 mA
Пусковий струм	
– протягом 20 мс після увімкнення	≤ 10 mA
– під час запуску	$\leq 3,6$ mA

Навантаження	Опір навантаження див. в розділі "Живлення"
Демпфування (63 % вхідного значення), можна налаштувати	0 ... 999 s
Відображуване значення - Модуль індикації і управління ⁶⁾	
- Відображуване значення 1	Висота рівня
- Відображуване значення 2	Температура електроніки
Роздільна здатність вимірювання, цифрова	< 1 mm (0.039 in)

Точність вимірювання (згідно DIN EN 60770-1)

Еталонні умови процесу згідно DIN EN 61298-1

- Температура	+18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)
- Відносна вологість повітря	45 ... 75 %
- Тиск повітря	+860 ... +1060 mbar/+86 ... +106 kPa (+12.5 ... +15.4 psig)

Еталонні умови монтажу

- Мін. відстань до конструкцій	> 500 mm (19.69 in)
- Ємність	метал, \varnothing 1 m (3.281 ft), монтаж по центру, приєднання урівень з верхом ємності
- Рефлектор	металевий, \varnothing 1 m
- Середовище	Сипучий матеріал - зернові культури, борошно, цемент (діелектрична проникність ~2,0)
- Монтаж	Кінець вимірювального зонда не доторкається до дна ємності

Параметрування датчика	Пам'ять перешкод не створена
------------------------	------------------------------

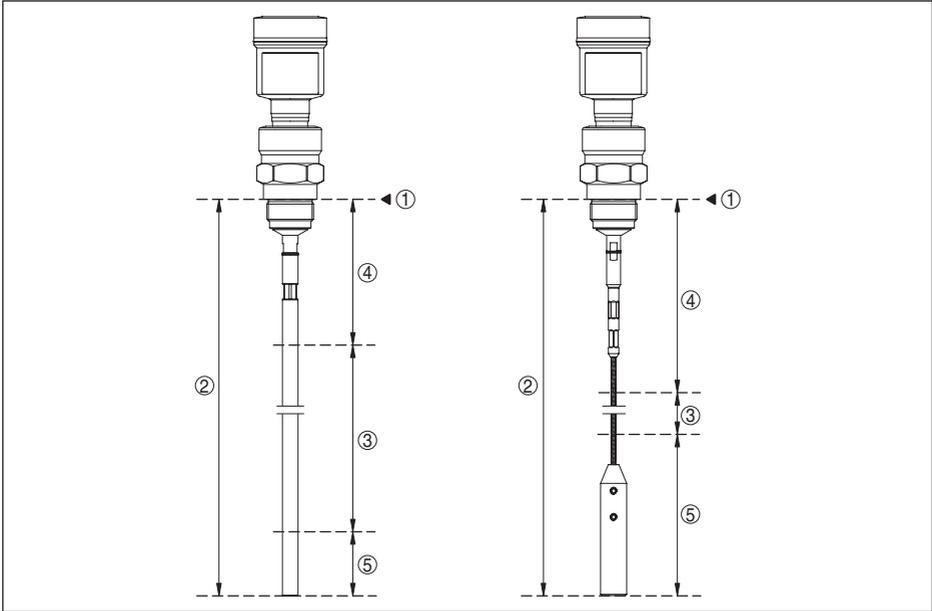


Рис. 36: Діапазони вимірювання - VEGAFLEX 82

- 1 Базова площина
- 2 Довжина зонда L
- 3 Діапазон вимірювання
- 4 Верхня заблокована відстань (див. наступні діаграми - зона, позначена сірим кольором)
- 5 Нижня заблокована відстань (див. наступні діаграми - зона, позначена сірим кольором)

Типова похибка вимірювання ⁷⁾

Див. наступні діаграми

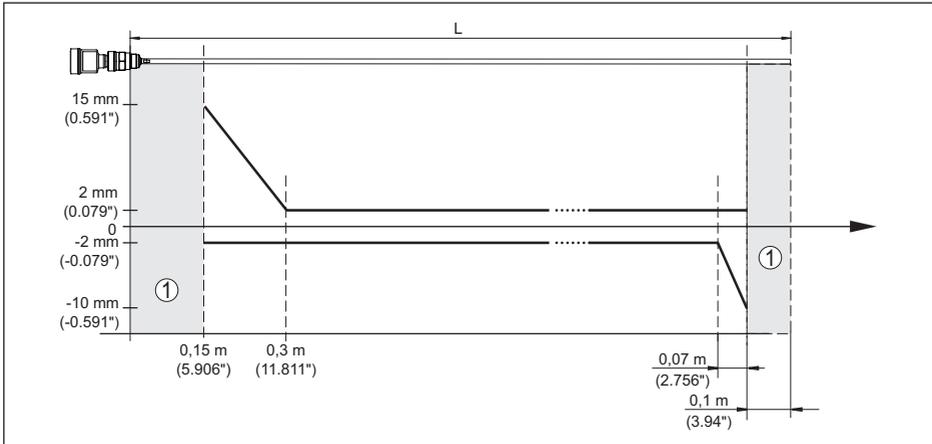


Рис. 37: Похибка вимірювання VEGAFLEX 82 в стержневому виконанні

- 1 Заблокована зона (в цій зоні вимірювання неможливе)
- L Довжина зонда

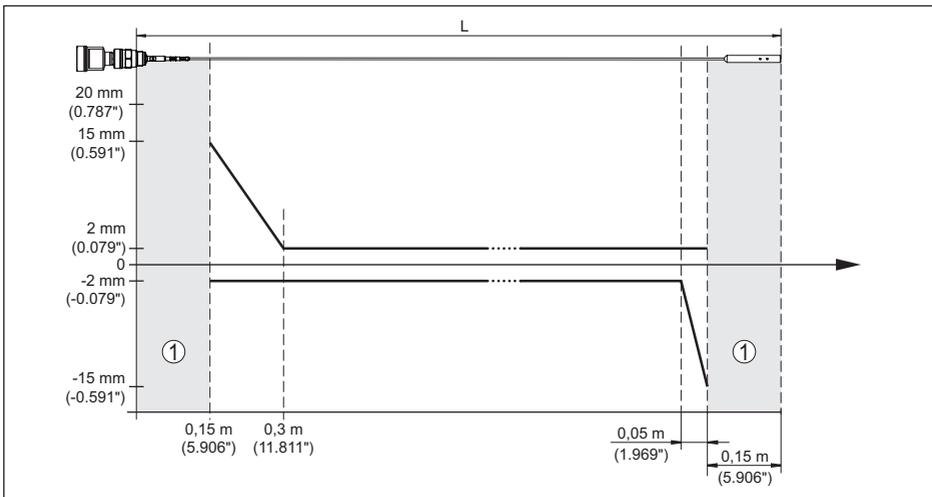


Рис. 38: Похибка вимірювання VEGAFLEX 82 в тросовому виконанні

- 1 Заблокована зона (в цій зоні вимірювання неможливе)
- L Довжина зонда

Неповторюваність $\leq \pm 1 \text{ mm}$

Фактори впливу на точність вимірювання

Дані для цифрового значення

Температурний дрейф - Цифровий вихід $\pm 3 \text{ mm}/10 \text{ K}$ відносно max. діапазону вимірювання або max. 10 mm (0.394 in)

Додаткова похибка вимірювання $< \pm 10 \text{ mm}$ ($< \pm 0.394 \text{ in}$)
внаслідок електромагнітних впливів в
рамках EN 61326

Дані діють додатково для виходу струму⁸⁾

Температурний дрейф - Вихід струму $\pm 0,03 \text{ \%}/10 \text{ K}$ відносно інтервалу 16 mA або
max. $\pm 0,3 \text{ \%}$

Похибка на виході струму внаслідок аналого-цифрового перетворення

- Виконання не-Ex і EEx ia $< \pm 15 \text{ }\mu\text{A}$
- Виконання Ex d ia $< \pm 40 \text{ }\mu\text{A}$

Додаткова похибка вимірювання $< \pm 150 \text{ }\mu\text{A}$
внаслідок електромагнітних впливів в
рамках EN 61326

Вплив газового шару і тиску на точність вимірювання

Швидкість поширення радарних імпульсів в газовому або паровому прошарку над середовищем зменшується при високих значеннях тиску. Цей ефект залежить від газу або пари.

Похибка вимірювання, що може виникнути під впливом цих умов, зазначена в таблиці нижче. Значення похибки вимірювання зазначені для типових газів і парів відносно відстані. Позитивні значення означають, що виміряна відстань занадто велика, а негативні значення означають, що виміряна відстань дуже мала.

Газова фаза	Температура	Тиск		
		1 bar (14.5 psig)	10 bar (145 psig)	50 bar (725 psig)
Повітря	20 °C (68 °F)	0 %	0,22 %	1,2 %
	200 °C (392 °F)	-0,01 %	0,13 %	0,74 %
	400 °C (752 °F)	-0,02 %	0,08 %	0,52 %
Водень	20 °C (68 °F)	-0,01 %	0,1 %	0,61 %
	200 °C (392 °F)	-0,02 %	0,05 %	0,37 %
	400 °C (752 °F)	-0,02 %	0,03 %	0,25 %
Водяна пара (наси- чена пара)	100 °C (212 °F)	0,26 %	-	-
	180 °C (356 °F)	0,17 %	2,1 %	-
	264 °C (507 °F)	0,12 %	1,44 %	9,2 %
	366 °C (691 °F)	0,07 %	1,01 %	5,7 %

Характеристики вимірювання і показники потужності

Тривалість циклу вимірювання $< 500 \text{ ms}$

Час реакції на стрибок сигналу⁹⁾ $\leq 3 \text{ s}$

Макс. швидкість наповнення/спорож-
нення 1 m/min

В середовищах з високим значенням діелектричної
проникності (> 10) до 5 m/min .

Умови навколишнього середовища

Температура навколишнього середовища, зберігання і транспортування

- Стандарт -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- CSA, Ordinary Location -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)

Умови процесу

Для умов процесу слід додатково врахувати дані на шильдику: дійсним є найнижче значення.

В зазначеному діапазоні тиску і температури похибка вимірювання внаслідок умов процесу становить < 1 %.

Тиск процесу -1 ... +40 bar/-100 ... +4000 kPa (-14.5 ... +580 psig), в залежності від приєднання

Тиск в ємності відносно номінального тиску фланця див. додаткову настанову "Фланці згідно DIN-EN-ASME-JIS"

Температура процесу - тросові виконання з покриттям PA -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Температура процесу (температура різьби або фланця) з ущільненнями процесу

- FKM (SHS FPM 70C3 GLT) -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
- EPDM (A+P 70.10-02) -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
- FFKM (Kalrez 6375) - з температурною вставкою -20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F)

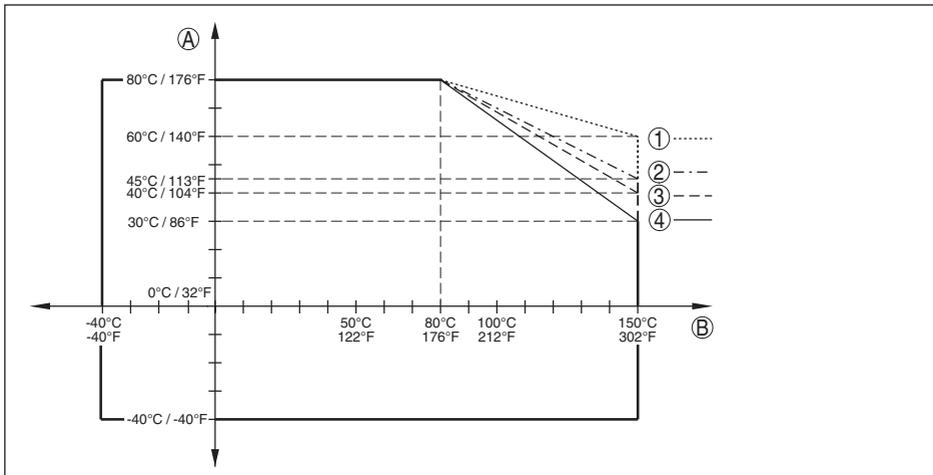


Рис. 39: Температура навколишнього середовища - температура процесу, стандартне виконання

A Температура навколишнього середовища

B Температура процесу (в залежності від матеріалу ущільнення)

1 Алюмінієвий корпус

2 Пластмасовий корпус

3 Корпус із нержавіючої сталі (точне лиття)

4 Корпус із нержавіючої сталі (електрополірований)

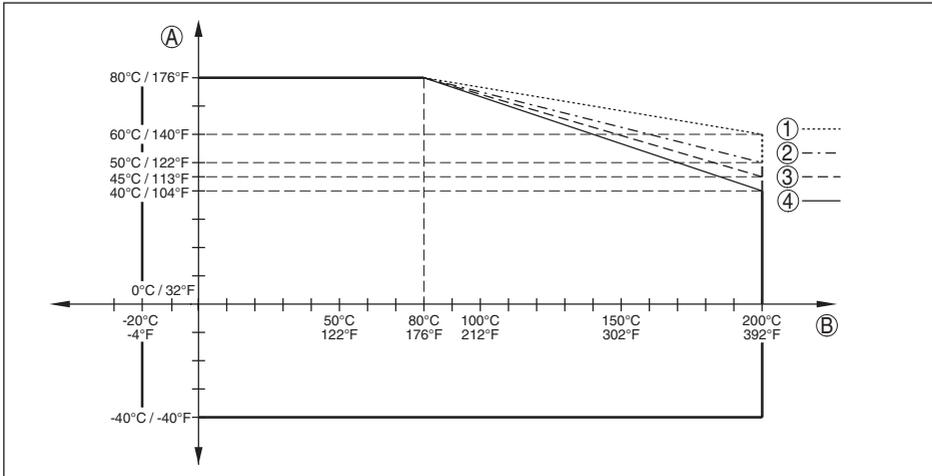


Рис. 40: Температура навколишнього середовища - температура процесу, виконання з температурною вставкою

A Температура навколишнього середовища

B Температура процесу (в залежності від матеріалу ущільнення)

1 Алюмінієвий корпус

2 Пластмасовий корпус

3 Корпус із нержавіючої сталі (точне лиття)

4 Корпус із нержавіючої сталі (електрополірований)

Стійкість до вібрацій

– Стрижневий зонд

1 g при 5 ... 200 Hz згідно EN 60068-2-6 (вібрація при резонансі) при довжині стержня 50 см (19.69 in)

Стійкість до шоку

– Стрижневий зонд

25 g, 6 ms згідно EN 60068-2-27 (механічний шок) при довжині стержня 50 см (19.69 in)

Електромеханічні дані - конструктивне виконання IP66/IP67 і IP66/IP68 (0,2 бар)

Опції для отвору кабельного вводу

– Отвір для кабельного вводу

M20 x 1,5; ½ NPT

– Кабельний ввід

M20 x 1,5; ½ NPT (кабель-Ø див. таблицю нижче)

– Заглушка

M20 x 1,5; ½ NPT

– Новпачок

½ NPT

Матеріал кабельного вводу	Матеріал ущільнювальної вставки	Діаметр кабелю				
		4,5 ... 8,5 mm	5 ... 9 mm	6 ... 12 mm	7 ... 12 mm	10 ... 14 mm
PA	NBR	–	●	●	–	●
Латунь, нікельована	NBR	●	●	●	–	–

Матеріал на- бельного вводу	Матеріал ущільню- вальної вставки	Діаметр кабелю				
		4,5 ... 8,5 mm	5 ... 9 mm	6 ... 12 mm	7 ... 12 mm	10 ... 14 mm
Спеціальна високоякісна сталь	NBR	-	●	●	-	●

Поперечний переріз проводу (пружинні клеми)

- Одинарний провід, багатодротяний провід 0,2 ... 2,5 мм² (AWG 24 ... 14)
- Багатодротяний провід з гільзою 0,2 ... 1,5 мм² (AWG 24 ... 16)

Електромеханічні дані - конструктивне виконання IP66/IP68 (1 bar)

Опції для отвору кабельного вводу

- Кабельний ввід з інтегрованим з'єднувальним кабелем M20 x 1,5 (діаметр кабелю 5 ... 9 мм)
- Отвір для кабельного вводу ½ NPT
- Заглушка M20 x 1,5; ½ NPT

З'єднувальний кабель

- Структура Чотири проводи, несучий трос, екрануюче обплетення, металева фольга, оболонка
- Поперечний переріз проводу 0,5 мм² (AWG 20)
- Опір проводу < 0,036 Ω/m
- Міцність при розтягу < 1200 N (270 lbf)
- Стандартна довжина 5 m (16.4 ft)
- Макс. довжина 180 m (590.6 ft)
- Мін. радіус вигину (при 25 °C/77 °F) 25 mm (0.984 in)
- Діаметр прибіл. 8 мм (0,315 дюйма)
- Колір - виконання без вибухозахисту Чорний
- Колір (виконання із вибухозахистом) Блакитний

Інтегрований годинник

Формат дати	День.Місяць.Рік
Формат часу	12 h/24 h
Часовий пояс (заводське налаштування)	CET
Макс. погрішність годинника	10,5 хвилин/рік

Додаткова вихідна величина - Температура електроніки

Діапазон	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
Роздільна здатність	< 0,1 K
Похибка вимірювання	± 3 K

Доступність значень температури

- Індикація За допомогою модуля індикації і управління
- Вихід даних За допомогою відповідного сигналу на виході

Живлення

Робоча напруга U_B	9,6 ... 35 V DC
Робоча напруга U_B з увімкненою підсвіткою	16 ... 35 V DC
Захист проти інверсії полярності	Вбудований
Допустима залишкова пульсація	
- для $9,6 V < U_B < 14 V$	$\leq 0,7 V_{\text{eff}}$ (16 ... 400 Hz)
- для $18 V < U_B < 36 V$	$\leq 1 V_{\text{eff}}$ (16 ... 400 Hz)
Опір навантаження	
- Розрахунок	$(U_B - U_{\text{min}})/0,022 A$
- Приклад - при $U_B = 24 V DC$	$(24 V - 9,6 V)/0,022 A = 655 \Omega$

Потенціальне з'єднання між компонентами приладу і електрична розв'язка

Електроніка	Не зв'язана з потенціалом
Гальванічна розв'язка	
- між електронікою та металевими деталями приладу	Опорна напруга 500 V AC
Електропровідне з'єднання	Між клемою заземлення і металевим приєднанням

Електричні заходи захисту

Матеріал корпусу	Конструктивне виконання	Вид захисту згідно ІЕС 60529	Вид захисту згідно NEMA
Пластмаса	Однокамерний	IP66/IP67	Туре 4X
	Двокамерний	IP66/IP67	Туре 4X
Алюміній	Однокамерний	IP66/IP68 (0,2 bar)	Туре 6P
		IP66/IP68 (1 bar)	Туре 6P
	Двокамерний	IP66/IP67	Туре 4X
		IP66/IP68 (0,2 bar) IP66/IP68 (1 bar)	Туре 6P Туре 6P
Нержавіюча сталь (електрополірована)	Однокамерний	IP66/IP68 (0,2 bar)	Туре 6P
Нержавіюча сталь (точне лиття)	Однокамерний	IP66/IP68 (0,2 bar)	Туре 6P
		IP66/IP68 (1 bar)	Туре 6P
	Двокамерний	IP66/IP67 IP66/IP68 (0,2 bar)	Туре 4X Туре 6P

Під'єднання джерела живлення в мережі

Мережі категорії перенапруги III

Висота над рівнем моря

- стандартна до 2000 м (6562 ft)
- з передвключеним пристроєм захисту від перенапруги до 5000 м (16404 ft)

Ступінь забруднення (при застосуванні з дотриманим видом захисту приладу) 4

Клас захисту (IEC 61010-1) III

11.2 Розміри

На наступних кресленнях показані лише деякі можливі конструктивні виконання. Детальні креслення можна завантажити на www.vega.com/downloads, "Креслення".

Пластмасовий корпус

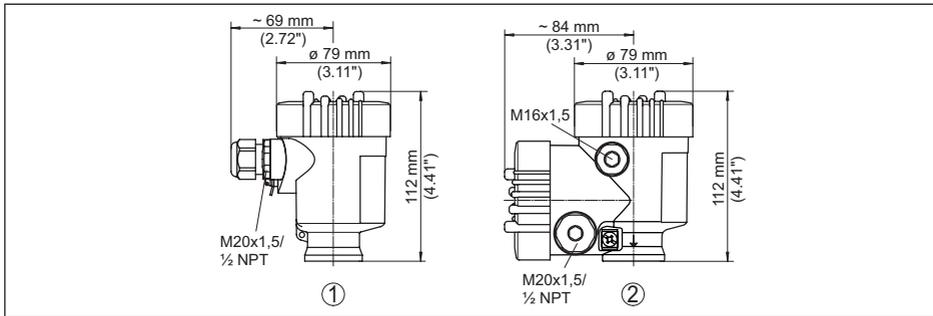


Рис. 41: Корпуси зі ступенем захисту IP66/IP67 (із вбудованим модулем індикації і управління висота корпусу підвищується на 9 мм/0.35 in)

- 1 Пластмасовий, однокамерний
- 2 Пластмасовий, двокамерний

Алюмінієвий корпус

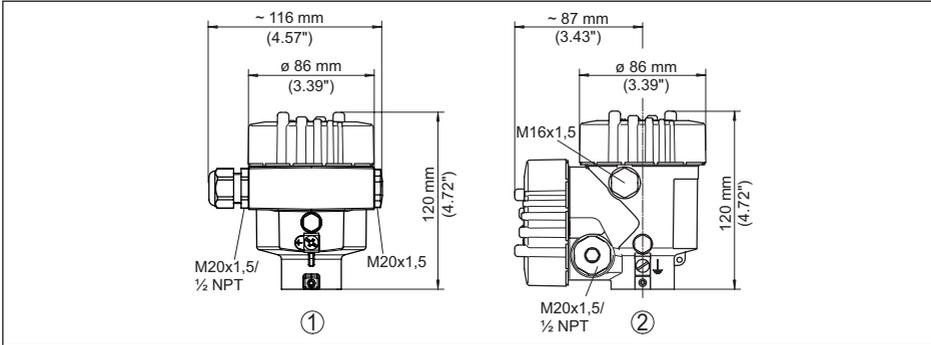


Рис. 42: Корпуси зі ступенем захисту IP66/IP68 (0,2 bar), (із вбудованим модулем індикації і управління висота корпусу підвищується на 9 мм/0.35 in)

- 1 Алюмінієвий, однокамерний
- 2 Алюміній, двокамерний

Алюмінієвий корпус з видом захисту IP66/IP68 (1 bar)

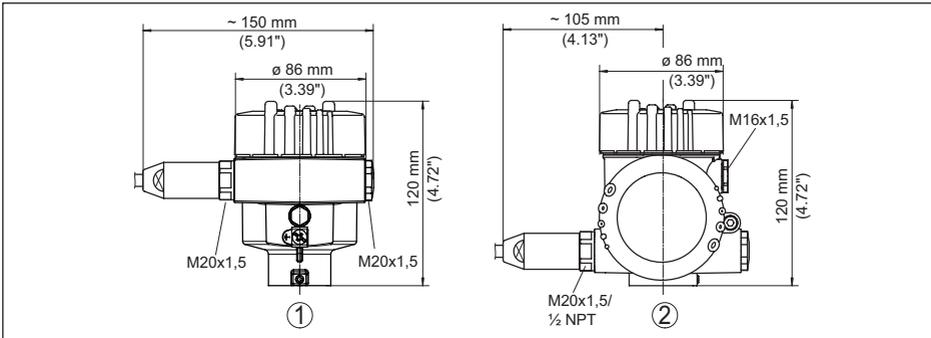


Рис. 43: Корпуси зі ступенем захисту IP66/IP68 (1 bar), (із вбудованим модулем індикації і управління висота корпусу підвищується на 9 мм/0.35 in)

- 1 Алюмінієвий, однокамерний
- 2 Алюміній, двокамерний

Корпус із нержавіючої сталі

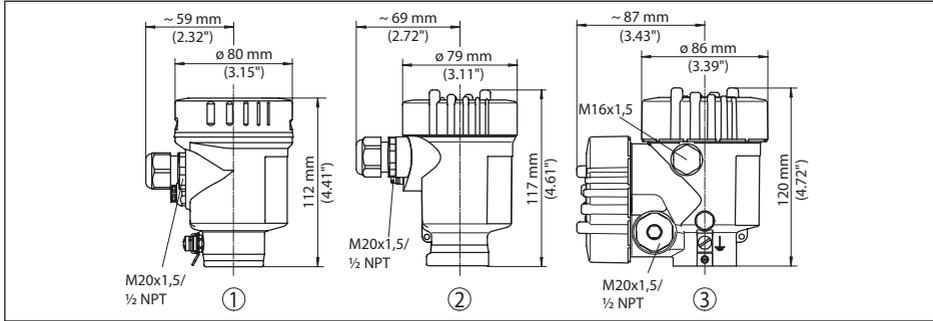


Рис. 44: Корпуси зі ступенем захисту IP66/IP68 (0,2 bar), (із вбудованим модулем індикації і управління висота корпусу підвищується на 9 мм/0.35 in)

- 1 Із нержавіючої сталі, однокамерний (електрополірований)
- 2 Із нержавіючої сталі, однокамерний (точне лиття)
- 3 Нержавіюча сталь, двокамерний (точне лиття)

Корпус із нержавіючої сталі з видом захисту IP66/IP68 (1 bar)

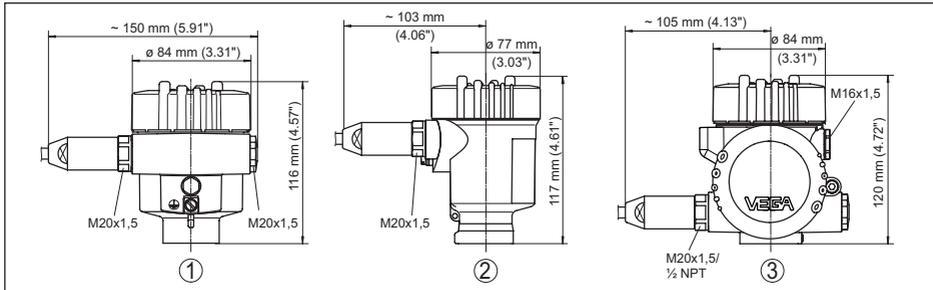


Рис. 45: Корпуси зі ступенем захисту IP66/IP68 (1 bar), (із вбудованим модулем індикації і управління висота корпусу підвищується на 9 мм/0.35 in)

- 1 Із нержавіючої сталі, однокамерний (електрополірований)
- 2 Із нержавіючої сталі, однокамерний (точне лиття)
- 3 Нержавіюча сталь, двокамерний (точне лиття)

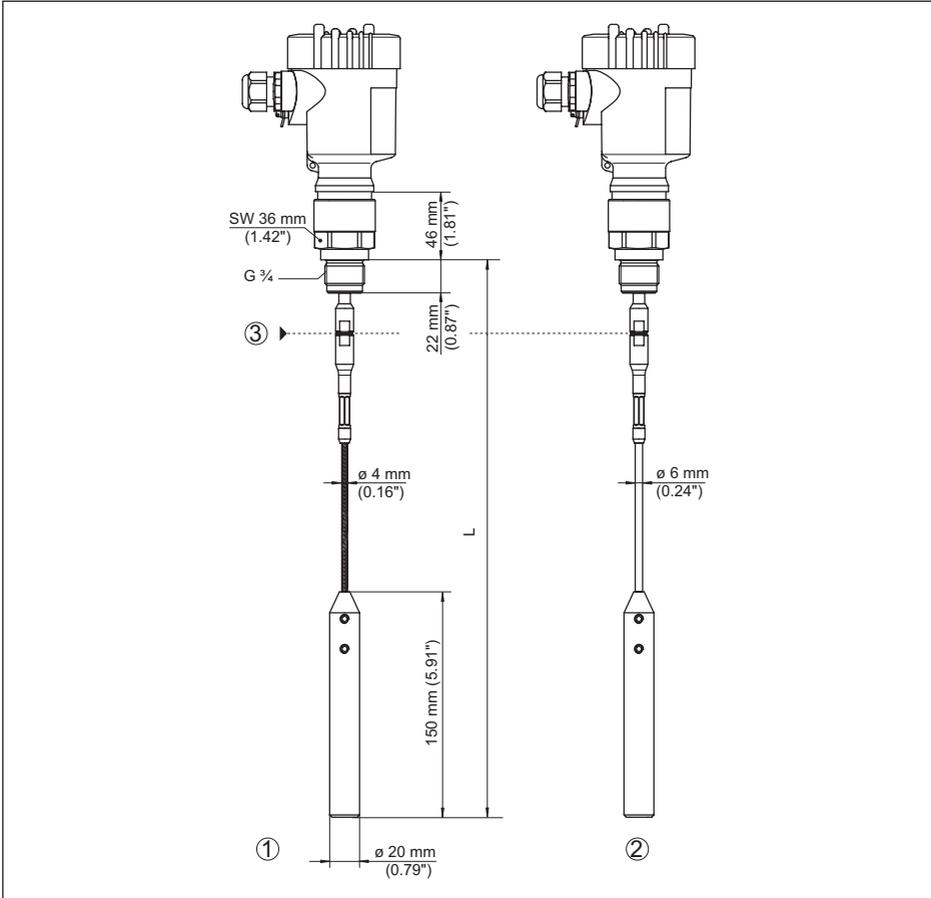
VEGAFLEX 82, тросове виконання \varnothing 4 mm (0.157 in), \varnothing 6 mm (0.236 in), покриття PA

Рис. 46: VEGAFLEX 82, трос \varnothing 4 mm (0.157 in), \varnothing 6 mm (0.236 in) різьбове виконання з натяжним вантажем (всі натяжні вантажі з різьбою M12 для рим-болта)

L Довжина датчика, див. розділ "Технічні дані"

1 Трос \varnothing 4 mm (0.157 in)

2 Трос \varnothing 6 mm (0.236 in), покриття PA

3 Місце відокремлення троса

VEGAFLEX 82, тросове виконання \varnothing 6 mm (0.236 in), \varnothing 11 mm (0.433 in), покриття PA

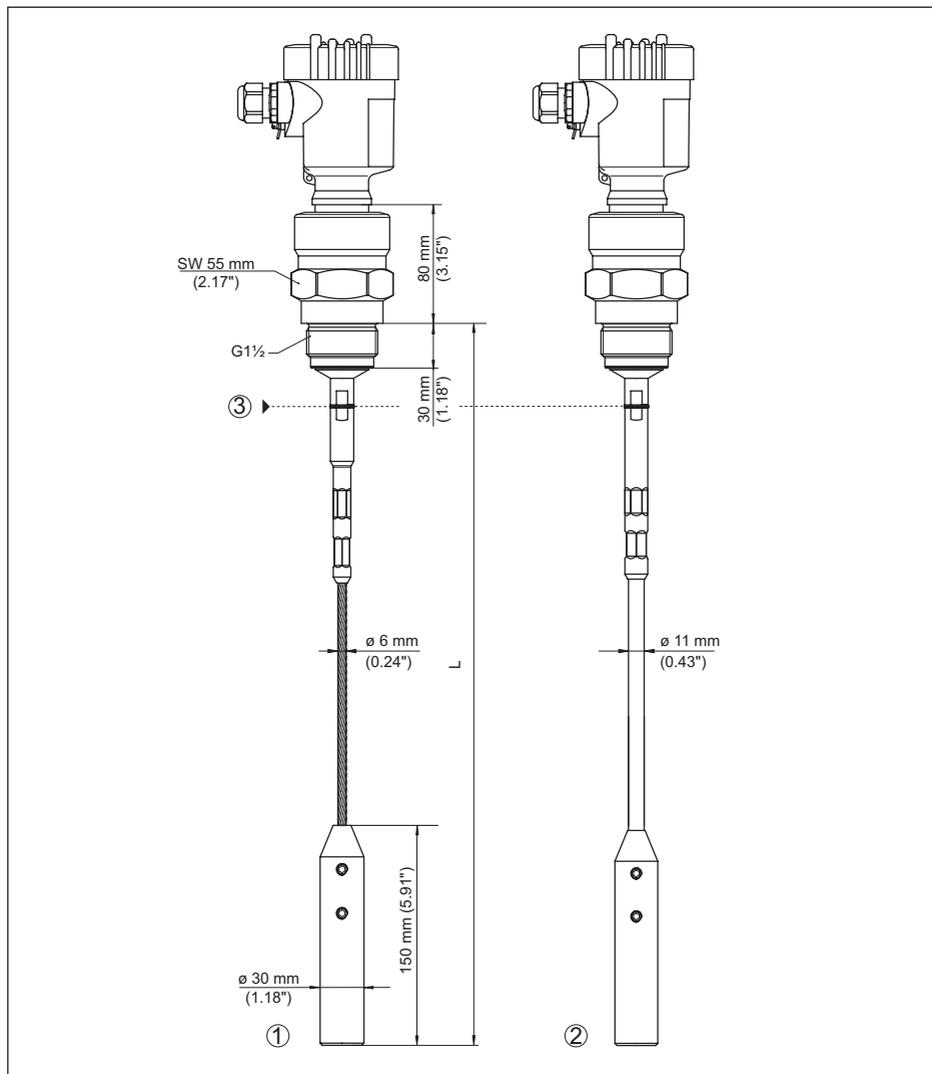



Рис. 47: VEGAFLEX 82, трос \varnothing 6 mm (0.236 in), \varnothing 11 mm (0.433 in) різьбове виконання з натяжним вантажем (всі натяжні вантажі з різьбою M12 для рим-болта)

L Довжина датчика, див. розділ "Технічні дані"

1 Трос \varnothing 6 mm (0.236 in)

2 Трос \varnothing 11 mm (0.433 in), покриття PA

3 Місце відкремлення троса

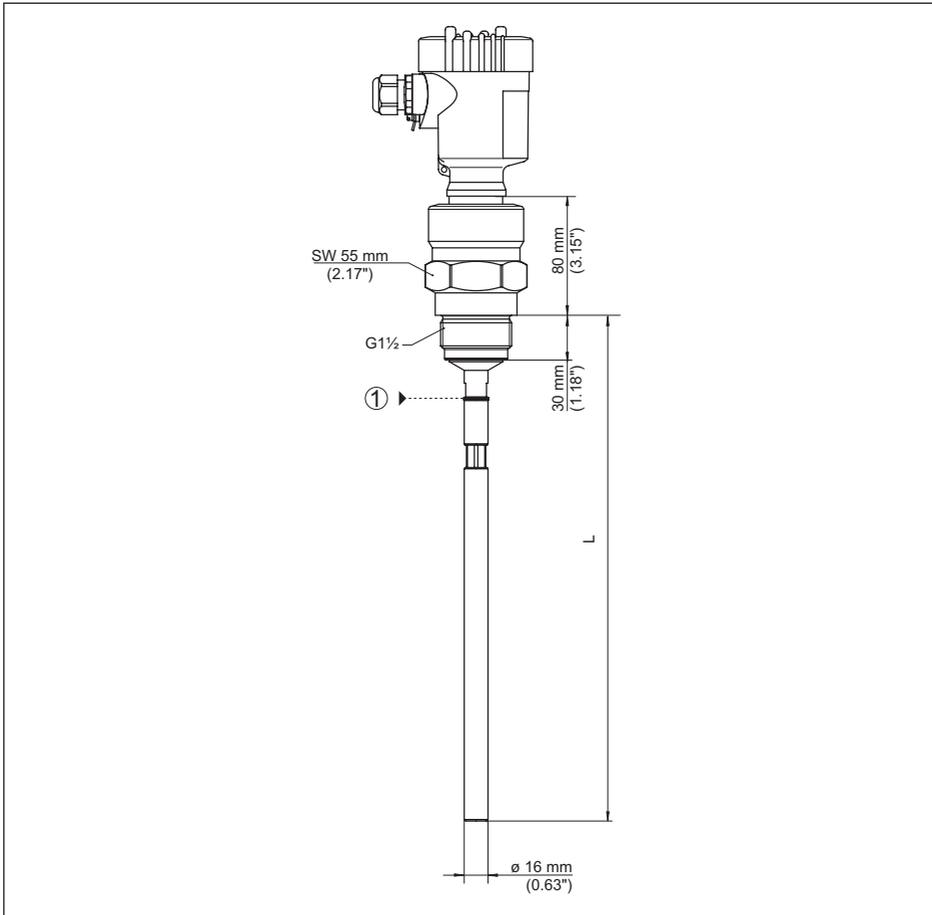VEGAFLEX 82, стержневе виконання $\varnothing 16$ mm (0.63 in)Рис. 48: VEGAFLEX 82, стержень $\varnothing 16$ mm (0.63 in), різьбове виконання

L Довжина датчика, див. розділ "Технічні дані"

1 Місце відкремлення стержня

11.3 Захист прав на промислову власність

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA líneas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站 < www.vega.com。

11.4 Товарний знак

Всі марки, торгові і фірмові найменування, що використовуються, є власністю їх законного власника/автора.

INDEX

Symbole

Адреса HART 46
 Блокувати управління 37
 Величина виходу струму 46
 Вихід струму 45
 Вихід струму 2 38
 Вихід струму Min./Max. 36
 Вихід струму - Режим 36
 Відсік електроніки двокамерного корпусу 24
 Відсік електроніки і під'єднань 23
 Головне меню 31
 Дата заводського калібрування 47
 Дата калібрування 47
 Дата/час 42
 Демпфування 34
 Довжина зонда 32
 Електричне під'єднання 20, 22
 Завантажувальний матеріал 17
 Заземлення 21
 Запасні частини
 – Модуль індикації і управління з підігрівом 11
 – Стержневі компоненти 12
 – Центрувальна зірочка 12
 Застосування 33
 Значення за замовчуванням 42
 Зчитування інформації 47
 Індикація кривих
 – Сигнальна крива 40
 Індикація результатів вимірювання 38
 Коди помилок 57
 Копіювання налаштувань датчика 44
 Лінеаризація 34
 Мова 38
 Моделювання 41
 Монтажне положення 14
 Надійність вимірювання 40
 Назва місця вимірювання 32
 Налаштування
 – Налаштування Max. 33
 – Налаштування Min. 34
 Налаштування виходу струму 46
 Одиниці вимірювання 32
 Особливості датчика 47
 Пам'ять перешкод 36
 Пам'ять результатів вимірювання 53
 Пам'ять сигнальних кривих 54
 Перезавантаження 42
 Перерахунок значення вимірювання 45
 Підсвітка 39


Показчик пікових значень 39, 40
 Похибка вимірювання 59
 Принцип дії 10
 Ремонт 64
 Сервісна гаряча лінія 61
 Сигнальна крива початкової установки 41
 Система налагодження 30
 Спеціальні параметри 46
 Статус приладу 39
 Сфера застосування 10
 Тип зонда 46
 Тип середовища 33
 Усунення несправностей 58
 Формат індикації 39
 Функція кнопки 29
 Швидка початкова установка 31
 Шильдик 8

E


EDD (Enhanced Device Description) 52


N

NAMUR NE 107 54
 – Failure 55
 – Maintenance 57
 – Out of specification 57

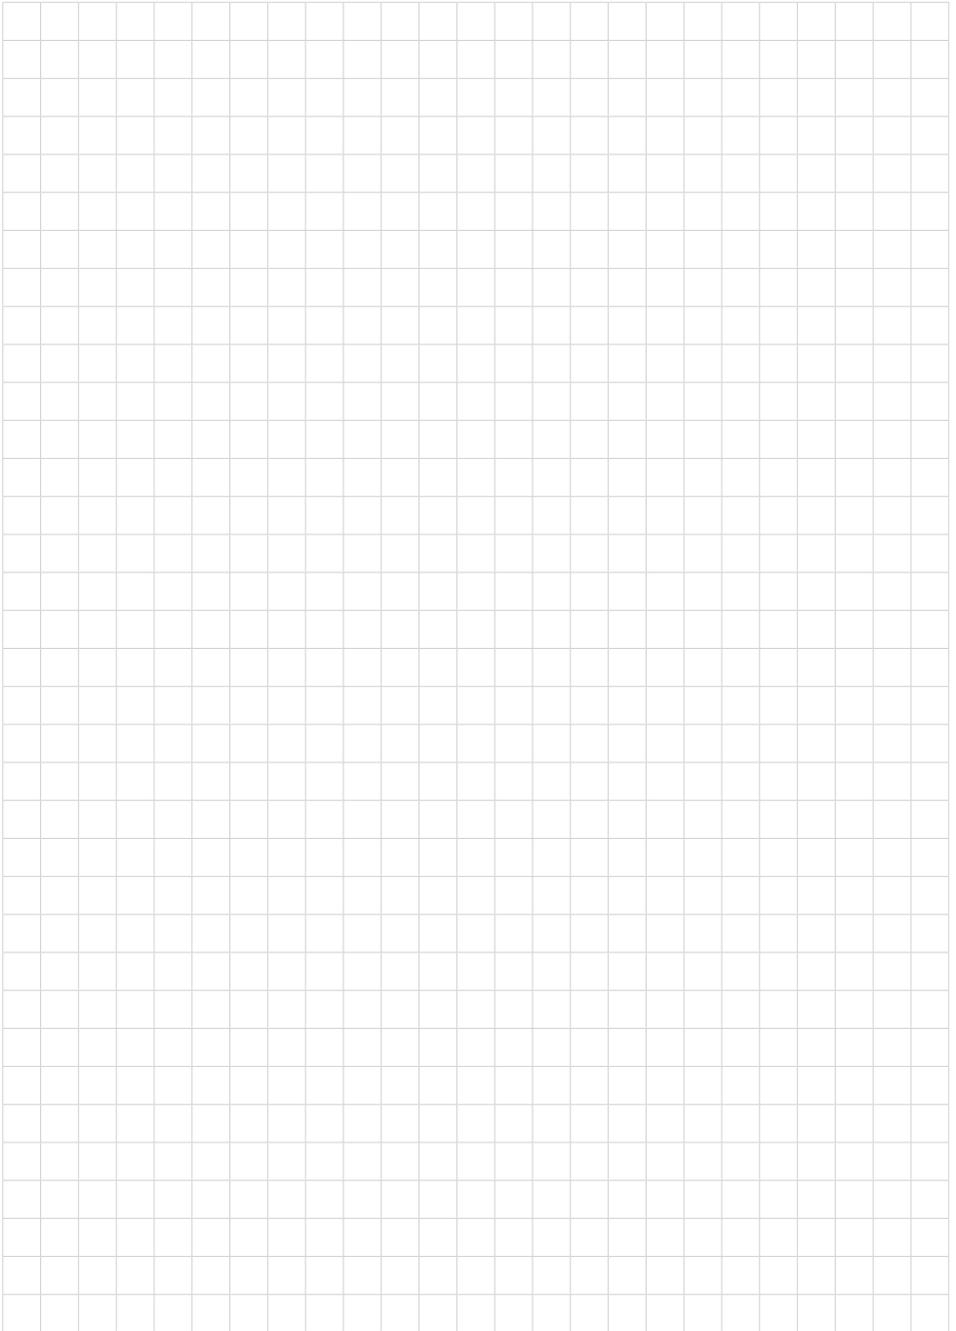

41829-UK-230207

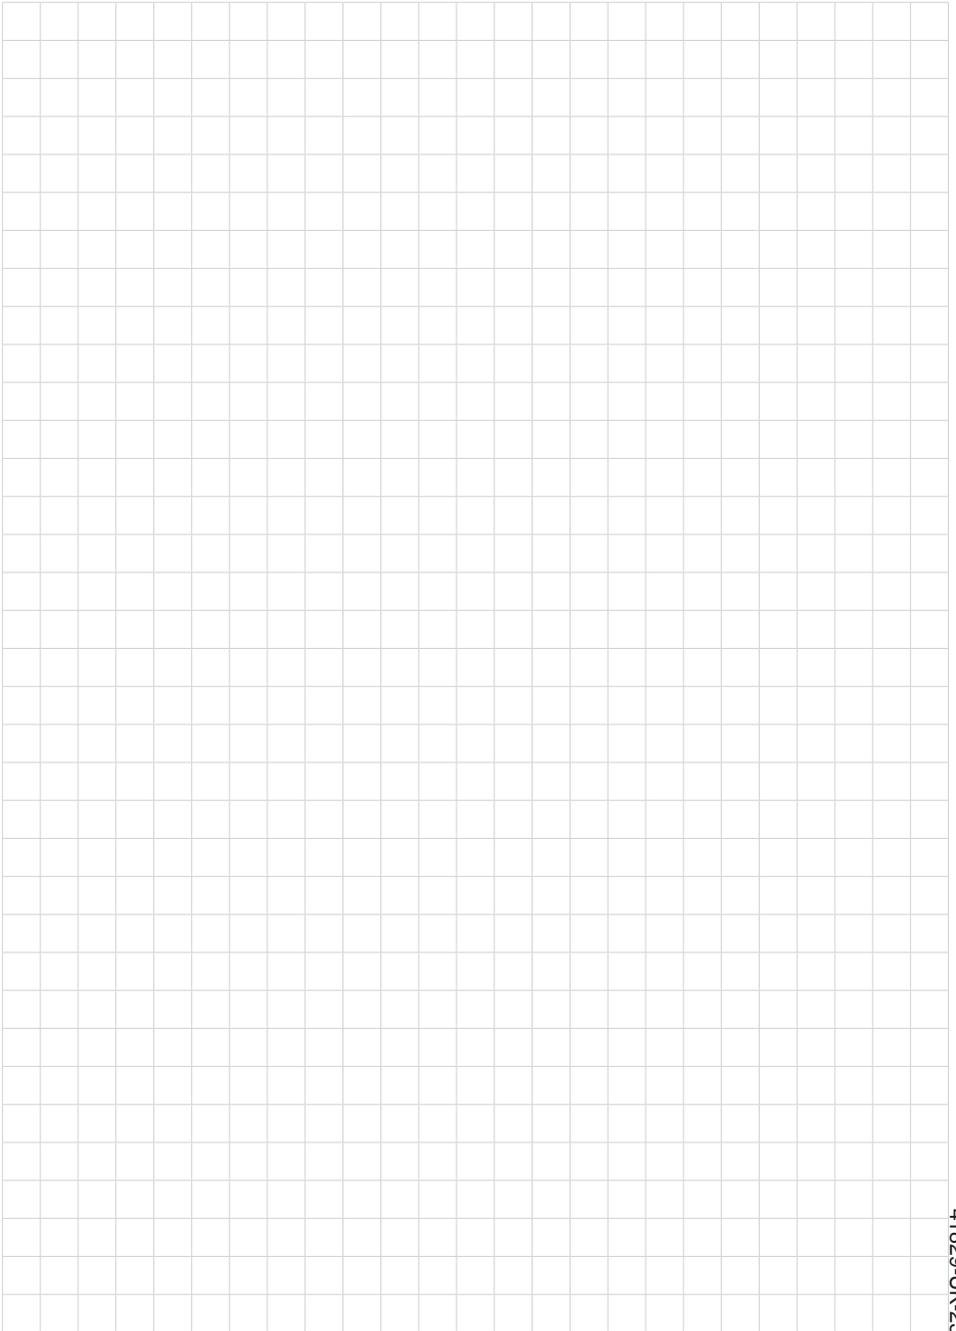

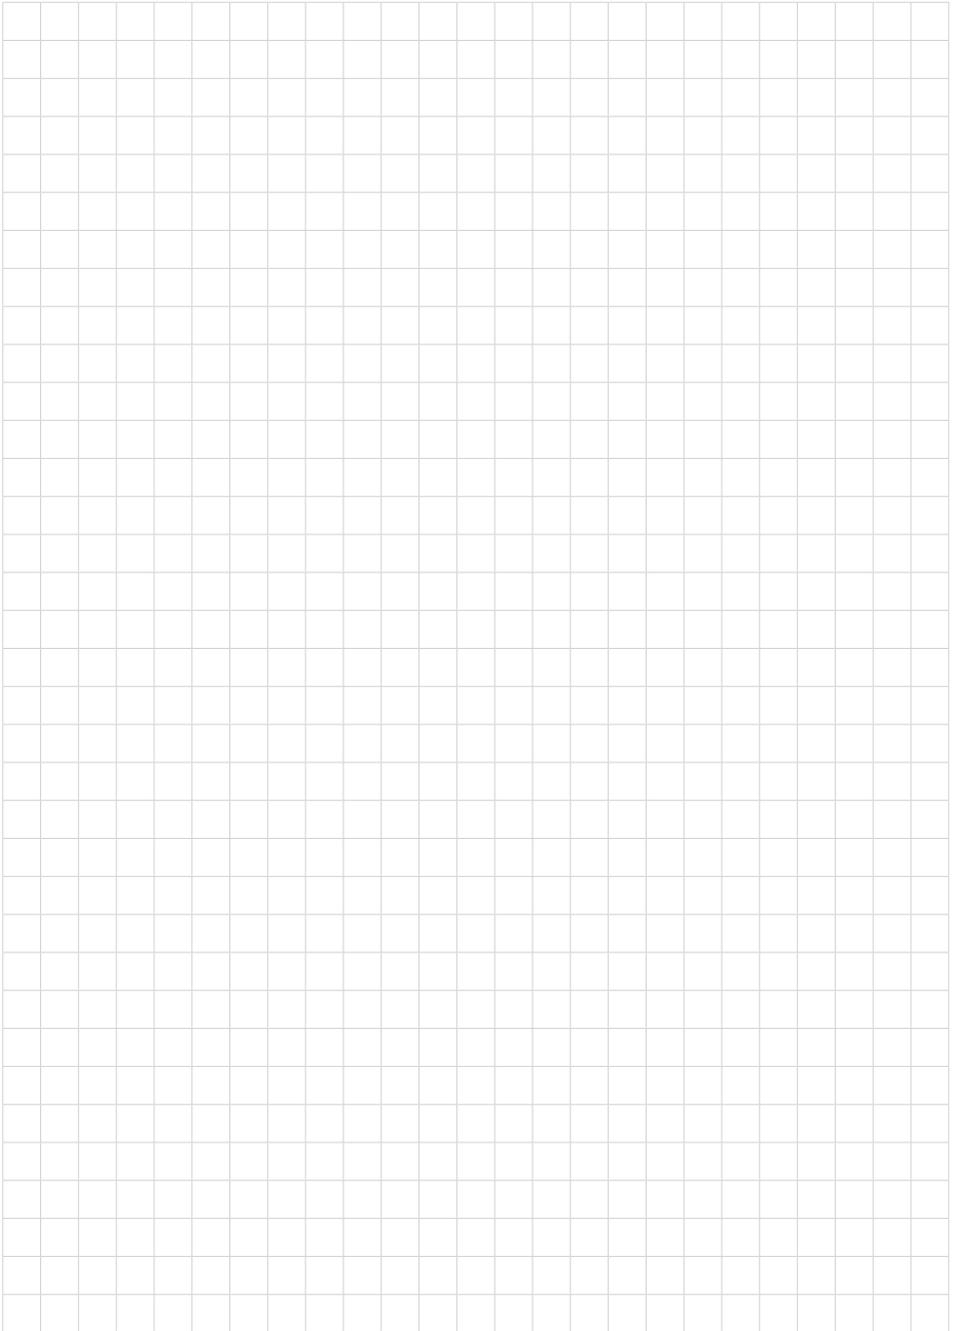

41829-UK-230207

VEGA

Дата друку:



Інформація про обсяг поставки, призначення, застосування та умови експлуатації датчиків і систем обробки даних відповідає рівню знань, наявних на момент друкування інструкції.
Можливі зміни.

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2023



41829-UK-230207

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany

Phone +49 7836 50-0
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com