



| Назва характеристики                   | Значення величин |
|--|------------------|
| Середній строк служби, не менше, років | 5                |
| Гарантійний термін, місяців            | 18               |

## 2 Робота та конструкція ДУ

2.1. Принцип роботи кондуктометричних датчиків ґрунтується на різниці електропровідності рідини. Ця різниця фіксується за допомогою електродів один з яких постійно занурений в рідину і є загальним, а інший розташовується на певному рівні в резервуарі і є сигнальним. По мірі заповнення резервуара відбувається дотик сигнального електрода з рідиною, внаслідок чого відбувається електричне замикання між сигнальним і загальним електродами, яке відповідає досягненню заданого рівня в ємності.

2.2. Для подовження робочої частини електрода користувачем, передбачена різьба на закінченні електрода (уточнення при замовленні).

2.3. Електроди виготовлені із стрижнів нержавіючої сталі діаметром 6 мм.

2.4. Конструкція ДУ не розбірна.

2.5. Конструктивні особливості та габаритні розміри ДУ зображено на рисунку 1

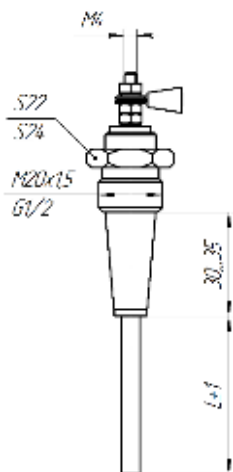


Рисунок 1 - Габаритні розміри ДУ

## 3. Монтаж та експлуатація ДУ

3.1. Введення в експлуатацію повинен проводити спеціально підготовлений персонал.

3.2. Монтаж датчиків можна виконувати в металевих або неметалевих резервуарах відкритого і закритого типу.

3.3. Металеві резервуари з електропровідною рідиною слід заземлювати.

3.4. ДУ можливо встановлювати вертикально або горизонтально.

3.5. Не допускається розташування ДУ, при якому можливий дотик їх електродів між собою або із стінкою металевого резервуара.

Приклади монтажу ДУ наведені на рисунку 2

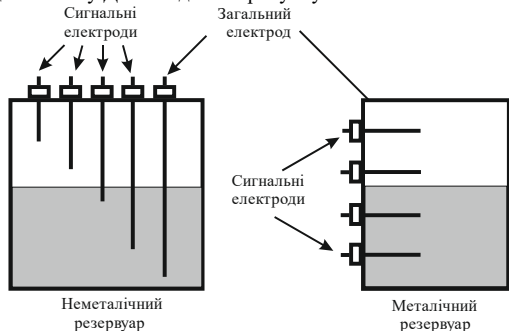


Рисунок 2 – Приклади монтажу ДУ

## 4 Заходи безпеки

4.1. При експлуатації та технічному обслуговуванні необхідно дотримуватись вимог ГОСТ 12.3.019.

## 5 Підготовка до використання

5.1. Встановіть ДУ на штатне місце та закріпіть його методом, який відповідає особливостям відповідних елементів кріплення.

5.2. Виконайте підключення ДУ до приладів контролю і регулювання одного або декількох рівнів рідин, при цьому підключіть провід в наконечники ДУ.

## 6 Технічне обслуговування.

6.1. Технічне обслуговування при експлуатації ДУ встановлюється споживачем з урахуванням інтенсивності та умов експлуатації, але не рідше

ніж один раз на рік. Для ДУ необхідно щоквартальне технічне обслуговування при експлуатації.

6.2. Технічне обслуговування проводиться в наступному порядку:

- огляд і очищення електродів, а також підвідних проводів;
- перевірка якості кріплення датчика до резервуару;
- перевірка якості підключення ДУ до пристроїв контролю рівня.

## 7 Зберігання та транспортування

7.1. В упакованому стані ДУ можуть транспортуватись будь-яким видом транспорту в критих транспортних засобах відповідно до правил, що діють на кожному виді транспорту. При транспортуванні ДУ повітряним транспортом їх слід розміщувати в опалювальних герметичних відсіках.

7.2. Умови транспортування по умовам зберігання 5 ГОСТ15150.

7.3. ДУ зберігати в пакуванні підприємства-виробника по умовам зберігання 3 ГОСТ15150.

## 8 Відомості про утилізацію

8.1. ДУ не містять шкідливих матеріалів і речовин, що вимагають спеціальних методів утилізації.

8.2. Після закінчення терміну служби ДУ піддають заходам щодо підготовки і відправленню на утилізацію. При цьому слід керуватися законом України «Про відходи», а також нормативними документами по утилізації відходів, прийнятими в експлуатуючій організації з урахуванням специфіки виробництва.

## 9 Комплектість

Датчик рівня ДУ \_\_\_\_\_шт.

Інструкція з експлуатації та паспорт \_\_\_\_\_шт.

## 10 Гарантія виробника

10.1. Виробник гарантує відповідність ДУ вимогам технічної документації, при дотриманні споживачем умов експлуатації, монтажу, транспортування, зберігання наведеним в даній «Інструкції в експлуатації та паспорті».

10.2. В разі виходу з ладу ДУ протягом гарантійного терміну за умови дотримання користувачем правил експлуатації, транспортування та зберігання підприємство-виробник зобов'язується виконати його безкоштовний ремонт або заміну.

10.3. Гарантійний термін експлуатації 18 місяців з дня введення ДУ в експлуатацію, але не більше 24 місяців з дня випуску.

10.4. Гарантійний термін зберігання встановлюється 6 місяців від дня випуску.