

# **ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ 0.25кВт и 0.37кВт**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

|   |    |
|---|----|
| 1. Технические данные.....  | 2  |
| 2. Меры безопасности.....   | 3  |
| 3. Получение и осмотр.....  | 4  |
| 4. Хранение и установка.....  | 4  |
| 5. Электромонтаж и подключение.....                                 | 5  |
| 5.1 Описание конструкции и последовательность монтажа.....          | 5  |
| 5.2 Базовая схема соединений.....                                   | 5  |
| 5.3 Указания по электромонтажу.....                                 | 6  |
| 5.4 Особенности работы стандартных асинхронных двигателей с ПЧ..... | 7  |
| 5.5 Особенности функционирования защит ПЧ.....                      | 8  |
| 6. Управление.....  | 10 |
| 6.1 Панель управления.....  | 11 |
| 6.2 Терминалы внешнего управления.....                              | 11 |
| 6.4 Настройка параметров преобразователя.....                       | 13 |
| 7. Возможные причины некорректной работы.....                       | 25 |
| 8. Обслуживание.....  | 26 |
| 8.1 Периодический осмотр.....                                       | 26 |
| 8.2 Профилактика.....   | 26 |
| 9. Гарантийные обязательства.....                                   | 27 |
| 10. Свидетельство о приемке.....                                    | 28 |

# 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПИСЫВАЕТ ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ, МОНТАЖА, НАСТРОЙКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед включением преобразователя обязательно изучите настоящее РЭ.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Преобразователь частоты (ПЧ) должен использоваться только с трёхфазными асинхронными электродвигателями и питаться от однофазной сети переменного тока.



**ОПАСНОСТЬ!** ПЧ должен быть отсоединен от сети переменного тока (обесточен) перед любым обслуживанием, связанным со снятием (открыванием) защитных крышек, соединениями силовых или управляющих цепей. Обслуживание ПЧ должно выполняться квалифицированным персоналом, изучившим настоящее РЭ.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** В ПЧ имеются электронные компоненты, чувствительные к статическому электричеству. Чтобы избежать повреждений этих компонентов электростатическим разрядом, не касайтесь этих компонентов или печатных плат электропроводящим инструментом или голыми руками.

**ОПАСНОСТЬ!** После отключения сети конденсаторы промежуточной цепи DC некоторое время (до 2 мин) остаются под напряжением, поэтому не открывайте крышек ПЧ, закрывающих токонесущие элементы ПЧ. Визуальным признаком опасного напряжения на конденсаторах является свечение LED индикаторов на панели управления ПЧ. Под опасным напряжением находятся не только элементы ПЧ, но кабели двигателя, сети!



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Обязательно заземляйте ПЧ через соответствующую клемму. Сопротивления заземляющего контура - не более 4 Ом.



**ОПАСНОСТЬ!** Не подключайте сеть к клеммам U, V и W, предназначенным для подсоединения двигателя. Если это случится, то ПЧ будет выведен из строя. При этом потребитель лишается гарантийных обязательств поставщика и изготовителя!



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Радиатор ПЧ во время работы может нагреться до температуры более 70°C. Не касайтесь радиатора работающего ПЧ во избежание ожога. Не закрывайте радиатор предметами, препятствующими свободной конвекции воздуха.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| Питание                   | Напряжение питания $U_{вх}$  | 220 В + 10% - 15%   |
|                           | Частота пит. напряжения  | 45 – 66 Гц  |
| Выход                     | Выходное напряжение  | 0 – $U_{вх}$  |
|                           | Выходная частота   | 0; 1 - 800 Гц   |
|                           | Погрешность частоты  | 0.05 Гц   |
|                           | Вид модуляции  | Вектор напряжения   |
|                           | Подключение двигателя  | Стандартный двигатель 220/380В подключается треугольником   |
| Система управления        | Характеристика $U/f$   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Линейная (пропорциональная)</li> <li>■ Квадратичная</li> <li>■ Корневая</li> </ul>   |
|                           | Частота управления силовыми модулями   | 3 – 6 – 9 – 12 кГц  |
|                           | Задание скорости вращения  | <p>Аналоговый вход, цифровой вход, панель управления, потенциометр.</p> <p>Разрешающая способность: 0,1% для аналогового входа или 0,1 Гц- 1об./мин. для панели управления.</p>   |
| Входы / выходы управления | Аналоговый вход  | <p>1 аналоговый вход:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ режим напряжения: 0(2) – 10 В,<br/><math>R_{in} \geq 50</math> кОм;</li> <li>■ режим тока: 0(4) – 20 мА, <math>R_{in} \geq 220</math> Ом</li> </ul>      |
|                           | Цифровой вход  | <p>6 разделенных цифровых входов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ активный уровень: 0 В,</li> <li>■ неактивное состояние: 5 – 24 В.</li> </ul> <p>Сопротивление <math>R_{in} \geq 3</math> кОм.</p>            |
|                           | Аналоговый выход / выход с открытым коллектором  | <p>1 аналоговый выход:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ режим напряжения: 0 – 10 В,<br/><math>R_{out} \sim 0.1</math> Ом</li> </ul> <p>Нагрузочная способность выхода с открытым коллектором – до 2А / 24В.</p> |
| Защита                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ по току потребления двигателем;</li> <li>■ от короткого замыкания на землю;</li> <li>■ от межфазного замыкания;</li> <li>■ от превышения входного напряжения;</li> <li>■ от перегрева ПЧ</li> </ul> |   |

## **СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ**

| ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | ВХОДНОЙ ТОК, А |               |                 | ВЫХОДНОЙ ТОК, А |               | ВЕС, кг |
|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|
|                 | НОМИНАЛЬ-НЫЙ   | МАКСИ-МАЛЬНЫЙ | ПРЕДОХРА-НИТЕЛЯ | НОМИНАЛЬ-НЫЙ    | МАКСИ-МАЛЬНЫЙ |         |
| 0.25кВт         | 3,7            | 5,8           | 8               | 1,5             | 2,5           | 0,5     |
| 0.37кВт         | 6              | 8,5           | 10              | 2,2             | 3,5           | 0,7     |

### **3. ПОЛУЧЕНИЕ И ОСМОТР**

Проверьте полученный комплект, который, в базовом варианте, должен состоять из преобразователя частоты и настоящего руководства по эксплуатации.

Осмотрите ПЧ на предмет отсутствия повреждений. Удостоверьтесь, что номинал преобразователя, указанный на шильнике полученного образца, соответствует заказанной модели.

### **4. ХРАНЕНИЕ И УСТАНОВКА**

ПЧ должны храниться в заводской упаковке. Во избежание утраты гарантии на бесплатный ремонт преобразователей, которые длительное время будут находиться на складе, необходимо обеспечить их хранение согласно нижеуказанным рекомендациям: хранить в сухом и чистом помещении:

- при температуре среды от -20 до +60 °С;
- при относительной влажности до 90 % (без образования конденсата);
- при атмосферном давлении от 86 до 106 кПа;
- не хранить в условиях, благоприятствующих коррозии;
- не хранить на неустойчивых поверхностях.

Для обеспечения нормального теплового режима ПЧ, его необходимо устанавливать в вертикальном положении, обеспечив воздушный коридор: с боков и спереди - не менее 50 мм, сверху и снизу – не менее 150 мм.

ПЧ должны устанавливаться в местах, обеспечивающих следующие условия:

- отсутствие прямого попадания брызг и выпадения конденсата влаги;
- отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и других источников нагрева;
- отсутствие воздействия агрессивных газов и коррозии;
- отсутствие пыли и металлических частиц;
- отсутствие вибраций и ударов;
- отсутствие сильных электромагнитных полей со стороны другого оборудования;
- рабочая температура - от минус 10 до + 40°С;
- относительная влажность воздуха — до 90% (без образования конденсата);
- атмосферное давление - 86 - 106 кПа.

## 5. ЭЛЕКТРОМОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### 5.1. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

На рисунке 1 показан внешний вид преобразователей мощностью 0.25 и 0.37 кВт.

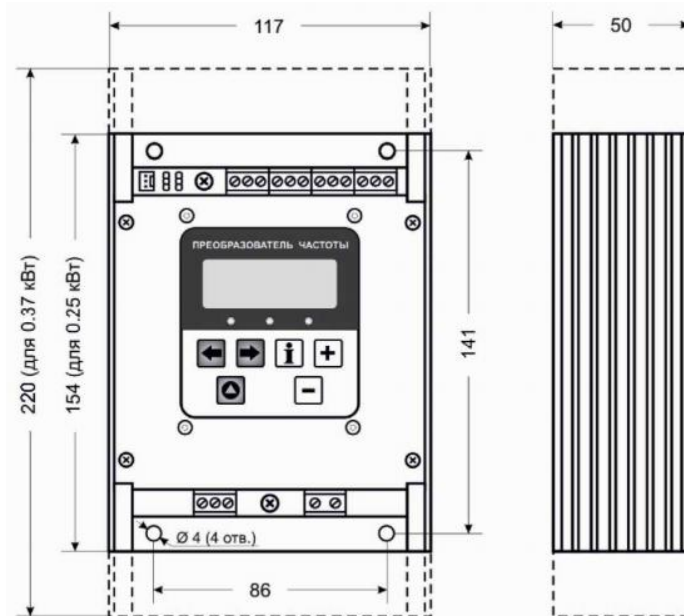


Рисунок 1.

Подсоедините провода питающей сети (клемма ~220V) и двигателя (клемма UVW). Не перепутайте их! Проводники кабеля, соединяющего преобразователь с двигателем и питающей сетью должны быть только медными. Момент затягивания зажимных винтов силовых терминалов – 12 кгс · см.

### 5.2. БАЗОВАЯ СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

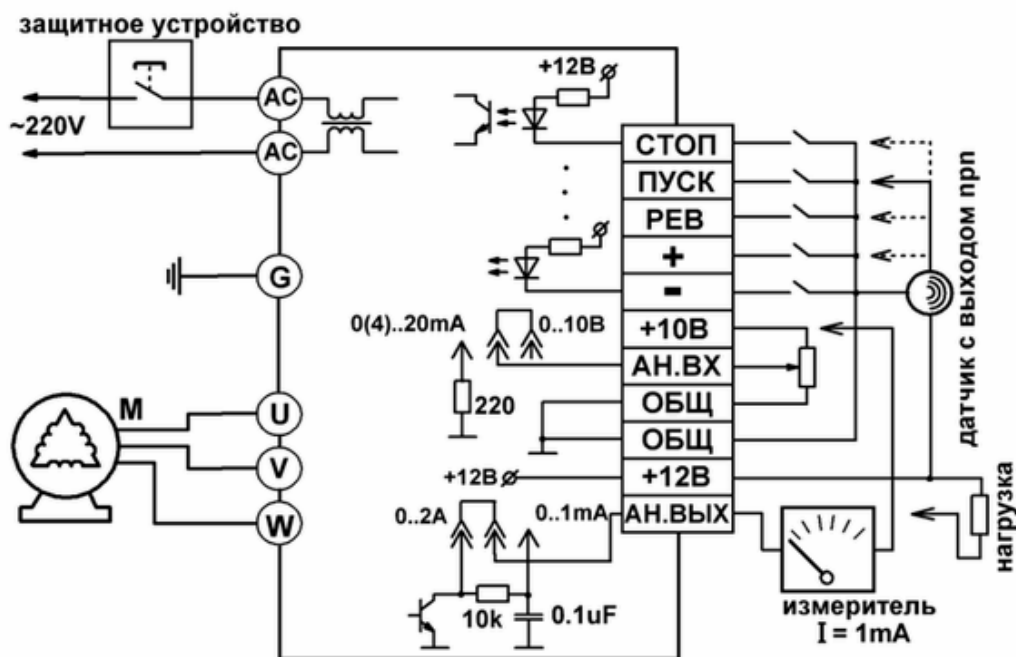


Рисунок 2.

### 5.3. УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Не подсоединяйте провода сети к терминалам U, V и W, предназначенным для подсоединения двигателя.

**ВНИМАНИЕ!** Затягивайте винты, зажимающие провода с усилием, рекомендуемым настоящим РЭ.

Данные преобразователи рассчитаны на работу со стандартными трёхфазными асинхронными двигателями, подключёнными треугольником. Данный способ подключения обмоток двигателя показан на рисунке 3 справа.

На рисунке 3 слева показано подключение обмоток двигателя звездой, при котором тоже двигатель может работать, но с меньшим моментом на валу. Подключение звездой не рекомендуется.

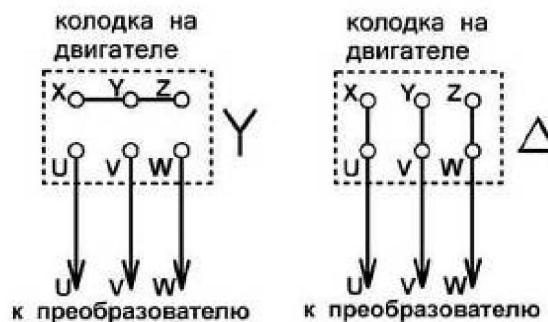


Рисунок 3 – Варианты подключения двигателя.

Во время установки и подключения ПЧ руководствуйтесь правилами эксплуатации электроустановок и нормами безопасности.

- Убедитесь, что защитное устройство включено между питающей сетью и ПЧ.
- Убедитесь, что ПЧ заземлен, а сопротивление заземляющей цепи не превышает 4 Ом.
- Заземление ПЧ и двигателя делайте в соответствии с требованиями действующих нормативов, а заземляющие проводники как можно короче.
- При использовании нескольких ПЧ, установленных рядом, их заземляющие клеммы можно соединить параллельно, но так чтобы из заземляющих проводов не образовывались петли.
- Для изменения направления вращения двигателя достаточно поменять местами два провода, соединяющих двигатель с ПЧ.
- Убедитесь, что питающая сеть способна обеспечить необходимое напряжение на клеммах ПЧ, при полной нагрузке двигателя.
- Не подсоединяйте и не отсоединяйте провода преобразователя при поданном напряжении питающей сети.
- Не контролируйте (измерением) сигналы на печатных платах во время работы привода.
- Для подключения однофазной сети используйте два терминала ~220V. Не пытайтесь подключать к преобразователю однофазный двигатель.
- Рекомендуется прокладывать провода управляющих цепей под углом примерно 90° по отношению к силовым проводам.
- Для уменьшения помех, создаваемых ПЧ, используйте фильтр электромагнитных помех (опция) и снижайте несущую частоту ШИМ.
- Для уменьшения токов утечки при работе на длинный кабель используйте индуктивный фильтр (опция), который подсоединяется непосредственно на выход ПЧ. Не применяйте емкостные и содержащие емкости фильтры на выходе ПЧ.
- При использовании устройства защитного отключения (УЗО), рекомендуется выбирать защитное устройство с током отключения не менее 20 мА и временем отключения не менее 0,1 сек, так как, при более чувствительном УЗО, возможны ложные срабатывания.

## 5.4. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СТАНДАРТНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ

1. При питании трехфазного асинхронного двигателя от ПЧ потери в двигателе меньше, чем при питании от сети. В зависимости от установленного времени разгона, пусковой ток, потребляемый приводом от сети, может не превышать номинальный ток или превышать его всего в 1,5 раза. При прямом пуске асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, пусковой ток больше номинального в 5 - 7 раз.
2. При работе стандартного асинхронного двигателя на низкой скорости с номинальным моментом, возможен его перегрев из-за уменьшения обдува собственным вентилятором.
3. Стандартный (самовентилируемый) асинхронный двигатель может обеспечить максимальный момент только на номинальной частоте вращения, поэтому, при снижении скорости вращения необходимо уменьшать максимальную нагрузку на валу двигателя.
4. Для достижения высоких моментов при низких скоростях вращения следует использовать специальные двигатели (с независимым от скорости вращения охлаждением) или двигатели повышенной мощности.
5. При использовании стандартного двигателя (например, рассчитанного на питание от сети 50Гц) на больших частотах, которые обеспечивает ПЧ, следует учитывать ограничения связанные с ресурсом подшипников и повышенной вибрации из-за остаточного дисбаланса ротора.
6. При длинном кабеле, соединяющем ПЧ с двигателем, возможны пиковые выбросы напряжения на обмотках двигателя, которые могут привести к пробое изоляции обмоток двигателя. Есть несколько путей решения этой проблемы:
  - применение моторного фильтра, снижающего величину пиковых перенапряжений;
  - использование двигателя с высоким пробивным напряжением изоляции, специально предназначенного, для работы с полупроводниковыми преобразователями частоты;
  - применение кабеля длиной не более 10 – 30 м.

## 5.5. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАЩИТ

Преобразователи серии CFM110 имеют пять видов защит:

1. превышение входного напряжения и тока питания,
2. превышение потребляемого тока двигателем,
3. перегрев преобразователя,
4. превышение напряжения на шине постоянного тока,
5. отсутствие одной из фаз напряжения на выходе преобразователя.

Рассмотрим каждую из защит подробнее.

**1. Превышение входного напряжения.** Работа данной защиты в первую очередь зависит от подключённого внешнего защитного устройства – ограничителя тока (или просто – пакетника). В случае превышения входного напряжения 270 В срабатывает ограничитель напряжения, увеличивая входной ток питания до уровня срабатывания внешнего защитного устройства (пакетника). Время срабатывания ограничителя напряжения - 20 мс.

При возникновении аварийной ситуации в самом преобразователе может возникнуть большой ток потребления от сети 220 В переменного тока. В такой ситуации, сработает внешний предохранитель и отключит полностью преобразователь от питания.

После срабатывания вышеприведённой защиты для восстановления работы ПЧ необходимо устранить причину срабатывания защиты (предварительно обесточив всю схему), а потом повторно включить преобразователь.

2. Защиту по потребляемому току можно разделить ещё на два вида:

а) **быстродействующая** с заранее предустановленным уровнем срабатывания - защищает трёхфазный выход от короткого замыкания на землю (общий провод) и от межфазного замыкания любых двух (или трёх) фаз между собой. Данная защита не настраивается пользователем и не может быть отключена. Время срабатывания защиты составляет 10 мкс, при этом на экран индикатора выводится сообщение «Aovg» (Amper over) с периодичностью около 1 сек, далее будет перезапущен двигатель.

б) **настраиваемая** защита по потребляемому току двигателем. В пунктах меню №21 и №22 настраивается уровень и время срабатывания защиты по току. Если за время, определяемое пунктом меню №22, будет непрерывно превышен потребляемый двигателем ток (уровень тока - пункт №21), то сработает перезапуск двигателя. При срабатывании данной защиты на экран индикатора выводится сообщение «A\_ti» (Amper time) с периодичностью около 1сек.

Полный останов двигателя наступит, только если количество срабатываний защит по току превысит значение пункта №23 (предел количества срабатываний защит по току). Если значение пункта меню №23 = 0, то отключение по превышению тока не наступит.



Рисунок 4 – Срабатывание защиты при токовых перегрузках.

При срабатывании любой из вышеприведенных защит, кроме вывода на экран сообщения, будет мигать красный светодиод на интерфейсной плате и будет подано два коротких звуковых сигнала. Вышеуказанные сообщения будут выводиться, пока не будет нажата кнопка «СТОП» при остановленном двигателе.

3. **Перегрев преобразователя** возможен при слишком высокой температуре окружающей среды, тяжёлых условиях работы или аварийной ситуации. Как правило, периодическое включение вентилятора не даёт перегреться преобразователю, но если возникла такая ситуация (температура свыше 65 °С), то на индикаторе начнут мигать символы toHi («High» - высокая температура).

Включение вентилятора происходит когда температура силового модуля превышает 40 °С, а отключение вентилятора происходит при понижении до 37 °С. Сброс перегрузки по температуре произойдёт автоматически при остывании преобразователя до температуры останова вентилятора.

4. **Превышение напряжения на шине постоянного тока** возможно при резком торможении, либо при останове инерционной нагрузки на валу двигателя. При этом останов двигателя замедляется до тех пор, пока энергия рекуперации не будет израсходована блоком питания. Если постоянное напряжение превышает порог 400 В, тогда двигатель отключается, и включить его можно, только повторно запустив двигатель с клемм управления или кнопками. При отключении двигателя из-за перенапряжения на экран выводится сообщение: «N\_dc» - высокое постоянное напряжение. Вывод на экран данного сообщения прекратится при понижении напряжения до нормы, с задержкой 10 сек.

5. **Отсутствие одной из фаз на выходе преобразователя** возможно при неисправностях в самом преобразователе. Также данная защита может срабатывать при наличии на выходе преобразователя несинусоидального напряжения. Наличие этой защиты не позволит двигателю работать от двух фаз, даже если ток не превышает порог срабатывания защиты. Отображается данная защита сообщением на индикаторе «FAZA»



и может быть сброшена нажатием на кнопку «СТОП» при остановленном двигателе.

Если режим работы реле равен 2 (пункт меню №25), то его срабатывание будет происходить при любой перегрузке: по току, перенапряжению, перегреву. Сброс реле в исходное состояние можно выполнить нажатием на кнопку «СТОП» при остановленном двигателе.

| Название перегрузки                            | Индикация        | Причина (условия) возникновения  | Сброс ошибки  |
|--|------------------|--|---|
| Перегрузка по току, быстродействующая          | A <sub>ovr</sub> | Замыкания в двигателе, соединительных проводах или обмотках.   | При остановленном двигателе нажать кнопку «СТОП»                                  |
| Перегрузка по току, настраиваемая              | A <sub>lt</sub>  | Занижен порог срабатывания защиты (пункт меню №21 и №22), либо слишком большая нагрузка для двигателя. | При остановленном двигателе нажать кнопку «СТОП»                                  |
| Перегрев преобразователя                       | EOH              | Когда температура радиатора преобразователя достигает 65 °С.   | Автоматически после остывания радиатора до температуры 38 °С, с задержкой 10 сек. |
| Превышение напряжения на шине постоянного тока | H <sub>dc</sub>  | Напряжение на шине постоянного тока превышает 400 В.   | Автоматически после понижения напряжения до уровня 400 В, с задержкой 10 сек.     |
| Отсутствие одной из фаз на выходе              | FAZA             | При неисправностях в преобразователе или при несинусоидальном выходном напряжении.                     | При остановленном двигателе нажать кнопку «СТОП»                                  |

Таблица 3 – Сообщения о перегрузках и их причинах.

## 6. УПРАВЛЕНИЕ

Преобразователь может находиться в одном из двух режимов: работы или настройки (сервисный режим). В рабочем режиме для просмотра доступны только основные параметры преобразователя:

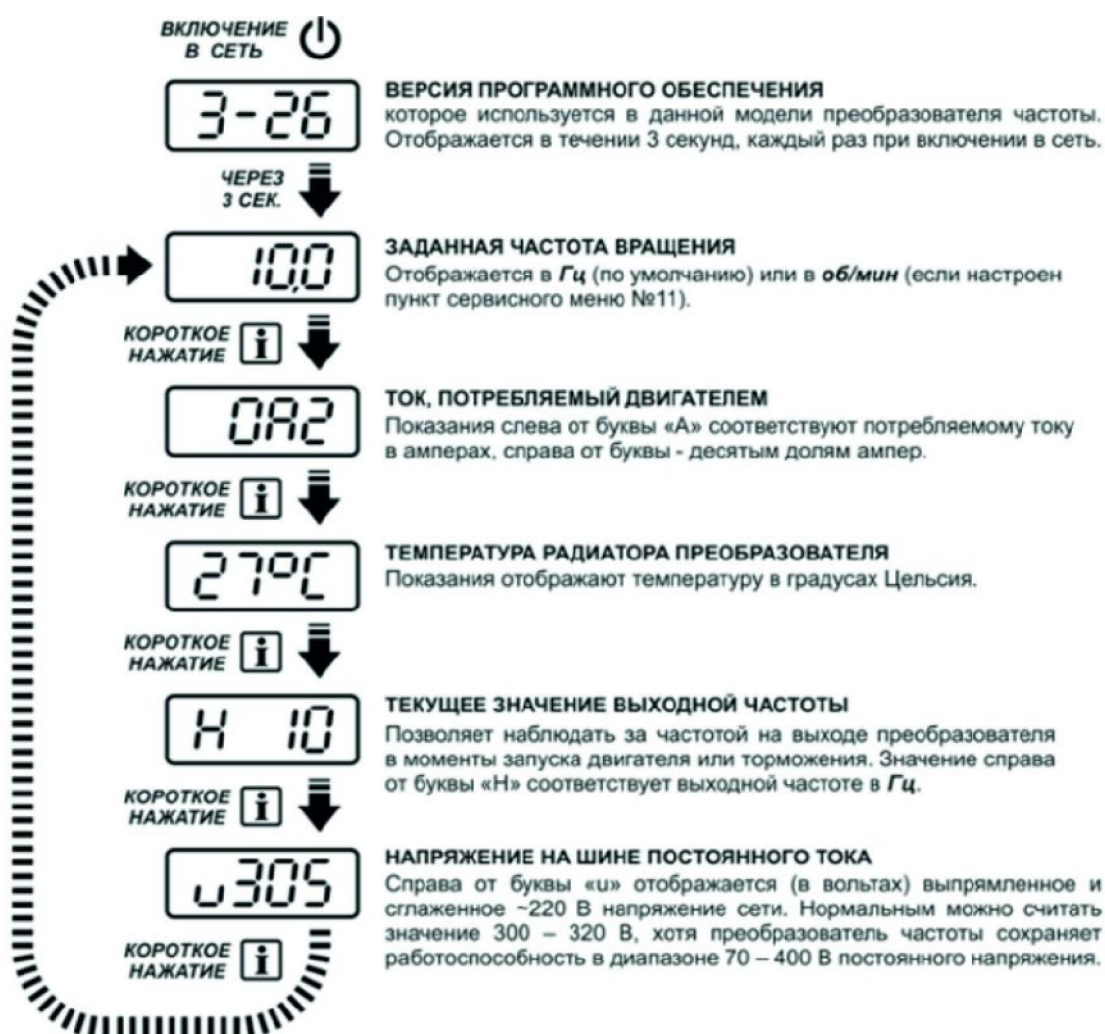


Рисунок 5 – Рабочее меню преобразователя.

Переключение пунктов в рабочем меню происходит циклически при кратковременном нажатии на кнопку **(i)** «МЕНЮ».

Преобразователь при продаже имеет след. заводские настройки :

- уровень защиты по току соответствует максимальной допустимой мощности двигателя,

- управление частотой вращения от кнопок **(+)** и **(-)**,

- отображение заданной частоты в Герцах,

- управление «ПУСКОМ», «РЕВЕРСОМ» и «СТОПОМ» импульсное.

Если данные настройки соответствуют требованиям по подключению, то преобразователь другой настройки не требует.

Для входа в меню настройки надо удерживать кнопку **(i)** «МЕНЮ» в течении трёх секунд. Выход из меню настройки в рабочее меню осуществляется кратковременным нажатием на кнопку **(STOP)** «СТОП».

## 6.1. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Данная модель преобразователя кроме кнопок управления на передней панели имеет отдельные входы управления от внешних клемм (терминалов).

Панель управления имеет две функциональные части: цифровой LED дисплей и кнопки управления режимами работы привода. Цифровой дисплей также делится на три зоны - сверху индикаторами перегрузки (красные светодиоды), посередине цифровое табло и снизу индикаторы состояния (жёлтые светодиоды).



Рисунок 6 – Передняя панель управления.

При возникновении перегрузки красные индикаторы мигают с периодичностью 1 сек и отображают следующие состояния :

- перегрузка по току (слишком большой потребляемый ток двигателем),
- перегрузка по напряжению (завышено или занижено напряжение на шине постоянного тока),
- перегрев зарядного резистора ,
- остальные перегрузки.

Нижние жёлтые индикаторы отображают состояние преобразователя (слева-направо):

- вращение двигателя (независимо от направления),
- направление вращения (независимо от наличия вращения),
- работа в меню настройки (сервисном меню),
- автоматическое или ручное управление (пока зарезервировано).

Заводские настройки (при продаже) позволяют управлять частотой вращения кнопками **+** и **-**, а запуском, реверсом и остановом от соответствующих кнопок - **←**, **→** и **⏸**.

Навигация по сервисному меню описана в главе 6.3.

## 6.2. ТЕРМИНАЛЫ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ

### **ВНИМАНИЕ!**

Управляющие сигналы преобразователя не имеют гальванической связи с сетью питания ~ 220 В.

### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**

Для исключения ложных срабатываний внешних управляющих сигналов рекомендуется использовать экранированный кабель длиной не более 30 м. Экранирующая оплётка не должна быть соединена ни с одним управляющим проводом!

Терминалы внешнего управления (рис. 7) предназначены для удалённого контроля частотным преобразователем и подключённого к нему двигателя. Внешние клеммы имеют

как цифровые входы («ПУСК», «СТОП», «РЕВЕРС», «ЦИФ. ВХ», «+» и «-») так и аналоговые линии управления (опорное напряжение «+10 В», аналоговый вход «АН. ВХ» и выход «АН. ВЫХ»).

Все цифровые входы управляются с помощью внешних кнопок или переключателей, которые в нажатом положении должны соединять выбранную линию с клеммой «ОБЩ». Т.е. клеммы работают «на замыкание» Ток управления, проходящий через замкнутые контакты, составляет 5 – 10 мА. Кроме внешних кнопок, возможна работа и с датчиками, но при условии, что их выход должен быть типа «открытый коллектор».

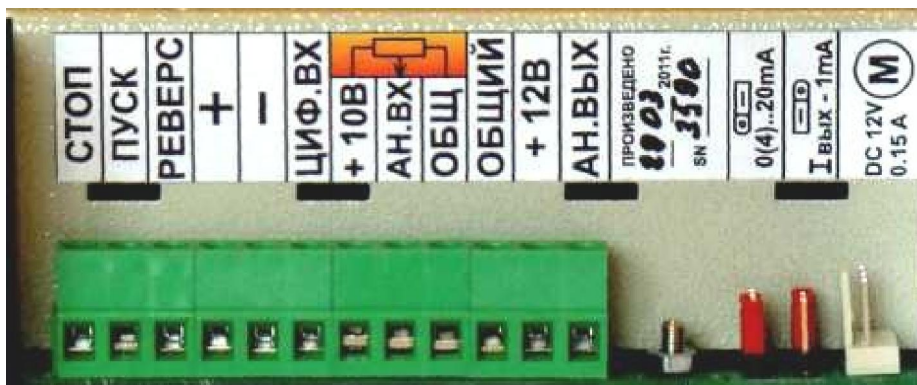


Рисунок 7 – Клеммы внешнего управления.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Не допускается подача отрицательных напряжений меньше 12 В на клеммы управления!

Управлять частотой вращения можно от аналогового входа, подключив к клеммам «+10 В», «АН. ВХ» и «ОБЩ» (обозначен на клеммах рисунком резистора) переменный резистор. Номинал переменного резистора должен быть от 1 до 47 кОм (типичное значение – 4.7 кОм), но желательно с линейной (А) характеристикой сопротивления.

Для включения аналогового входа надо запомнить в сервисном меню №10 значение 01.

Также данный вход может работать в режиме токового датчика 0...20мА. Включается данный режим перестановкой перемычки в положение 0(4)...20мА.

Нагрузочная способность выхода «+10 В» составляет не более 50 мА. Если используется другое опорное напряжение, необходимо ввести новый коэффициент усиления аналогового канала (задаётся в пункте №4 сервисного меню). В противном случае усиление аналогового канала настраивается автоматически при установке минимальной или максимальной частоты вращения (пункты №2 и №3 сервисного меню).


Выход «АН.ВЫХ» может работать как выход с открытым коллектором (для управления нагрузкой с током до 2А), или как аналоговый выход (для работы на стрелочный индикатор). При работе со стрелочным индикатором, последний должен быть рассчитан на ток полного отклонения 1мА. Откорректировать коэффициент аналогового выхода можно в пункте сервисного меню №29.






Переключение режима работы осуществляется перемычкой возле клемм управления и задания соответствующего режима в пункте сервисного меню №30.

Максимальный ток потребления датчиков от преобразователя с клеммы «+12В» - 200мА.

## **6.3. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ**

При продаже параметры преобразователя установлены на заводские и не требуют дополнительной настройки. Только если режим работы не совпадает с требуемым или параметры двигателя надо откорректировать, то тогда возможна дополнительная настройка преобразователя.

Войти в сервисное меню можно удерживая кнопку  в течении 2 секунд. Вход в сервисное меню подтверждается звуковым сигналом. Перелистывание пунктов меню

производится кнопкой  (вверх – подписана как «МЕНЮ+») и кнопкой  (вниз – подписана как «МЕНЮ-»). Номер пункта меню отображается на первых двух позициях справа, а на остальных двух позициях слева – два тире. Через 1 секунду после выбора нужного пункта появится значение его параметра, которое затем можно изменять с помощью кнопок  и . Для запоминания нового параметра нужно кратковременно нажать кнопку , при этом цифровой дисплей должен мигнуть на 0.5 секунды, подтверждая сохранение. Некоторые пункты меню не запоминаются при нажатии кнопки «ПАМЯТЬ», а выводят остальные значения данного пункта меню. Это пункты от 37 до 41 – время наработки и журнал ошибок преобразователя.

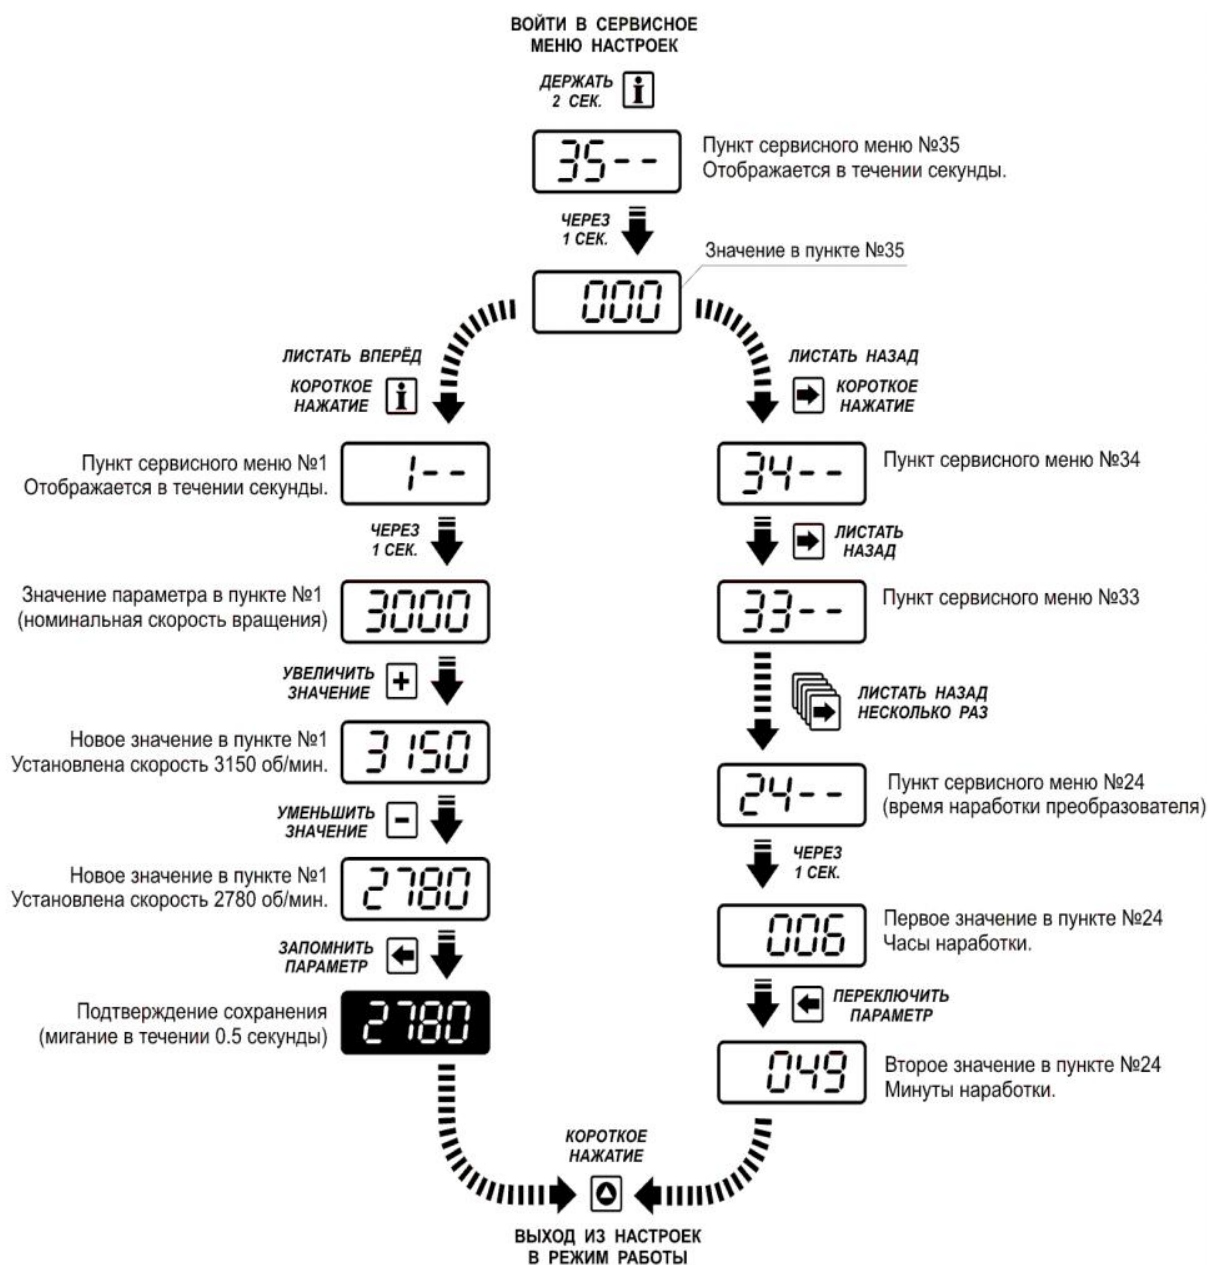



Рисунок 8 – Сервисное меню преобразователя.

Выйти из сервисного меню в обычный режим работы можно в любой момент кратковременным нажатием кнопки . Все сохранённые параметры вступят в силу сразу при выходе из сервисного меню.

| № меню | Назначение пункта меню                  | Единицы измерения | Миним. значение | Макс. значение | П.м. №26 = 0 | П.м. №26 = 1 | П.м. №26 = 2 | П.м. №26 = 3 |
|--------|---|-------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1      | Номинальная скорость вращения           | Об/мин            | 500             | 3000           | 3000         | 3000         | 3000         | 3000         |
| 2      | Максимальная частота вращения           | Гц                | 1               | 800            | 50           | 60           | 50           | 50           |
| 3      | Минимальная частота вращения            | Гц                | 1               | 800            | 1            | 25           | 1            | 1            |
| 4      | Коэффициент усиления аналог.канала      |                   | 1               | 9999           | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 5      | Напряжение минимального задания         |                   | 1               | 5000           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 6      | Время разгона                           | 0,1 сек           | 1               | 9999           | 30           | 30           | 30           | 30           |
| 7      | Стартовая частота                       | Гц                | 1               | 200            | 5            | 10           | 10           | 5            |
| 8      | Время торможения                        | 0,1 сек           | 0               | 9999           | 30           | 30           | 30           | 30           |
| 9      | Частота отпускания                      | Гц                | 1               | 200            | 10           | 10           | 10           | 1            |
| 10     | Задатчик частоты вращения               |                   | 0               | 4              | 0            | 1            | 0            | 0            |
| 11     | Отображение : обороты /мин - Герцы      |                   | 1               | 10             | 10           | 10           | 10           | 10           |
| 12     | Запрет звуковой индикации (бузера)      |                   | 1               | 10             | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 13     | Инверсия сигнала МИНУС                  |                   | 1               | 10             | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 14     | Запрет реверса вращения                 |                   | 1               | 10             | 1            | 10           | 1            | 1            |
| 15     | Инверсия сигнала СТОП                   |                   | 1               | 10             | 1            | 10           | 1            | 1            |
| 16     | ПУСК / СТОП / РЕВЕРС                    |                   | 0               | 7              | 2            | 2            | 2            | 3            |
| 17     | Напряжение коррекции на малых частотах  |                   | 1               | 50             | 5            | 5            | 5            | 0            |
| 18     | Характеристика U / f                    |                   | 1               | 3              | 1            | 3            | 1            | 1            |
| 19     | Номинальная частота работы              |                   | 40              | 800            | 50           | 50           | 50           | 50           |
| 20     | Частота ШИМ модуляции                   | кГц               | 3               | 12             | 9            | 6            | 6            | 6            |
| 21     | Уровень защиты по току,                 | 0.1 А             | 1               | 200            | 40           | 40           | 40           | 80           |
| 22     | Задержка срабатывания защиты по току    | 0.1 сек           | 1               | 250            | 20           | 25           | 20           | 20           |
| 23     | Предел срабатываний защиты по току      | раз               | 0               | 200            | 5            | 5            | 5            | 5            |
| 24     | Таймер                                  | 0.1 сек           | 1               | 9999           | 3            | 3            | 3            | 3            |
| 25     | Режим управления реле                   |                   | 0               | 8              | 2            | 2            | 2            | 2            |
| 26     | Предустановленные конфигурации          |                   | 0               | 3              | 0            | 1            | 2            | 3            |
| 27     | Время торможения постоянным током       | 0.1 сек           | 0               | 100            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 28     | Уровень постоянного тока при торможении |                   | 0               | 25             | 10           | 10           | 10           | 10           |
| 29     | Коэффициент передачи ЦАП - выхода       |                   | 1               | 5000           | 1500         | 1000         | 1000         | 1000         |
| 30     | Выбор входного параметра ЦАПа           |                   | 0               | 14             | 0            | 0            | 0            | 1            |
| 31     | Предустановленная частота 1             | Гц                | 1               | 800            | 10           | 10           | 10           | 10           |
| 32     | Предустановленная частота 2             | Гц                | 1               | 800            | 20           | 20           | 20           | 20           |
| 33     | Предустановленная частота 3             | Гц                | 1               | 800            | 40           | 40           | 40           | 40           |
| 34     | Шаг измерителя длины                    | 0,01мм            | 1               | 9999           | 5000         | 5000         | 5000         | 5000         |
| 35     | Пароль на вход в сервисное меню         |                   | 0               | 999-9          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 36     | «Мёртвое время» ШИМ-выходов             | 0,1мкс            | 10              | 126            | 20           | 20           | 20           | 20           |
| 37     | Время наработки преобразователя         | час/мин           | 0               | 9999           |              |              |              |              |
| 38     | Код последней ошибки                    |                   |                 |                |              |              |              |              |
| 39     | Код предпоследней ошибки                |                   |                 |                |              |              |              |              |
| 40     | Код предыдущей ошибки                   |                   |                 |                |              |              |              |              |
| 41     | Код предыдущей ошибки                   |                   |                 |                |              |              |              |              |
| 42-49  | Зарезервированы для RS485               |                   |                 |                |              |              |              |              |

|    |                             |   |   |     |  |  |  |  |
|----|-----------------------------|---|---|-----|--|--|--|--|
| 50 | Яркость свечения индикатора | % | 5 | 115 |  |  |  |  |
|----|-----------------------------|---|---|-----|--|--|--|--|

**Параметр № 1.** Номинальная скорость вращения вала двигателя (в об/мин) при частоте трёхфазной сети - 50 Гц. Данный параметр может быть взят из тех. документации на двигатель или по данным на шильдике самого двигателя. Если номинальная скорость вращения двигателя указана для 60 Гц (двигатели импортного производства), то параметр должен быть пересчитан для 50 Гц. Параметр нужен только для отображения значения оборотов/минуту в обычном меню, и в расчётах других параметров не участвует.

Предельные значения: от 500 об/мин – соответствует подключению многополюсного двигателя.

до 3000 об/мин – соответствует подключению двухполюсного двигателя.

**Параметр № 2.** Максимальная частота вращения вала двигателя (в Герцах), необходимая при работе с приводом. Выше данного значения выходная частота не поднимется, даже при напряжении задания выше данного параметра. При запоминании параметра автоматически вычисляется коэффициент усиления аналогового канала при условии задания частоты стандартным напряжением - 10В.

Устанавливая этот параметр следует помнить о том, что не все двигатели рассчитаны работать на повышенных оборотах. При работе на повышенных оборотах наблюдается понижение момента на валу двигателя вследствие ограниченности напряжения питания преобразователя.

Предельные значения : минимум от 1 Гц.

максимум до 800 Гц.


**Параметр № 3.** Минимальная частота вращения вала (в Герцах), необходимая при работе с приводом. При использовании двигателя на пониженных оборотах, не следует забывать о том, что двигатели с самообдувом не смогут обеспечить номинальный поток воздуха для своего охлаждения, вследствие чего не рекомендуется долговременная работа на пониженных оборотах. При запоминании параметра автоматически вычисляется коэффициент усиления аналогового канала при условии задания частоты стандартным напряжением - 10В.

Предельные значения : минимум от 1 Гц.

максимум до 800 Гц.

**Параметр № 4.** Коэффициент усиления аналогового канала.

Если задатчик частоты установлен как аналоговый вход (п.м.№10=1 или 3),то данный параметр позволяет привести в соответствие значение выходной частоты от уровня управляющего аналогового напряжения.

Для этого надо подать на аналоговый вход напряжение, соответствующее максимальной частоте и нажать на кнопку  (запомнить значение). При этом преобразователь сам вычислит необходимый коэффициент усиления аналогового канала. Если для задания используется стандартное напряжение – +10В, то данный параметр можно не использовать, т.к. требуемый коэффициент ан.входа будет вычислен по значениям максимальной и минимальной частот (п.м. №2 и 3).

Заводская настройка по умолчанию - коэффициент обеспечивает прямо-пропорциональную зависимость во всём диапазоне выходной частоты (до 50Гц) от входного напряжения 10В. Следует учитывать что минимальная частота вращения (см. пункт меню №3) соответствует уровню напряжения из следующего пункта меню.



**Параметр № 5.** Напряжение минимального задания позволяет задать уровень входного аналогового напряжения, соответствующий минимальной частоте вращения (п.м. №3).

Данный параметр позволяет управлять выходной частотой вращения не от нуля вольт



напряжения задания, а от любого напряжения (в диапазоне от 0 до 10В). На рисунке ниже показаны два значения напряжения задания – 1.0 и 5.5 Вольт для одной минимальной частоты – 20Гц.

Для задания данного параметра надо подать на аналоговый вход напряжение, уровень которого будет принят (запомнен) как уровень минимальной частоты вращения. Ниже этого уровня напряжения задания частота вращения не будет изменяться, и будет равно минимальной.

После запоминания данного параметра необходимо заново откалибровать коэффициент усиления ан. входа (п.м. №4), в случае, если используется нестандартное напряжение задания (не равное +10В).



**Параметр № 6.** Время разгона, (0,1 сек).



Данная величина показывает за какое время выходная частота перестроится от нулевой до номинальной (номинальная частота – пункт меню №19). Например при заданной и номинальной частоте 50Гц, а времени разгона равному 30, общее время разгона будет составлять  $0.1с*30 = 3$  сек.

Предельные значения:  
 минимум – 1, соответствует максимальной скорости разгона.  
 максимум – 9999, соответствует минимальной скорости разгона, наиболее плавному разгону двигателя.

**Параметр №7.** Стартовая частота раскрутки вала двигателя (Гц).

Определяет частоту трёхфазной сети, подаваемой на двигатель, при запуске. На повышенных стартовых частотах и предельной мощности двигателя, при старте может срабатывать защита по превышению потребляемого тока

Предельные значения: минимум – 1.  
 максимум – 40.

**Параметр № 8.** Время торможения, (0,1 сек).

Данная величина показывает за какое время выходная частота перестроится от номинальной до нулевой (номинальная частота – пункт меню №19). Например общее время торможения при частоте отпускания в 10Гц, заданной 40Гц, номинальной – 50Гц и времени торможения равному 30, будет составлять  $0.1с*30*(40Гц - 10Гц)/ 50 = 3*30/50 = 1,8$  сек.

Если к преобразователю не подключен тормозящий резистор (75..150 Ом х 100..1000Вт), то при большом ускорении торможения, может наблюдаться увеличенное время торможения т.к. привод «ждёт» пока энергия рекуперации будет израсходована блоком питания привода.

При значении параметра = 0 и команде останова, ПЧ немедленно отключает подачу выходного напряжения на двигатель (вне зависимости от значения п.м.№8) и останавливается на самовыбеге.

Предельные значения: минимум - 0, значение = 1 - соответствует максимальной скорости торможения.

максимум - 9999, соответствует минимальной скорости торможения, наиболее плавному торможению двигателя.

**Параметр № 9.** Частота «отпускания» вала двигателя при останове, (Гц).

Определяет выходную частоту ПЧ, при которой прекращается подача трёхфазного напряжения на двигатель, если подана команда на останов. Данный параметр действует только при останове, т.е. если п.м.№3 позволяет, то при вращении выходная частота ПЧ может устанавливаться менее частоты «отпускания».

Предельные значения: минимум - 1.  
максимум - 40.

#### **Параметр № 10.** Режим задатчика частоты вращения.

При значении 000 преобразователю задают частоту вращения с помощью кнопок «+» и «-». При этом при длительном удержании кнопок включается автоинкремент/декремент отображаемого значения.

При значении 001 преобразователю задают частоту вращения уровнем аналогового сигнала на входе. В данном режиме кнопки «+» и «-» будут незадействованы в рабочем режиме, но будут функционировать при вхождении в сервисное меню.

При значении 002 преобразователь будет работать на заранее предустановленных частотах вращения. Переключение предустановленных частот осуществляется кнопками «+» и «-». Удержание кнопки/линии «-» соответствует заданию частоты из сервисного п.м.№31. Удержание кнопки/линии «+» соответствует заданию частоты из сервисного п.м.№32. Удержание обеих кнопок/линий «-» и «+» соответствует заданию частоты из сервисного п.м.№33. В случае ненажатия ни одной кнопки установится минимальная частота.

При значении 003 преобразователь будет работать на заранее предустановленных частотах вращения и от аналогового входа. Переключение предустановленных частот осуществляется кнопками «+» и «-», также как и в предыдущем режиме. В случае ненажатия ни одной кнопки управление частотой будет от аналогового входа.

**Параметр № 11.** Выбор режима отображения выходной частоты преобразователя. С помощью кнопок «+» и «-» параметр может принимать значения 001 либо 010.

При значении 001 преобразователь отображает заданную частоту вращения в оборотах за минуту.





При значении 010 преобразователь отображает заданную частоту трёхфазного напряжения в Герцах.

#### **Параметр № 12.** Запрет звуковой индикации (бузера).

При значении 001 функция вывода звуковой индикации на бужер включена.

При значении 010 вывод звуковой индикации на бужер выключен.

#### **Параметр № 13** Инверсия кнопки (на замыкание - на размыкание).



При значении 001 преобразователь реагирует на замыкания кнопки  на общий провод уменьшением значения на индикаторе. Т.е. кнопка  работает с нормально – разомкнутыми контактами. При значении 010 преобразователь реагирует на размыкание кнопки  с общим проводом уменьшением значения на индикаторе. Т.е. кнопка  работает с нормально – замкнутыми контактами. Данный режим работы может использоваться при подключении кнопок управления пускателями - с нормально-замкнутыми контактами, как кнопка СТОП.



#### **Параметр № 14.** Запрет реверса вращения вала двигателя.

При значении 001 преобразователь обеспечивает вращение вала двигателя в обоих направлениях.


При значении 010 преобразователь обеспечивает вращение вала двигателя только в одном направлении (прямо - при горящем светодиоде НАПРАВЛЕНИЕ).



#### **Параметр № 15.** Инверсия кнопки (на замыкание - на размыкание).





При значении 001 преобразователь реагирует на замыкания кнопки  на общий провод остановом вала двигателя. Т.е. ПЧ работает с нормально – разомкнутыми контактами кнопки .



При значении 010 преобразователь реагирует на размыкания кнопки  с общим проводом остановом вала двигателя. Т.е. ПЧ работает с нормально – замкнутыми контактами кнопки .

### Параметр № 16 Режим ПУСКА \ СТОП \ РЕВЕРСА.


Вход СТОП - разрешение работы. Пуск и вращение двигателя возможно только при неактивном входе СТОП. Режим работы входа СТОП определяется в пункте сервисного меню №15. Т.е. при значении пункта меню №15 равном 01, вращение возможно только при ненажатой кнопке  и незамкнутом входе СТОП.


При значении 00 преобразователь запускает и поддерживает вращение вала только при замкнутой кнопке . Т. е. при размыкании линии начинается торможение и останов двигателя. Состояние кнопки  будет определять направление вращения, т.е. при нажатой кнопке – в одну сторону, при отжатой – в другую.

При значении 01 преобразователь обеспечивает вращение вала в прямом направлении только при замкнутой кнопке . При замкнутой кнопке , преобразователь обеспечивает вращение вала в реверсном направлении. Если нажаты, или не нажаты обе кнопки  и , то происходит останов двигателя.

При значении 02 преобразователь реагирует на кратковременные замыкания кнопки  на общий провод вращением вправо. А при кратковременном замыкании кнопки  - вращением влево.




| Значение | Функция   | Примечание   |
|----------|---|--|
| 0        | ПУСК - СТАРТ / СТОП<br>РЕВЕРС – направление   | Замыкание входа ПУСК приведёт к пуску двигателя, а размыкание – к останову. Направление определяется состоянием входа РЕВЕРС.  |
| 1        | ПУСК - СТАРТ вправо<br>РЕВЕРС – СТАРТ влево   | Замыкание входа ПУСК приведёт к пуску двигателя вправо, а замыкание РЕВЕРСа (при разомкнутом ПУСКе) - влево.   |
| 2        | Импульс ПУСК - СТАРТ вправо<br>Импульс РЕВЕРС – СТАРТ влево                         | Кратковременное замыкание входа СТАРТ или РЕВЕРС приведёт к вращению в соответствующем направлении.  |
| 3        | Импульс ПУСК - СТАРТ<br>Импульс РЕВЕРС – изменение направления вращения             | Кратковременное замыкание входа СТАРТ приведёт к пуску двигателя. Кратковременное замыкание линии РЕВЕРС приведёт к изменению направления вращения на противоположное.   |
| 4        | Импульс ПУСК - СТАРТ<br>Импульс РЕВЕРС – один шаг датчика длины                     | Режим измерения пройденного расстояния. Кратковременное замыкание входа СТАРТ приведёт к пуску двигателя. Импульс на линии РЕВЕРС подсчитывается как шаг от датчика длины. Останов произойдёт при достижении заданной длины. |
| 5        | Импульс ПУСК - СТАРТ<br>Импульс РЕВЕРС – один шаг датчика длины                     | Режим прохождения предустановленного расстояния. Значение расстояния определяется импульсом на одном (или сразу двух) линиях + и -.  |
| 6        | СТАРТ и останов – от уровня аналогового напряжения.<br>СТОП – разрешение на работу. | Запуск и останов двигателя определяет уровень аналогового напряжения. Вход СТОП в активном состоянии запрещает работу двигателя.   |

Режим работы 06 отличается от всех остальных режимов отсутствием цифрового сигнала. При значении 03 преобразователь реагирует на кратковременные замыкания кнопки .

вращением в заранее определённом направлении. Изменение направления вращения в данном режиме достигается кратковременным замыканием кнопки .

При значении 04 преобразователь работает как счётчик метража.

Принцип работы - кнопками задаётся длина, которую надо отмерить. Перемещение продолжается на тех пор, пока не будет пройдена отмеряемая длина. При этом на дисплее отображается длина до полного останова. Заданная длина сохраняется от запуска до запуска (но не при выключении) и может быть использована повторно.

Кнопками   задаётся отмеряемая длина, с точностью до 0,1м. Скорость перемотки / перемещения задаётся напряжением на аналоговом входе (либо потенциометром). Нажатием кнопки  преобразователь запускает двигатель на перемещение и движется на этой скорости, пока не достигнет границы торможения. При этом преобразователь переходит на минимальную частоту вращения (пункт серв.меню №3) и дальше движется до полного останова. При движении должны поступать сигналы от датчика метража (выход датчика должен быть только п-р-п, или с открытым коллектором), размер шага которого выставляется в пункте серв.меню №34. Достигнув отмеряемой длины, преобразователь остановится, просигнализовав об этом одним длинным писком. Обязательно в этом режиме должен быть выставлен пункт серв.меню №10 равный 1, т.е. задатчик частоты – аналоговый вход.


Режим работы 05 аналогичен режиму 04, с тем различием, что расстояние задаётся не на любое значение, а на заранее предустановленное.

Импульс на кнопку/линию «-» соответствует заданию расстояния из сервисного п.м.№31. Импульс на кнопку/линию «+» соответствует заданию расстояния из сервисного п.м.№32. Импульс на две кнопки/линии «+» и «-» соответствует заданию расстояния из сервисного п.м.№33.

Режим работы 06 отличается от всех остальных режимов отсутствием цифрового сигнала на запуск двигателя. Пуск двигателя произойдёт когда задание от аналогового напряжения превысит 1Гц от минимальной частоты вращения. Двигатель остановится при уровне аналогового напряжения соответствующем минимальной частоте + 0,5Гц. Например, установлена минимальная частота вращения - 5Гц, значит двигатель включится на вращение при задании 6,0Гц, а выключится при задании частоты на 5,5Гц и меньше. Во всём остальном диапазоне частот (до максимальной частоты вращения) двигатель управляется аналоговым напряжением. Кнопка (и линия управления) СТОП служит для запрета вращения двигателя. Удержание данной линии остановит или не даст запуститься двигателю. В данном режиме должен быть установлен режим задания частоты от аналогового входа (пункт серв.меню №10=1 или 3).

Режим работы 07 аналогичен режиму 04, с тем различием, что не включается притормаживание при отмере заданной длины. Т.е. преобразователь выдаёт сигнал на реле при каждом отмеренном расстоянии. Режим реле должен быть выставлен равным 4 (пункты меню №25 и 30). Время срабатывания реле задаётся в пункте меню №24 с точностью 0.1сек. Данный режим может использоваться для «реза на лету».

Режим работы 08 аналогичен режиму 07, с тем различием, что осуществляется подсчёт количества срабатываний, а не длины. Т.е. реле выдаёт импульс при каждом отсчитанном количестве. Счётчик срабатываний задаётся кнопками «+» и «-» с дискретностью 1 единица. Режим реле должен быть выставлен равным 10 (пункты меню №25 и 30). Время срабатывания реле задаётся в пункте меню №24 с точностью 0.1сек. Импульс с аналогового выхода может использоваться для останова вращения.

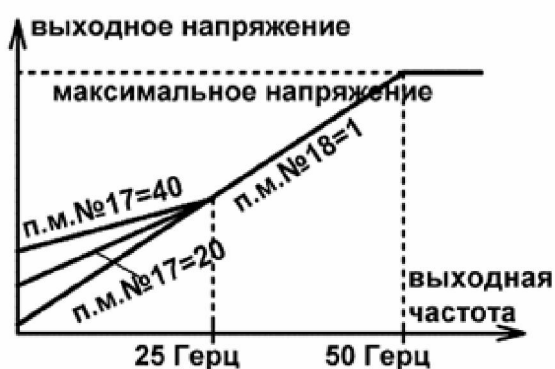

**Параметр № 17.** Напряжение коррекции на малых частотах вращения.

Позволяет скомпенсировать активное сопротивление статора двигателя, и также увеличить момент вращения на самых малых частотах. При нулевом значении выходное напряжение преобразователя определяется п.м.№18. Ненулевое значение данного меню показывает на какую относительную величину будет увеличено выходное напряжение. Также следует помнить, что обычные асинхронные

двигатели не могут длительно работать с повышенным моментом на малых частотах из-за недостаточного охлаждения.

Предельные значения : минимум - 0.  
максимум - 50.

**Параметр № 18.** Определяет форму зависимости  $U$  от  $f$  (форму кривой  $U(f)$ ). Данный параметр может принимать значения от 1 до 3.

При значении 001 (устанавливается по умолчанию) выходное трёхфазное напряжение прямо-пропорционально заданной частоте вращения (средняя кривая на графике).

При значении 002 выходное трёхфазное напряжение имеет корневую зависимость от заданной частоты вращения (нижняя кривая на графике). Наиболее мягкая характеристика подходит для вентиляторной нагрузки.

При значении 003 выходное трёхфазное напряжение имеет квадратичную зависимость от заданной частоты вращения (верхняя кривая на графике). Наиболее жёсткая характеристика используется при необходимости увеличения момента на низких оборотах вращения.

На графике показан диапазон до 50 Гц т.к. выше этой частоты все три графика совпадают в одну горизонтальную линию. Т.е. при выходной частоте выше 50 Гц напряжение питания используется на 100%.



**Параметр № 19.** Номинальная частота работы двигателя, Гц.

Этот параметр определяет максимальную выходную частоту преобразователя до которой напряжение выхода будет пропорционально (п.м.№ 18) увеличиваться. При превышении данной частоты напряжение выхода будет максимально и равно напряжению питания 220В. Это позволяет использовать с преобразователем двигатели рассчитанные на разные номинальные частоты вращения (200, 400 Гц), указав в данном пункте меню соответствующее значение.

**Параметр № 20.** Частота модуляции выходного напряжения, частота ШИМ (кГц).

Малая частота ШИМ модуляции (3-6кГц) уменьшает нагрузку на силовой элемент преобразователя и немного увеличивает момент на валу двигателя, но при этом двигатель работает с характерным «писком». Также малая частота ШИМ должна использоваться при большой длине соединительного кабеля от преобразователя к двигателю (более 20м).

Может быть установлена из ряда частот 3 – 6 – 9 – 12 кГц с шагом 3кГц.


Предельные значения: минимум - 3.  
максимум - 12.

**Параметр № 21.** Уровень защиты по току.

Является величиной безразмерной и подбирается экспериментально. Размерность данной величины примерно соответствует 0.1 Ампера. Превышение данного параметра по времени пункта меню №22 приведёт к срабатыванию защиты, и когда кол-во этих срабатываний превысит значение из п.м.№23, преобразователь остановит двигатель.

Предельные значения : минимум - 1.  
максимум - 200.

**Параметр № 22.** Время задержки срабатывания защиты по току (сек).

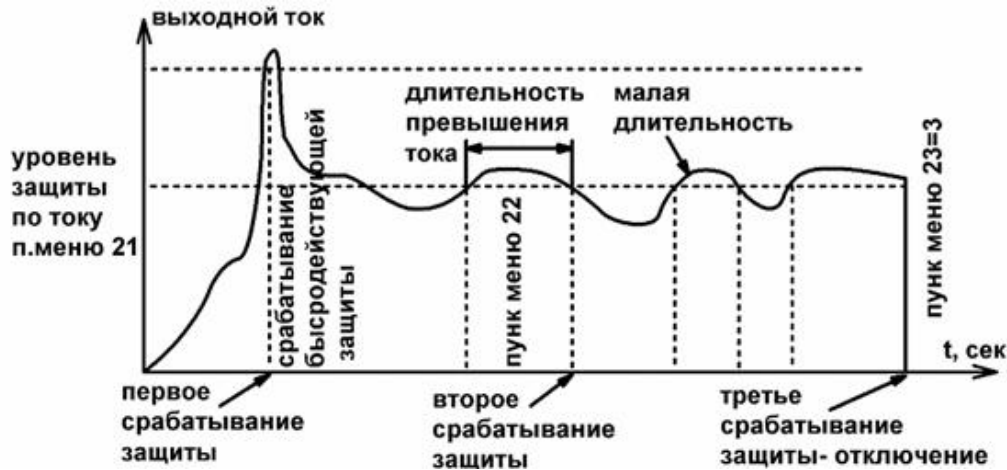

Размерность данной величины - 0,1 сек. Т.е. если данная величина равна 25 и перегрузка по току будет длиться более 2,5 сек, то сработает защита по току. При срабатывании защиты ПЧ отключает выходное напряжение на 16 мс и снова включает его, продолжая вращение на той же частоте. Также каждое срабатывание защиты сопровождается четырьмя короткими звуковыми сигналами. Предельные значения : минимум - 1.

максимум - 250.

**Параметр № 23.** Предел количества срабатываний защиты по току.

Данный параметр определяет количество срабатываний защиты по току, по достижению которого ПЧ полностью отключает выходное напряжение на двигатель до следующего запуска. Каждый запуск двигателя (не путать с включением в сеть) обнуляет счётчик срабатываний. Если данный параметр равен 0, то полное отключение не произойдёт при любом количестве срабатываний защит. Предельные значения : минимум - 0.

максимум - 200.

Пункты меню №21-23 не влияют на защиты по перегреву и превышения напряжения питания, которые срабатывают при первой-же перегрузке.

**Параметр № 24.** Таймер включения \ выключения реле.

Данный параметр действует только в режимах работы реле №10-12 (пункт меню 25 и 30). Аналоговый выход также работает в данных режимах, но не одновременно с релейным выходом. Т.е. оба вышеприведённых выхода не будут работать одновременно с одним таймером. Дискретность задания времени срабатывания реле – 0.1сек.

Максимальное значение – 16мин 40сек (999,9 сек).

**Параметр № 25.** Данный пункт меню не используется и никак не влияет на работу ПЧ.

**Параметр № 26.** Номер загруженной конфигурации.

Данный параметр загружает все выше- и ниже- перечисленные пункты меню предустановленными параметрами (конфигурации). Эти предустановленные параметры заранее определены при производстве, и не могут быть изменены пользователем. Исключение составляет лишь п.м. №37 –

время наработки, он не перезаписывается при загрузке новой конфигурации. Посмотреть загружаемые параметры можно в таблице, приведенной в начале этого раздела.

Предельные значения : минимум - 0.

максимум - 3.

**Параметр № 27.** Время торможения постоянным током, сек.

При ненулевом значении данного параметра и достижении частоты отпущания включается торможение постоянным током. Дискретность установки параметра - 0.1 сек. При нулевом значении торможение постоянным током не включается вообще.

Предельные значения : минимум - 0.  
максимум - 100.

**Параметр № 28.** Уровень постоянного тока при торможении.

Является величиной безразмерной и подбирается экспериментально. Минимальные значения соответствуют минимальному моменту удержания вала двигателя.

Предельные значения : минимум - 0.  
максимум - 25.

**Параметр № 29.** Коэффициент передачи аналогового выхода.

Данный параметр позволяет привести в соответствие уровень выходного напряжения от значения задания (выходной частоты преобразователя или тока двигателя).

Данный параметр вступает в силу только при выводе выходной частоты преобразователя (при п.м. 30 = 20...24).

Предельные значения : минимум - 1.  
максимум - 9999.



**Параметр № 30.** Выбор входного параметра для аналогового выхода.


Выбор входного параметра для аналогового выхода.

В зависимости от установленного значения, данный выход может работать либо как выход с открытым коллектором (значения от 0 до 20), либо как аналоговый выход (значения от 20 до 24).


| № | Режим работы релейного выхода   | Примечание   |
|---|---|--|
| 0 | Реле включается только при подаче на двигатель трёхфазного напряжения   | При торможении постоянным током не включается  |
| 1 | Реле включается только при вращении и равенстве выходной и заданной частоты вращения  | Гистерезис данной функции составляет 1Гц при перестройке частоты как вверх так и вниз  |
| 2 | Реле включается при возникновении любой аварийной ситуации и отключается только после снятия (или устранения) этой ситуации | Реле включится при первом срабатывании любой из защит и выключится, если при остановленном двигателе нажать кнопку СТОП                  |
| 3 | Реле включается если напряжение аналогового управления соответствует превышению максимальной частоты вращения (п.м.№2).     | Данное включение реле возможно при задании частоты аналоговым входом и индицирует выход управляющего напряжения за установленные пределы |
| 4 | Реле включается только во время торможения постоянным током   | В данном режиме реле дублирует функцию самого преобразователя при торможении, для более надёжного останова (см п.м.№27,28)               |
| 5 | Реле включается только при вращении в реверсном направлении   | Данный режим отображает направление в каком вращается или будет вращаться двигатель  |
| 6 | Реле включается если выходная частота преобразователя будет выше предустановленной в пункте меню №31                        | Если частота отпущания при останове ПЧ будет больше, чем предустановленная частота №1, то реле не выключится после остановки вращения    |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 7     | Реле включается если выходная частота преобразователя будет ниже предустановленной в пункте меню №31   | Если частота отпускания при останове ПЧ будет больше, чем предустановленная частота №1, то реле не включится после остановки вращения  |
| 8     | Реле включается при подключении преобразователя к питанию и отсутствии аварийных ситуаций / перегрузок. Выключается реле только тогда, когда привод остановится в результате предельного количества срабатываний защит | Реле останется включённым даже если сработает какая либо защита, но это не приведёт к аварийному останову. После сброса сообщений о сработавших защитах (нажатие кнопки СТОП), реле включится. |
| 9     | Реле включается при температуре преобразователя выше 40гр С, и выключается если ниже 37гр С  | Позволяет управлять внешним вентилятором , если не хватает естественного отвода тепла.   |
| 10    | Реле включается при окончании отмеренного расстояния, т.е. только при п.м.16 равном 7 или 8.   | Время включения задаётся таймером в п.м. 24.   |
| 11    | Реле включается при пуске двигателя, выключается по срабатыванию таймера.  | Время включения задаётся таймером в п.м. 24.   |
| 12    | Реле выключается при пуске двигателя, включается по срабатыванию таймера, и остаётся включенным постоянно.   | Время выключения задаётся таймером в п.м. 24.  |
| 13    | Реле включается при «просадке» напряжения питания 220В во время вращения.  | Время выключения задаётся таймером в п.м. 24.  |
| 14    | Реле включается после зарядки конденсаторов питания, дублируя реле зарядки.  | Время включения можно задержать на заданное таймером в п.м.24  |
| 15-19 | Зарезервировано.   | Не используется.   |
| 20    | Вывод выходной частоты преобразователя относительно минимальной частоты вращения (пункт меню №3)   | При вращении за ноль выходного напряжения ЦАП принимается минимальная частота вращения   |
| 21    | Вывод выходной частоты преобразователя относительно ноля   | Выходное напряжение ЦАП пропорционально выходной частоте вращения  |
| 22    | Значения тока потребления двигателя  | Только в этом режиме не принимаются в расчёты значение п.м. №29  |
| 23    | Вывод заданной частоты преобразователя относительно минимальной частоты вращения (пункт меню №3)   | При вращении за ноль выходного напряжения ЦАП принимается минимальная частота вращения.  |
| 24    | Вывод заданной частоты преобразователя относительно ноля   | Выходное напряжение ЦАП пропорционально заданной частоте вращения  |

### Параметр № 31. Предустановленная частота 1.

Данный параметр позволяет задавать заранее установленную частоту вращения одной кнопкой , при условии что включен режим задания частоты №2 или 3. Значение данного параметра задаёт выходную частоту в Герцах и может принимать значения от 1 до 800.



### Параметр № 32. Предустановленная частота 2.

Данный параметр позволяет задавать заранее установленную частоту вращения одной кнопкой , при условии что включен режим задания частоты №2 или 3. Значение данного параметра задаёт выходную частоту в Герцах и может принимать значения от 1 до 800.

### Параметр № 33. Предустановленная частота 3.

Данный параметр позволяет задавать заранее установленную частоту вращения двумя кнопками



одновременно:  и , при условии что включен режим задания частоты №2 или 3. Т.е. если одновременно будут удерживаться кнопки  и , то выходная частота будет задаваться из данного пункта меню. Значение данного параметра задаёт выходную частоту в Герцах и может принимать значения от 1 до 800. В режиме счётчика метража данный параметр определяет инерционность нагрузки двигателя. Чем больше инерционность на валу двигателя, тем больше должно быть значение данного параметра.

#### **Параметр № 34.** Шаг датчика измерителя длины.

Данный параметр задаёт шаг между метками (срабатываниями) измерителя длины. Размерность - 0,01мм. В качестве измерителя может использоваться любой датчик, имеющий п-р-п выход и обеспечивающий соответствующее быстродействие, например, индуктивный, оптический щелевой, емкостной и т.п. Частота следования импульсов от датчика длины не должна быть более 200Гц, или период следования импульсов не должен быть менее 5 мс, т.к. преобразователь может не успеть «посчитать» все импульсы.

Предельные значения : минимум - 1 (0,01мм).  
максимум - 9999 (почти 100 мм).

#### **Параметр № 35.** Пароль на вход в сервисное меню.

Чтобы ограничить доступ к настройкам преобразователя необходимо запомнить в данном меню ненулевое значение пароля. По умолчанию (и при продаже) значение пароля равно «0» и доступ в сервисное меню НЕ ОГРАНИЧЕН. Т.е. чтобы убрать пароль надо ввести ранее запомненный пароль, а потом запомнить 0 в данном пункте меню. В случае, если пароль забыт, то существует «суперпароль» который позволяет изменить/сбросить потерянный пароль. Его значение - 427. Если пароль введён неверно, то следующая попытка ввода будет предоставлена только через 15 сек, после того как на дисплее отобразится сообщение ошибки – «EEEE». «Время жизни» пароля - один вход в сервисное меню. Т.е. если ввести правильный пароль, но не сбросить его, то при следующем входе в сервисное меню надо будет снова вводить пароль.


Предельные значения : минимум - 0.  
максимум - 9999.

#### **Параметр 36 .** «Мёртвое время» ШИМ- выходов.

Данный параметр задаёт время задержки переключения верхних и нижних плечей трёхфазного выхода для исключения одновременного включения последних и протекания сквозного тока. Дискретность установки данного времени – 0.1мкс. Типичное значение, соответствующее применяемым в преобразователях CFM210/110 силовым микросхемам – 2.0мкс. Для других, менее быстродействующих силовых элементов этот параметр должен быть увеличен.


Предельные значения : минимум - 10 (1,0мкс).  
максимум - 126 (12,6мкс).

**Параметр 37.** Время наработки преобразователя (часы / минуты) и проверка вращения вентилятора.

При вхождении в данный п.м. отображается время работы ПЧ в часах (время при котором выдаётся трёхфазное напряжение на выход ПЧ). Нажатие на кнопку  приведет к отображению минут данного времени. Данный параметр доступен только для просмотра, и его нельзя изменить вручную.

При входе в данный пункт меню, вне зависимости от реальной температуры радиатора, включается вентилятор и выключится только при смене пункта меню.

#### **Параметр 38,39,40,41.** Журнал (история) последних четырёх ошибок преобразователя.

Самая последняя ошибка отображается в пункте 38, предпоследняя в пункте 39 и т.д. Каждый данный пункт меню имеет вложенный подпункт с параметрами преобразователя во время возникновения ошибки. Переключение подпунктов производится кнопкой «ПАМЯТЬ»  циклически с длинным звуковым сигналом при входе на первый подпункт.

Первый подпункт - код ошибки.

Второй - время возникновения ошибки. Отображается в часах наработки.

Третий - время возникновения ошибки. Отображается в секундах одного часа (3600сек – час).

Четвёртый - напряжение на шине постоянного тока +300В.

Пятый - мгновенный ток преобразователя на момент возникновения ошибки. Отображается в десятых долях ампер.

Шестой - температура преобразователя в градусах Цельсий.

Седьмой - выходная частота преобразователя. Отображается в десятых долях Герц.

Восьмой - заданная частота преобразователя. Отображается в десятых долях Герц.

**Параметр 42 - 49.** Данные пункты меню зарезервированы для работы с портом RS485 по протоколу Modbus RTU и пока не используются.

**Параметр 50.** Уровень яркости LED-индикатора.

Данный пункт меню позволяет установить необходимую яркость индикатора в зависимости от реальных условий эксплуатации – прямые солнечные лучи, тёмное закрытое помещение и т.п.

Минимальную яркость свечения индикации можно установить на уровне 5% от номинального тока, максимальную – 115%. Дискретность установки – 5%. Заводская установка яркости (по умолчанию) – 80%.

## 7. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ

| Проявление  | Причина и способ устранения  |
|---|--|
| не регулируется частота вращения двигателя от кнопок на передней панели | <i>включён режим управления от аналогового входа. Чтобы управлять частотой вращения от кнопок надо запомнить в пункте сервисного меню №10 значение - 00.<br/>Также причиной может быть неправильно выставленные пределы регулировки частоты. Надо проверить пункты серв. меню №2 и №3 – максимальная и минимальная частоты вращения</i>  |
| произошло короткое замыкание на землю                                   | <i>требуется ремонт в сервисном центре</i>   |
| двигатель не «держит» нагрузку, «плохо тянет».                          | <i>проверить подключение двигателя - обмотки двигателя должны быть подключены треугольником, при условии что двигатель рассчитан на работу от напряжения 220/380 В. Также причиной может быть неправильно выбранная жёсткость характеристики U/f (пункт серв. меню №18). Так наиболее жёсткая характеристика - №3. Повысить эффективность выходного напряжения можно понизив частоту ШИМ модуляции до 3кГц. Для этого в пункте серв. меню №20 надо запомнить значение «3». Пункт меню №19 также влияет на жёсткость характеристики и определяет до какой частоты выходное напряжение будет равномерно возрастать. Типичное значение при подключении стандартных двигателей (50 Гц, 220/380В) – 50 Гц, но для увеличения момента на валу при выходной частоте от 30 до 50 Гц можно уменьшить значение данного пункта меню до 40. Если двигатель «не тянет» на малых оборотах, значит надо повысить напряжение коррекции (пункт серв. меню №17). Чем больше значение данного пункта меню, тем больше напряжение подаётся на двигатель при выходной частоте от 1 до 25 Герц. Уровень напряжения коррекции на малых частотах линейно уменьшается до частоты 25 Гц и свыше этой частоты никак не влияет на жёсткость характеристики выходного напряжения.</i> |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Двигатель не запускается</b></p> | <p><i>Необходимо убедиться в правильности подключения силовой цепи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>проверьте, светится ли цифровой индикатор пульта управления</i></li> <li>• <i>правильно ли подключен двигатель (проверьте плотность затяжки контактных клемм)</i></li> <li>• <i>установлена ли функция блокировки реверса (пункт 14 сервисного меню)</i></li> <li>• <i>проверить омметром сопротивление обмоток двигателя при отключенном преобразователе частоты от сети (значения показателей сопротивления между фазами должно быть одинаковым)</i></li> </ul> |
|--|---|

## **8. ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Преобразователи выполнены на современной элементной базе: силовые ключи - IGBT (биполярный транзистор с изолированным затвором); система управления - на специализированном микроконтроллере; и т. п., с широким использованием поверхностно -монтируемых элементов (SMD) и автоматизированного монтажа печатных плат.

Система охлаждения с естественным отводом тепла от радиатора/корпуса.

Для максимального продления срока безотказной эксплуатации преобразователя необходимо проводить ежемесячный осмотр и, при необходимости, описанные ниже, профилактические работы. Осмотр и профилактические работы должны выполняться квалифицированным персоналом.

### **8.1. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР**

Ниже приведены основные моменты, которые необходимо проконтролировать:

1. Нормально ли работает двигатель (необычные звуки, чрезмерный нагрев, вибрации, необычное поведение LED и т. п.).
2. Является ли окружающая среда допустимой для эксплуатации преобразователя (температура, влажность, загрязненность воздуха, условия охлаждения и т. п.).
3. Находится ли напряжение сети в допустимых пределах - измерением вольтметром.

### **8.2. ПРОФИЛАКТИКА**

Внимание. Перед проведением профилактических работ рекомендуется отключить сетевое напряжение, подождать 2 минуты после погасания LED индикаторов, для заведомо полного разряда конденсаторов преобразователя.

1. Проверьте крепление проводов на силовых клеммах и планке дистанционного управления, при необходимости затяните их, соблюдая необходимое усилие.
2. Проверьте проводники и изоляцию на отсутствие повреждений.
3. Проверьте сопротивление изоляции мегомметром.
4. Если преобразователь длительное время не включался, необходимо не реже одного раза в два года включать преобразователь без двигателя и подтверждать сохранение его функциональных способностей.
5. Очистите от пыли и загрязнений (пропылесосьте) радиатор, панель управления, разъемы и другие места преобразователя. Помните, что пыль и грязь могут укоротить жизнь преобразователя или привести к его отказу.

## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, и эксплуатации.

Гарантийный ремонт выполняется если:

- ⇒ На корпусе изделия отсутствуют следы жесткого механического воздействия
- ⇒ Изделие не подвергалось воздействию влаги, кислот, открытого огня
- ⇒ Изделие эксплуатировалось соответственно условиям указанным в РЭ
- ⇒ Сроки гарантии соответствует дате продажи указанного в гарантийном талоне
- ⇒ В изделии отсутствуют следы самостоятельного ремонта

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с дня продажи

## 10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Преобразователь частоты мощность \_\_\_\_\_ кВт

Заводской номер \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации.

М.П/ш

Дата продажи \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20\_\_\_\_г.

П  
О  
Д  
П  
И  
С  
Ь

О  
Т  
В  
Е  
Т  
С  
Т  
В  
Е  
Н  
Н  
Ы  
Х

Л  
И  
Ц  
.

\_\_\_\_\_